

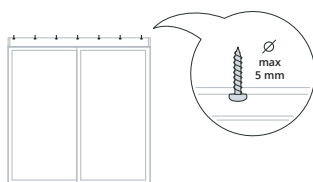
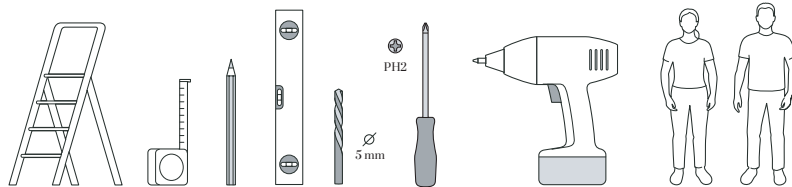


# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

# STANDARD DOORS

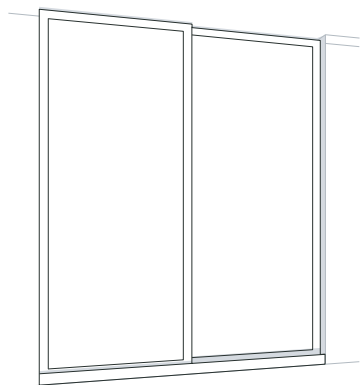

## EN

Before assembling sliding doors: Mount the interior Top track and hang standards. If you are mounting a Side panel, make sure to leave room above the Top track to attach the Side panel (see below).

Make sure that the width of the interior solution behind the sliding doors should be maximum the width of the sliding doors Track set width.

If you are mounting a Side panel on one (or both) side(s) of the solution:

- Mount the Sliding door Track set, Top- and bottom track.
- Cut the Side panel to the right height.
- Make sure the Side panel is placed right next to the interior Top track.
- Use the mounting angles provided in the Track set package. Be sure to attach these (see sketch below):
  - in the ceiling (behind the Sliding door Top track)
  - in the floor (behind the Sliding door Bottom track) above the interior Top track and below the interior Hang standard solution, in order not to conflict with the hang standards and/or the gliding functions.

## DK

Inden du monterer skydedørene: Monter indretnings Bæreliste og hængeskinner. Hvis du også har tænkt dig at montere en Endegavl, så sørg for at du har plads ovenfor bærelisten samt under hængeskinner til at kunne skrue endegavlen fast (se nedenfor).

Sørg for at indretnings bredde bagved skydedørene ikke er bredere end skinesættet til skydedørene.

Hvis du monterer Endegavl på den ene (eller begge) side/ sider af indretningsløsningen:

- Monter Top- og bundskinner til skydedørene
- Afkort endegavlene til den rette højde
- Kontroller at endegavlen sider helt indtil indretnings Bæreliste.
- Anvend de monteringsvinkler som medfølger i skinesættet. Kontroller at disse monteres (se tegning nedenfor):
  - i loftet (bagved skydedørenes topskinne)
  - i gulvet (bagved bundskinnen)
  - over indretningsløsningens Bæreliste samt neden under hængeskinnerne, for at undgå konflikt med hængeskinner og evt. udtræksfunktioner.

## SE

Innan du monterar skjutdörrarna: Montera inredningens Bärlist och hängskenor. Om du avser montera en Gavelsida, säkerställ att du har utrymme ovan bärlisten samt under hängskenor för att kunna fästa gavelsidan (se nedan).

Säkerställ att inredningslösningens bredd bakom skjutdörrarna inte överstiger bredden på skjutdörrens Skenset.

Om du monterar Gavelsida på en (eller båda) sida/sidor av inredningslösningen:

- Montera skjutdörrslösningens Skenset; Top- och golvskena.
- Kapa gavelsidan till rätt höjd.
- Säkerställ att gavelsidan sitter precis intill inredningslösningens Bärlist.
- Använd de monteringsvinklar som medföljer i skenset. Säkerställ att dessa monterats (se skiss nedan):
  - i innertaket (bakom skjutdörrrens takskena)
  - i golvet (bakom golvskenan)
  - ovanför inredningslösningens Bärlist samt nedanför hängskenor för att undvika konflikt med hängskenor och tillkommande utdragsfunktioner.

## FI

Ennenkuin asennat liukuovet: Asenna säilytyskalusteiden kantokisko ja riippukiskot. Jos asennat päätylevyn, varaa riittävästi tilaa säilytyskalusteiden kantokiskon yläpuolelle ja riippukiskojen alapuolelle, jotta saat päätylevyn kiinnitettyä (katso allaoleva).

Varmista, että liukuovien taakse tulevien säilytyskalusteiden leveys ei ylitä liukuovien kiskojen pituutta.

- Mikäli asennat päätylevyn yhdelle (tai kummallekin) puolelle säilytysratkaisua:
- Asenna liukuovien kiskosetti: ylä- ja alakiskot.
- Katkaise päätylevy oikeaan pituuteen.
- Varmista, että päätylevy sijoittuu aivan säilytyskalusteiden kantokiskon viereen.
- Käytä asennuskulmia, jotka löydät kiskopakkausesta. Asenna ne näin (piirros alla):
  - sisäkatoon (liukuovien yläkiskon taakse)
  - lattiaan (liukuovien alakiskon taakse)
  - säilytyskalusteiden kantokiskon yläpuolelle ja riippukiskojen alapuolelle, jotta ne eivät ole riippukiskojen ja/taiulosvedettävien säilytyskalusteiden tiellä

