



# KB270KEY (A)

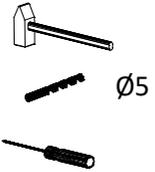




Mit Ø5 Bohrer durchbohren

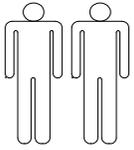



SP01  
6x



DR 42 4\*30  
12x

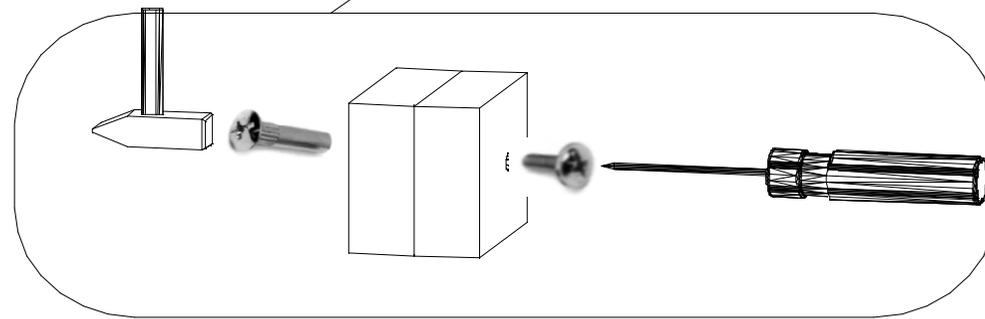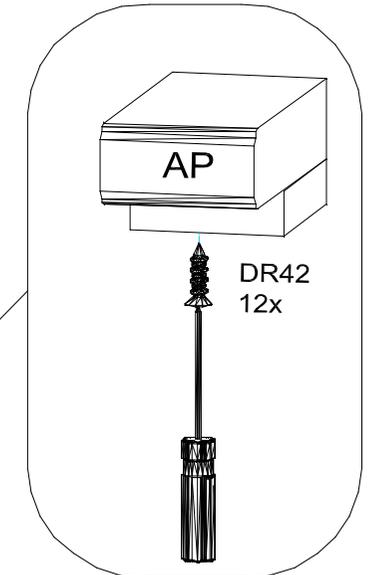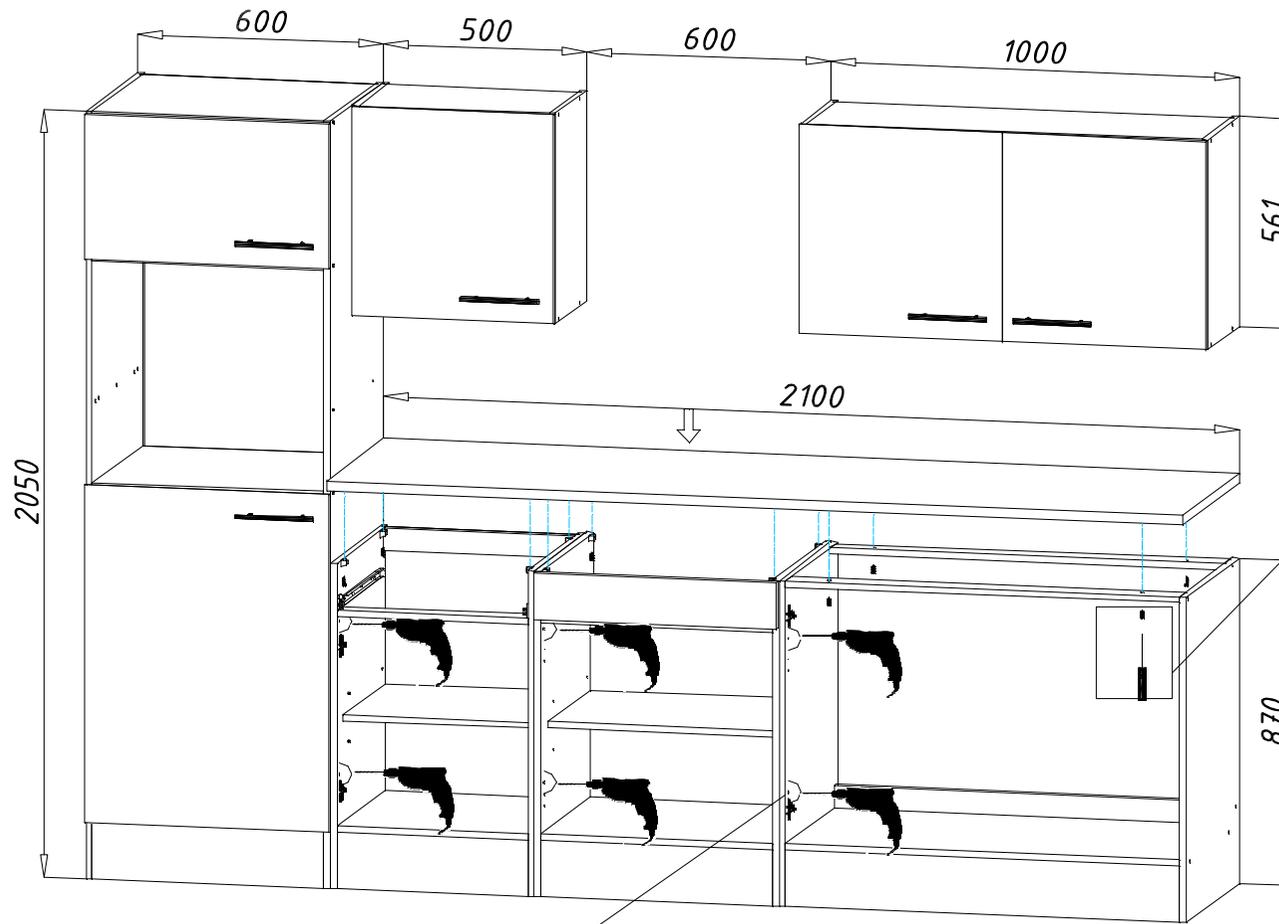

# KB270KEY (B)

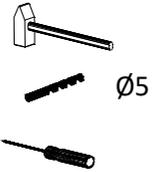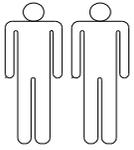




Mit Ø5 Bohrer durchbohren






SP01  
6x



DR 42 4\*30  
12x

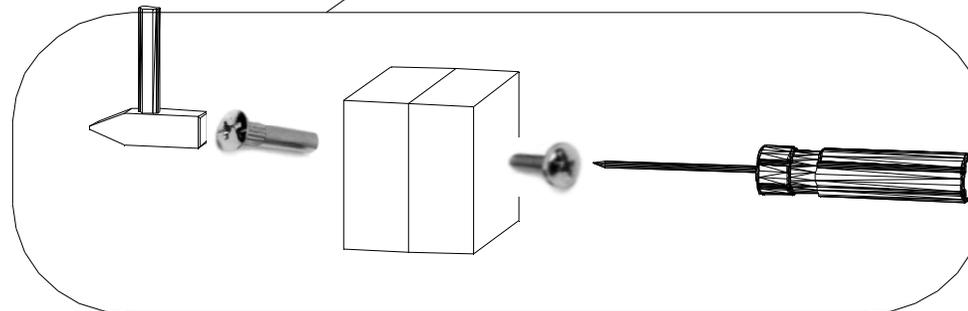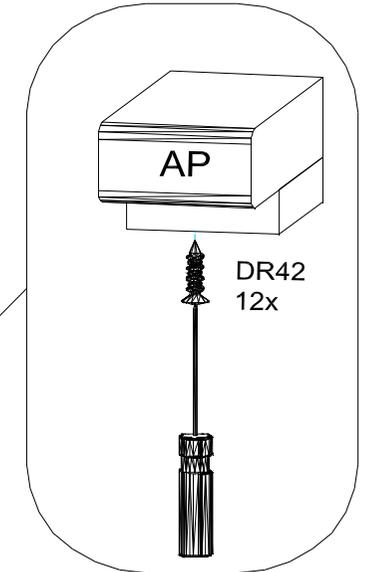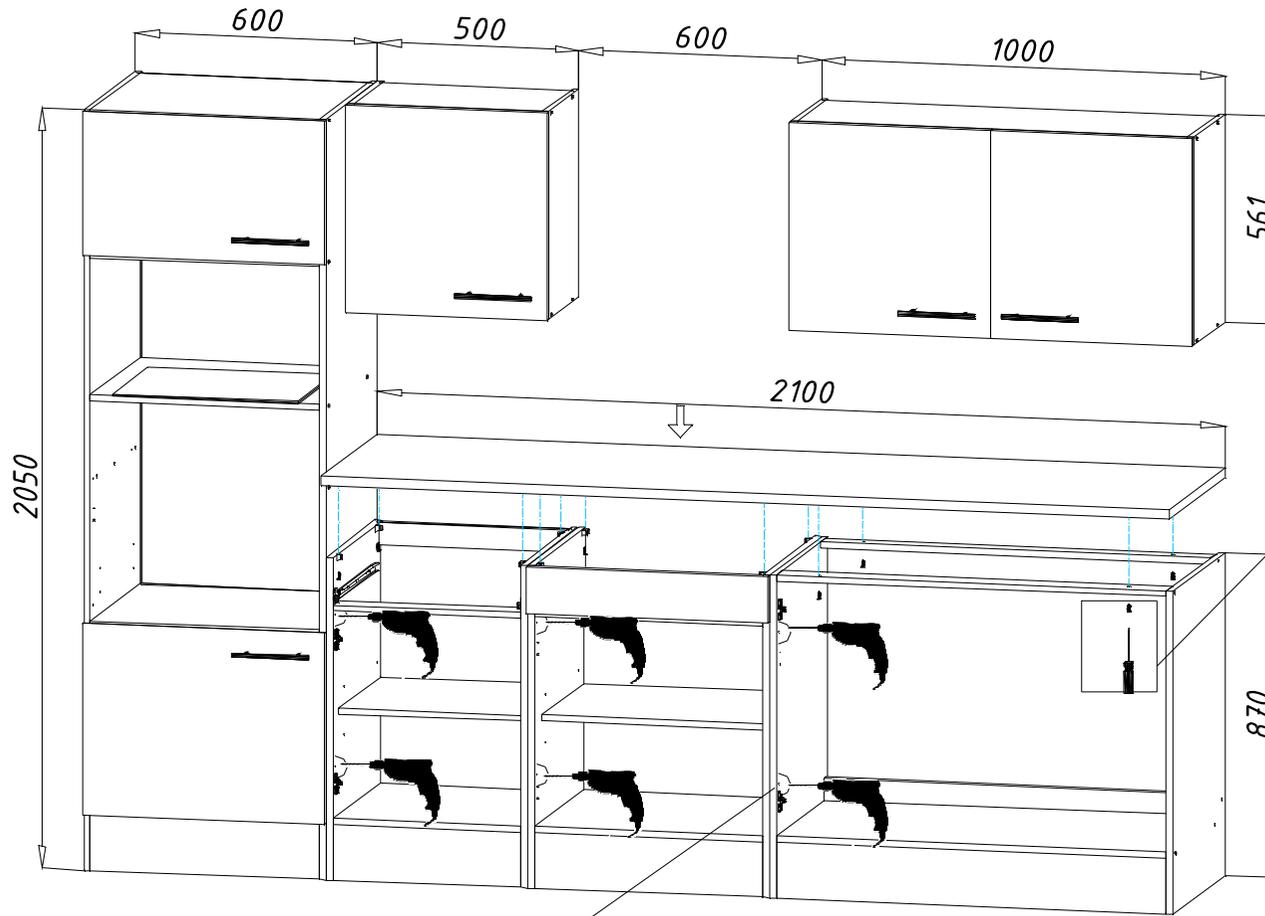

# KB205KEY (A)

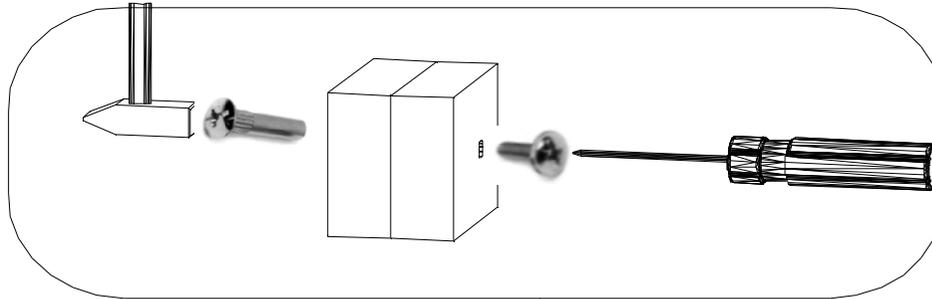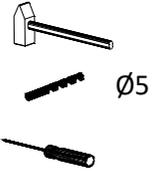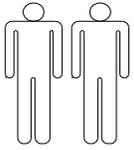



Mit Ø5 Bohrer durchbohren






SP01  
6x



DR 42 4\*30  
8x

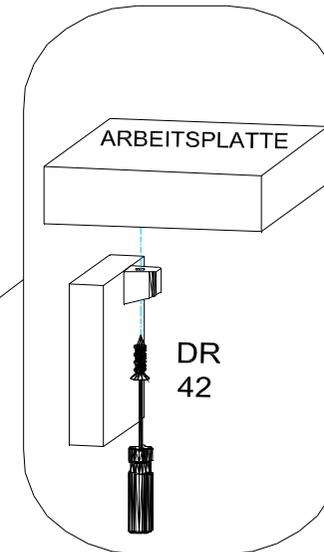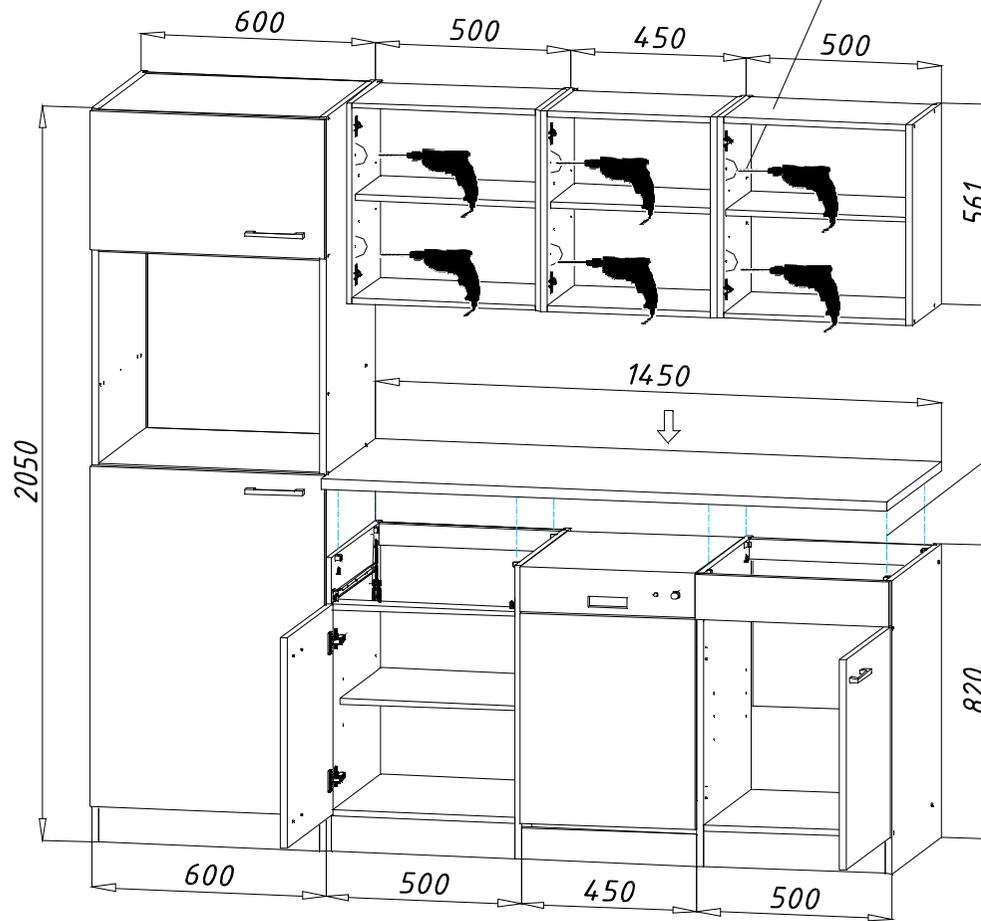

# KB205KEY (B)

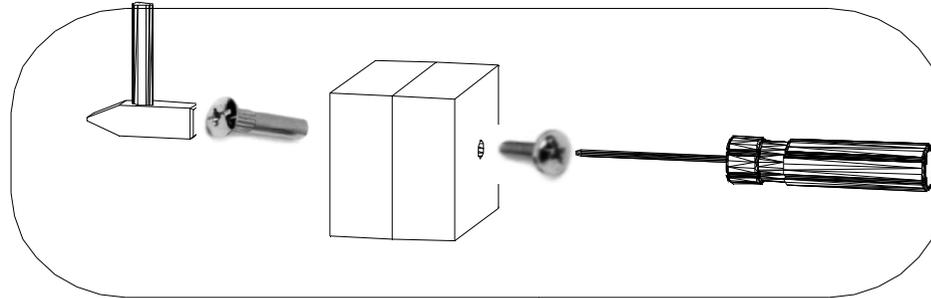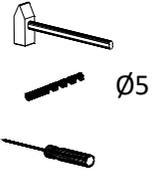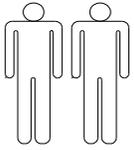



Mit Ø5 Bohrer durchbohren



SP01  
6x



DR 42 4\*30  
8x

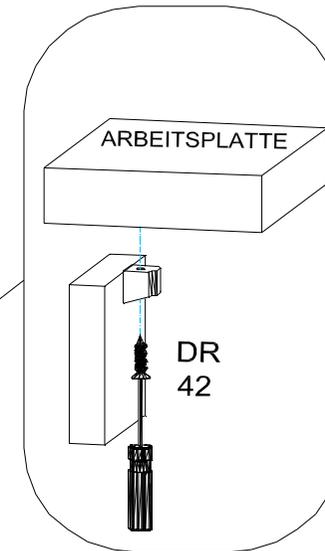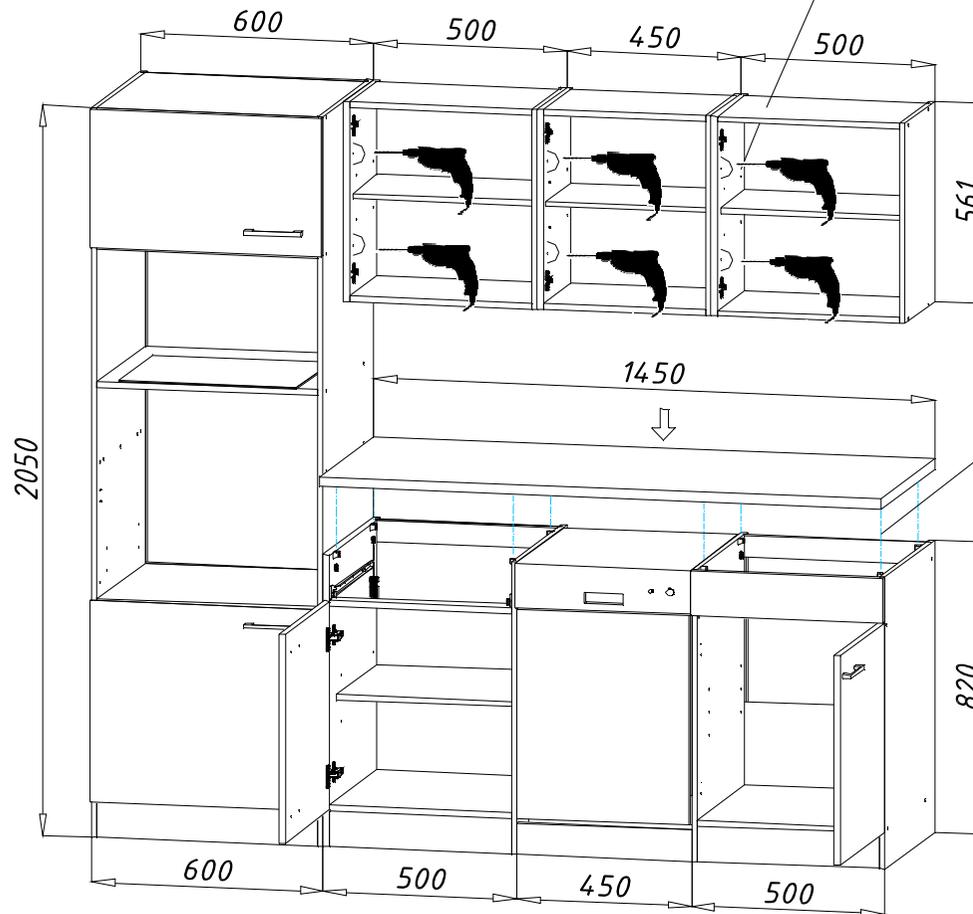





30min

















KO 01 8*30 34x 	KN 03 7*50 20x 	PL 12 20x 
PN 01 4x 	PD 01 4x 	DR 27 3,5*16 16x 
PP 01 8x 	KV 01 1,5*20 20x 	PL 01 1x 
KL 01 4mm 1x 	UC 06 4x 	UC 10 (128 mm) 2X ZUR >270-ER KÜCHE 
		UC 09 (128 mm) 2X ZUR 205-ER KÜCHE 

ZUR >270-ER KÜCHE!!

ZUR 205-ER KÜCHE!!

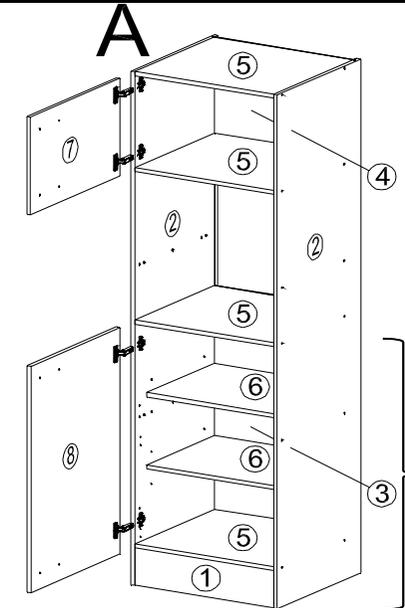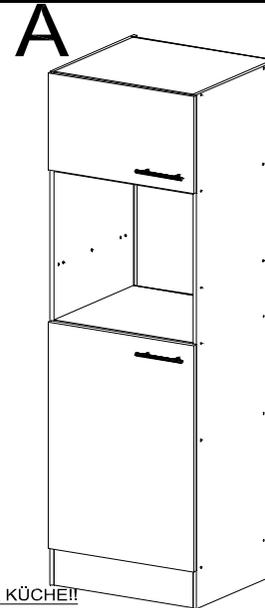

Wenn Sie einen  
Kühlschrank  
(KS 88.4 A+)  
einbauen, bitte die  
Teile Nr.3 Nr. 6.  
**NICHT** verwenden!

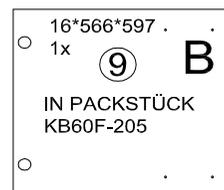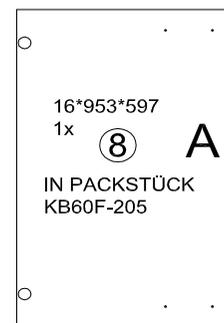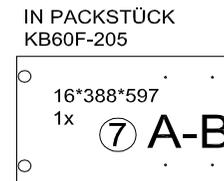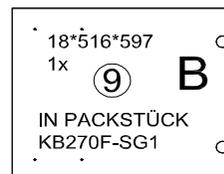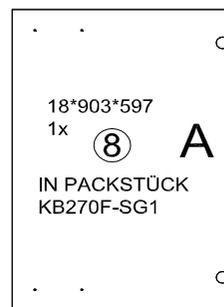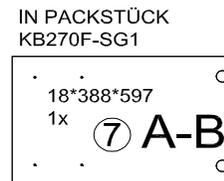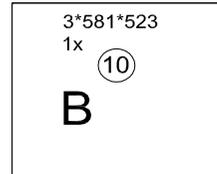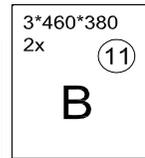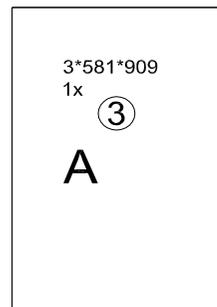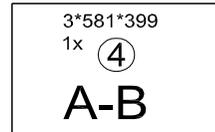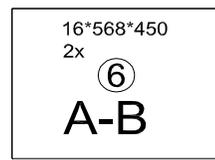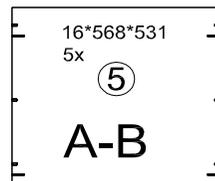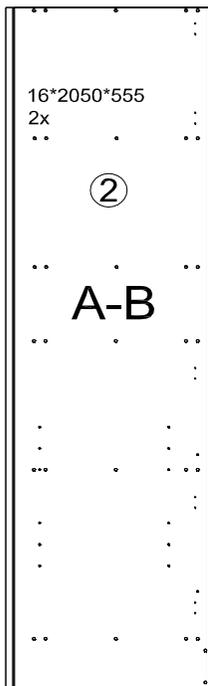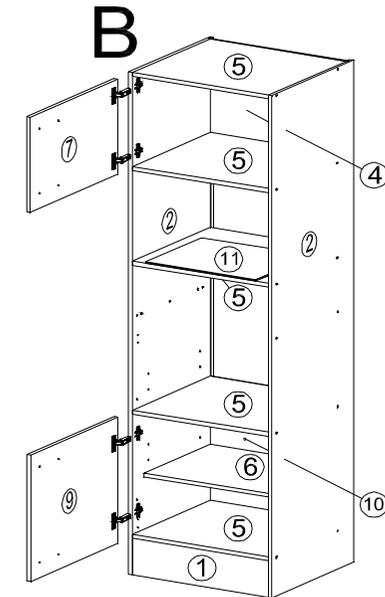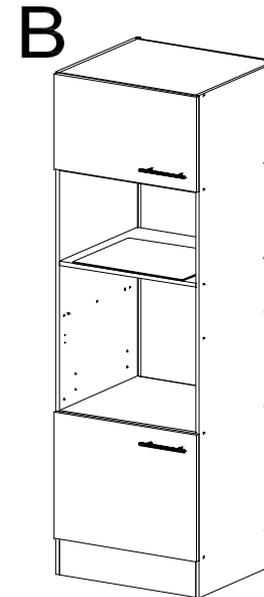


Zum Schutz der Holzteile  
können Sie rundum  
die Sockelleiste eine  
Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

1.



A

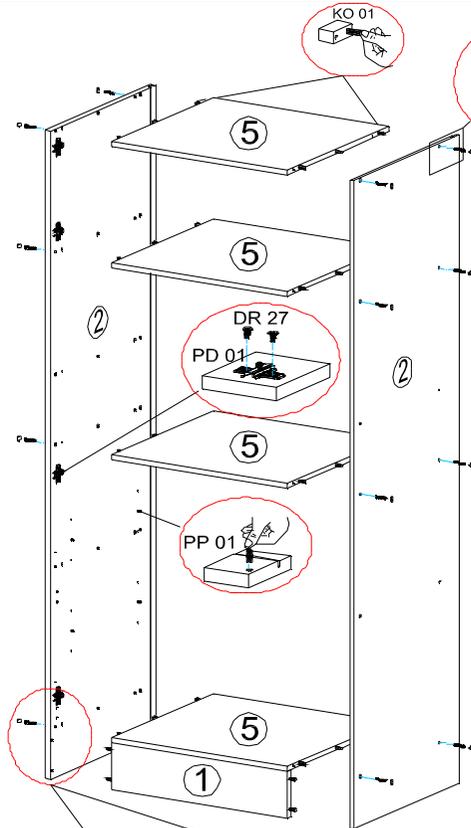


2.

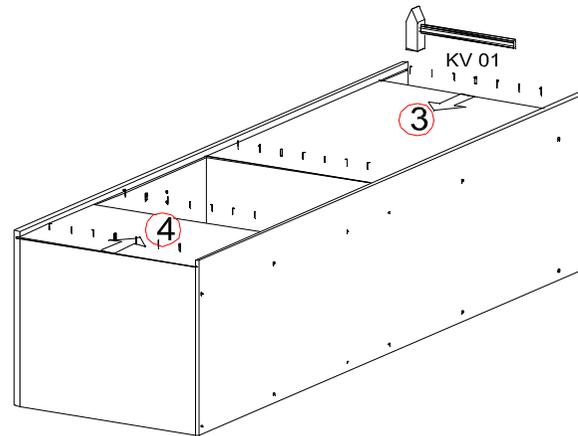

3.

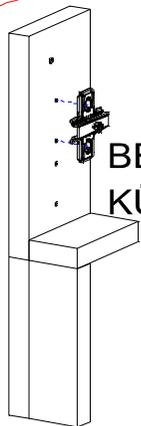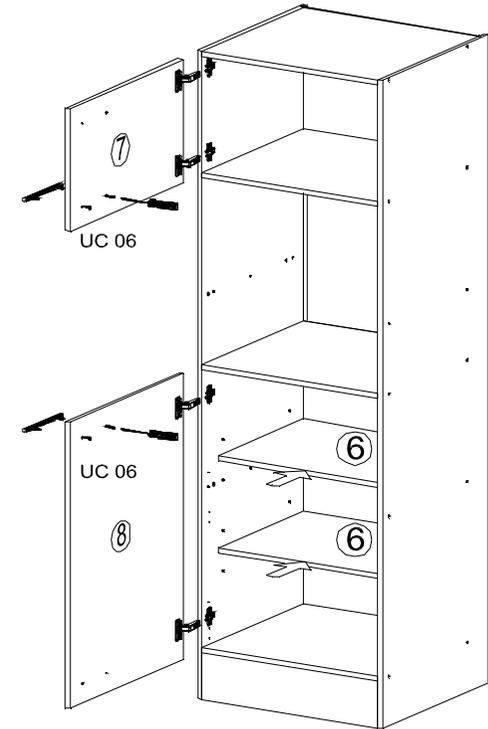



BEI >270-ER  
KÜCHE

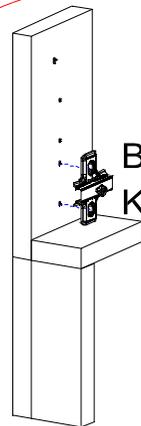


BEI 205-ER  
KÜCHE

1.




B

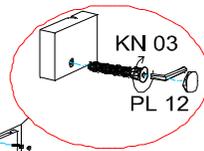
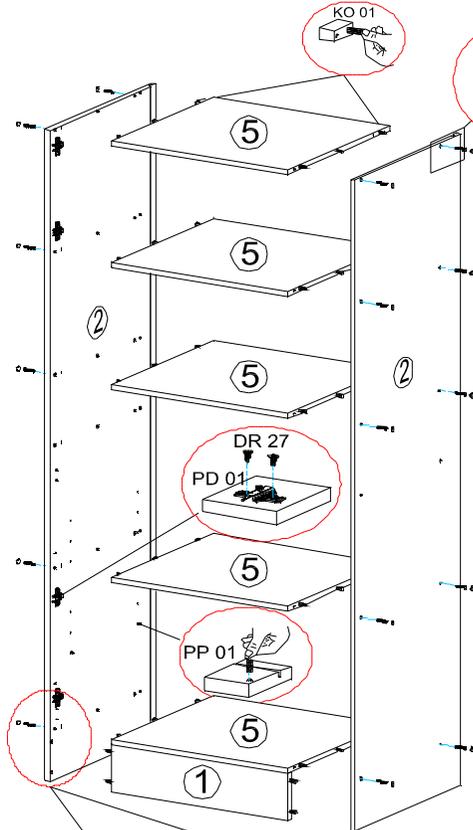


2.

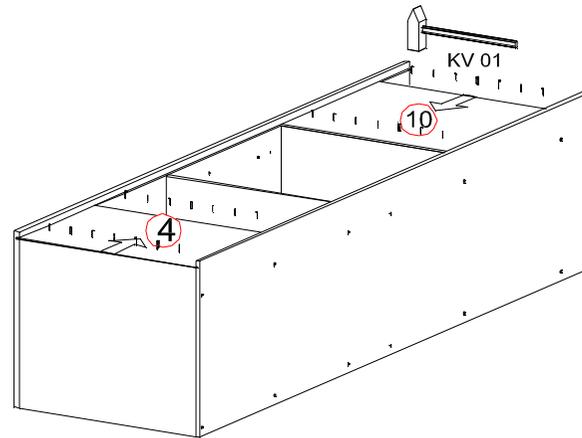

3.

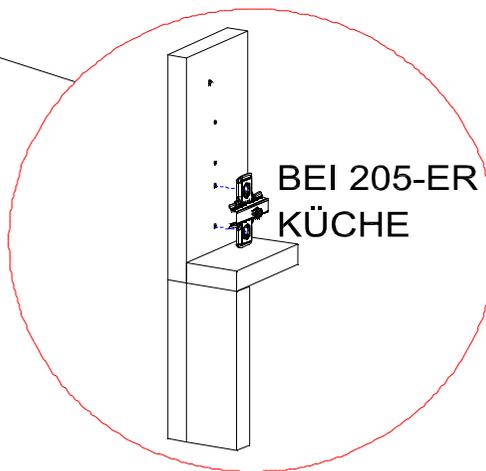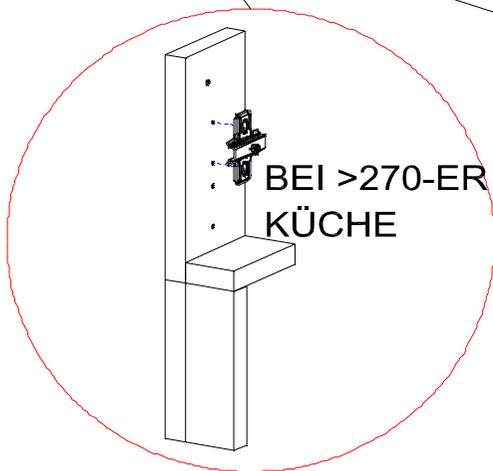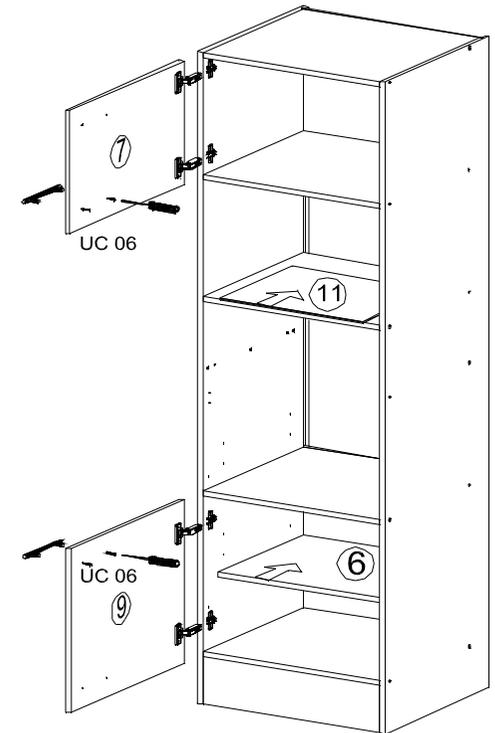

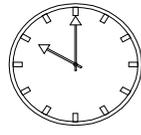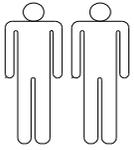

30min

KO 01 8\*30  
8x



KN 03 7\*50  
8x



PL 12  
8x



PP 01  
4x



PN 01  
2x



PD 01  
2x



AK 103  
2x



DR 27 3,5\*16  
8x



DR 42 4\*30  
4x



KV 01 1,5\*20  
10x



PL 16  
2x



HK 01  
2x



PL 01  
1x



UC 10 (128 mm)  
1x




UC 06  
2x




KL 01 4mm  
1x



SP 01  
2x

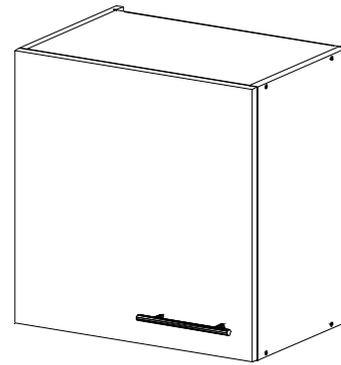

16\*561\*330  
2x

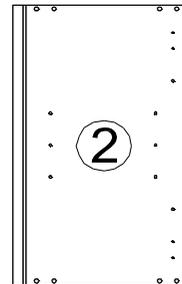

16\*468\*280  
1x

4

16\*468\*306  
2x

1


3\*559\*481  
1x

3

18\*559\*497  
1x

5

IN PACKSTÜCK  
KB270F-SG2

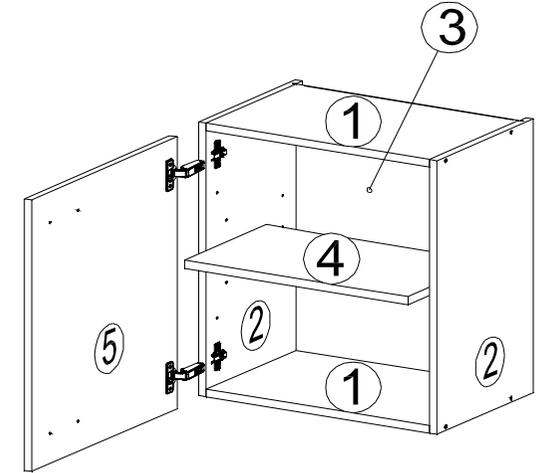


**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.


Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.


1.

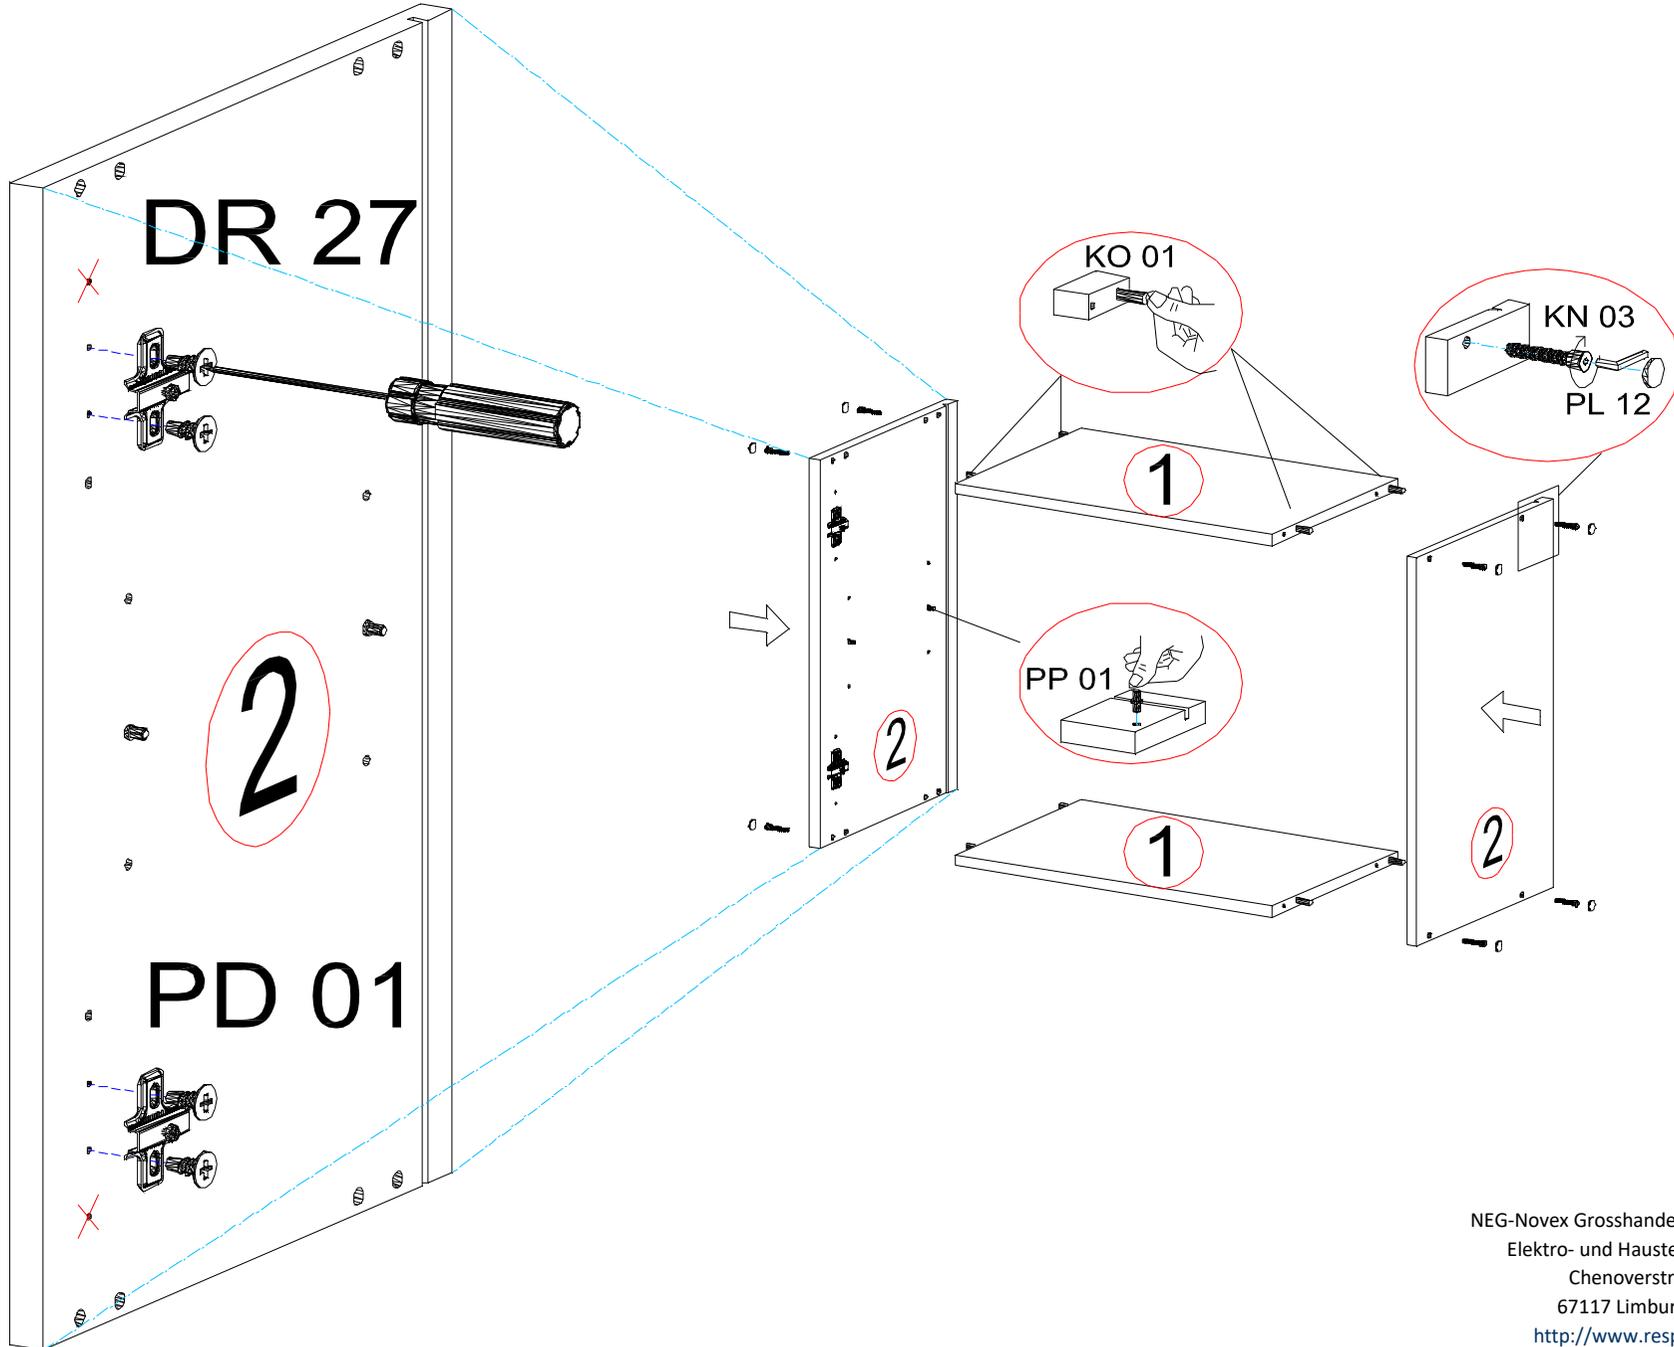


2.

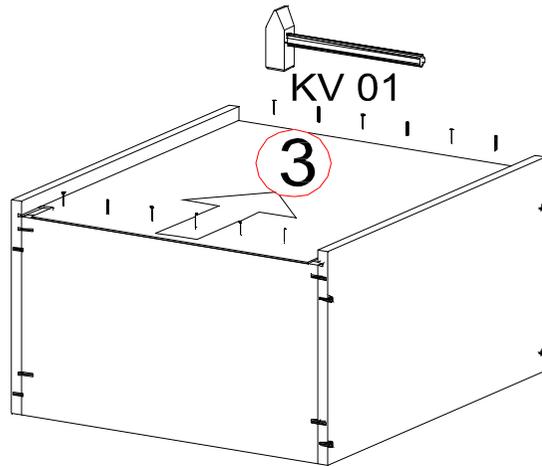


3.

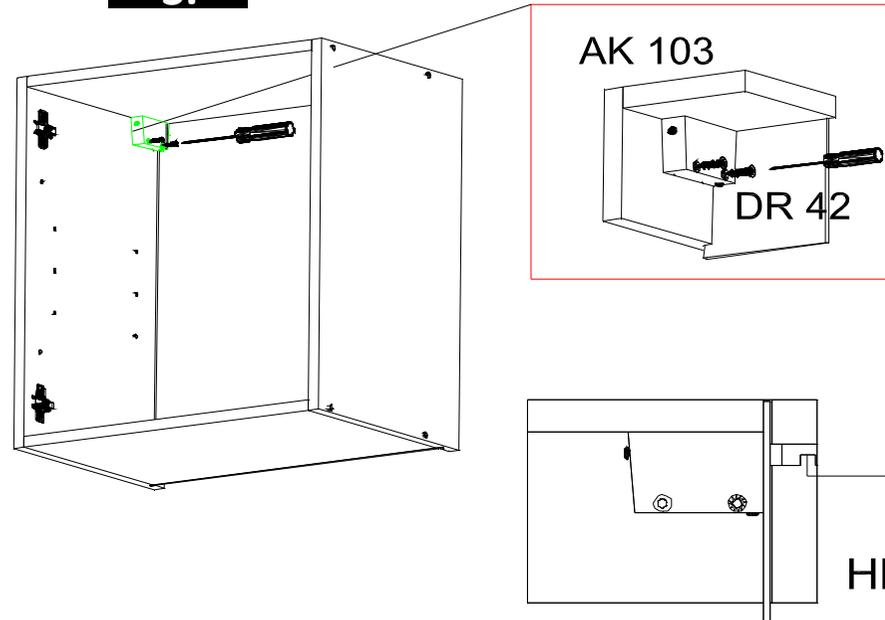




4.

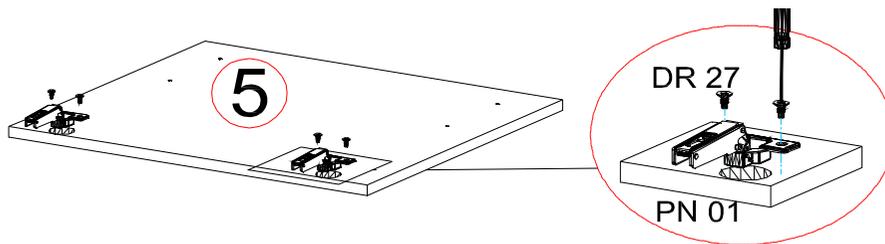

5.

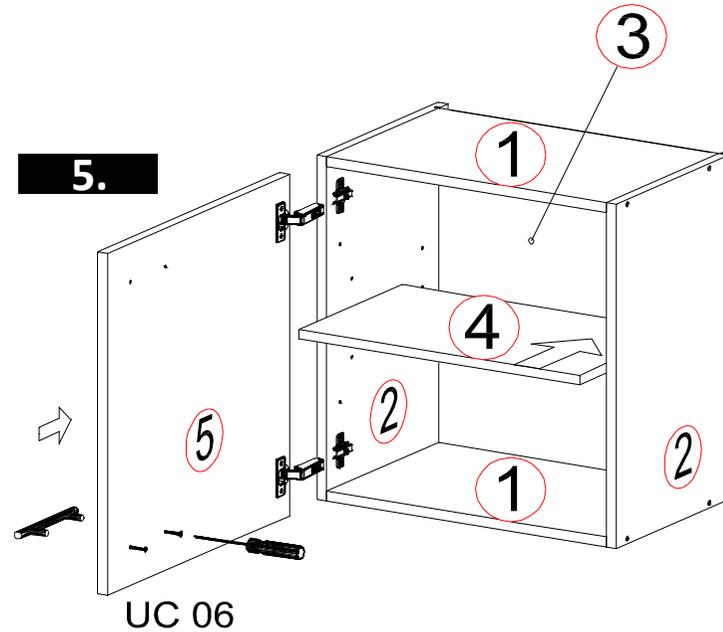

# KB270KEY2 Unterschrank mit Schubladen Seite 4 von 8

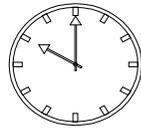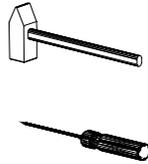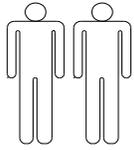

45min

KO 01 8\*30  
18x



KN 03 7\*50  
12x



PL 12  
12x



PP 01  
4x



PN 01  
2x



PD 01  
2x



VG 03  
1x



EU 01 6\*11  
6x



DR 27 3,5\*16  
20x



DR 25 4\*25  
2x



DR 42 4\*30  
4x



KV 01 1,5\*20  
10x



PL 01  
1x



KL 01 4mm  
1x



UC 06  
2x






UC 04 4\*40  
2x



UC 10 (128 mm)  
2x





AK 145  
4x

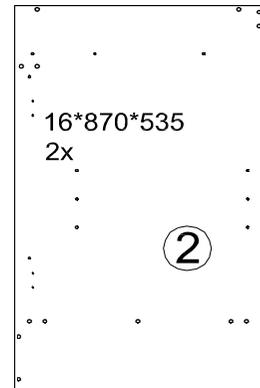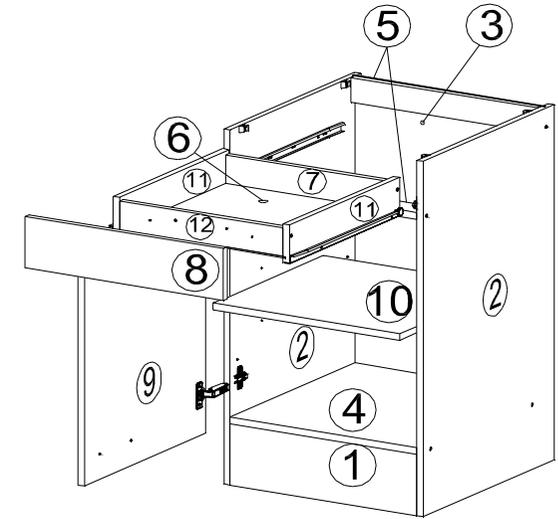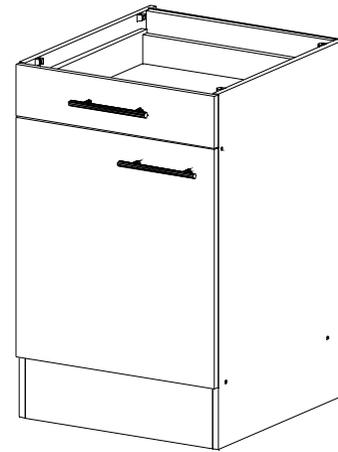



16\*468\*150  
1x



16\*468\*60  
2x

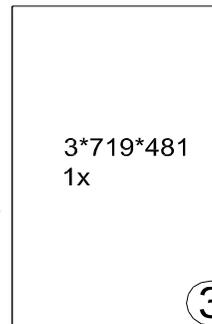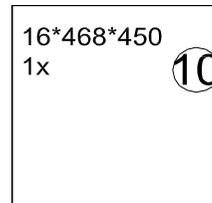

16\*410\*70  
1x

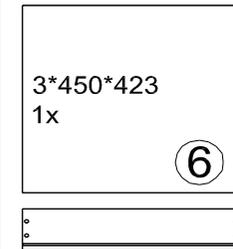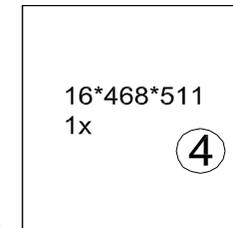


16\*450\*93  
2x




16\*410\*70  
1x

IN PACKSTÜCK  
KB270F-SG2




18\*125\*497  
1x




18\*588\*497  
1x  
IN PACKSTÜCK  
KB270F-SG2

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.


1.

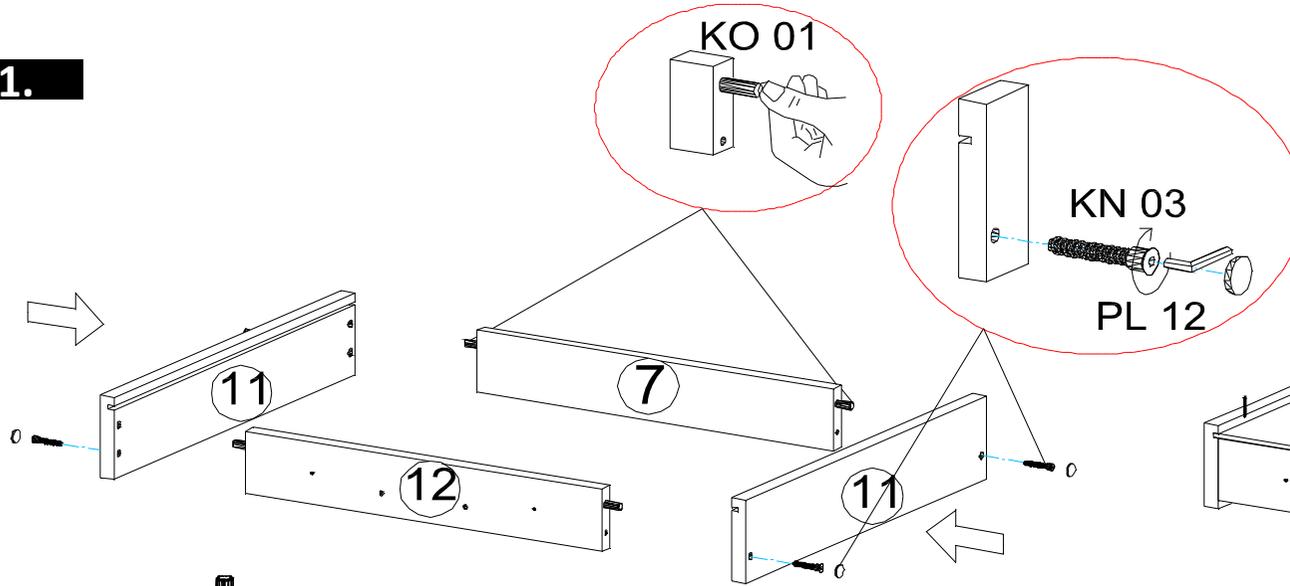


2.

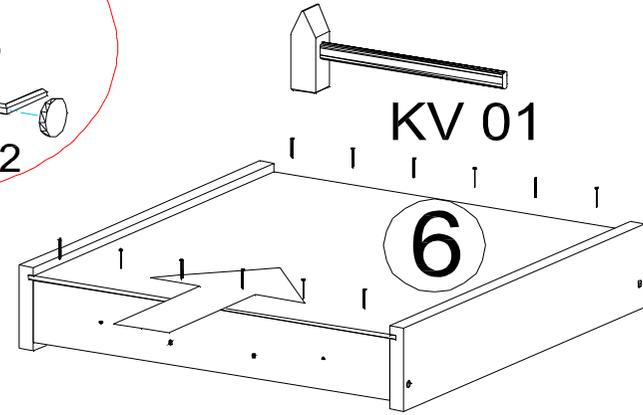


3.



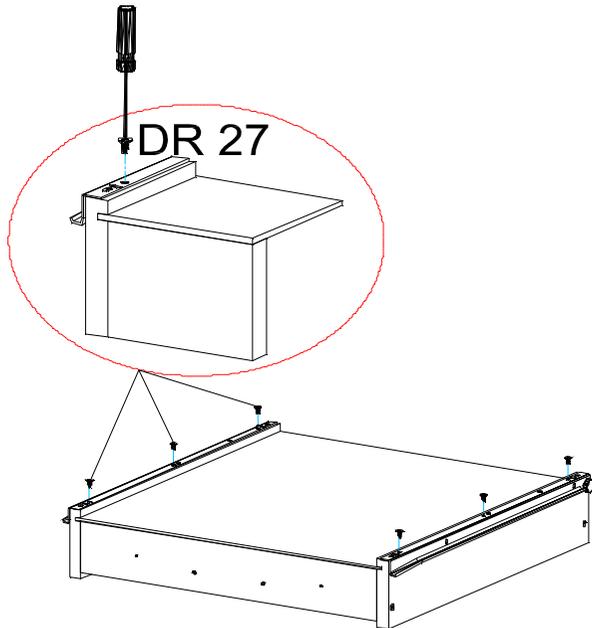


4.


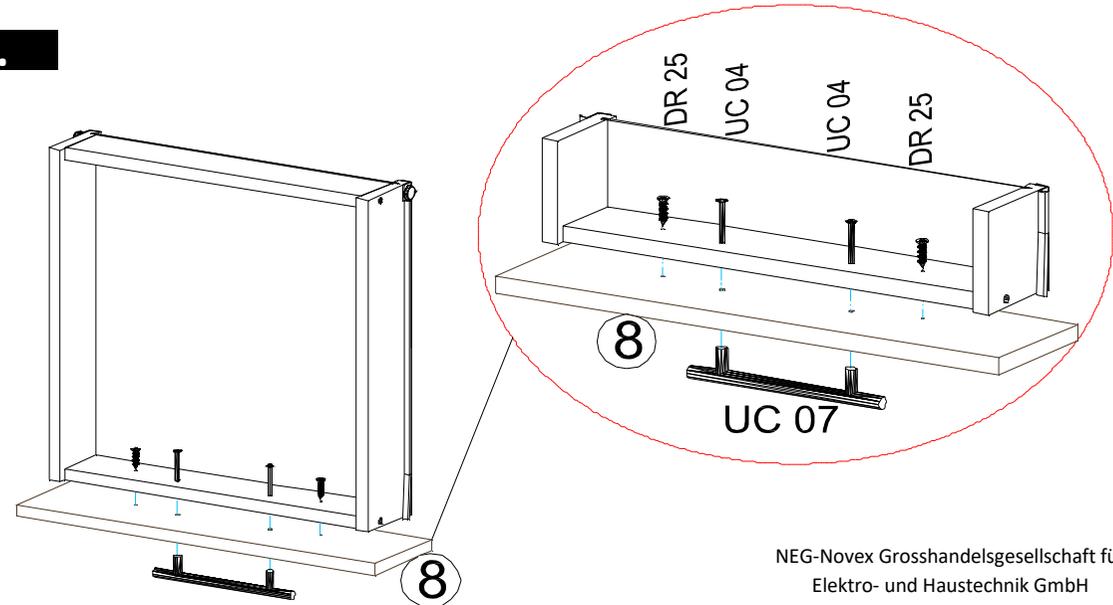


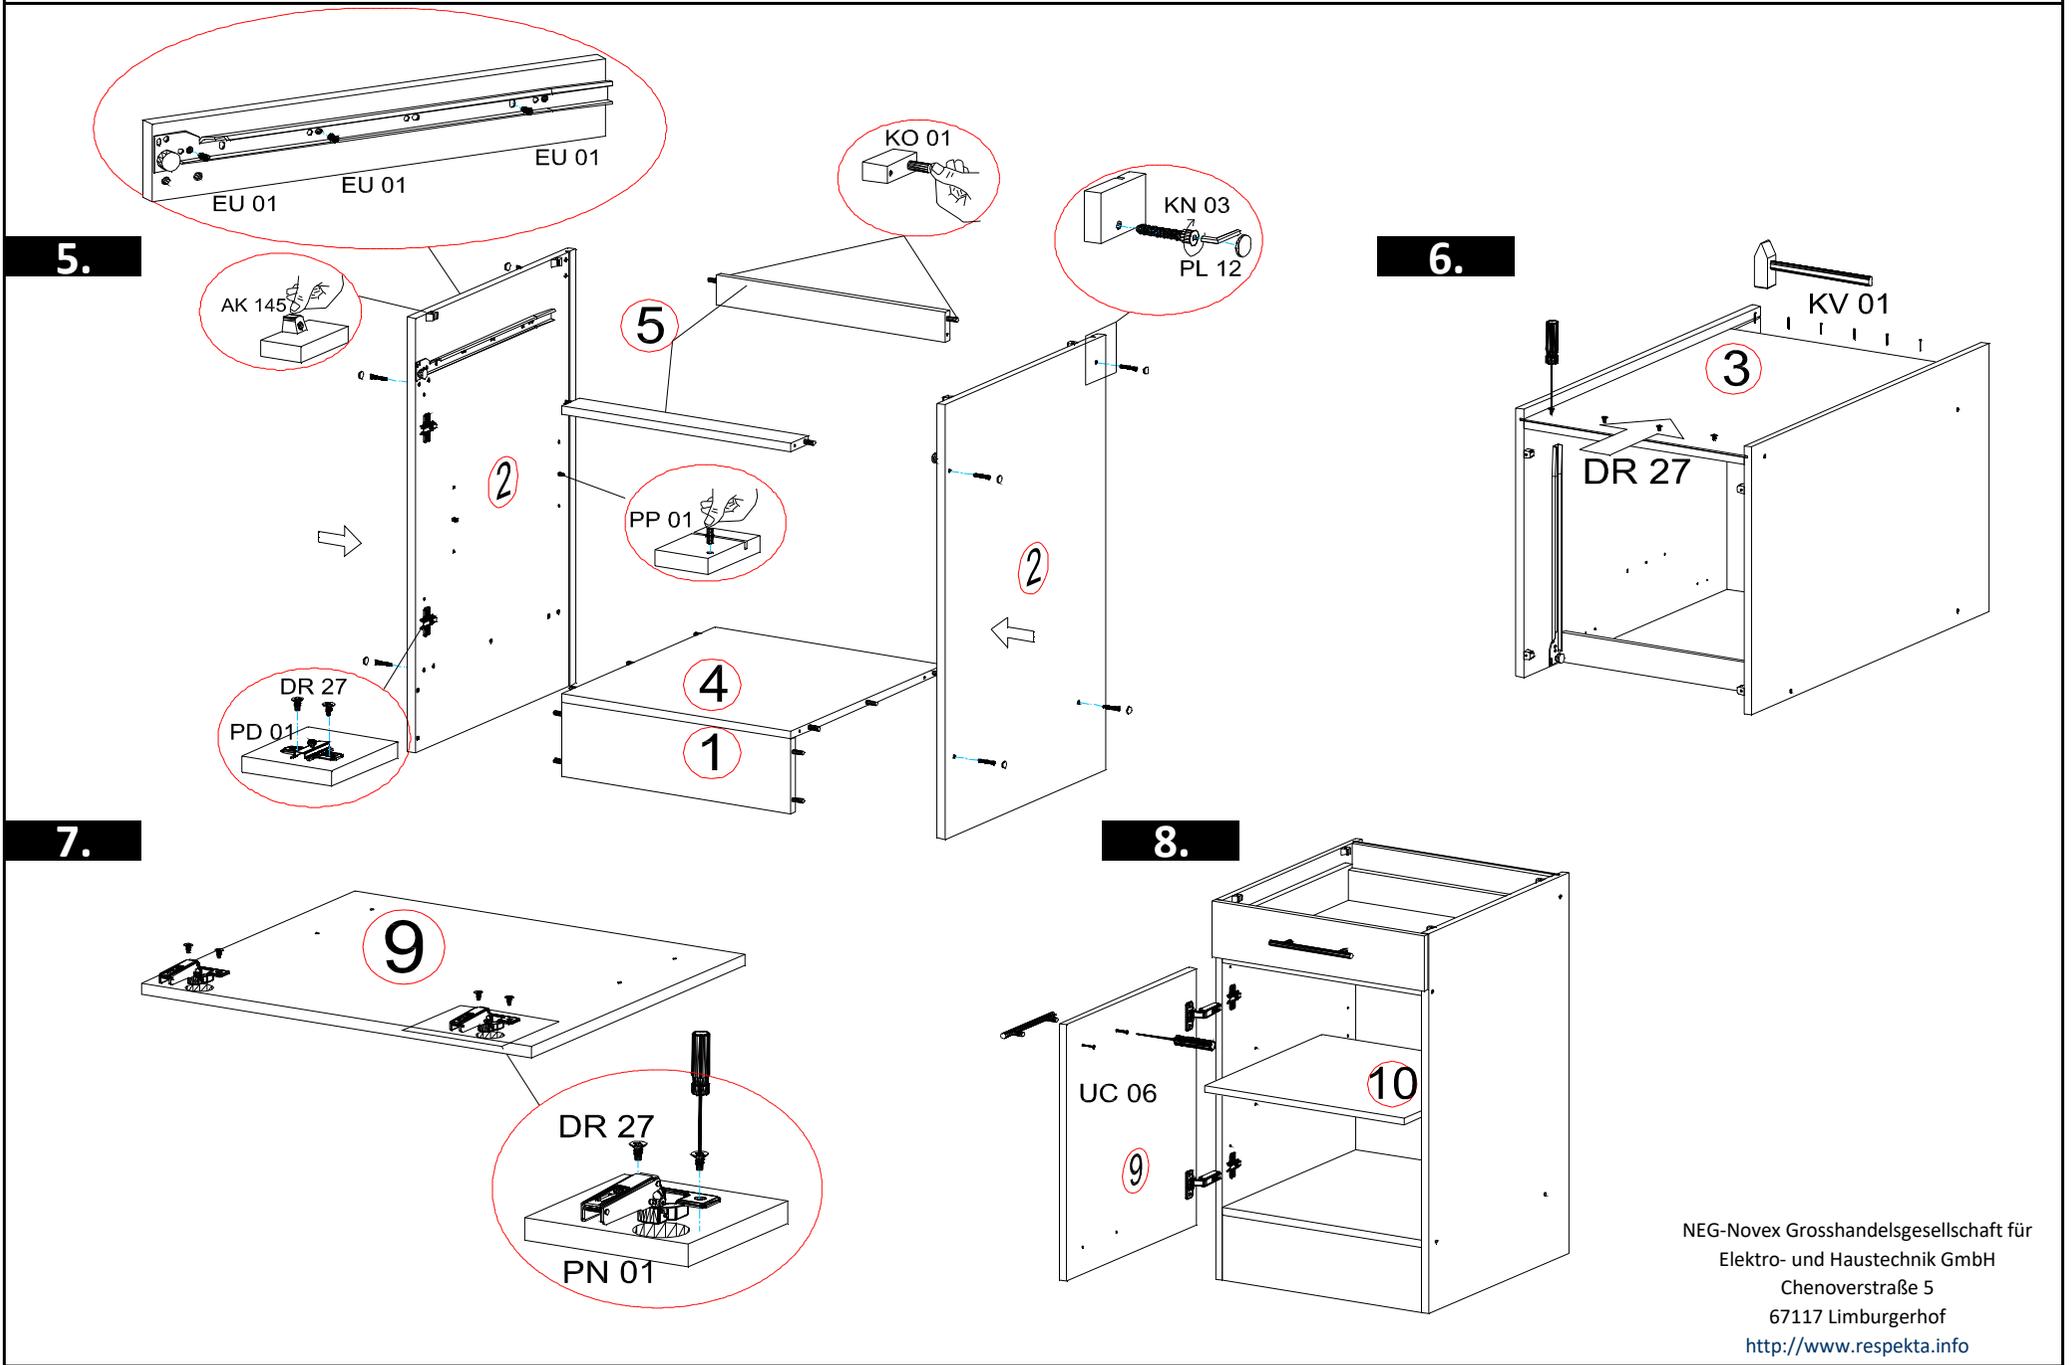








# KB270KEY2 Unterschrank mit Blende Seite 7 von 8

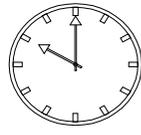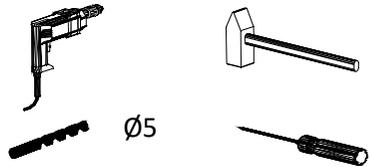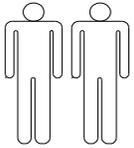

45min

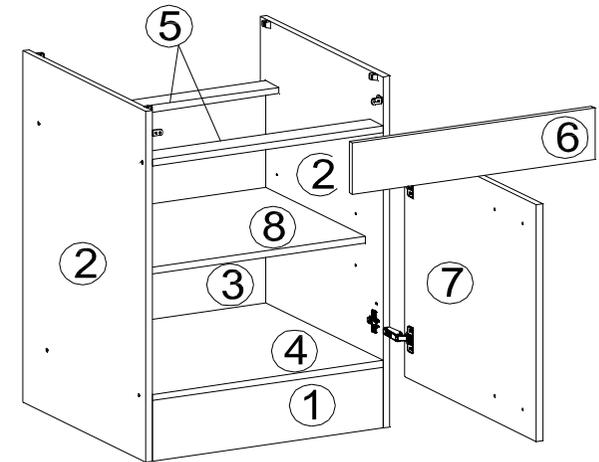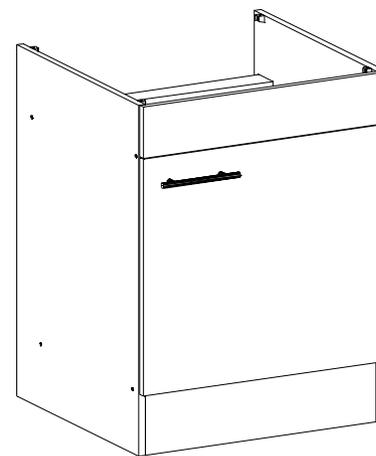





<p>KO 01 8*30 14x</p>	<p>KN 03 7*50 8x</p>	<p>PL 12 8x</p>
<p>PN 01 2x</p>	<p>PD 01 2x</p>	<p>DR 27 3,5*16 12x</p>
<p>DR 42 4*30 4x</p>	<p>KV 01 1,5*20 10x</p>	<p>PL 01 1x</p>
<p>KL 01 4mm 1x</p>	<p>UC 06 2x</p>	<p>UC 10 (128 mm) 1x</p>
<p>AK 121 2x</p>	<p>AK 145 4x</p>	<p>PP 01 4x</p>
<p>SP 01 2x</p>		

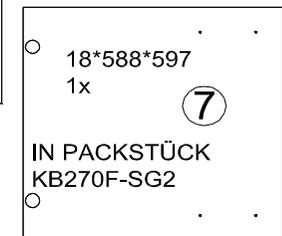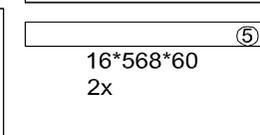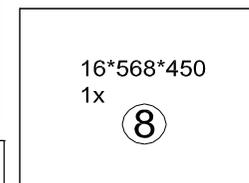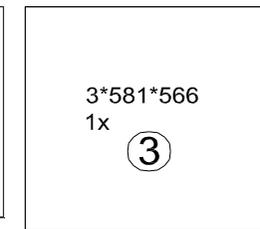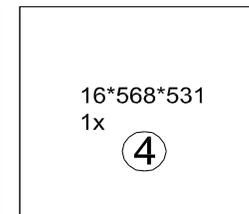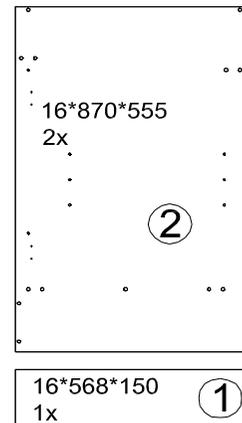

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

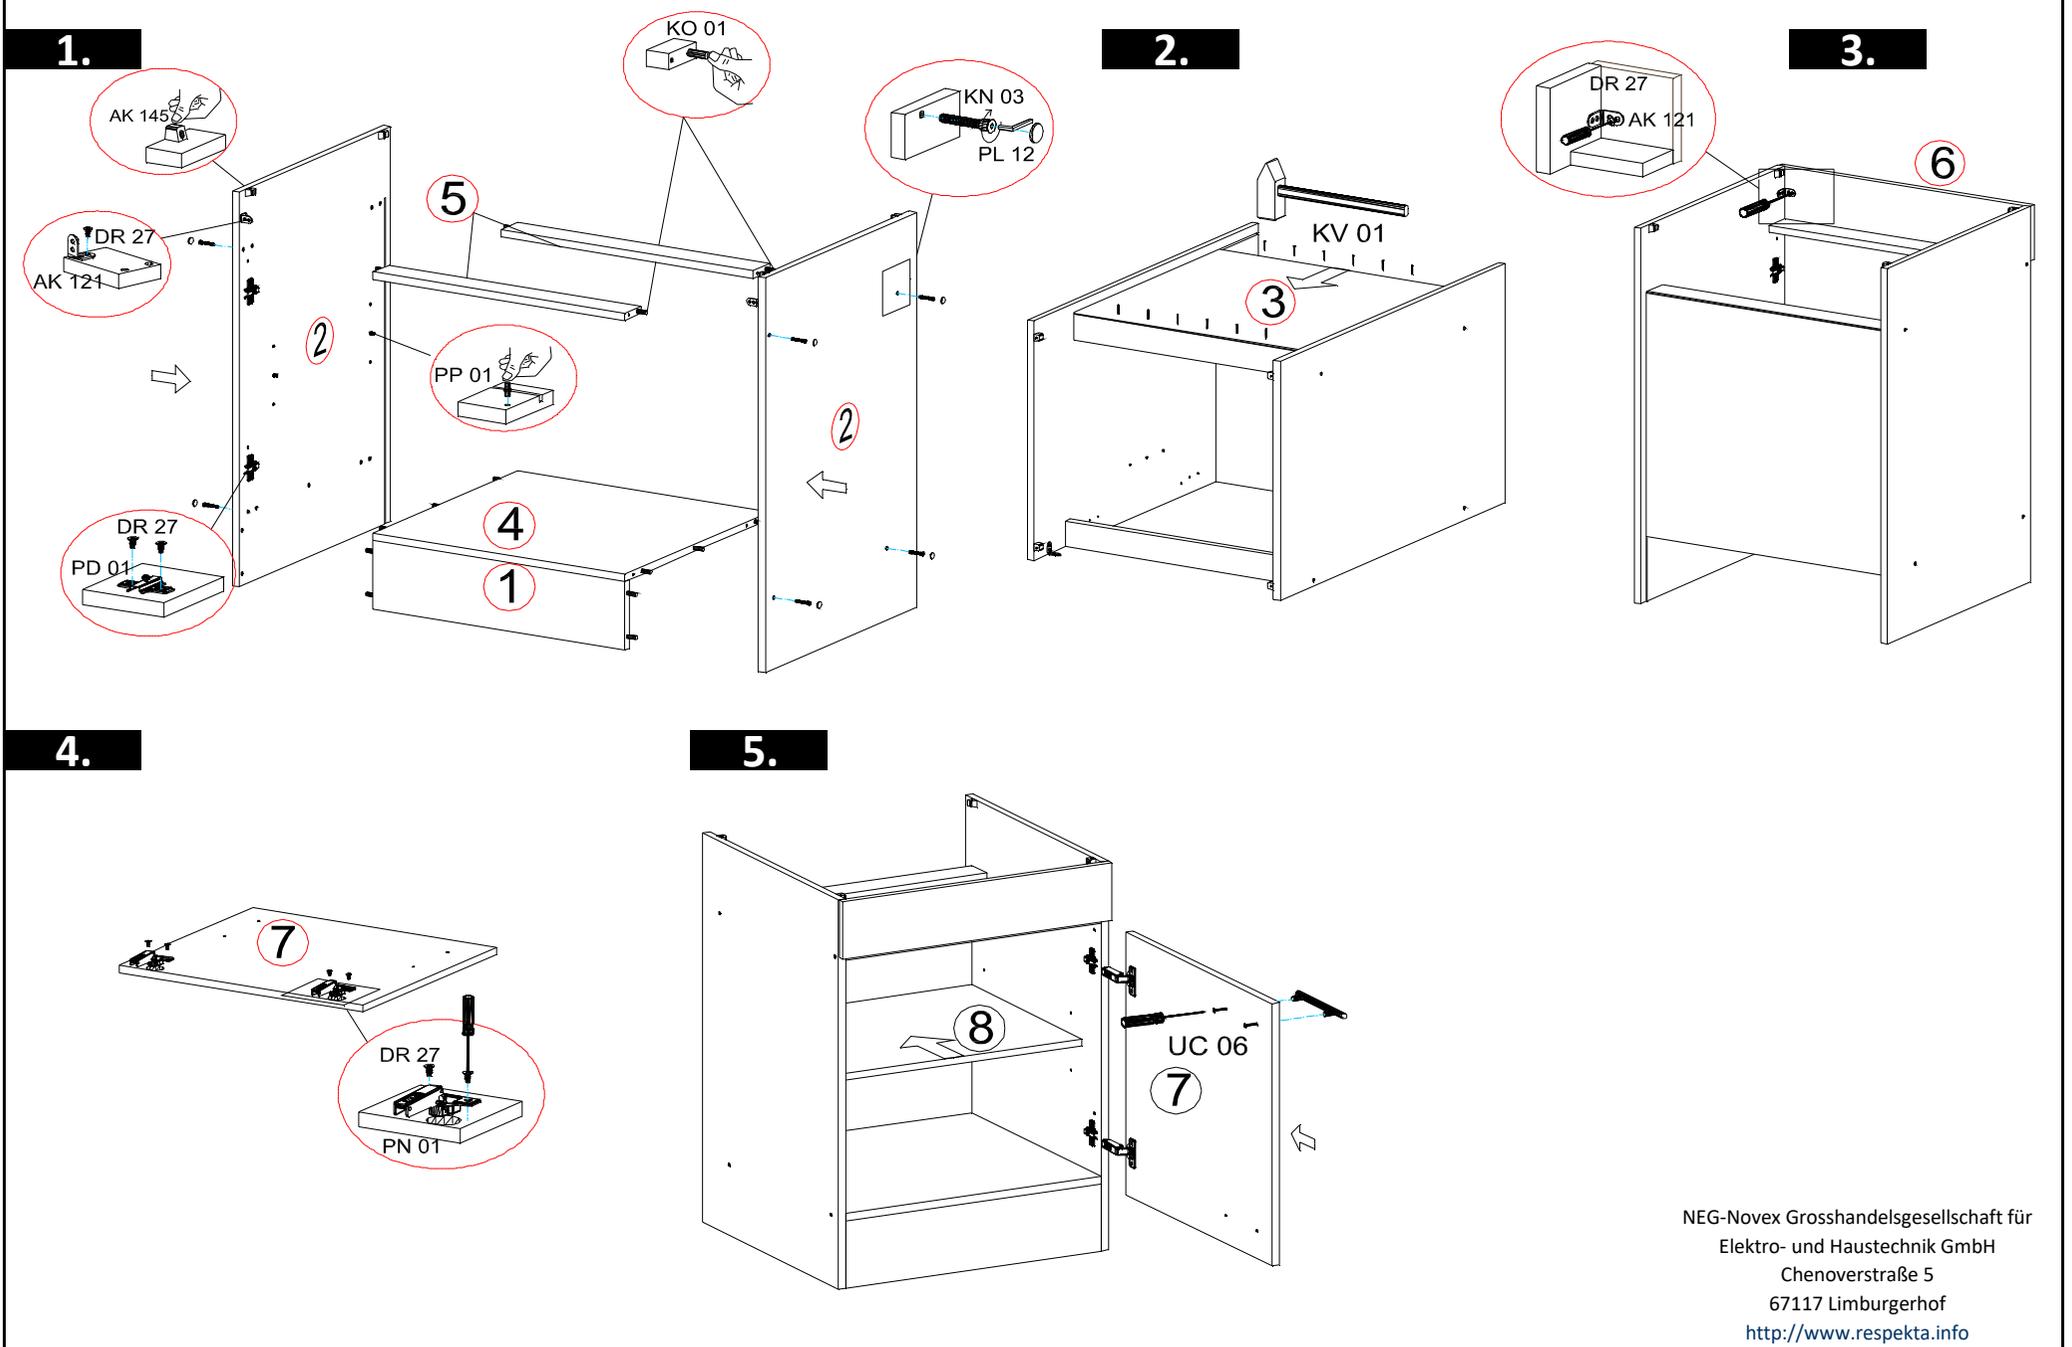

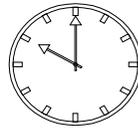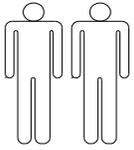


45min



Ø8







Ø5

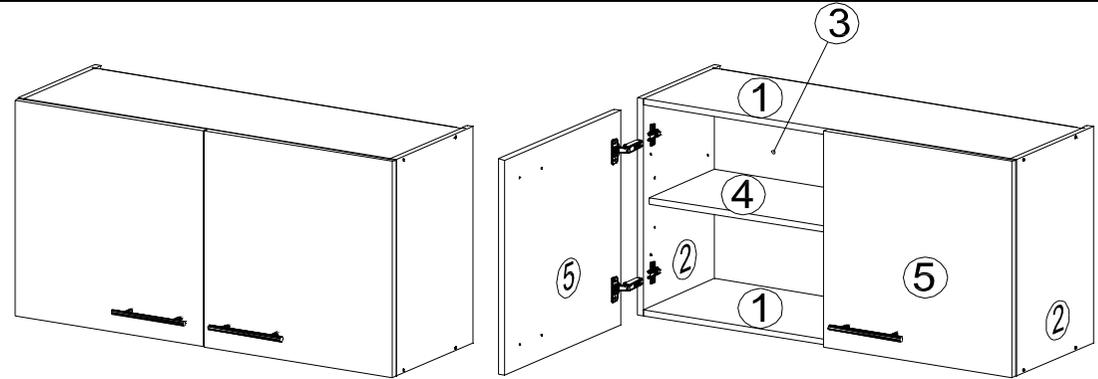

<p>KO 01 8*30 8x</p>	<p>KN 03 7*50 8x</p>	<p>PL 12 8x</p>
<p>PP 01 4x</p>	<p>PN 01 4x</p>	<p>PD 01 4x</p>
<p>AK 103 2x</p>	<p>DR 27 3,5*16 16x</p>	<p>DR 42 4*30 4x</p>
<p>KV 01 1,5*20 20x</p>	<p>PL 16 2x</p>	<p>HK 01 2x</p>
<p>PL 01 1x</p>	<p>UC 10 (128 mm) 2x</p>	<p>UC 06 4x</p>
<p>KL 01 4mm 1x</p>	<p>SP 01 2x</p>	


16\*561\*330  
2x

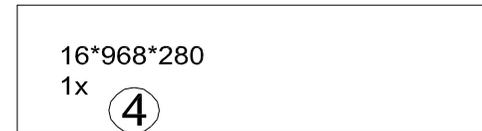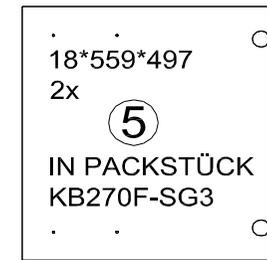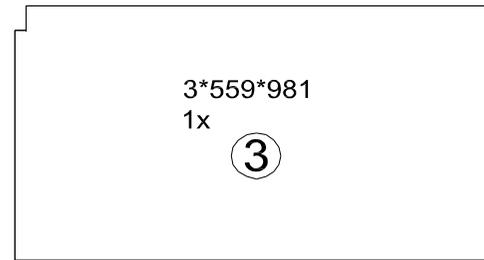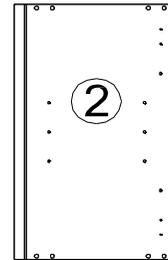


**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.


Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

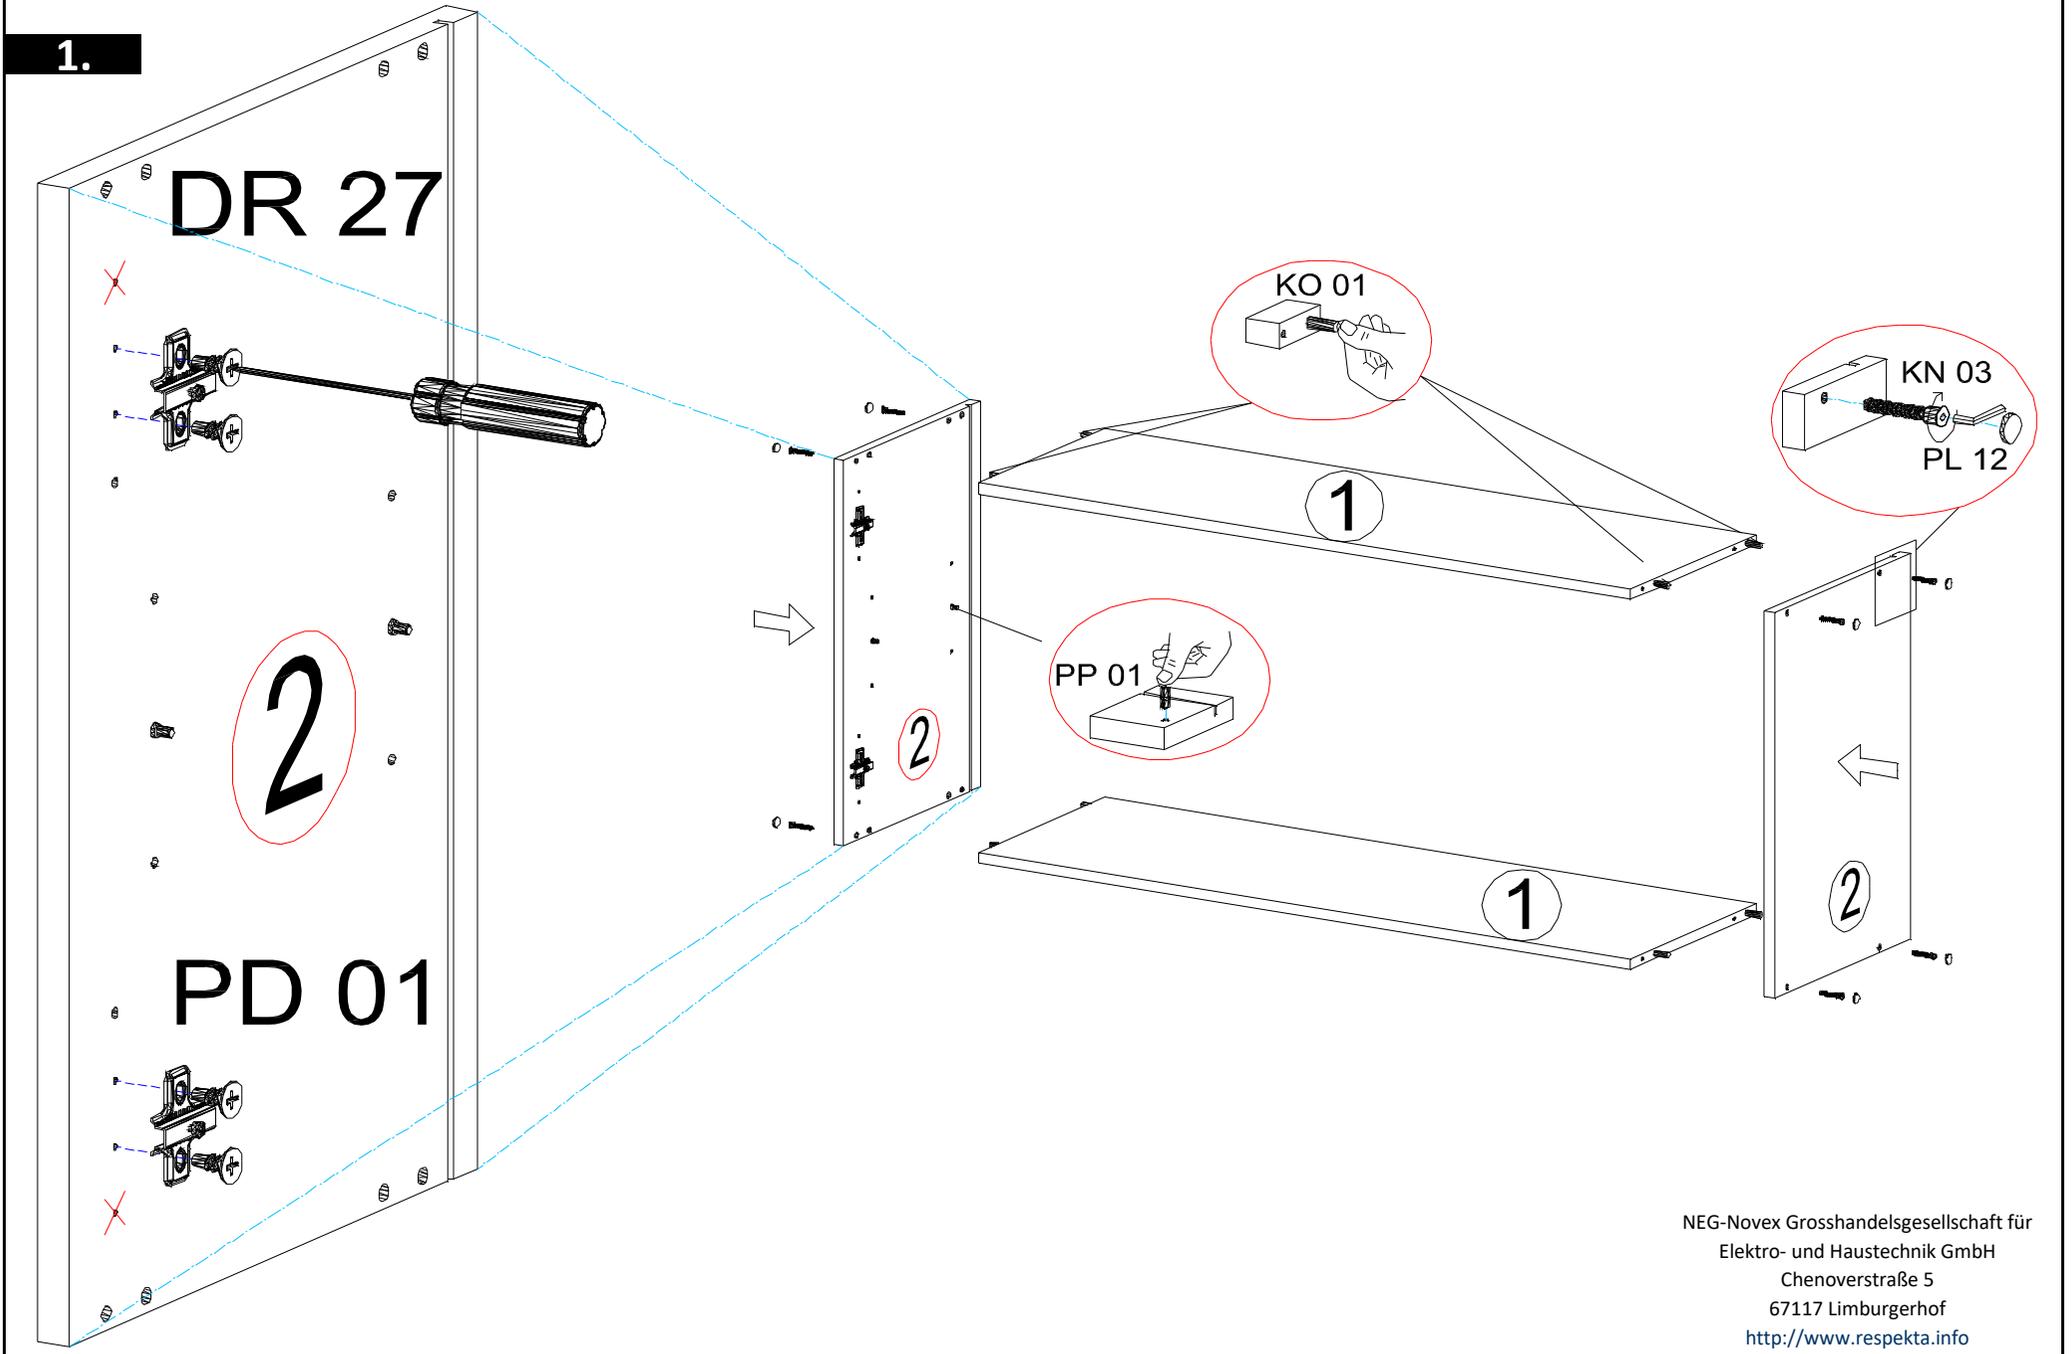

2.

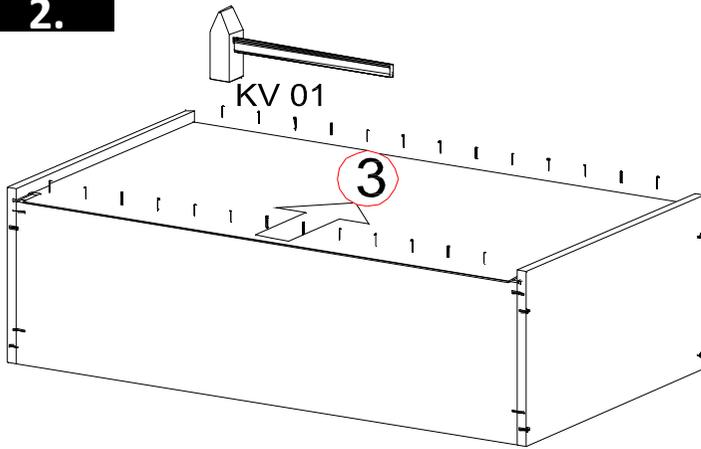


3.

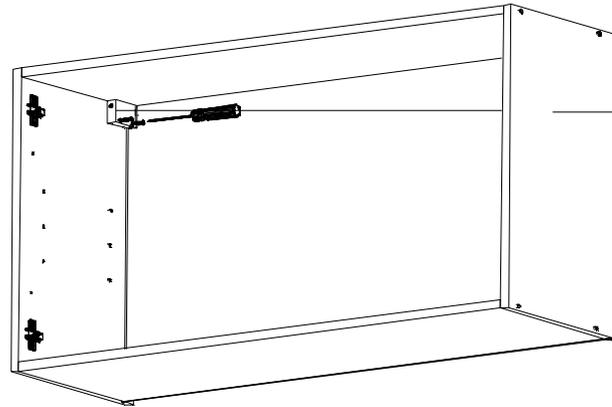

AK 103


DR 42

B > 40mm

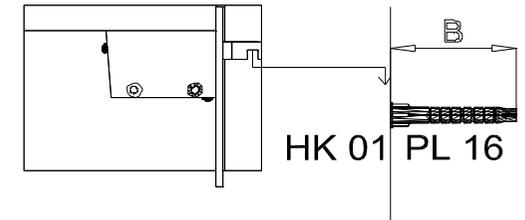

HK 01 PL 16


4.

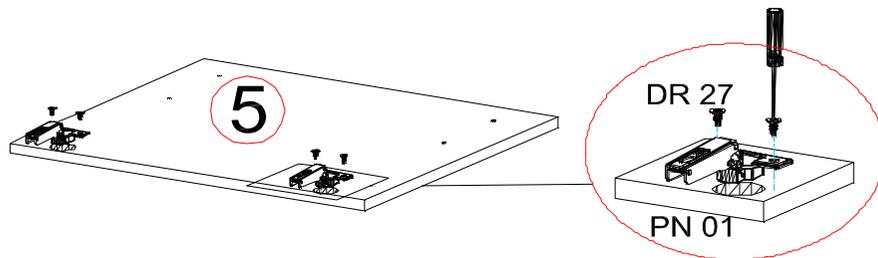



DR 27

PN 01

5.






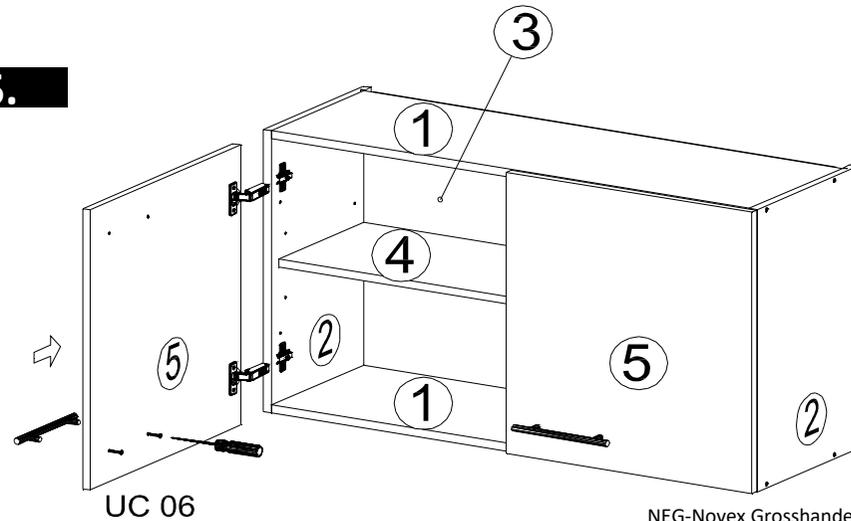


UC 06

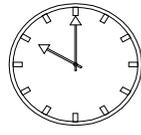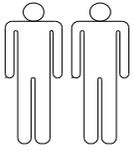

30min


<p>KO 01 8*30 16x</p>	<p>KN 03 7*50 10x</p>	<p>PL 12 10x</p>
<p>PN 01 4x</p>	<p>PD 01 4x</p>	<p>SP 01 2x</p>
<p>DR 27 3,5*16 16x</p>	<p>DR 42 4*30 4x</p>	<p>PL 01 1x</p>
<p>KL 01 4mm 1x</p>	<p>UC 06 4x</p>	<p>UC 10 (128 mm) 2x</p>

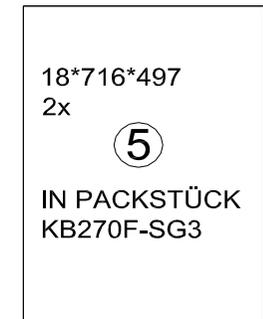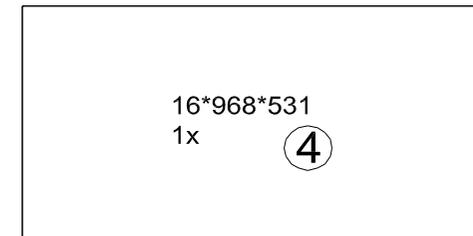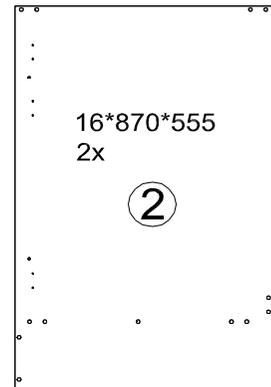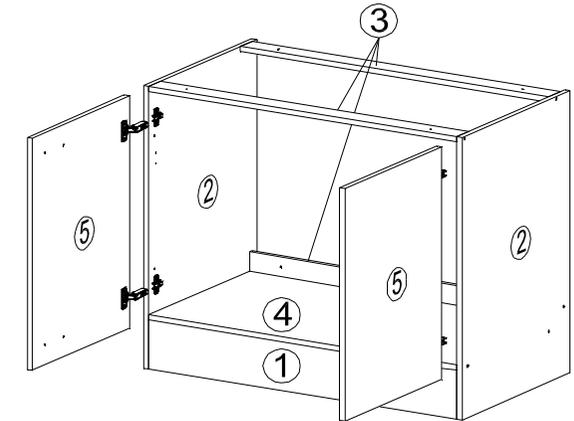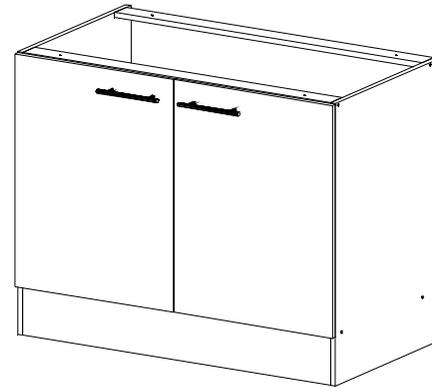


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


1.

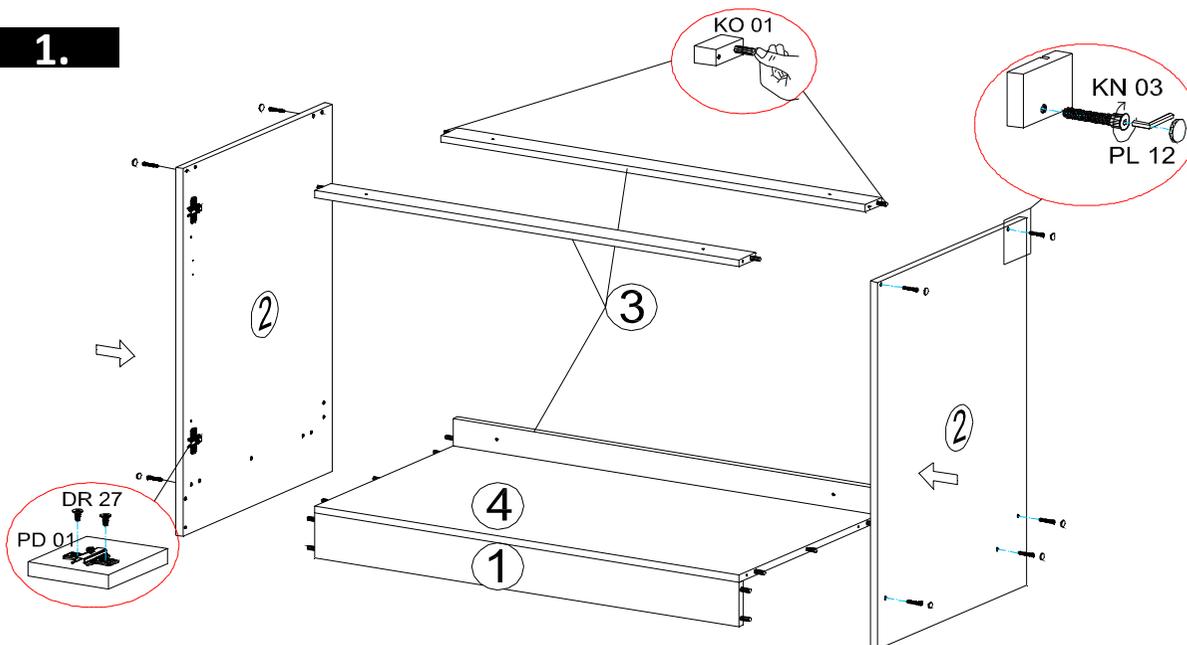

2.

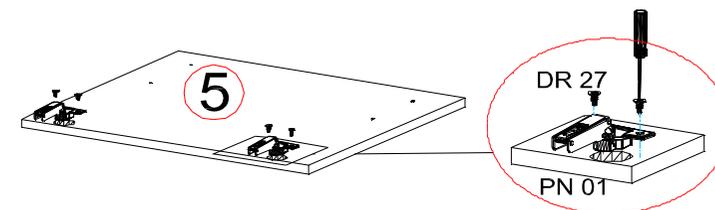









3.

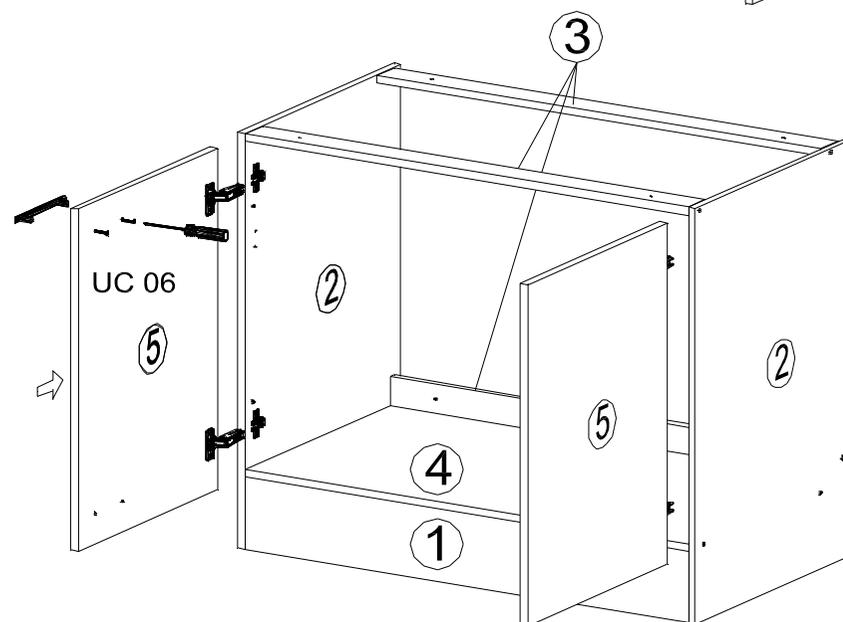

1. Modell

2. Modell

3. Modell

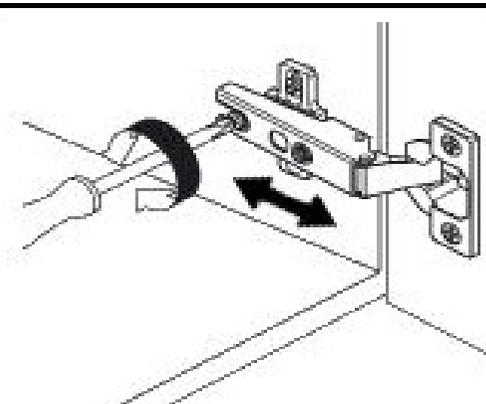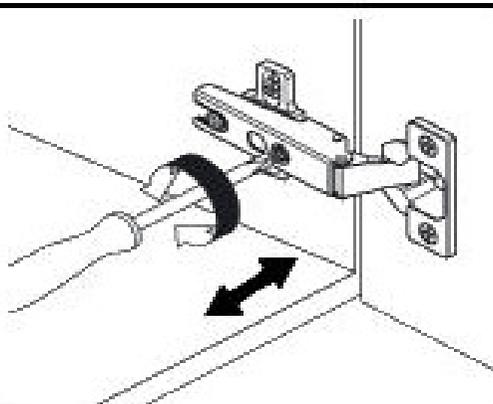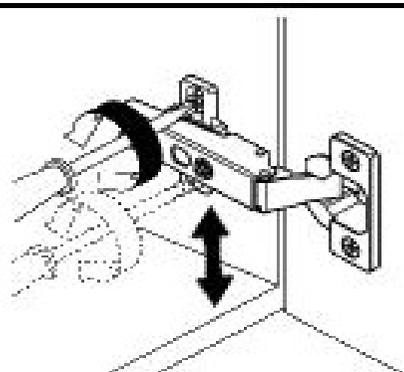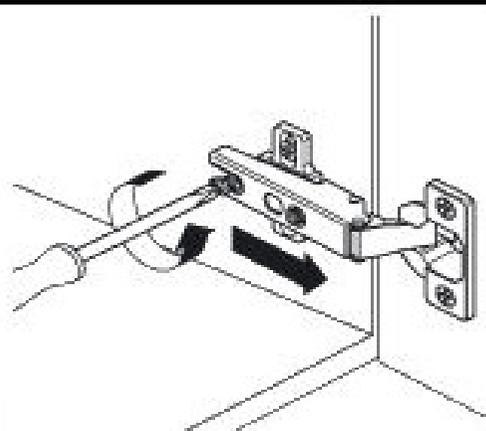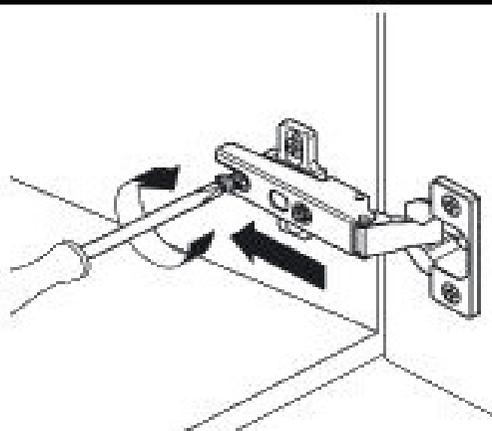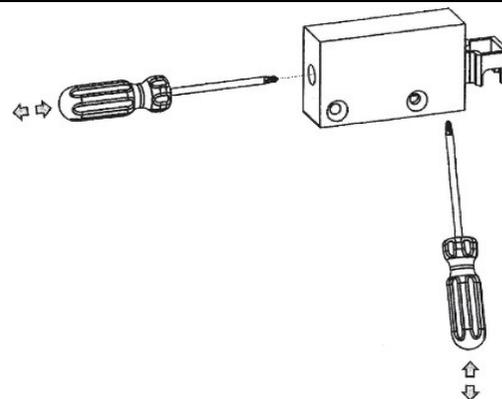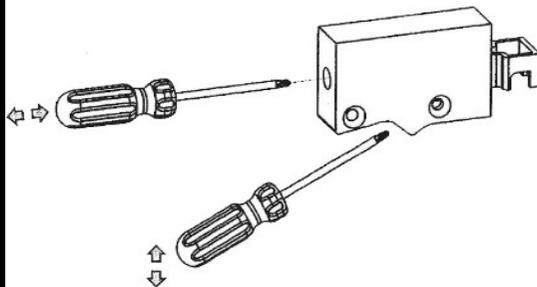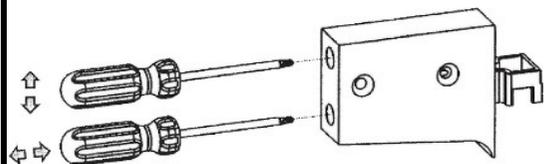

**ACHTUNG!!!**  
**ATTENTION!!!**

