


Fundament oversigt til CASA dobbelt carport

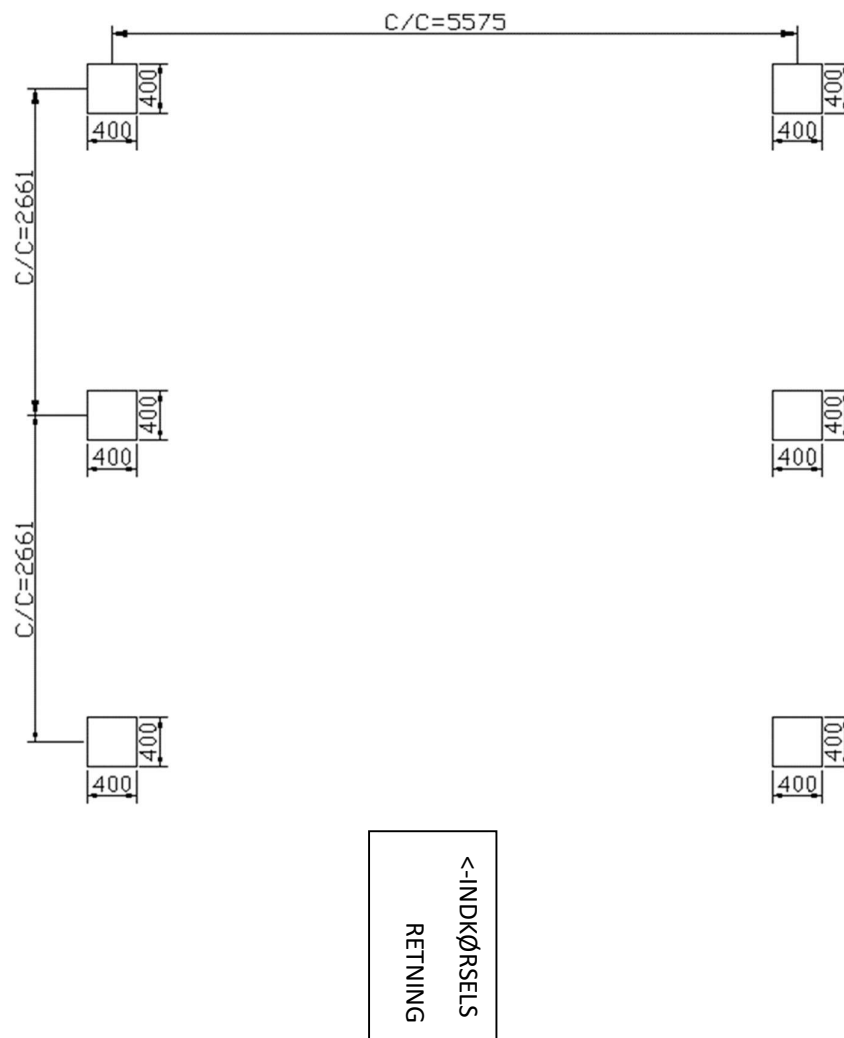

Det anbefales at støbe fundamenter der måler 400x400mm i overflademål så man har et fornuftigt areal at fæstne carportens ben på. Fundamentet skal ned i frostfri dybde (min. 90cm).

Man kan skjule fodpladerne og ekspansionsboltene ved at undersøenke fundamenterne således at toppen af fundamenterne er 10cm under den færdige fliseoverflade. Dette sænker dog indkørselshøjden i carporten med 10cm. Så kan man skære og lægge fliser tilbage så de passer rundt om carportens ben.

Carporten skal fastgøres med egnede ekspansionsbolte. Det anbefales at bruge ekspansionsbolte med min. 100mm længde. **Det er altid kundes ansvar at sørge for at carporten ben er forsvarligt fastgjort til fundament.** Husk at tage krydsmål diagonalt så fundamenterne placeres korrekt.

Hvis man støber fundament er det vigtigt at lade cementen hærde af hvilket typisk tager 5-6 dage. **Det er vigtigt at der ikke forekommer frost under hærtningsperioden.**