

Montering - Terrasse BASIC 25x150 mm / 21x146 mm - alle kan arbejde med komposit




MONTERINGSVEJLEDNING - LAVET UD FRA 60% RELATIV FUGTIGHED VED 20°C

Generelt: Komposit terrassebrædder bevæger sig. Brædderne udvider sig ved varme og trækker sig sammen ved nedkøling, husk derfor altid fiksering af bundramme inden opstart. Tolerance på komposit: 2-3 mm. Med dette i tankerne kan man påbegynde montage af terrassen. Lige såvel som andre typer terrasser kan blive ridset, kan komposit også. Husk altid at montere beskyttelse/filtdupper under møbler/krukker osv. Ridser kan fjernes ved hjælp af sandpapir korn 100, start dog altid med at forsøge på et diskret sted. Vær opmærksom på at træstruktur aftager med tiden og bliver mindre synlig, ligesom farven vil blive lysere med tiden. Husk altid at kontrollere om de leverede materialer er som bestilt samt om kvaliteten er som forventet, da der efter montering ikke er reklamationsret. Montering er for eget ansvar. Der er 2 års reklamationsret jfr. Købelovens alm. bestemmelser herom. Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår pga. forkert brug eller ved almindeligt slid.

Kirkedal Komposit skal altid imprægneres efter montering.



Husk altid at have min. 6 mm luft ved 2 strøer der støder op mod hinanden. Husk også at terrasser skal have et minimum fald på 5 mm pr. mtr. Er dette ikke muligt skal der, på den side der vender nedad, bores en række huller á min. Ø 8 mm, så evt. vand i kanalerne, kan løbe ud. Ved montering uden fald på areal, SKAL Kirkedal Imprægnering anvendes.

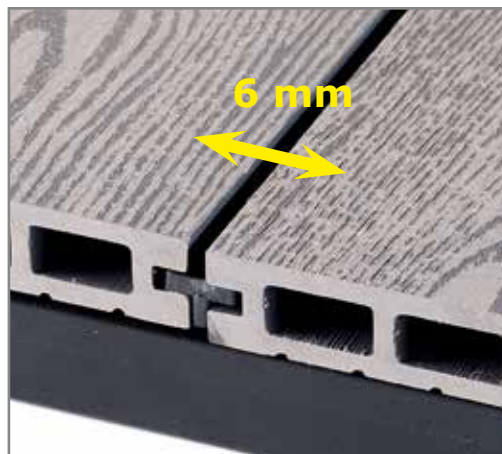

Start med at montere startbeslag og læg derefter den første række terrassebrædder. Afstanden mellem strøerne er max. 40 cm. Vælg 30 cm hvis der på terrassen skal være større belastning, f.eks en grill eller tunge havemøbler. Hvis strøen skal opløses, må oplødningsafstanden max. være 40 cm. Ved 21 x 146 mm er det max. 30 cm strøafstand.



Max. 5 cm af terrassebrædderne må stikke ud over strøen nedenunder. Clips imellem brædderne skrues fast med en lang bits, så bræddernes kanter ikke beskadiges. Brædderne må ikke tvinges sammen med magt, da for stram montering kan forårsage at de flækker. Husk altid afstand mellem brædder på min. 6 mm, og at skruer bør sættes så de kan tages ud igen efter endt montering, hvis der skulle blive behov for det.




Er der endesamlinger i mellem 2 brædder, skal der være 2 strøer ud for hinanden. 2 brædder må ikke dele en clip. Strøafstanden skal være 20 mm ved samlinger. Brædderne skal have et mellemrum på 5-10 mm afhængig af bræddernes længde. Jo længere brædder, jo større afstand.



Hold en afstand til faste bygningsdele, murværk, stolper mv. på minimum 15 mm i længderetningen og 7 mm i bredderetningen.



Brug slutbeslag til den sidste række brædder. Komposit brædder må ikke skrues fast foroven, da de skal kunne bevæge sig.

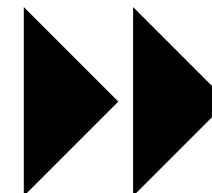

Montering - TERRASSE

- alle kan arbejde med komposit



Anvend med fordel Kirkedal specialbits til montering af terrasse.



Bor for med et 5 mm bor i 45 gr. vinkel i not af terrassebræt. Sørg for at det er i midten af brættet at der forbores, kun 1 skrue pr. bræt.



Derefter skrues en rustfri skrue i, og herved sørger man for at terrassebrættet bevæger sig ens i begge ender.



Afslutning på Kirkedal Komposit kan gøres på mange måder. Vælg hjørneliste eller dækliste, afhængig af smag. Hjørneliste forbores og skrues fast i brættet, og den øverste del limes med montagelim. Dæklisten skal forbores og skrues ind i både strøen og brættet.



Som afslutning kan endekapper også bruges. Disse er med til at sørge for, at der ikke kommer uønsket vand i kanalerne.



www.kirkedalkomposit.dk

 **KIRKEDAL**[®]
By TreeTops