

HALLE


Skenor övre och undre levereras i övermått för anpassning till hålmått.

Exempel: Öppningsmått där partiet ska monteras: Bredd 1895mm x Höjd 1990mm.

Välj 2-delat parti 1895mm.


Välj profilpaket: A = 2-spår 2095. Kapa övre och undre skenor till 1895mm

- 1** Mät ut hålmått.
Kapa övre och undre skena, se bild 2.

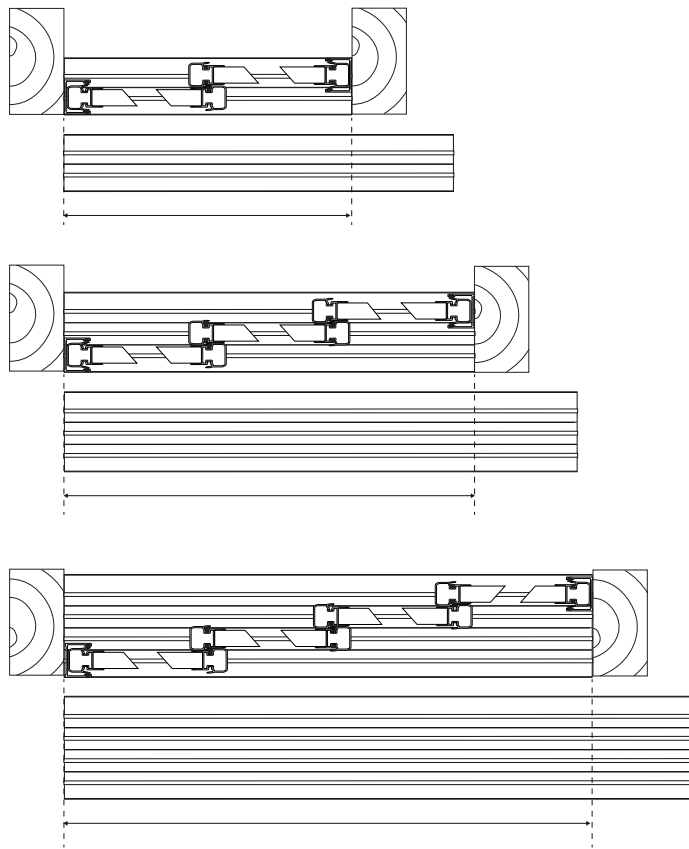


Teckning
exempel 4-spårs skena

Övre



Undre



- 2** Mät nogga innan sågning
utgå från samma sida när
kaplängden mäts ut på både
övre och undre skena

