




MONTERING UTAN ATT BORRA! ENKEL MONTERING MED 3M-TEJP

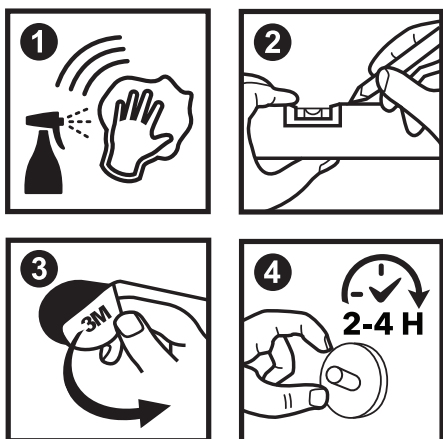

Enkel montering i 4 steg:

1. Rengör ytan noggrant och försäkra dig om att ytan är platt. Det är viktigt att fett, smuts och damm är helt borttorkat.
2. Rita en guide-linje där du önskar att produkten ska monteras.
3. Avlägsna plastfilmen på 3M-tejpen och tryck produkten mot väggen.
4. Vänta 2-4 timmar innan belastning.

