


Temperatursensor TS-S1

Temperatursensoren måler temperaturen i rummet hver halve time og sender rapport til Q HUB. Temperatursensoren kan kobles sammen med et tænd-/sluk modul, som kan tænde eller slukke for 230V-apparater ved bestemte temperaturer (f.eks. el-varme eller ventilator).

Temperatursensoren kan ligeledes kobles sammen med en varmepumpe, hvis du har til valgt IR-Øje til din Blaupunkt alarm.

1. Temperatursensor
2. Indvendig LED (Lyser når sensor afsender/modtager signal)
3. Indkodning, status- og testknap.
(Ved ét tryk sender sensoren besked til HUB'en med aktuel temperatur)

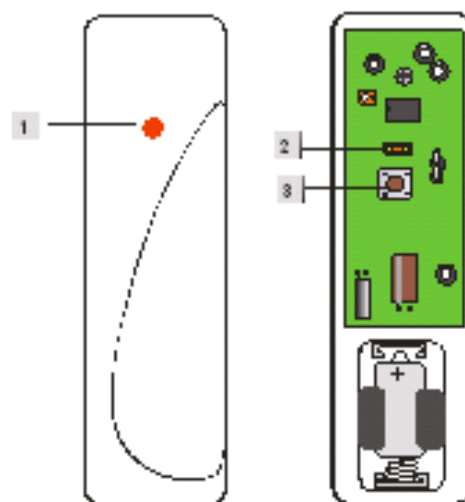

Tilføj temperatursensor til Q HUB

1. Afmonter forsiden af sensoren ved at fjerne skruen i bunden.
2. Indsæt batteri (1/2AA)
 - Herefter vil den indvendige LED lyse kort. Vent nu 10 sekunder.
3. I Blaupunkt HomeConnect (Webmodul), vælg i sidemenuen til venstre **Indstillinger** → **Enhed**. Herefter vælges **+** (**Tilføj enhed**) i toppen af vinduet, hvor du kan administrere dine enheder.
4. Vælg **Tilføj Enhed**. Nu vil din Q HUB søge efter en ny enhed.
5. Tryk på temperatursensorens indkodningsknap (3).

6. Når Q HUB modtager signalet, vil temperatursensoren fremgå i det nye vindue, der er åbnet i HomeConnect.
7. **Vælg temperatursensoren** og tryk **OK**.
8. Nu kan du vælge zone, navngive sensoren, hvilke kommandoer der skal udføres på baggrund af de regler, du kan indstille etc.
9. Afslut med OK. Nu er din nye temperatursensor tilføjet til dit Blaupunkt alarmsystem.

NB: Du kan kun tilføje 1 temperatursensor til din Q HUB.

Montering

Temperatursensoren kan monteres med skruer og rawplugs eller med det dobbeltdklæbende tape, der følger med i pakken. Hvis væggen overfalde er ujævn, bør du montere sensoren med skruer.

Montering med tape

1. Rens overfladen på både sensoren og væggen den skal monteres på.
2. Fjern beskyttelsesfilmen på tapens ene side og klæb den fast på sensoren.
3. Fjern beskyttelsesfilmen på tapens anden side og klæb sensoren fast på væggen.

Montering med skruer

1. Afmonter sensorens forside.
2. Bagsiden har et antal monteringspunkter, hvor plastikken er tyndere. Bor eller stik hul på de punkter, du ønsker at benytte.
3. Brug hullerne som skabelon til at bore huller i væggen.
4. Sæt rawplugs i, hvis væggen er af gips eller mursten.
5. Monter sensorens bagside på væggen og monter herefter forsiden på den monterede bagside.