



Locklyft, sidosystem Installation



LÄS INSTRUKTIONERNA NOGA INNAN DU BÖRJAR

För montering krävs följande verktyg (ingår ej):

- Skiftnyckel
- Skruvmejsel
- Elektrisk bormaskin
- Tvållösning

Silikon för att smörja på skruvhuvudena innan skruvhättorna sätts på (valfritt).

FÖRBEREDELSE:

Plocka fram alla delarna på en välorganiserad plats och avlägsna emballaget. Släng inte emballaget innan monteringen är klar och locklyften tagits i bruk.

Använd reservdelslistan (s. 2-3) för att identifiera smådelarna som används i monteringen.


Obs! Vissa smådelar kan redan vara monterade. Om någon del inte finns i påsen, kontrollera då om den eventuellt redan är monterad.

Under monteringen ska du försäkra dig om att alla delar är vända såsom på ritningarna.

RESERVDELSLISTA

Nr.	Antal	Beskrivning
1	24	#2 Skruvar
2	2	Metallplatta
3	2	Vippbåge
4	2	Bult
5	4	Spännskiva
6	2	Mutter
7	4	Distansstycke
8	2	Övre metallbåge
9	2	Nedre metallbåge
10	2	Kopplingsstycke
11	44	Skruvhätta
12	20	#1 Skruvar
13	4	Skumrör till övre och nedre metallbåge

OBS! Om locklyft från DenForm ska monteras på ett utespa för två personer, gå då direkt till s. 6 i manualen och gör nödvändiga justeringar för järnrören, **innan** du återgår till s. 4.

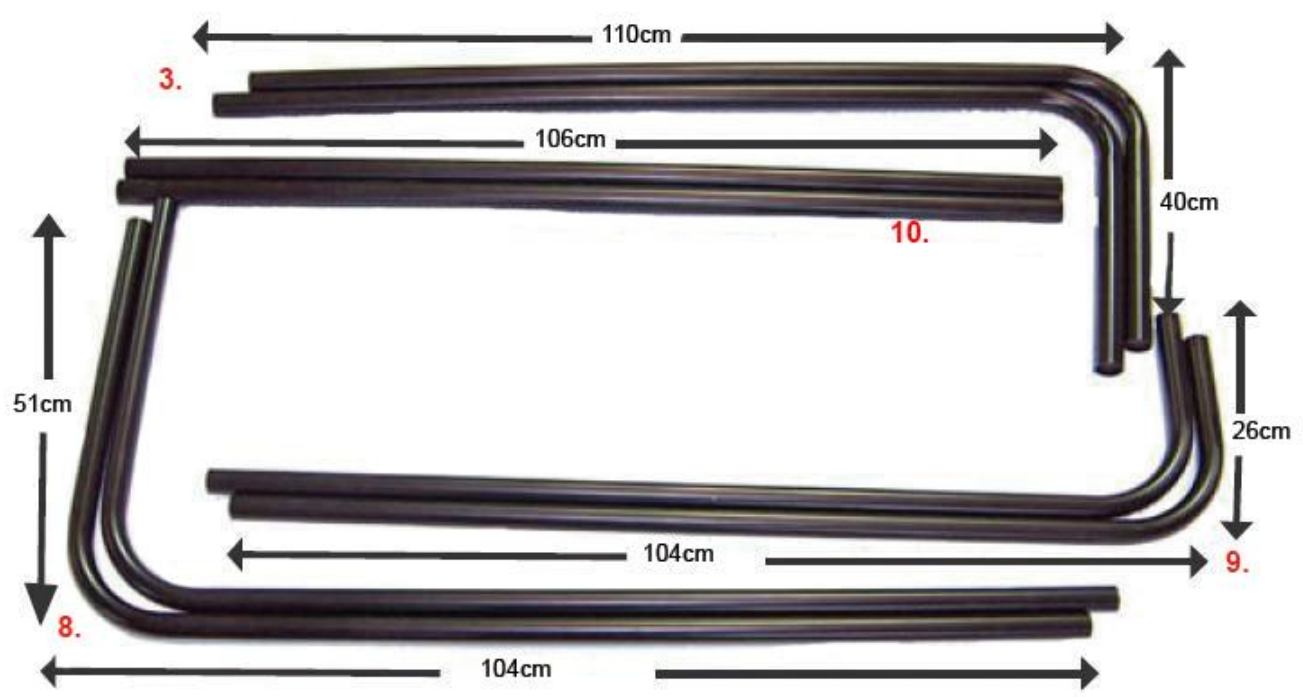

MONTERING

1. Placera termolocket (i stängt läge) på spabadet och kontrollera att samtliga fyra hörn är korrekt placerade och vinkelräta på spabadet.

2. Montera därefter

- (3) vippbågarna i
- (2) monteringsbeslaget. Sätt fast
- (3) vippbågarna i
- (2) metallplattorna med 2
- (7) distansstycken, 2
- (5) spännskivor och 1
- (6) mutter. För in
- (4) bulten i det förborrade hålet (se fig. 2)



(Fig. 1)

3. Montera (2) metallbeslagen med monterade vippbågar på sidorna av spabadet (se fig. 2) med (12) #1 skruvar.

(Fig. 2)



4. Dra på de 4 (13) skumrören fram till hörnen av (3) vippbågarna nedifrån samt på de (8) övre metallbågarna (se fig. 3).

(Det är enklast att sätta på dem om de först doppas i tvålösning).

(Fig. 3)



5. För in de långa ändarna av den (9) nedre metallbågen i bägge sidor av (10) kopplingsstycket och förbind de (9) nedre metallbågarna med den kortaste delen av (3) vippbågen på vardera sidan.

6. Skjut sedan in den långa änden av den (8) övre metallbågen i vardera sidan av (10) kopplingsstycket och för in den korta änden av den (8) övre metallbågen upptill (3) på vippbågarna (se fig. 4).

(Fig. 4).

OBS! De (8) övre metallbågarna och (10) kopplingsstycket kommer nu att ligga överst på termolocket längs falsen.

7. Justera och centrera (10) kopplingsstycket och den (8) övre metallbågen så (10) kopplingsstycket ligger parallellt med falsen i termolocket.

8. Om locklyften är anpassad till storleken på ditt spabad monteras de (1) självborrande #2 skruvarna som ska hålla fast samtliga metallbågar. Applicera eventuellt lite silikon på toppen av skruvarna för att sätta på skruvhättorna.



OBS! Kontrollera att skruvarna i kopplingsstycket sitter överst så att de riktas bort från termolocket. Detta för att undvika skada på det.

8. För att lyfta av termolocket med hjälp av locklyften, vippas termolocket tillbaka över den (8) övre metallbågen i falsen. Dra i handtagen på termolocket (mitt på). Termolocket lyfts upp och placeras bakom spabadet (fig. 6 + 7).



Förkortning av järnrör (ENDAST vid köp av utespa för 2 personer)

Om man har ett utespa för 2 personer och vill montera en locklyft på denna ska följande justeringar göras innan montering påbörjas (s. 4).

På den nedersta bilden på s. 3 visas de olika järnrör som ingår i en locklyft.

- På rörtyp 8 (visas på bilden) förkortas den längsta sidan av järnröret så att den efter avsågning mäter totalt 43 cm. Detta ska göras på bägge järnrören.
- På rörtyp 9 förkortas båda mittstyckena så att de efter avsågning mäter totalt 88 cm.
- På rörtyp 10 förkortas den längsta sidan av järnröret så att den efter avsågning mäter totalt 43 cm.



- Gå nu tillbaka till s. 4 och påbörja monteringen.