




Shelter

210 x 255 cm
Byggevejledning

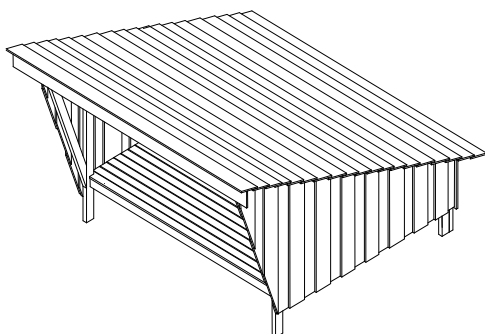

Med denne vejledning er det muligt
at samle alle sidesektioner til
Sheltere


Version 1



For at samle sektionerne til en færdig Shelter, skal man have en "Montage-vejledning x" til rådighed, da denne viser den bedste måde at samle de færdige sektioner.

Første tegning viser alle dele når de er færdigbygget. Herefter viser hver illustrationer hvorledes disse dele opskæres og samles. Alle planker (Kalmarbrædder) er leveret med overmål, ligesom de kan variere i forskellige faconer og bredder.

Alle dele er opskåret af bæredygtigt dansk lærketræ der er en stærk træsort med lang levetid.

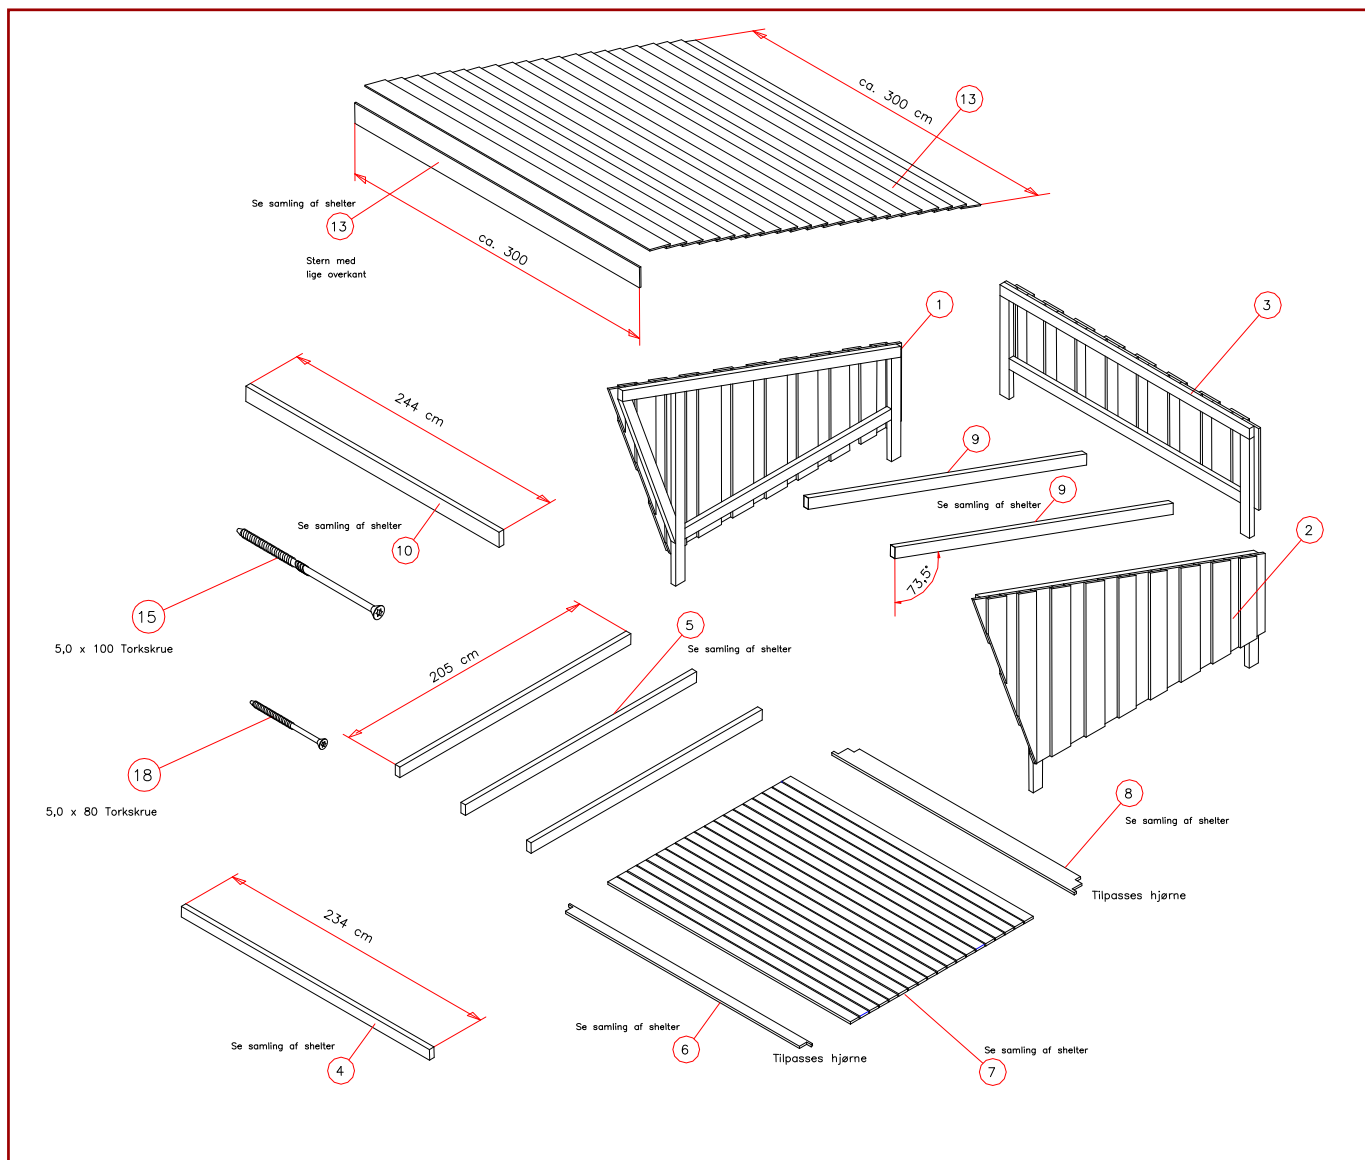

Pos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 13 indgår i monteringsvejledningen når shelteren samles.

Nødvendigt værktøj:



Accu boremaskine



Bitssæt



Sav



Tomme-stok



Vinkelmåler



Evt. rundsav



Evt. retteskinne


1	18	140	5,0 x 80 Torskrue		
	15	25	5,0 x 100 Torskrue		
	9	2	Skråstykke/spær 100x50 Gemmes til samling	Lærketræ	2 lg ø 3m L=Se tegn.
	3d	22	Kalmarbræder	Lærketræ	4 lg ø 3m L=Se tegn.
	3c	1	Tværvange 100x50mm	Lærketræ	L=244 cm
	3b	2	Stolpeben 100x50mm	Lærketræ	L=95 cm
	3a	1	Tværvange 100x50mm	Lærketræ	L=224 cm
	2h	22	Kalmarbræder L=Tilpasses	Lærketræ	7 lg ø 3m L=Se tegn.
	2d	1	Bagerste stolpe 100x50mm	Lærketræ	L=Se tegn
	2c	1	Tværvange 100x50mm	Lærketræ	L=190 cm
	2b	1	Foreste stolpe 100x50mm	Lærketræ	L=Se tegn
	2a	1	Skråstykke 100x50mm	Lærketræ	L=Se tegn
	1h	22	Kalmarbræder L=Tilpasses	Lærketræ	7 lg ø 3m L=Se tegn.
	1d	1	Bagerste stolpe 100x50mm	Lærketræ	L=Se tegn
	1c	1	Tværvange 100x50mm	Lærketræ	L=190 cm
	1b	1	Foreste stolpe 100x50mm	Lærketræ	L=Se tegn
	1a	1	Skråstykke 100x50mm	Lærketræ	L=Se tegn
	Ant.	Mrk. nr.	Pos. Stk.	Benævne- Dimension/Type	Materiale
					Tegn. nr./Norm.



Opskær fire spær sammen som vist. 2 af spærene pos. (9) gemmes til den endelige montering i. Undgå at skrue igennem så spidsen stikker ud.




Lig først alle træstykker løs ud på et plat underlag, og skær med det rigtige smig inden de skrues sammen. Skru to lodrette stolper pos. (1b og 2b) på to af spærene som vist.

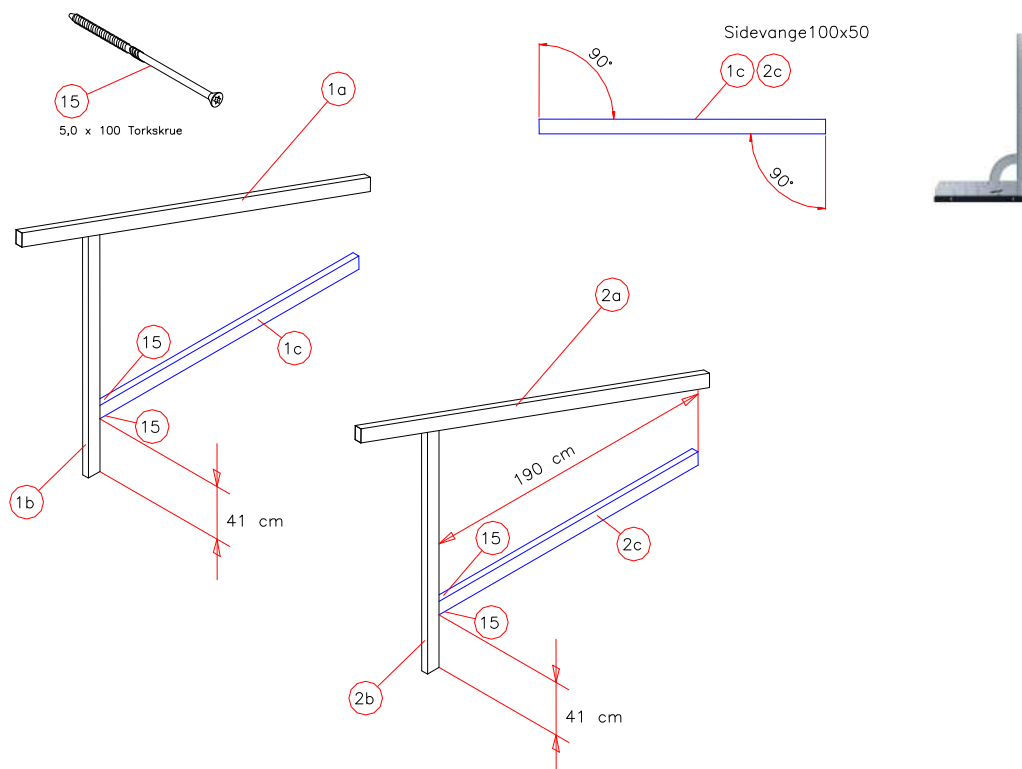



3

Opskær to vandrette vanger pos. (1c og 2c) og skru dem fast 41 cm op på hver stolpe. Dette er lettest hvis gavlene liggende på et plant underlag.

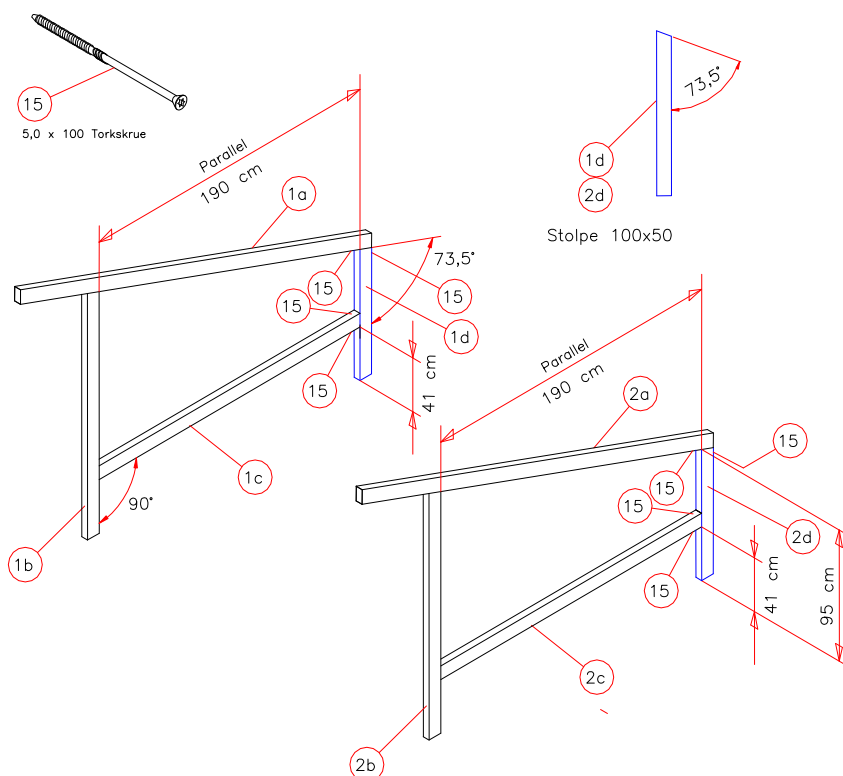


4

Stolperne pos. (1d og 2d) opskære med smig og monteres 41 cm som vist med torkskrue skråt gennem stolperne og ind i modstykket.

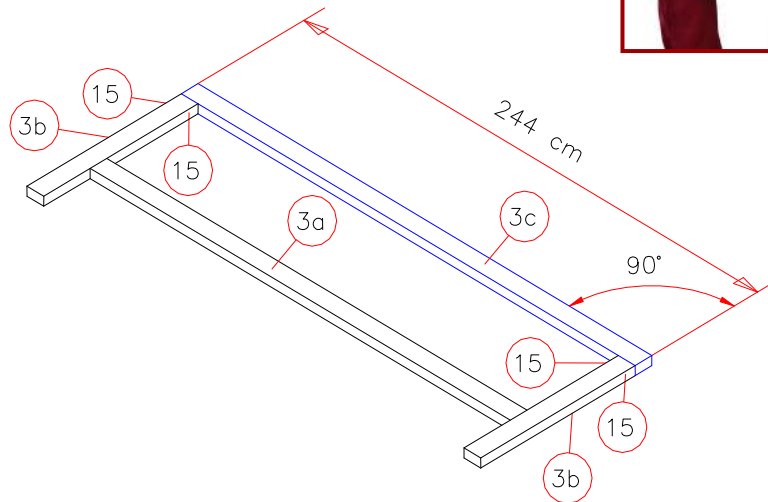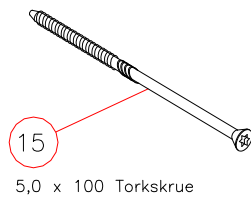


9

Man kan med fordel samle rammen på en plade og derved få alle hjørner vinkelrette.

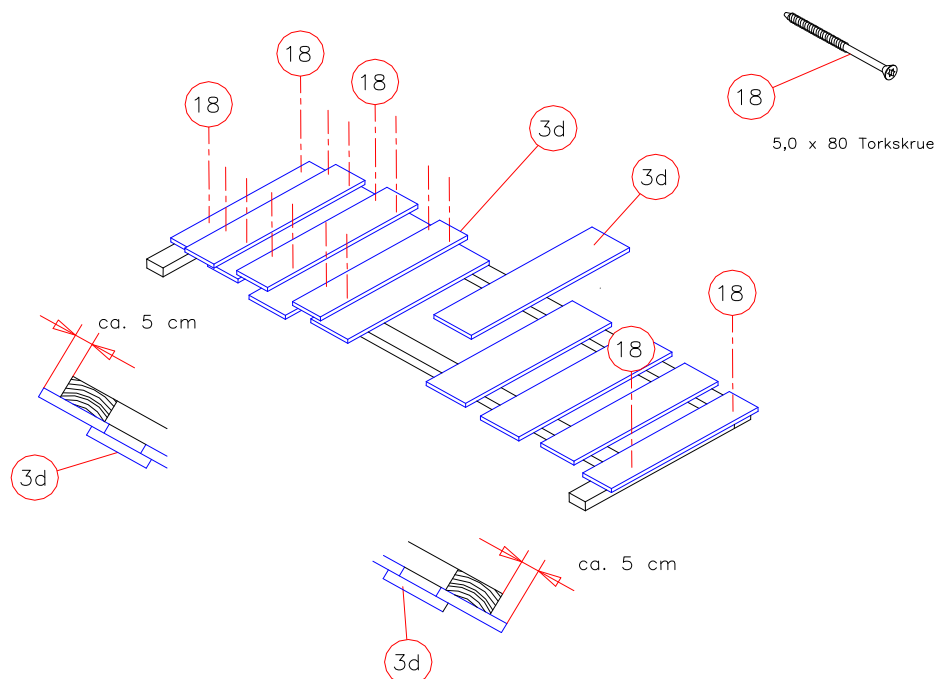

10

Læg Kalmarbrædderne ud som vist og skru dem fast gennem både yderste og inderste planke. De yderste planker pos. (3d) skal have en relativ lige kant og rage ca. 5 cm forbi rammen.

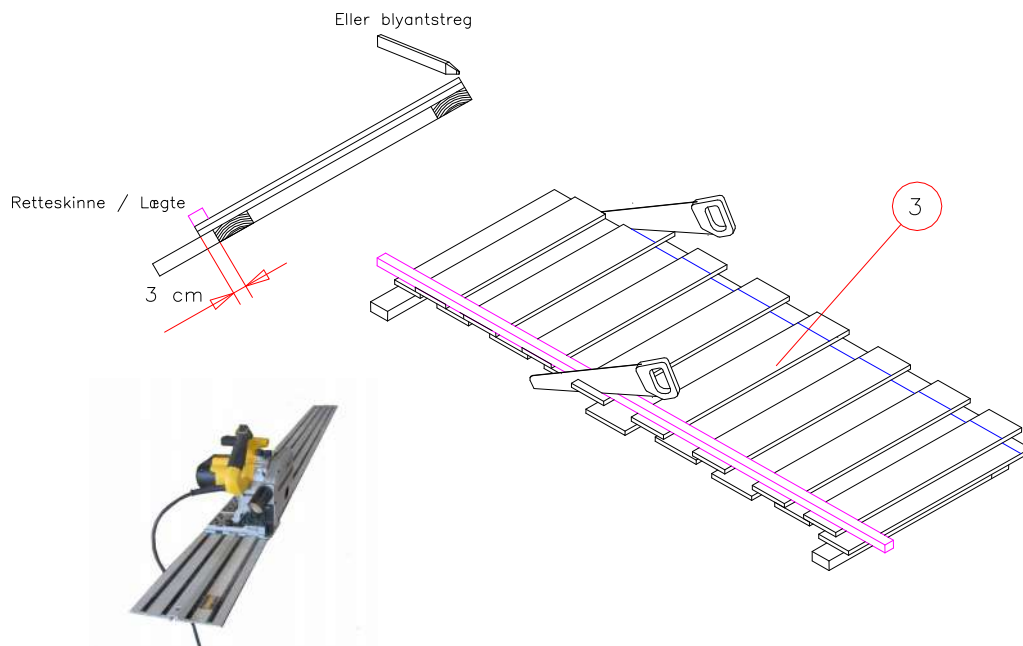

11

Mærk op som vist og save over- og evt. underkant ren. Rundsav med rette skinne er ideel til dette, men en skarp håndsav kan også klare opgaven. Bag ramme pos. (3) er nu samlet. Fjern splinter og eventuelle fejlmonterede skruer man kan stikke sig på.

For at samle Shelteren skal man nu følge vejledningen i