


Monteringsanvisning Takhuv Bastuskorsten

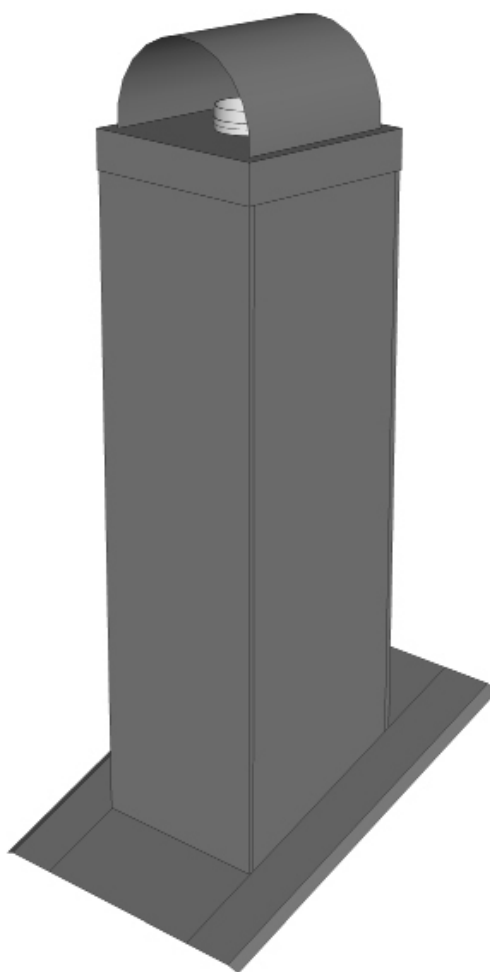

Nordiska Skorstensprodukter AB, Box 89, 468 22 Vargön
Telefon: 0521-65 999. Telefax: 0521-64 630. E-post: kundservice@nspab.se
www.nspab.se

Installationsanvisning Takhuv

1. Börja med att loda upp för håltagning i skorstenens centrum i inner-tak/yttertak, och såga ett hål i innertaket med diameter minimum 350 mm, radie 175 mm. För håltagning i yttertaket blir hålet ovalt beroende på takets lutning. Mät nogga så att ni håller avståndet minst 50 mm till skorstenens isolerade utsida från brännbart material. Vid större håltagning – tänk på måttet på innertaksplåten och på underbeslaget som ska sitta skruvad i takunderlaget så att inte hålet blir för stort.

Ta bort erf. taktäckning och läkt ända ned på råsponten så att det blanka underbeslaget får plats, (se Fig. 4). Vid plåttak kan hela plåtsektionen behöva lyftas bort och klippas ur för att få plats med underbeslaget på råsponten.




Montera färdigt skorstenen genom yttertaket. Loda in den så den står rakt.

2. Börja med att mäta ut taklutningen och hur hög huven ska vara. Klipp sedan av gavelsidorna på takhuven efter taklutningen med hänsyn tagen till huvens höjd så att huvtakets runda anslutningsstos passar inuti skorstensröret. Montera sedan ihop de 4 sidorna genom att skjuta ihop dem (se Fig. 6) - (detta behöver göras först för att få rätt avstånd när underbeslag och nederbeslag ska monteras). Prova också in höjden på huven gentemot skorstensrörets höjd så ni inte behöver klippa om takhuven ytterligare en gång.

3. När takbeläggning och läkt är borttagna, skär upp tjärpappen så att underbeslagets översta del kan skjutas in under tjärpappen (se Fig 5). Placera underbeslaget på underlaget med korrekt avstånd så att det fyrkantiga nederbeslaget (Fig.2) får plats utanpå underbeslaget(Fig.3). Prova in måttet på under och nederbeslag med hjälp av den fyrkantiga huven innan underbeslaget skruvas fast och tätas med taktätningssmassa mot råspont/tjärpapp. (Fig. 7) OBS – det sista ni gör innan fastskruvning är att kontrollera att skorstenen står i lod och centrerad i underbeslaget.

Återmontera läkt in mot underbeslagets utsida så att tegel/plåt ligger stadigt på plats och att kondensvatten kan rinna över underbeslaget utan att ta sig in i huset. (se Fig.8)

Återmontera takbeläggningen tajt emot underbeslagets utsida så att nederbeslaget sedan ligger stadigt på takbeläggningen. Lägg ut nederbeslaget (Fig. 9)

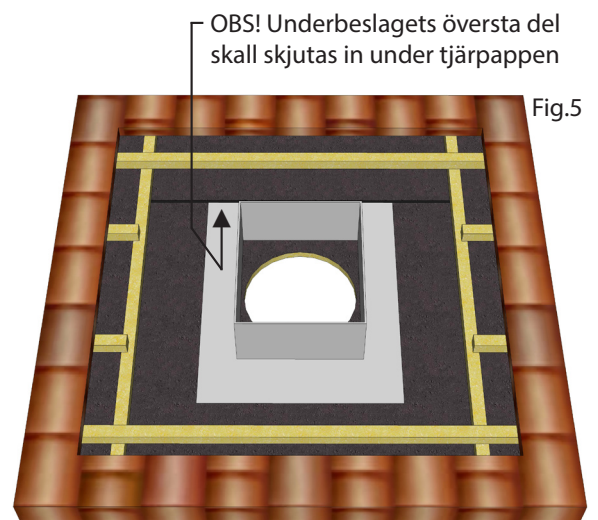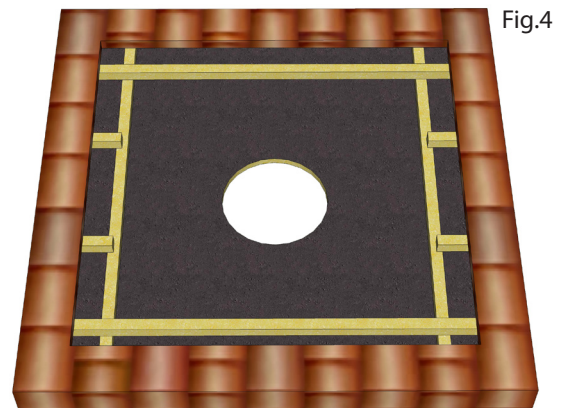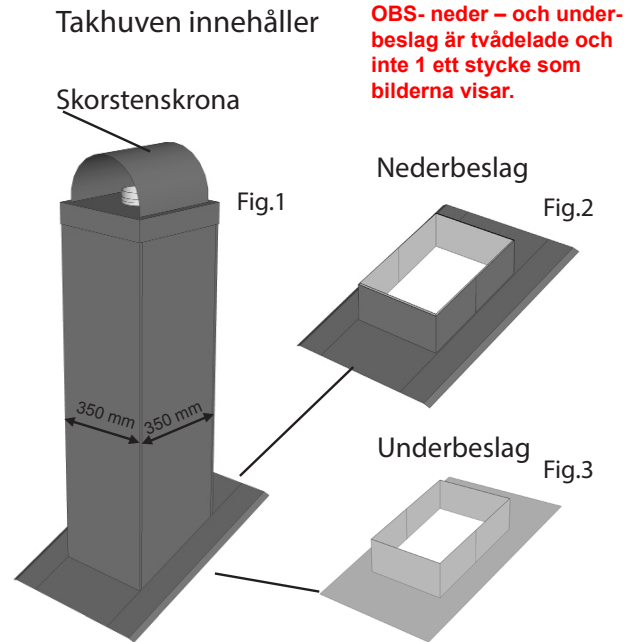

För extra säkerhet med tätningen av underbeslaget kan ett extra kondensskydd (tjärpapp ex.) monteras frånnocken, över den befintliga tjärpappen och över underbeslagets överdel – samt tätas hela vägen med taktätningssmassa. Detta är viktigt om underlaget i yttertaket består av annat material än råspont och tjärpapp.

4 Trä nu den tillklippta takhuv över nederbeslaget. Montera dit huvttaket med stosen inuti skorstensröret och skruva fast huvttaket med de 4 medföljande skruvarna.

Skruva sedan fast takhuv igenom takhuv, nederbeslag och in i underbeslaget – på gavelsidorna enbart – inte på neder eller översidan av huvn. (Fig. 10)






Ett bra tips är att förborra hålen med 3 mm metallborr.

Tips (Fig.11 & Fig.12)

Vid tegeltak eller plåttak där man är nära taknocken kan en gummiduk (Art.nr MGD) monteras från nederbeslagets översta del, på pannor-nas/plåtens ovansida och in under nockpannor/ nockplåt. (Fig. 11)

Alternativt kan en sträckplåt läggas på samma sätt ovanpå takbeläggningen för att säkerställa vattenavrinning ännu bättre.

MGD-gummiduk och sträckplåtar är extra tillbehör och ingår inte i takhuvsleveransen.

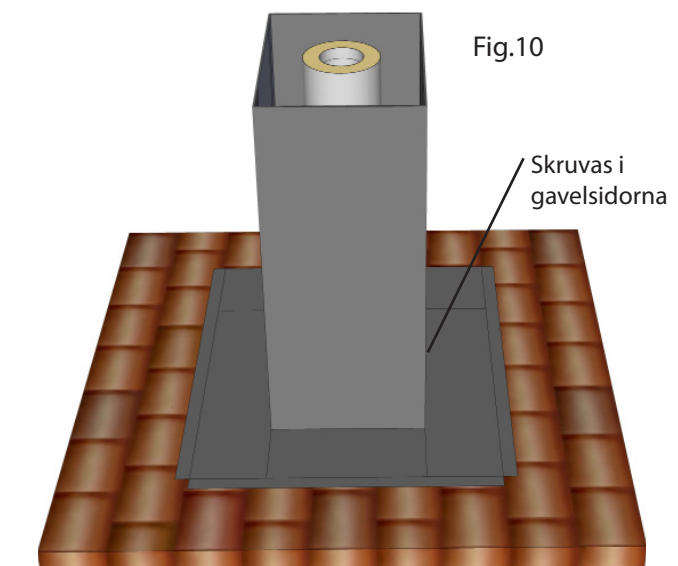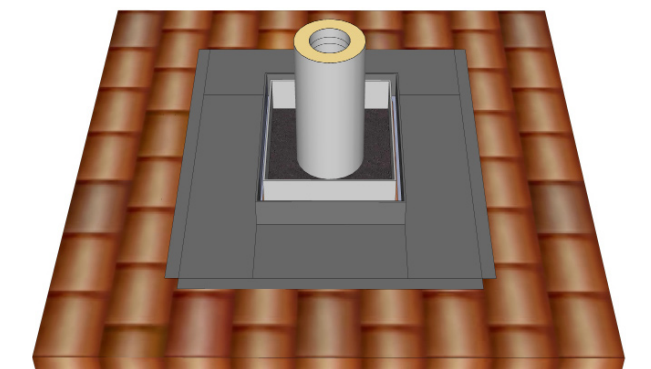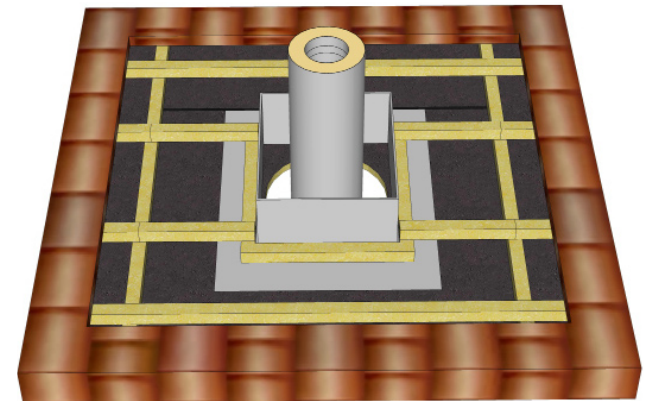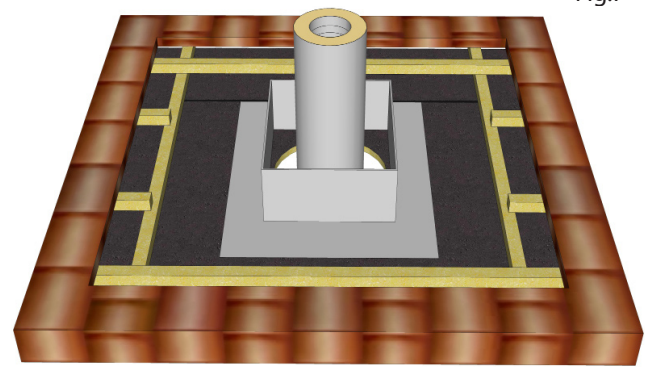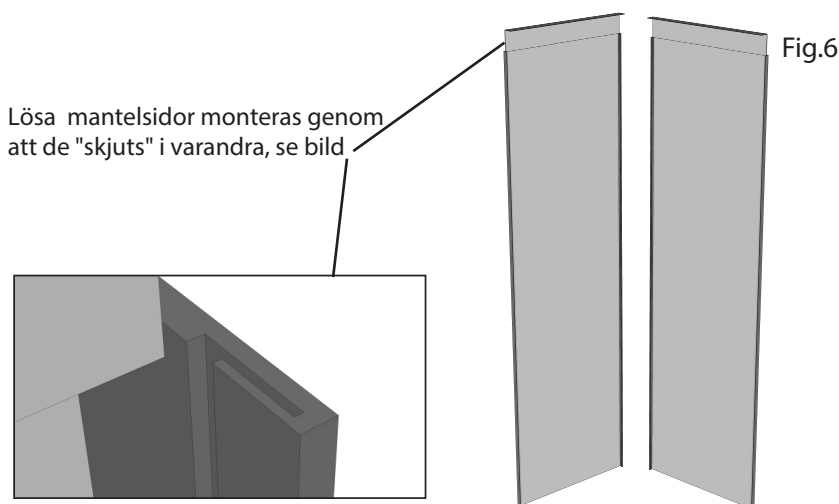

GENERELLA AVVIKELSER

För falsade plåttak eller papptak/shingeltak krävs en plåtslagare/pappläggare/shingelläggare som gör konstruktionen tät och anpassad efter takhuven (i de flesta fall är det helt olämpligt med en färdig takhuv till falsat plåttak)

Tack för att du valt en bastuskorsten från
Nordiska Skorstensprodukter AB

Läs hela anvisningen noggrant innan du
påbörjar monteringen.

Felaktigt montage kan leda till brand eller vattenskador – så vid
tveksamhet anlita en fackman eller ring din Återförsäljare för tips
och råd, eller ring oss på NSP – 0521-65 999

När installationen är färdig ska den besiktigas innan
bastukaminen tas i drift.

OBS! Förlängningsplåten skall gå upp
undernockplåten. Gummiduk MGD
skall gå upp under nästa tegelrad alt
undernockplåten

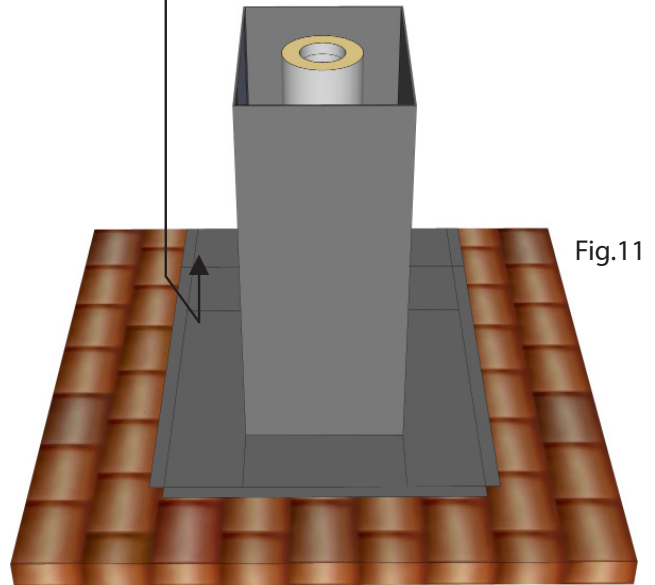


Fig.11

Fig.12

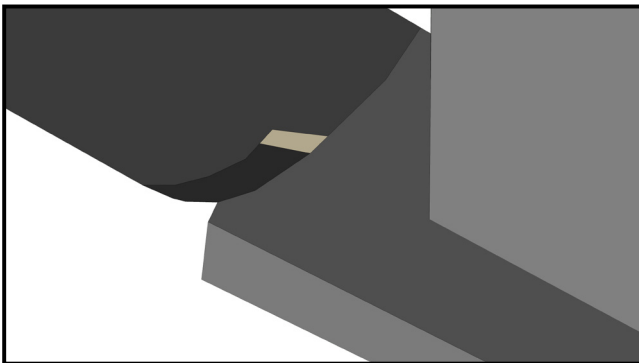


Fig.13

