


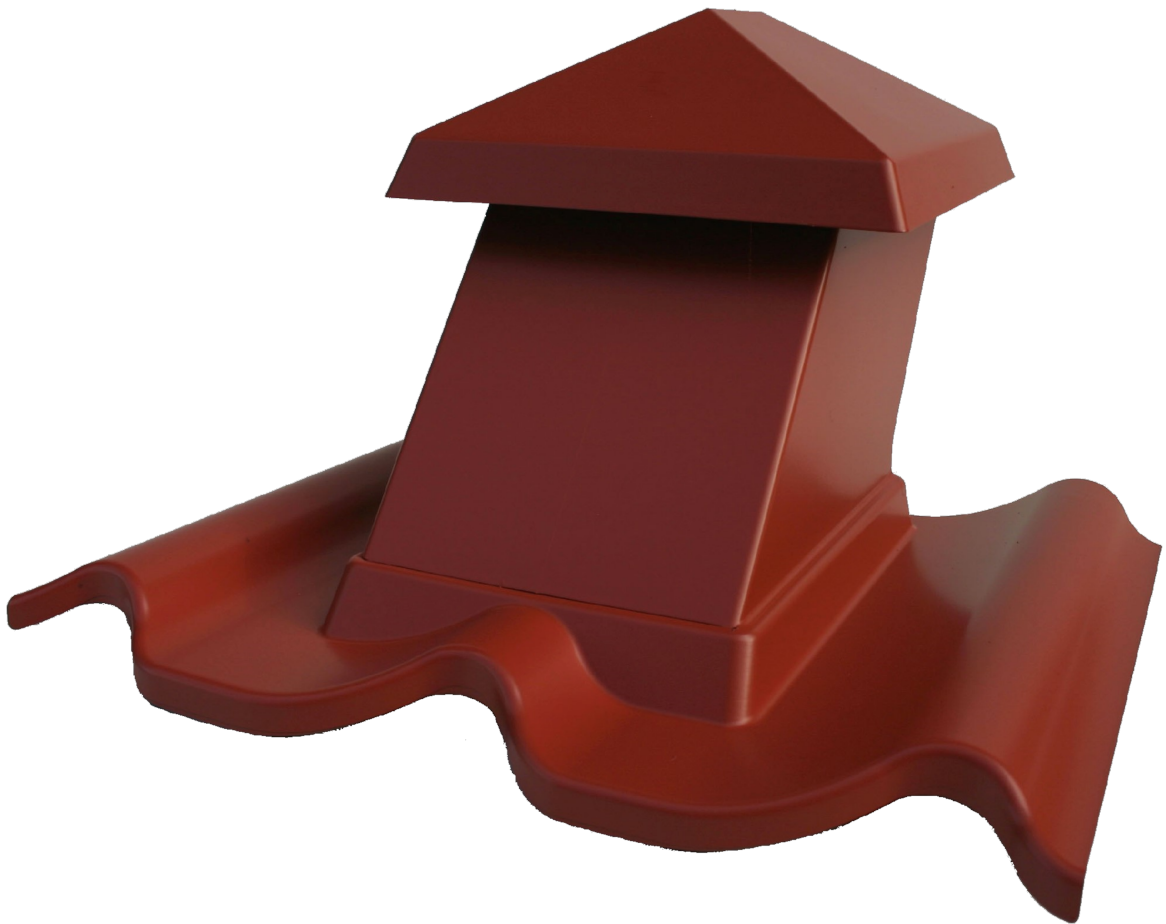

# Monteringsvejledning Taghætter



Profilmetal a/s  
Skovsøviadukten 3  
4200 Slagelse

Telefon: 56630222  
CVR: 26137063

## Flexslange

Brug altid en isoleret Flexslange ved ALLE udluftningshætter. På den måde undgår du problemer med kondens, der drypper ned igennem din taghætte.



## Undertag

Ved undertag skal der anvendes en Raw gennemføring. Eller Folieflange. Fælles for de to gennemføringer er at de begge sørger for en tæt samling mellem undertag og taghætte.




## Montering af taghætte

Der skal lægges en fuges op mod kanten på tagprofilen, inden hættens sættes på.

Derefter lægges en fuges på bagsiden af hættens. Der må IKKE fuges i bunden af taghætten. Så kan eventuel kondens ikke løbe ud forned.

Der kan ligges 3 små klatter fuges, på hver side af hættens, men ikke mere. Ellers kan hættens ikke afmonteres igen.

Der sættes i alt 4 skruer i topbølge på pladen (Se tegning til venstre)

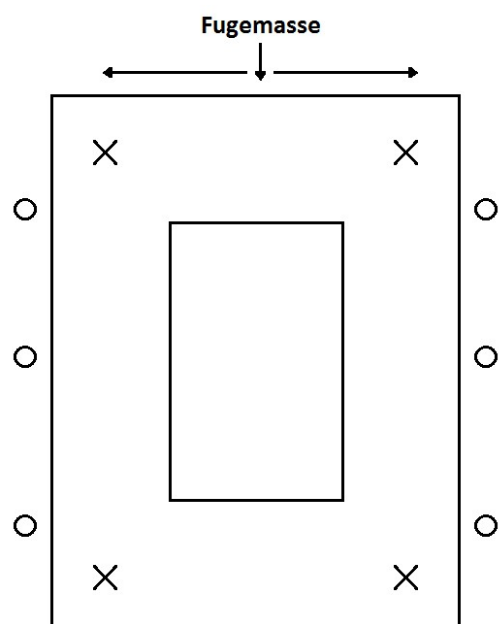

x = Skruer

O = Fugemasse klat under taghætte

Husk 1 stk. 1-stens tagstensplade med 17 mm. forkant pr. taghætte. Ved montering på Tagstensplader. Den lange Tagstensplade skæres over og 1-stens pladen monteres under.

