




13 cm

07-013-06-11



16 cm

07-016-06-11



13 cm

07-013-06-10



16 cm

07-016-06-10

S Märka hål på fronten med blyerts och jämför med hål i handtag innan du börjar borra. Handtagets läge är bara en rekommendation, justera gärna läget enligt ditt önskemål. När du borrar hål i panelen börjar du på framsidan och borrar mot baksidan. Borra med öppen låda / dörr så att du undviker eventuell skada på skåpet.

DK Marker hullerne på fronten med en blyant og sammenlign disse markeringer med hullerne i håndtaget før du begynder at bore. Positionen af håndtaget er kun en anbefaling, juster positionen ifølge ønske. Når du begynder at bore, start på forsiden af fronten ikke fra bagsiden og lad skuffen/døren forblive åben for at undgå at ved en fejl at bore ind i skabet.

N Marker hullene på frontpanelet med en blyant og tilpass mot håndtakshullene før du borer. Håndtaksplasseringen er bare en anbefalt plassering som kan justeres om du ønsker det. Når du borer hullene, begynn å bore fra forsiden av panelet og ikke fra baksiden. La skuffen/døren stå åpen for å unngå å bore inn i skapet ved et uhell.

FIN Merkitse kynällä reikien paikat kahvan sijainnin mukaan etupaneelissa ennen poraamista. Suositeltu kahvan sijainti on vain suuntaa antava. Poraa reiät paneeliin edestä, ei takaa. Jätä laatikko/ ovi auki välttääksesi poraamista kaapin sisäosiin.

EST Märkige pliitsiga augud esipaneelile ja võrrelge enne puurimist nende asukohti käepidemega. Käepideme asend on üksnes soovituslik, korrigeerige seda vastavalt. Auke puurides alustage puurimist paneeli esiküljelt, mitte tagant. Jätke sahtel/uks lahti, et vältida juhu slikku kapi sisse puurimist.




IS Merktu fyrir götunum á framhliðinni með blyanti og láttu passa við götin á höldunum áður en borað er. Staðsetning haldanna er sú sem mælt er með. Lagaðu hana eftir þörfum. Þegar boruð eru göt skal byrja að bora framan á hliðinni, ekki bak við. Skildu skúffuna/hurðina eftir opna til að forðast að bora óvart í skápinn.

GB Mark the holes on the front panel with a pencil and match it with the handle holes before drilling. The handle position is only a recommended position, please adjust accordingly. When drilling the holes, start drilling from the front of the panel, not from the back. Leave the drawer/door open to avoid accidentally to drill into the cabinet.

D Markieren Sie die Löcher die Handgriffe auf der Vorderseite der Schubladen. Es ist wichtig, von außen nach innen zu bohren. Und wenn Sie bohren, stellen Sie sicher, dass die Schublade geöffnet ist, sonst können Sie in den Schrank bohren.

NL Markeer de gaten van de hendels op de voorkant van de lades. Het is belangrijk dat u boort van de buitenkant naar de binnenkant. En als u boort, zorg dan dat de lade open is, anders boort u wellicht in het meubel.

Delar / Dele / Deler / Osad / Osat / Hlutar / Parts / Teile / Onderdelen





 <p>① 4x (Ø4x25 mm)</p>	 <p>② 4x (Ø4x16 mm)</p>	 <p>③ 4x</p>
--	--	---

E-mail: 5938@camargue.se
www.camargue.se










Camargue®

Verktøj / Værktøj / Verktøy / Työkälyt / Tööriistad / Verkfæri / Tools / Werkzeuge / Gereedschap

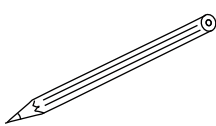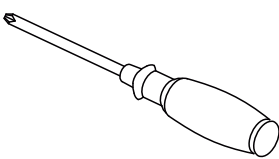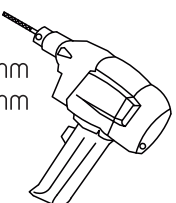			 <p>Ø5 mm Ø8 mm</p>
---	---	--	--

A

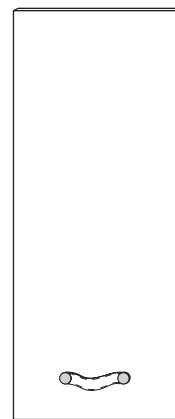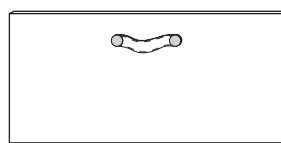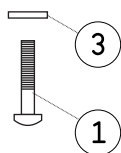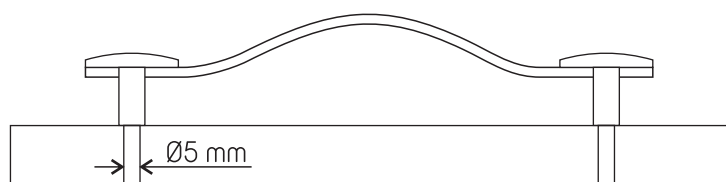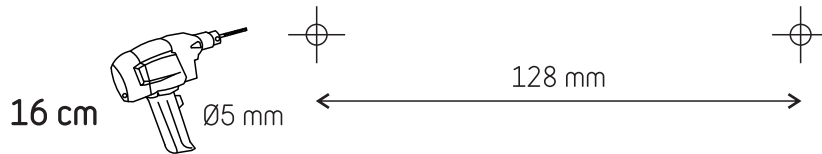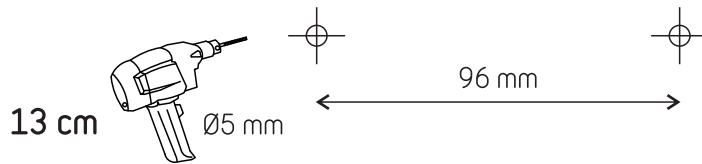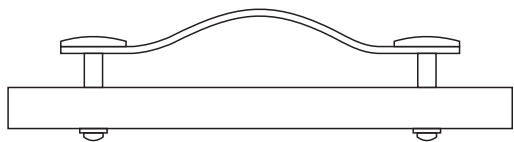

B

