


Fundament tegning til CUBUS dobbelt carport.

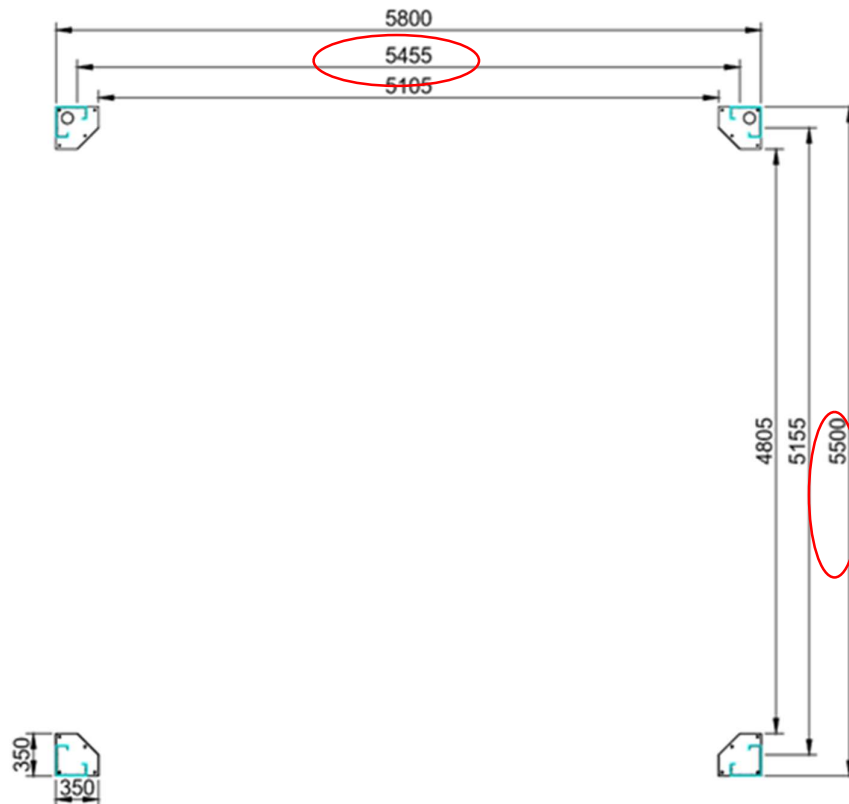

Målene 350x350mm er mål på carportens fodplader. Det anbefales at støbes fundamenter med et overflademål på min. 500x500mm så der er lidt plads til at justere carportens placering på fundamenterne.

Brug derfor centermål angivet på tegningen som centermål til punktfundamenterne når disse laves som min. 500x500mm.

Fundamenterne skal ned i frostfri dybde (min. 90cm.). En CUBUS carport kan blive op til 2,7 mtr. i højden men vi anbefaler at montere den i en færdig højde på min. 2,4 mtr. over fliseoverfladen således at tilbehør som side- & endevægge eller redskabsskur, senere kan bygges på carporten. Og derfor anbefales det at overfladen af fundamenterne er ca. 30cm under fliseoverfladen. Så passer højden til at man efterfølgende kan montere vægge eller skur på carporten hvis behovet opstår. Og der er mulighed for at tilkoble afløbsrør i jorden under fliserne og ind på fundamenterne for en usynlig kobling af carportens nedløbsrør til regnvandsbrønd.

Der skal være et lille fald på 2-3 cm. over fundamenterne så de fundamenter der har benene med nedløbsrør ligger 2-3 cm. lavere end de 2 fundamenter i modsatte ende. Dette for at regnvand kan løbe til den ende der har nedløbsrør monteret.