

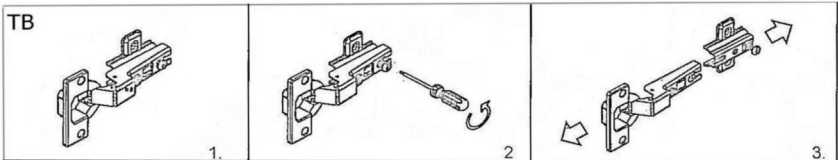
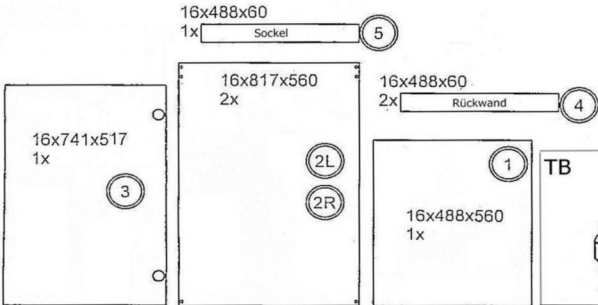


7,8mm x 35mm DB 10x	7mm x 50mm KN 8x	0,4 mm IBS 1x
Topfband TB 2x	3,5mm x 16mm S 16 8x	Abdeckkappe AK 8x
Gleiter + Nagel 4x	Griff 1x	3,9mm x 30mm (Passend zum Griff) S 25 2x


ACHTUNG!!!
Produkt-ID:
21Fr
Bei einer Reklamation von Möbelteilen bitten wir Sie auch diese Produkt ID Nr. Ihrem Händler mitzuteilen.

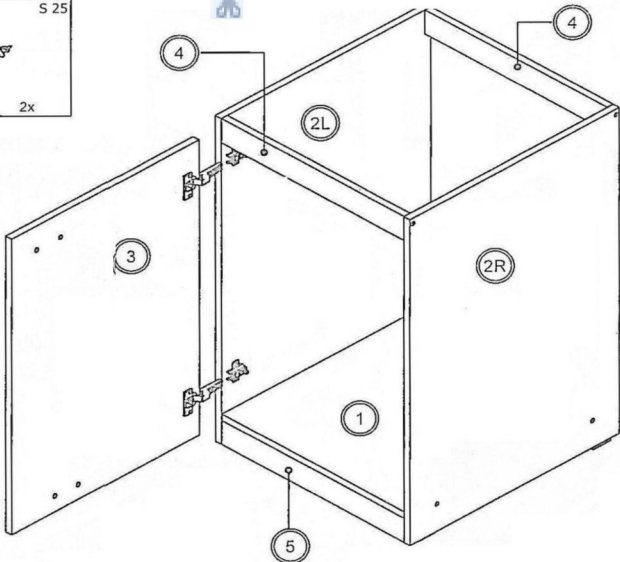


„Legen Sie bevor Sie bohren eine geeignete Holzunterlage auf die Vorderseite der Front. Dies verhindert eine Beschädigung der Front Vorderseite.“

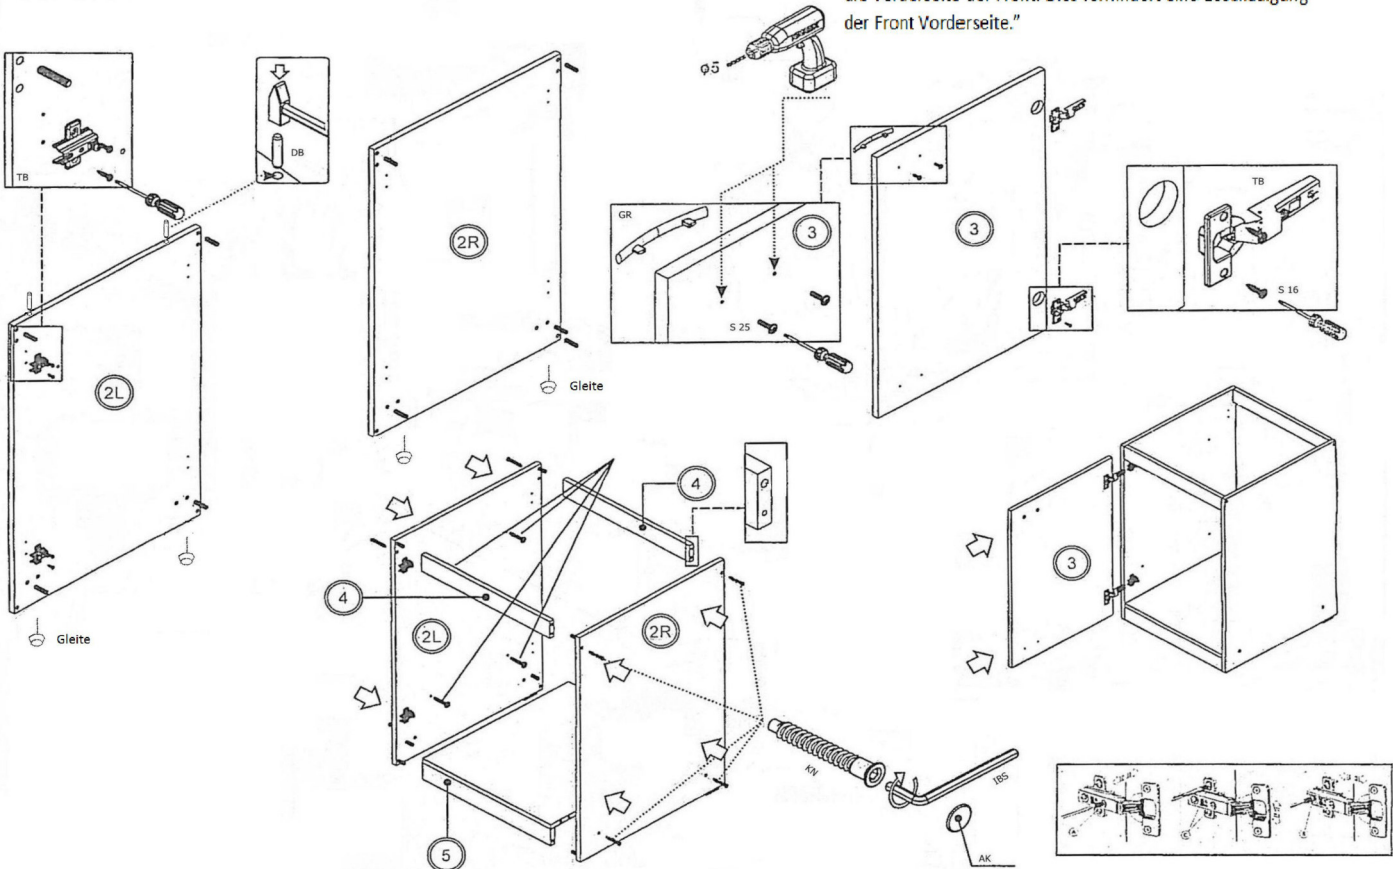


Schritt 1

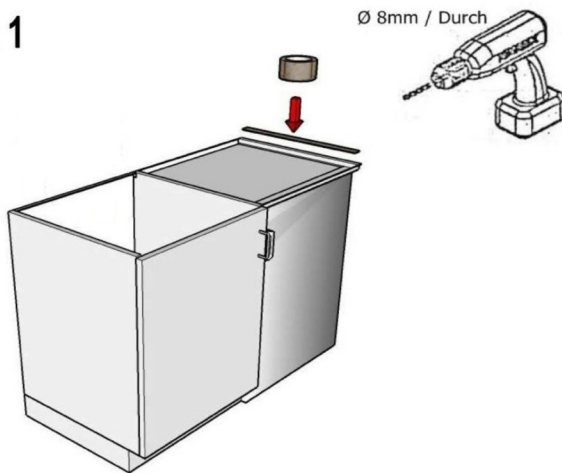


Schritt 2

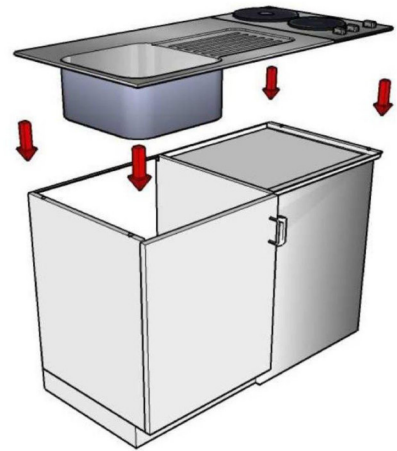




45min

KO 01 8*30
28xKN 03 7*50
22xPL 12
8xDR 27 3,5*16
20xDR 25 4*25
10xEU 01 6*11
18xVG 03
3xKV 01 1,5*20
40xSP 01
2xKL 01 4mm
1xPL 16
1xHK 01
1xUC 08 (96mm)
1xUC 49 (64 mm)
1xUC 07 (96 mm)
1xIK 01
1xUC 09 (128mm)
1xUC 06
2xGN 1
4x


Gleiter+ Nagel




Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

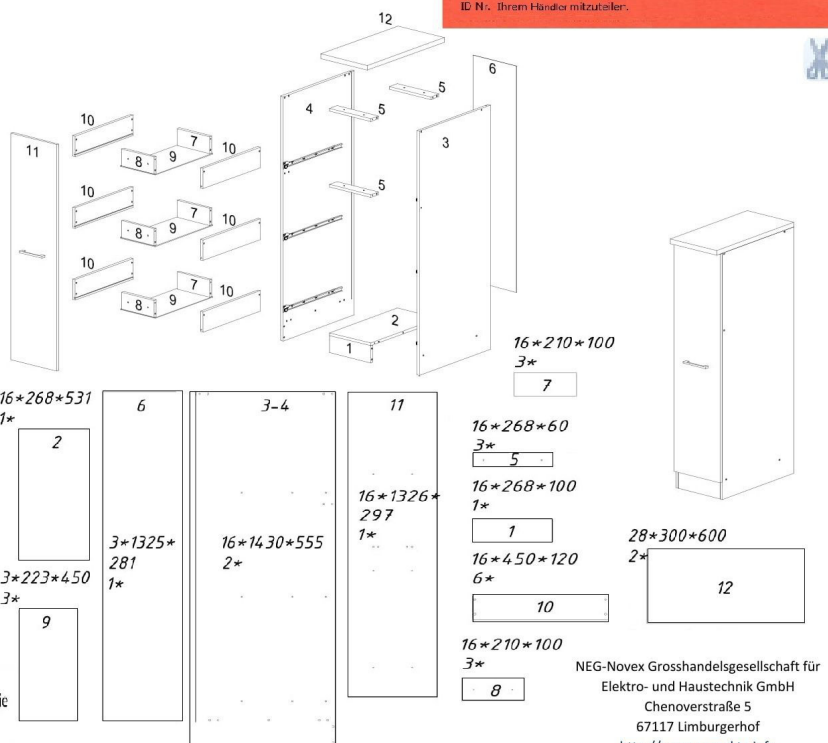


1.

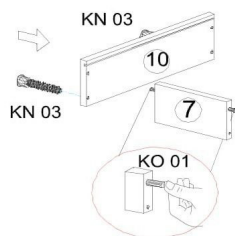


2.

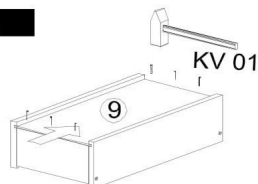

3.

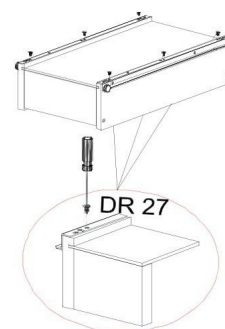


4.

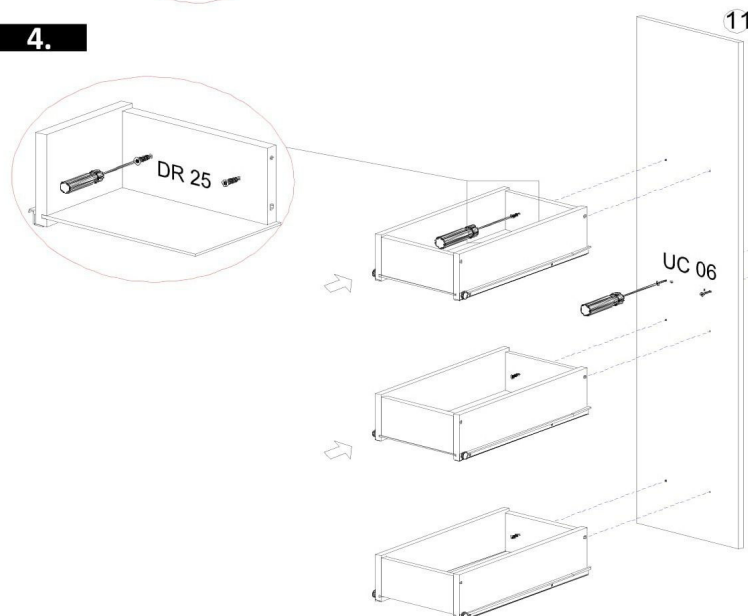


Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.


5.

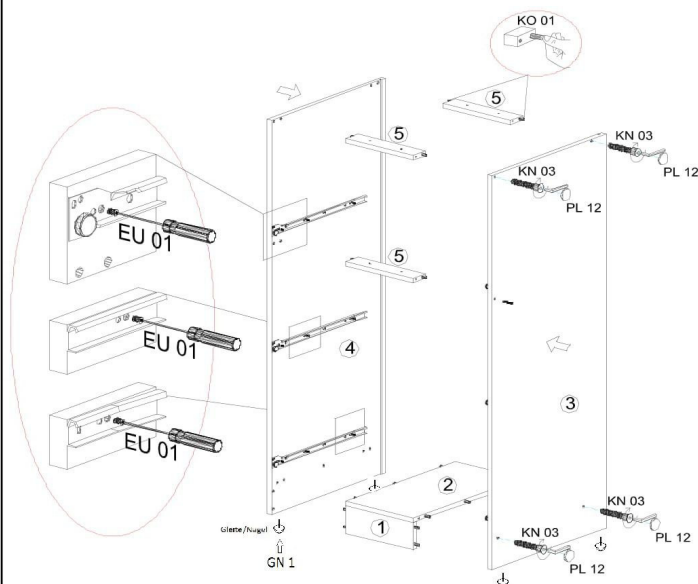

6.

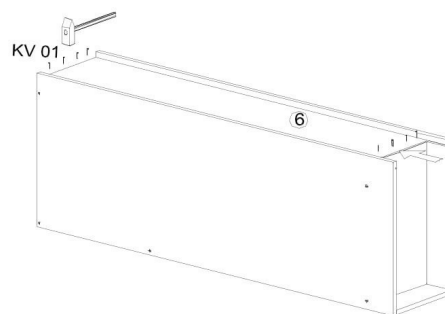


7.

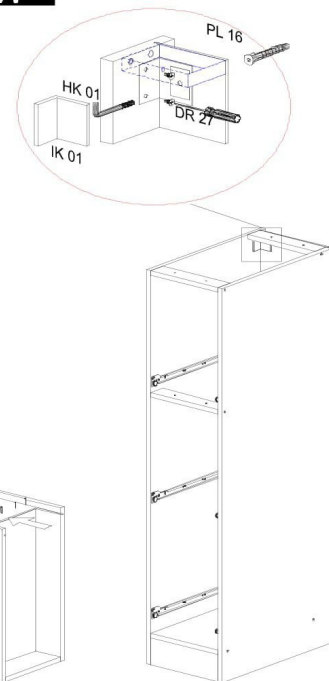


NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

8.

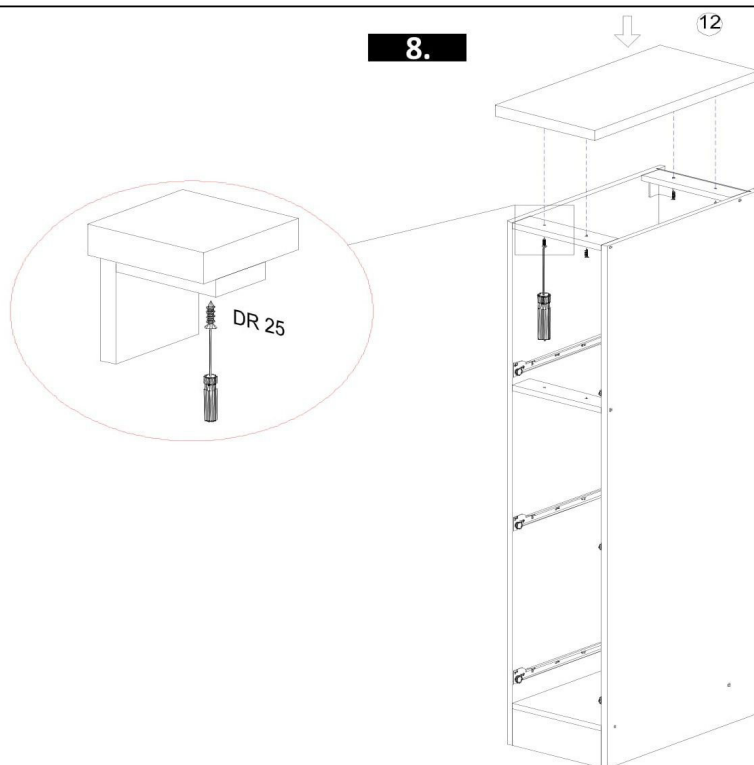

9.


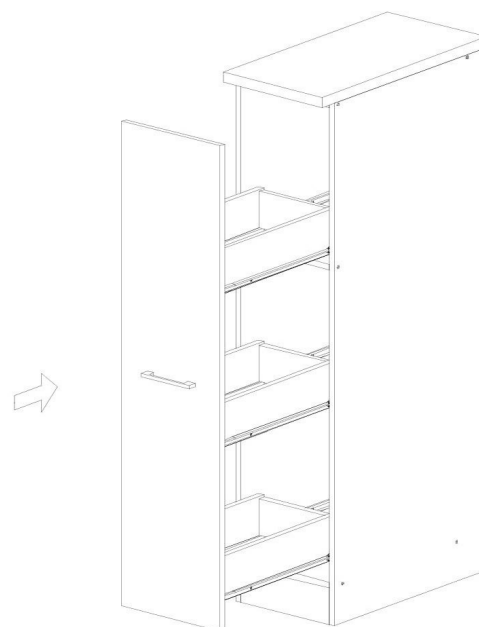


Falls beim Ausziehen die Tür nicht leicht genug funktioniert bitte die Schrauben DR25 lösen. Beginnen Sie mit der mittleren Schublade.
 So kommt die Schublade auf die richtige Position und so können Sie auch die Schrauben DR25 richtig einschrauben.


ACHTUNG!

Während der Einstellung muss die Tür mindestens von zwei Schubladen stabilisiert werden.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

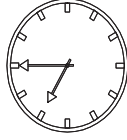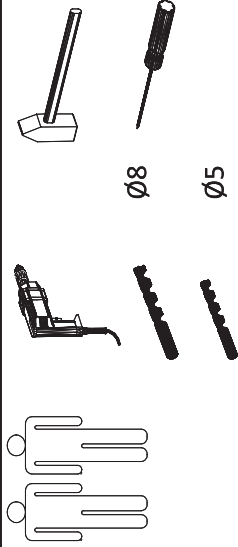


45min

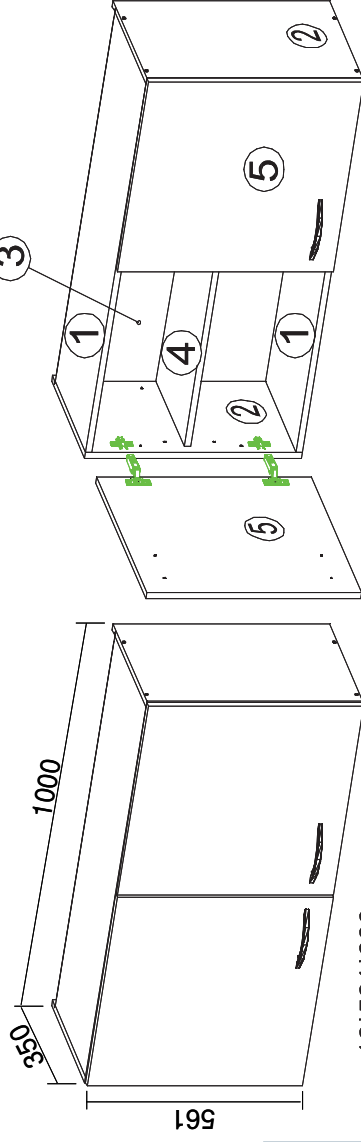


16*561*330
2x

KO 01 8*30 8x	KN 03 7*50 8x	PL 12 4x
PP 01 4x	PN 01 4x	PD 01 4x
AK 103 2x	DR 27 3,5*16 16x	DR 42 4*30 8x
KV 01 1,5*20 20x	PL 16 2x	HK 01 2x
SP 01 2x	UC 07 2x	KL 01 4mm 1x

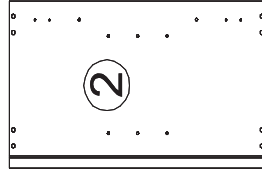


16*559*497
2x


befindet sich
im FRONTENPAKET

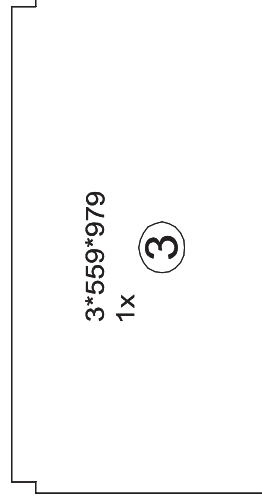

3*559*979
1x

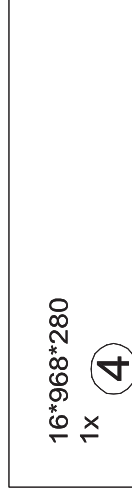

16*968*280
1x

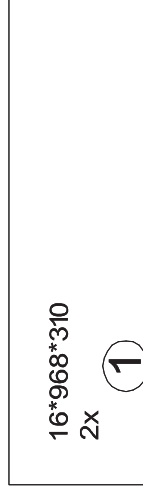

16*968*310
2x

Der Inbusschlüssel befindet sich in dem Packstück,
das den Hinweis "INBUS" trägt.

Bei eventuellen Reklamationen bitten wir unsere Kunden immer die Nummer
auf der ersten Seite der Aufbauanleitung unten rechts anzugeben.

Die beigelegte Beschläge für die Wandbefestigung können
nur bei einer Befestigung zum Betonwand verwendet werden!

