
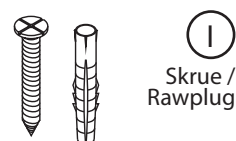
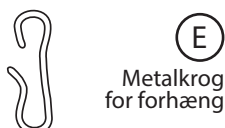


MONTERINGSVEJLEDNING FOR KABINESTANG

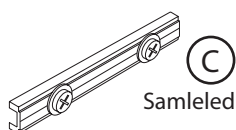

- Kabinestangens profilskinner (J/K) samles med samleled (C). Vær opmærksom på, at profilskinnerne skal skydes helt tæt sammen, og skrueerne i samleled (C) skal skrues stramt til.
- Sidebeslagene (B) skydes på profilskinnerne (J/K), således at beslagenes skrue vender nedad.
- Kabinestangen holdes på plads, hvor den skal monteres. Vær opmærksom på, at afstand til loft ikke overstiger 60 cm. Afmærk placeringen af sidebeslagene (B), hvorefter kabinestangen fjernes. Det ene sidebeslag afmonteres kabinestangen og holdes op til afmærkningerne på væggen. Herefter markeres de to skruehuller på væggen.
- Beslag for støttestang (D) klikkes ind i profilskinnen. Ved kabinestang på 90 x 90 cm monteres beslaget midt i det buede hjørne. Ved kabinestang på 90 x 170 cm monteres det ene beslag midt i det buede hjørne og det andet beslag ca. midt på kabinestangens lange side. Ved kabinestang på 90 x 90 x 90 cm monteres beslagene midt i hvert af de buede hjørner.
- Glidene (A) monteres på kabinestangen. Strippen med glidere føres ind i profilskinnen, hvorefter strengen afrides. Monter kun det antal glidere, der skal bruges til forhængene. Vær opmærksom på, at forhæget vil kunne benytte det ene endestop (H) som ophængspunkt. (Tip: Et DEBEL badeforhæng er forsynet med 8 kovsere i bredde 120 cm og 12 i bredde 180 cm).
- Monter det sidste sidebeslag (B) på kabinestangen. Endestopperne (H) trykkes ind i kabinestangens glidespor i begge ender lige ved siden af hvert sidebeslag (B), hvorefter endestopperne drejes 90 grader.
- Tag sidebeslagene (B) af kabinestangen og monter dem på væggen, hvorefter kabinestangen skubbes ind i sidebeslagene. Skrueerne i sidebeslagene skrues op for at holde kabinestangen fast. Kabinestangen vil evt. få brug for støtte, indtil støttestang (F) er monteret.
- På loftet afmærkes placering af støttestang (støttestænger) - lige oven over beslag for støttestang (D). For at kabinestangen sidder pæneste, skal støttestang sidde i lod. Brug evt. en støttestang som lod under afmærkningen. Mål afstanden fra afmærkningen og ned til beslag for støttestang (D). Afkort støttestangen (støttestængerne) til den målte afstand fratrukket 5 mm.
- Monter loftbeslag for støttestang (G). Skru støttestangen i loftbeslag samt beslag for støttestang (D).
- Kontroller, at alleskrue er skruet godt fast, og at samlingerne i profilskinnen sidder helt tæt sammen.
- Metalkrogene (E) sættes i glidene (A) samt evt. det ene endestop (H), hvorefter badeforhæng kan hænges op.

| Indhold | Størrelse | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 90 x 90 cm | 90 x 170 cm | 90 x 90 x 90 cm |
| Glidere (A) | 20 stk. | 30 stk. | 30 stk. |
| Metalkrog for forhæng (E) | 22 stk. | 32 stk. | 32 stk. |
| Sidebeslag m/ skrue (B) Endestopper (H) | 2 stk. | 2 stk. | 2 stk. |
| Samleled (C) Beslag for støttestang (D) Støttestang (F) Loftbeslag m/ skrue (G) | 1 stk. | 1 stk. | 1 stk. |
| Skrue (I) / Rawplugs (I) | 4 stk. / 3 stk. | 6 stk. / 4 stk. | 6 stk. / 4 stk. |
| Profilskinne: Buet (J) / Lige (K) | 1 stk. / 1 stk. | 1 stk. / 2 stk. | 2 stk. / 1 stk. |