


Fundament oversigt til CALUX dobbelt carport

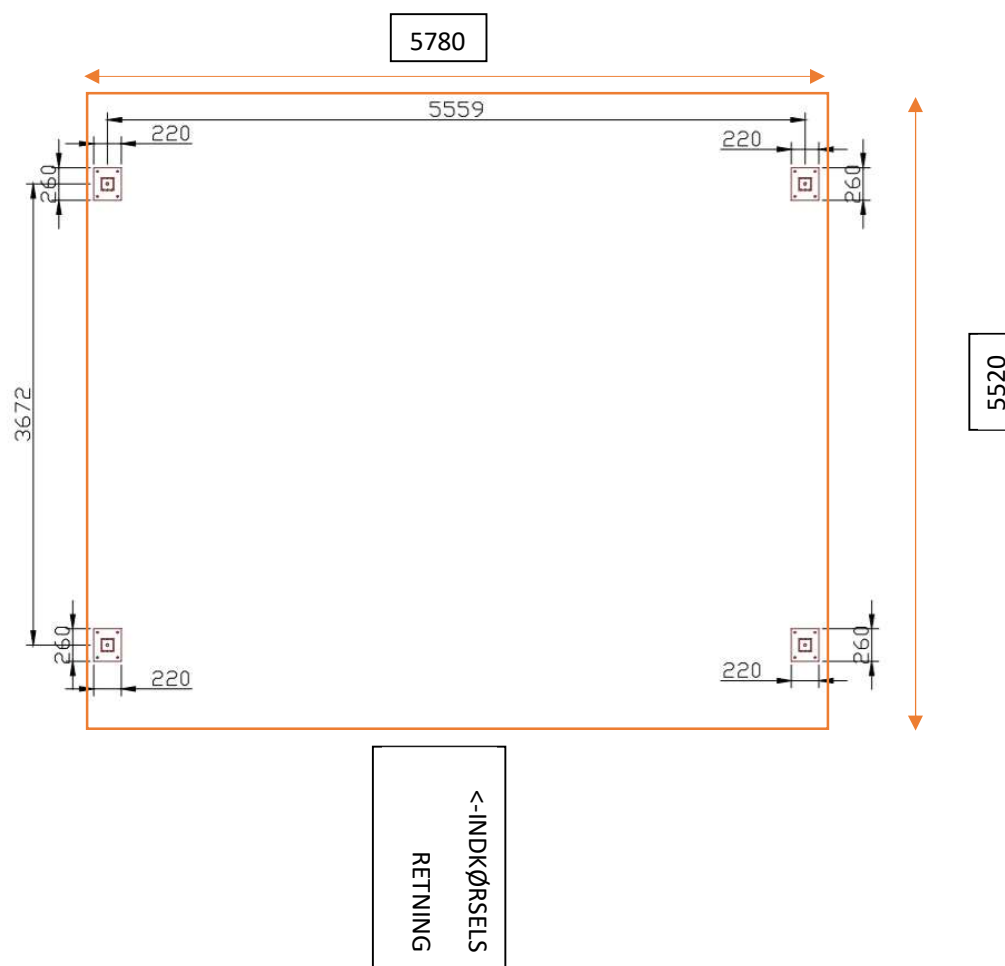

Det anbefales at støbe fundamenter der måler 400x400mm i overflademål så man har et fornuftigt areal at fæstne carportens ben på. Fundamentet skal ned i frostfri dybde (min. 80cm).

Fundamenterne skal være i vater. Og det anbefales at overfladen på fundamenter er ca. 10cm. under fliseoverfladen. På denne måde passer alt tilbehør til CALUX carporten og fliser kan efterfølgende tilskæres og lægges tæt rundt om carportens ben.

Carporten skal fastgøres med egnede ekspansionsbolte. Det anbefales at bruge ekspansionsbolte med min. 100mm længde. **Det er altid kundes ansvar at sørge for at carporten ben er forsvarligt fastgjort til fundament.** Husk at tage krydsmål diagonalt mellem fundamenterne for at sikre korrekt placering.

Hust evt. at tage forbehold for højden på fundamenterne hvis man ønsker fodpladen skjult under flisebelægning. Fundamentet skal så være ca. 2-3cm lavere end undersiden af flisebelægningen så der er plads til bolthoved fra ekspansionsbolt.

Hvis man støber fundament er det vigtigt at lade cementen hærde af hvilket typisk tager 5-6 dage. **Det er vigtigt at der ikke forekommer frost under hærdningsperioden.**