


MONTERINGSVEJLEDNING

NO NOISE®

VINYL PROF MED DAMPSPÆRRE TIL VINYLGULVE

SE: Installationsanvisningar


NO: Montasjeveileddning

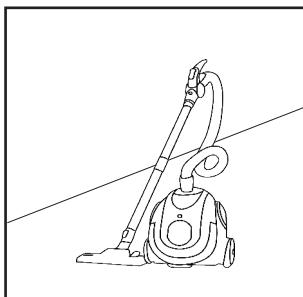

Før lægning, sørg for at underlaget er rent, tørt og stabil

SE: Innan du lägger på, se till att golvyta är ren, torr och stabil.

NO: Før legging, sørg for at undergulvet er rent, tørt og stabilt.

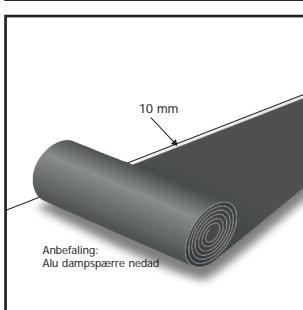

Rul underlaget ud på undergulvet med alufolie dampspærren nedad


SE: Rulla underlaget på undergolvet med alu-ångspärr neråt.

NO: Rull underlaget på undergulvet med alu dampspærre nedover.

Hold afstand til væggen på 10 mm. Skæres evt. til med en skarp hobbykniv

SE: Hålla avstand från väggen på 10 mm. Skär om möjligt med en skarp kniv.


NO: Holde avstand fra vegg på 10 mm. Skjær om mulig med en skarp kniv.

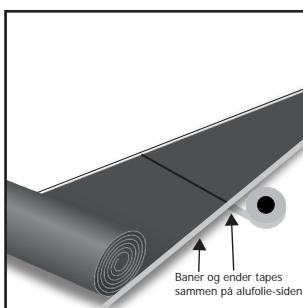

Banerne og endesamlinger tapes sammen med alu-tape på alufolie siden, dette for at opnå en tæt dampspærre

SE: Raden och ändarna ska tejpas ihop med alu-tape på alufolie sidan, detta för att uppnå en tät ångspärr.

NO: Baner og endene tapes sammen med alu-tape på alufolie side, dette for å oppnå en tett dampbarriere.

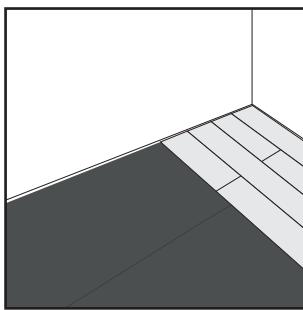

Påbegynd montering af gulvet

SE: Börja montera golvet.

NO: Begynn å montere gulvet.

OBS!

For at undgå fugt fra det bærende golv (fx. beton og andre mineralske undergulve) skal dampspærre anvendes mellem undergolv og underlaget. Langs væggen lægges en separat dampspærre ind under golvunderlaget som tapes fast, og bukkes op langs væggen bagved fodlisten. Separat dampspærre kan typisk fås som en smal rulle i transparent LDPE folie.

Bemærk: Der må aldrig anvendes dampspærre oven på undergolv af træ.

SE: För att undvika fukt från det bärande golvet (t.ex. betong och andra mineralgolv) måste ångspärre användas mellan undergolvet och underlaget. Längs väggen placeras en separat ångspärre under golvunderlaget som ska tejpas fast och viks upp längs väggen bakom golvlisten. Separat ångspärre kan typiskt köpas som en smal rulle i genomskinlig LDPE-folie. OBS: Använd aldrig ångspärre ovanpå trä undergolv.

NO: For å unngå fuktighet fra lastbærende golv (f.eks. Betong og andre mineralgulv), må dampbarriieren brukes mellom undergulvet og underlaget. Langs veggen må en separat dampbarriere bli plassert under golvunderlaget som ska tapes fast og brettet opp langs veggens bakside. Separat dampbarriere kan typisk fås som en smal rulle i gjennomsiktig LDPE folie. NB: Bruk aldri dampspærre på undergolv av tre.



Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

