

RIAS

Fordele:



Mange anvendelsesområder ved huse, gårde, om- og nybygninger.



Lav vægt. Lette at transportere. Nem håndtering og opbevaring. Faguddannet håndværkerhjælp er ikke nødvendig.



10 års garanti på lakerede- og 2 års garanti på zink trapezplader.




Økonomisk løsning. Ingen efterfølgende vedligeholdelsesomkostninger.

STÅL TRAPEZPLADER

BRUGSOMRÅDER

- Tage
- Vægge
- Indhegninger
- Anlæg
- Beklædninger
- Skillevægge
- Afdækninger
- Gavlbeklædninger

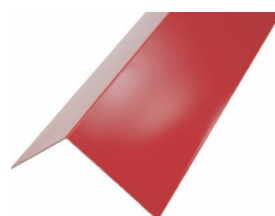

Fodblik

Fodblikket er den første tilbehørs-del der skal bruges for at afvande taget. Det monteres efter monteringen af tagrenderne, men før undertaget. Når fodblikket monteres skal gå 5 cm ud i tagenden.



Vindskedeprofilet

Vindskedeprofilet sørger for, at afvande afslutningen på taget ved siderne.



Tagrygningsprofil

Tagrygningen monteres over to tagflader der mødes i kip. Det fastgøres med skruer ovenpå stål trapezpladerne.



Boreskruer

Disse skruer bruges til fastgørelse af stål trapezpladerne og tilbehøret. Skruerne har en EPDM tætning og fås i de samme farvevarianter som stål trapezpladerne. Der skal bruges ca. 10 skruer per m² tagflade.

* Ifølge producentens garantibestemmelser.

RIAS

OP TIL
10 ÅRS
GARANTI*

STÅLTAG


Trapezplader

RIAS stål trapezplader er praktiske, økonomiske og lette at montere. God løsning til mange letvægtsbyggerier!

**IDEELT FORHOLD MELLE
PRIS OG KVALITET**

10 ÅRS GARANTI


2 ÅRS GARANTI

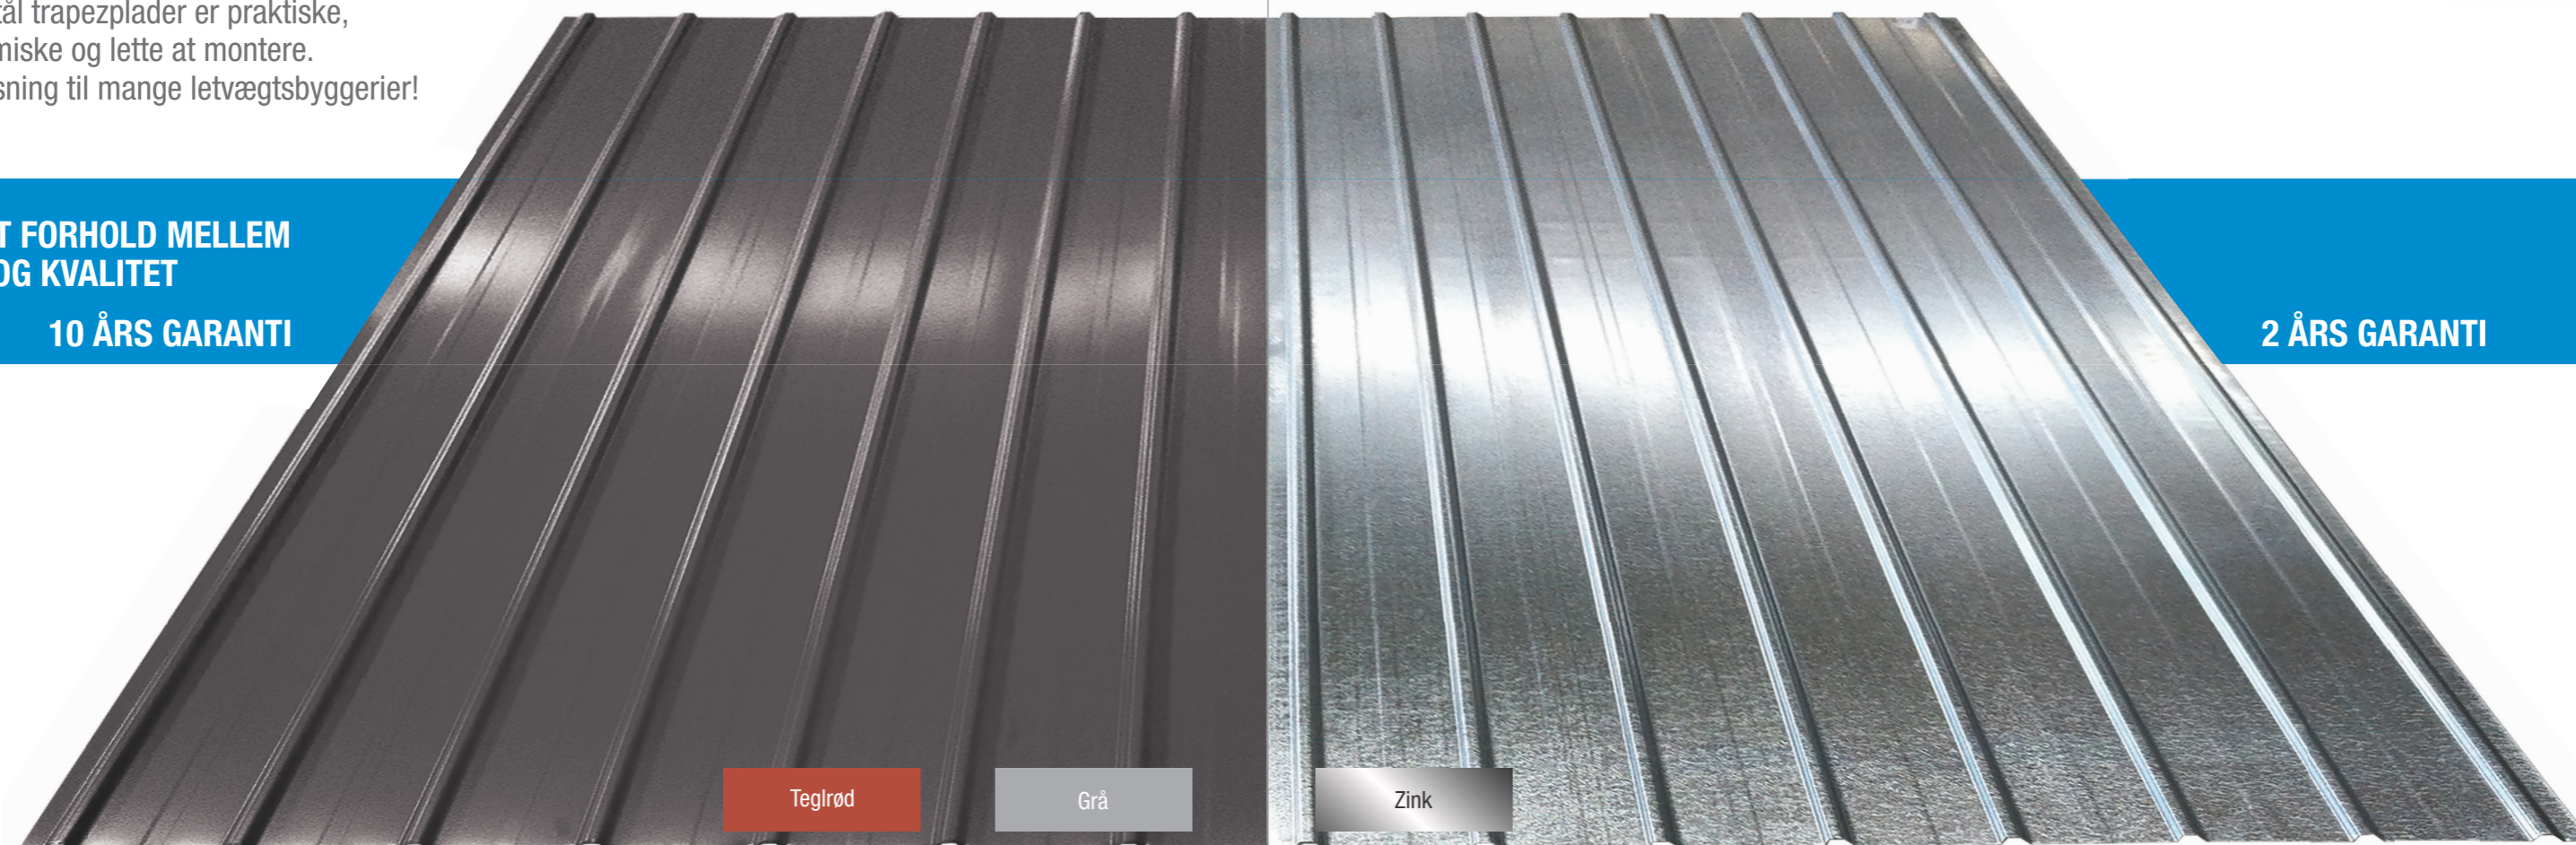

Standardmål

	Pladestyrke	Tolerance	Forzinkning	Laklag	Max. belastning	Garanti	Længde
Lakeret	0,40 mm	+/- 0,05 mm	275 g/m ²	32µm	120 kg/m ²	10 år	2000 mm
Forzinket	0,40 mm	+/- 0,05 mm	275 g/m ²		120 kg/m ²	2 år	2000 mm

Stål trapezpladen i profil

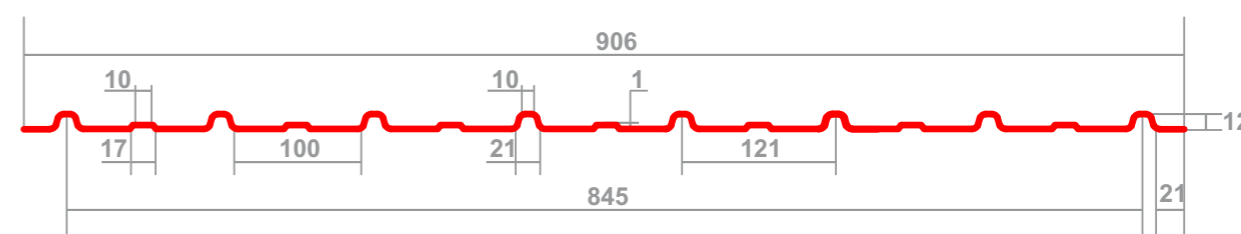

MONTERINGSVEJLEDNING TIL RIAS STÅL TRAPEZTAGPLADER

1 Før montering skal beskyttelsesfolien fjernes fra oversiden af trapezpladerne.

2 Fodblikket monteres til trækonstruktionen efter montering af tagrenderne, men før evt. undertag/membran. Hvis der skal monteres undertag skal det dække hele konstruktionen, hvorpå der skal monteres afvandingsystem, tagrender og fodblik. Fodblikket skal fastgøres ovenpå undertaget.

3 Til montering af stål trapezpladerne bruges boreskruer i størrelsen 4,8x35 mm. Skrueerne har en EPDM tætning og fås i de samme farvevarianter som stål trapezpladerne. Der skal bruges ca. 6-10 skrueer per m² tagflade og den maksimale lægteafstand bør ikke være over 40 cm.

4 Ved montering af stål trapezpladerne skal pladerne overlape hinanden med de falsede profiler. Når skruen skrues gennem begge plader forstærkes det overlappende område. Til siden udgør overlapningen altid én bølge og overlapningen i længden bør altid være mindst 7 cm.

5 De sidste stål trapezplader der lægges skæres til i den nødvendige bredde.

6 Vindskede profiler bruges til, at afslutte taget på siderne og ved gavle. De skal monteres ovenpå trapezpladerne og sidebeklædningen, op mod tagkanten og fastgøres med skrueer.

7 Tagrygningen lukker taget af mellem to tagflader, der mødes i kip. For at styrke taget bør der skrues skrueer i hver anden af stål trapezpladernes bølger.