Louvre Acoustic -sisustuslevyn asennusohjeet

Tarvitset asennukseen

- Akkuporakone
- Rullamitta
- Vatupassi
- Kynä merkitsemistä varten
- 4–8 kpl kipsilevyruuveja
- (Asennukseen soveltuvaa liimaa)

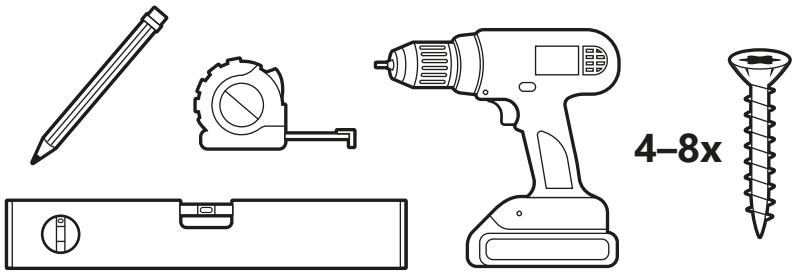

Asennus

Merkitse mittaa hyväksikäyttäen haluamasi asennuskorkeus ja -kohta.

Ota huomioon kiinnitysruuvien paikat. Suosittelemme käyttämään 4–8 kpl ruuveja sijoiteltuna sisustuslevyn kulmiin ja lähemmäs sen keskustaa (katso esimerkkikuva).

Asennus on mahdollista toteuttaa myös liimaten. Huolehdi, että asennuspinta soveltuu liima-asennukseen. Käytä asennukseen asianmukaista ja laadukasta liimaa, ja levitä liimaa tasaisesti koko levyn alueelle.

Huom! Mikäli asennat sisustuslevyä kipsiseinään, asenna ruuvien kiinnityskohdille ensin asianmukaiset proput.

Ennen kuin kiinnität levyn seinään, varmista sen suoruus vatupassin avulla.

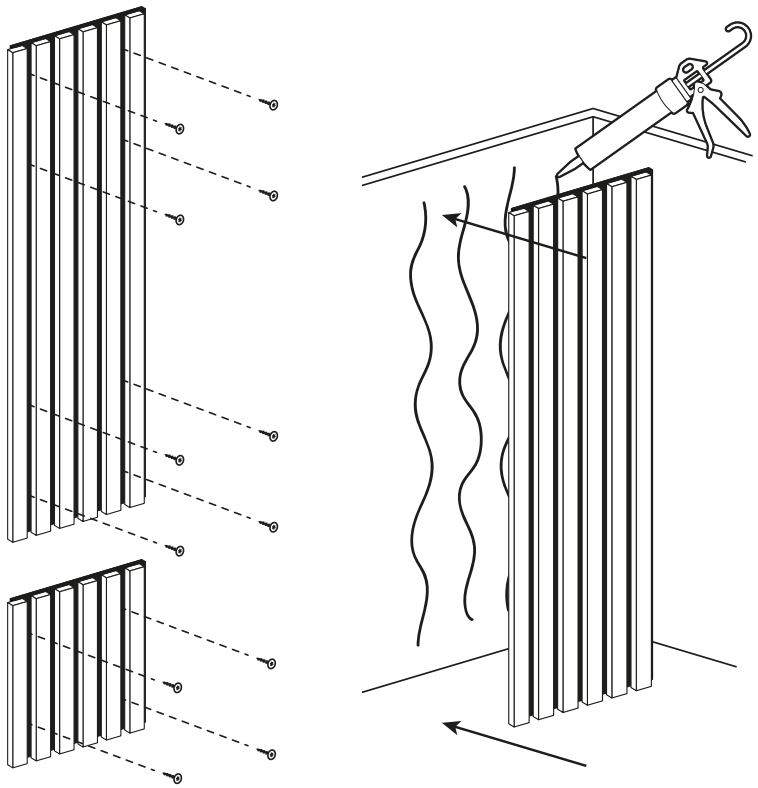
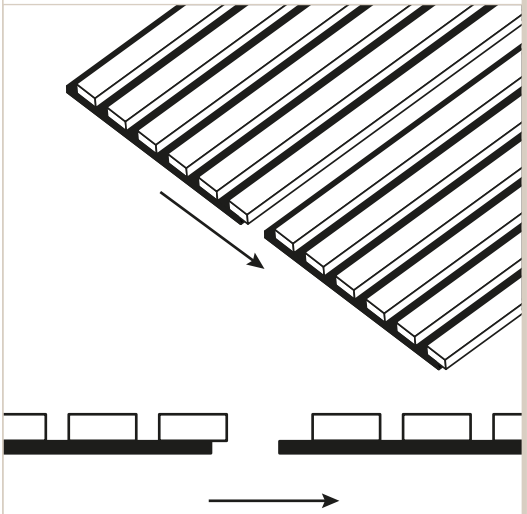
Rikkoutumattoman tasaisen rimaseinäpinnan luomiseksi Louvre Acoustic -sisustuslevyt on suunniteltu sulautumaan yhteen. Aseta uusi levy edellisen levyn reunan pontin päälle.