



Montering av Soptunneskydd

Delar som ingår:

2x Sida Vänster/Höger
(Bredd=97 cm)

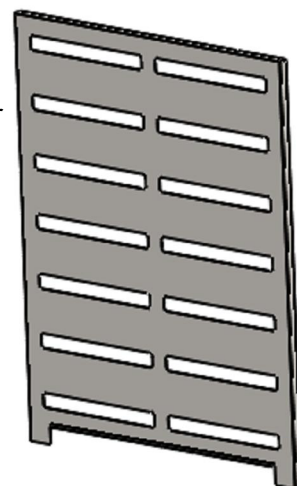

2x Framsida
(Bredd=87cm)

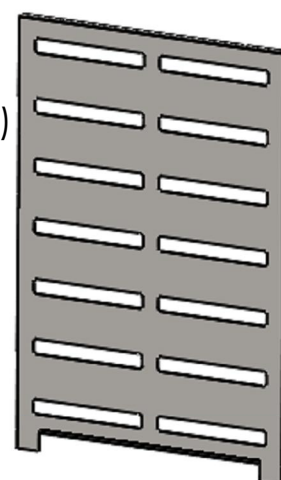

34x Skruv M8x16



34x Mutter M8



1x Rakt Järn



2x Vinkeljärn




5x Fot




5x Förankringsjärn




Montering 1:
Skruva ihop första hörnet,
1x Sida Vänster och 1x Framsida

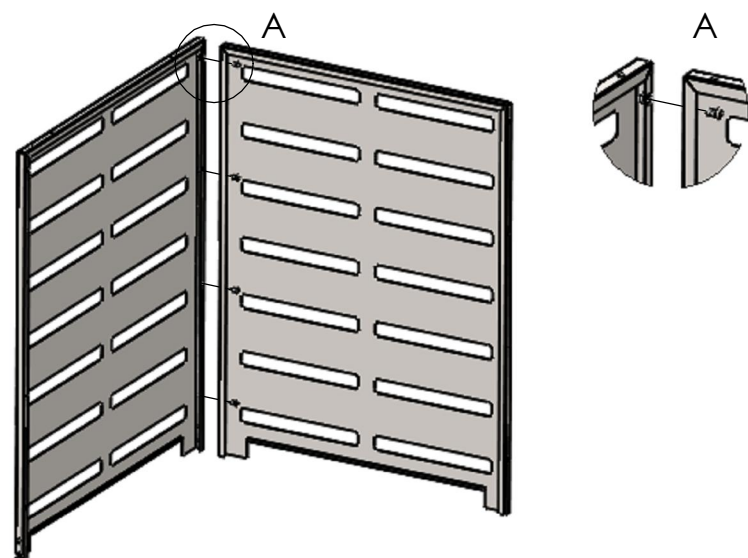


Montering 2:
Fortsätt med att skruva fast andra framsidan,
1x Framsida

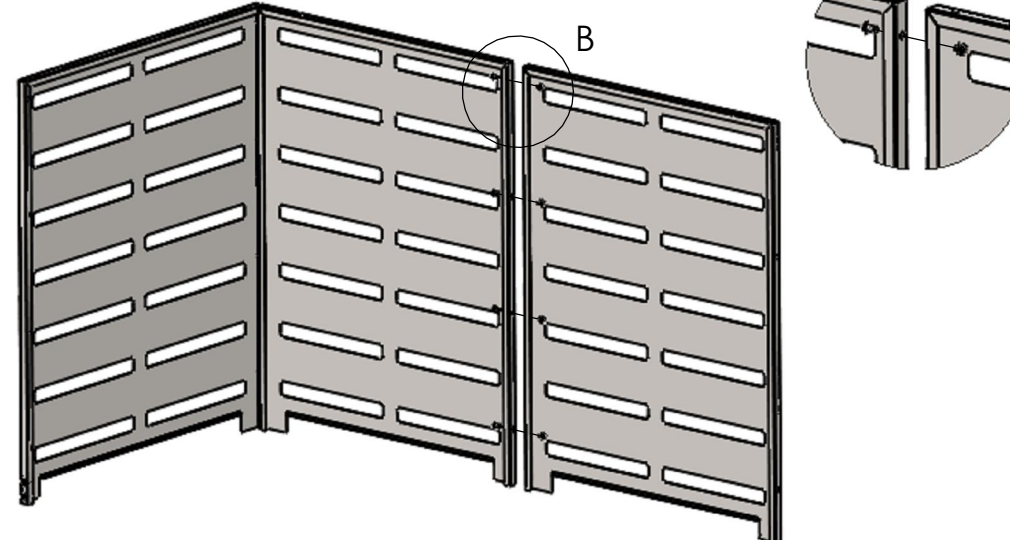

Montering 3:
Fortsätt med att skruva fast höger sida, 1x Sida Höger

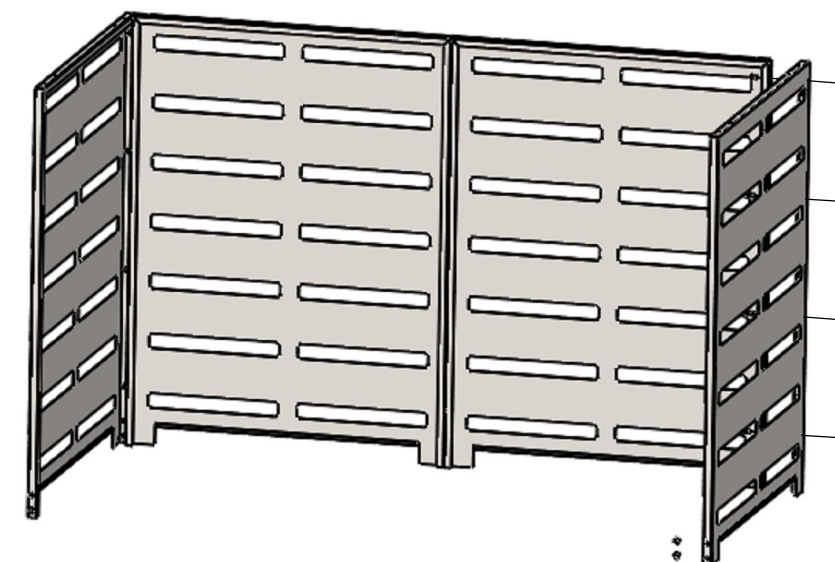

Montering 4:
Skruva fast förstärkningsjärnen,
1x Rakt järn och 2x Vinkeljärn

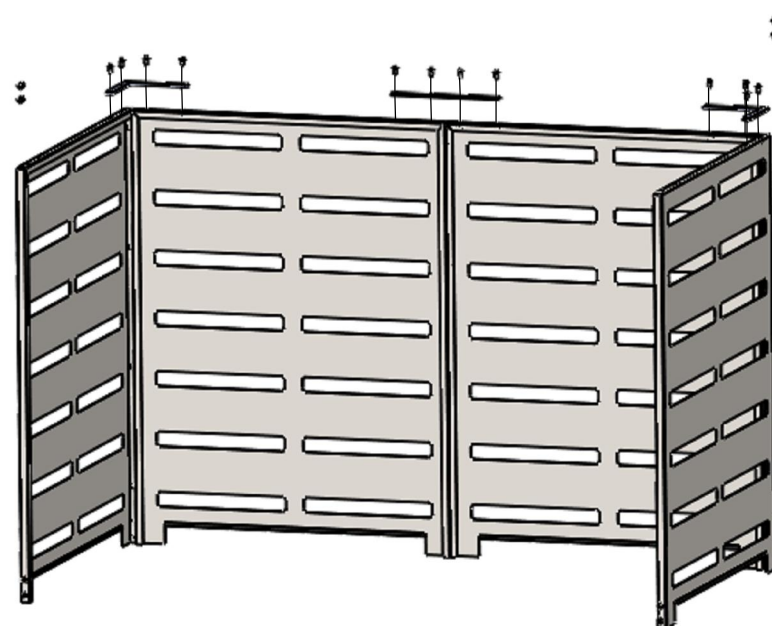

Montering 5, Skruva fast 5x Fot
och fäst Soptunneskyddet i marken
med 5x Förankringsjärn
KLART!

