



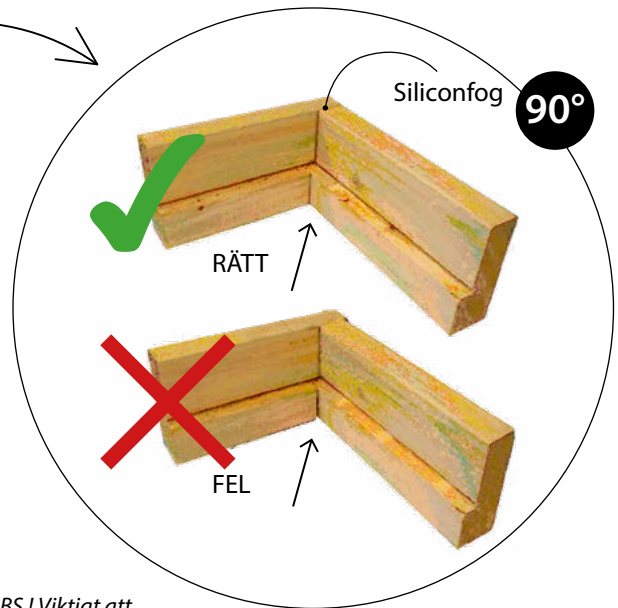

VIBOSTUGAN

Monteringsanvisning Förrådsdörr

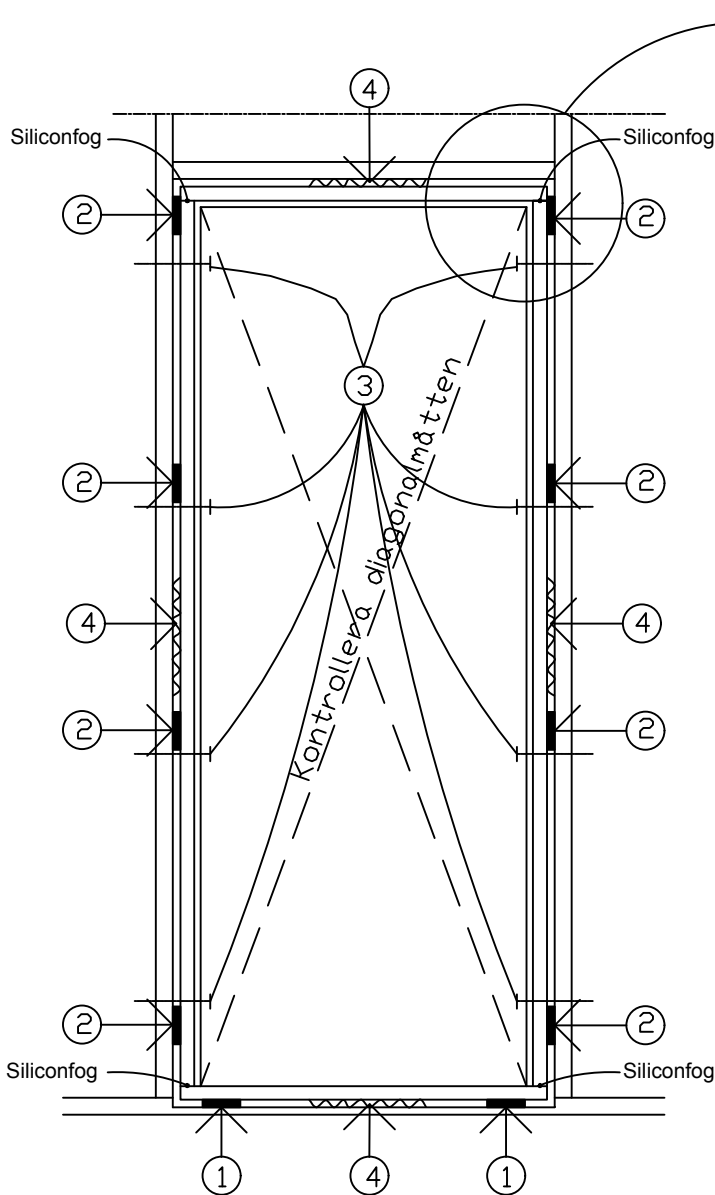

OBS! Viktigt att sidokarmstycke och karmöverstycke linjerar med varandra. Kontrollera så att inte karmstyckena skevar i hörnen utan håller 90°.

OBS!


GÄLLER ENDAST VID LÖST LEVERERADE KARMAR

Förborra och skruva ihop sidokarmar (40x105), överstycket (40x105) och tröskeln (40x95). Skruva med träskruv min 4,0x80. Täta mellan sidokarmarna och överstycket och tröskeln med övermålningsbar siliconfog. *Se bild ovan.* Montera lösa skjutreglar på insidan i nerkanten och överkant av dörrbladet. Borra hål för skjutregeln i karmen. Till de inifråna skjutreglarna borrar endast hål i karm. Gångjärn kan justeras med en gångjärnsriktare om exempelvis dörrbladet "kärvar" när den stängs. Kontrollera extra noga att karmen verkligen är i vinkel och att kryssmättet är korrekt innan eventuell justering av gångjärnen.


- 1** Börja monteringen med att lägga kilar i botten där tröskeln skall vila. Se till att kilarna möter varandra från utsida och insida. Ställ på dörrkarmen på kilarna. Det är viktigt att tröskel och karmöverstycke är vågräta.
- 2** Karmen kilas först fast nedtill och därefter upptill. Sätt fast kilar intill varje infästningspunkt. Kilarna placeras parvis, en från insidan och en från utsidan. Kontrollera med ett långt vattenpass att gångjärnssida och motstående sida sitter i lod. Vid behov justeras med ytterligare kilar. Mät även de båda diagonalerna i karmöppningen. De båda diagonalerna skall vara precis lika långa.
- 3** Om infästning utföres genom spikning, förborra (mindre dim än spiken) i karmen för spiken i höjd med kilarna, spika fast med 100x34 spik. Börja med att finjustera (våg och lod) tröskeln och gångjärnssidan, spika sedan fast gångjärnssidan. Spika sedan motstående sida och dorna in spiken. Häng på dörrbladet och kontrollera att dörren går lätt att stänga. Gångjärnen är justerbara några mm i höjddled. Om infästning utföres med karmskruv, borra och montera enligt de anvisningar som gäller för vald typ av karmskruv.
- 4** Kapa kilarna i nivå med karmen. Dreva mellan karm och regelverk. Fyll hela utrymmet, men packa ej för hårt, då det finns risk att karmen bågner.
- 5** Behandla dörren enligt behandlingsanvisningar. Någon typ av tätningslist bör monteras, tex Trelleborgs P-Profile.
- 6** Vid placering av ytterdörr i vägg utan skyddande takfot eller gavelsprång skall ett väderskydd monteras över dörren, tex Entrétak, se bild.



Förrådsdörr 10° Anpassade för friggebodar och förråd med ingen eller låg uppvärmning. Tål 10 graders temperaturskillnad mellan ute- och inneluft.

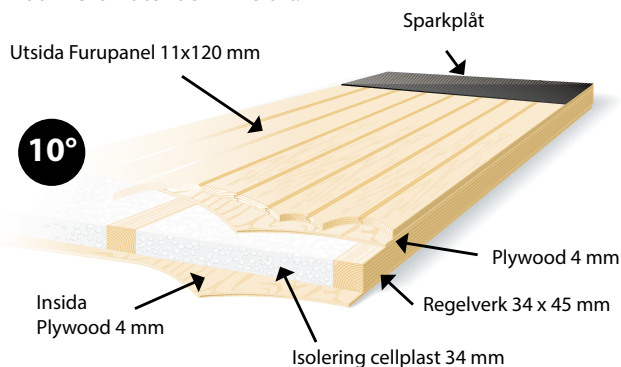

Dörr 18° Anpassade för uppvärmda förråd, garage och mindre stugor. Tål 18 graders temperaturskillnad mellan ute- och inneluft.

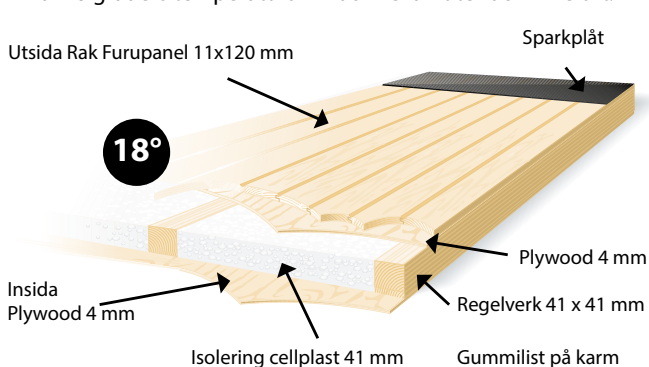

Furudörren är vid leveransen obehandlad. Vid montering måste ALLA dörrrens 6 sidor behandlas. Rådfråga även färgfackhandel för bästa råd.

TÄCKFÄRG:

1. Se till att ytan är torr, ren och fri från damm.
2. Stryk en gång med Grundolja. Var extra noga med ändträet.
3. Grundmåla en gång med Grundfärg.
4. Stryk två gånger med exempelvis fönsterfärg.

OLJNING:

1. Se till att ytan är torr, ren och fri från damm.
2. Stryk flödigt med träolja med en flat pensel.
3. Efter ca 30 minuter, torka bort överskottet av oljan på ytan med en trasa. Upprepa behandlingen, punkt 2 och 3. Se över ytan ungefär en gång om året och upprepa behandlingen om nödvändigt.

Vi lämnar ingen garanti om dörren målas i mörkare kulörer än **NCS 7500-N**.

Ytbehandling



2:a strykningen
Målarfärg
Halvblank
Oljetäckfärg.

1:a strykningen
Målarfärg
Halvblank
Oljetäckfärg

Utomhus
Grundfärg
Oljegrundfärg
OBS! Stryks vått-i-vått med grundolja!

Impregnerande
Grundolja

Obehandlad
Yta

OBS! Ytbehandlingen måste göras på samtliga 6 ytor. Var extra noga med undersidan!

Innan dörren sätts upp, så kontrollera att det inte är något fel. Uppsatt dörr kan ej reklameras.


DÖRREKLAMATIONER

Formavvikelse: Vi har en acceptans med avvikelse på 5mm 18° dörrar och 9mm på 10° dörrar. Spänn ett snöre längsgående, runt dörren och mät avvikelsen med tumstock. *Dokumenteras med foto.*

Behandling: Dörr och karm ska innan montering behandlas enligt våra anvisningar på samtliga sidor av dörren. Vi lämnar ingen garanti om dörren målats i mörkare kulörer än NCS 7500-N

Placering: I vilken typ av byggnad är dörren placerad?

För att någon typ av formavvikelse ska vara grund för reklamation, får temperaturskillnaden mellan in- och utsida på 10 graders dörr ej överstiga 10°, respektive 18° på 18° dörr.

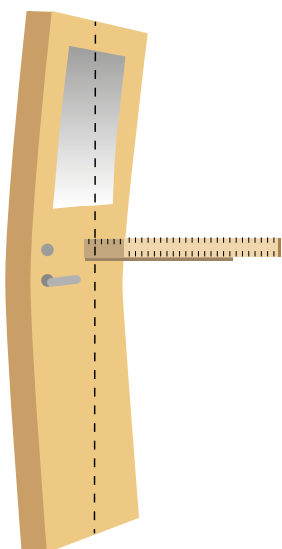


VIBOSTUGAN
 A M B J Ö R N A R P S W E D E N

Tel 0325-58 70 00 | info@vibostugan.se | vibostugan.se