

Landgång

Detaljförteckning och monteringsanvisningar


*för både rull- och lådpontoner




2 juni 2020

Stombalk 2 st

Mittbalk 1 st

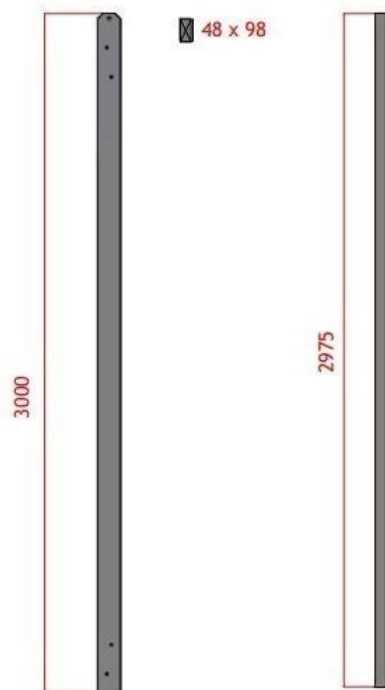

Pontonstöd 2 st



Rakt gångjärn 8 st




Bricka 8 st



Däckbräda 29 st




ELLER 24 st




antingen

Rolleri 1000 ponton 1 st

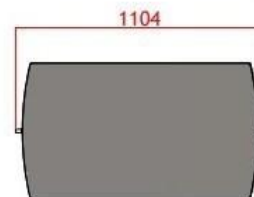

eller

Rolleri -lådponton 1 st

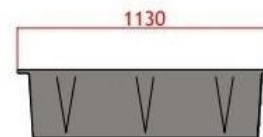

Pontonfästen 2 st



Rolleri pontonset
gummbricka
större och
mindre
metallbricka
bussning
mutter

Pontonfästen 6 st



Alla fyra typerna av
landgångar har egna
beslagslistor.

Fastsättning av raka gångjärn

Detta behövs:



- stombalk 2 st

A) Rakt gångjärn 8 st

B) Brickor 8 st

C) Sexkantsskruv M10 x 80


D) Sexkantsmutter M10

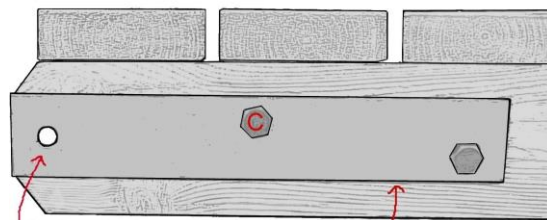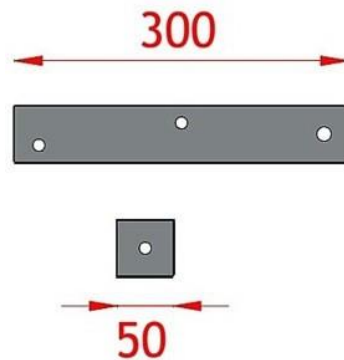

Det största
hålet ut
mot kanten

A) 2/huvud
Tot. 8 st

2

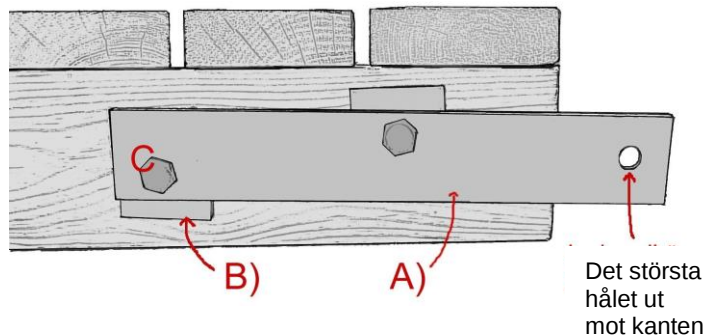

Det största
hålet ut
mot kanten

Däckbrädornas placering

Innan stommen monteras, kan mätlinjer för däckbrädornas placering ritas på balkarna enligt tabellen bredvid. Tabellmått utgår från att däckbrädans bredd är + 2 mm och mellanrummet ungefär 5–6 mm.

När brädan torkar kan mellanrummet öka med upp till 4–6 mm.

I leveransen ingår ett USB-minne med en monteringsvideo, och ett Excel-ark med vilket måtten kan beräknas exakt.

Det kan följa med några extra däckbrädor, som reserv.

Landgång		
Bräda Nr	Bräda 97	Bräda 122

2	99	124
3	199	248
4	298	372
5	397	497
6	497	621
7	596	745
8	695	869
9	794	993
10	894	1117
11	993	1241
12	1092	1365
13	1192	1490
14	1291	1614
15	1390	1738
16	1490	1862
17	1589	1986
18	1688	2110
19	1788	2234
20	1887	2358
21	1986	2483
22	2085	2607
23	2185	2731
24	2284	2855
25	2383	2979
26	2483	3103
27	2582	3227
28	2681	3351
29	2781	3476
30	2880	3600
31	2979	3724
32	3079	3848
33	3178	
34	3277	
35	3376	
36	3476	
37	3575	
38	3674	
39	3774	
40	3873	

3 m
4 m

Montering av stommen

Detta behövs:



- Stombalk med gångjärn 2 st
- Mittbalk 1 st
- Pontonens fästkonsoler 2 st
- Däckbrädor

E) Terrassskruv 4,8 x 100

F) Terrassskruv 4,2 x 55

Däckbrädorna får
landgången att hålla
formen.

1 skruv per bräda i mittbalken
och 2 skruvar i stombalkarna.

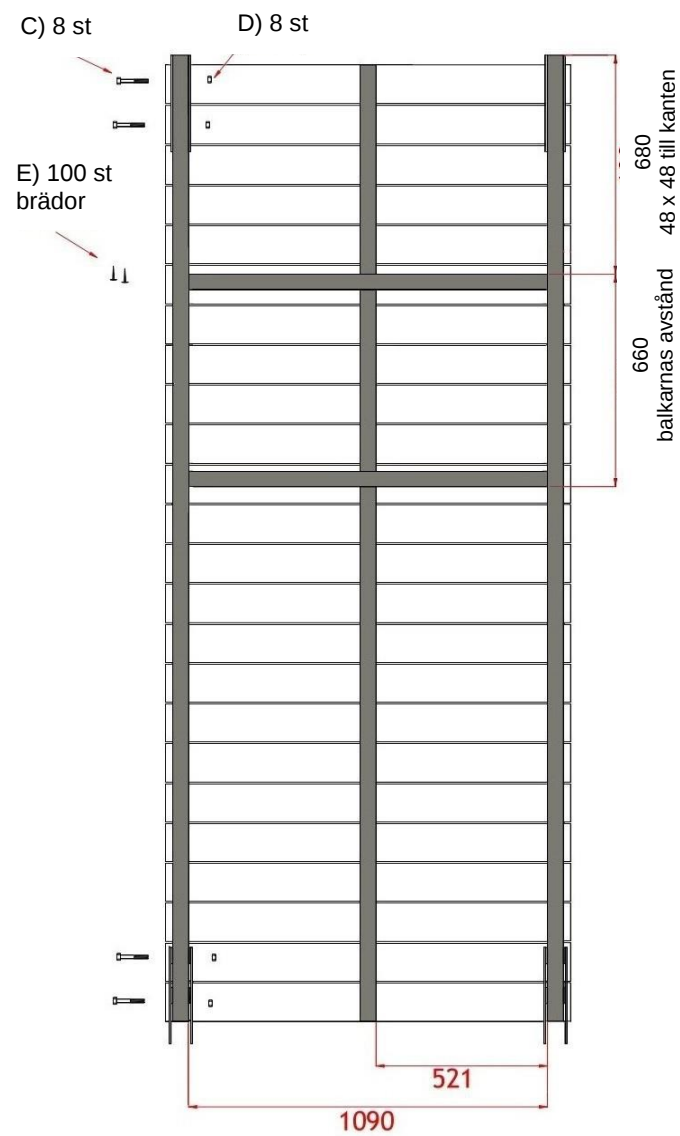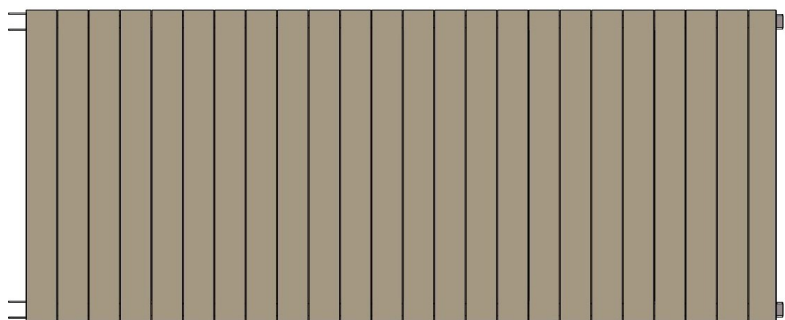

Pontonens fastsättning

Pontonen fästs mellan tvärbalkarna på olika sätt, beroende på vald pontonmodell:



Detta behövs:

- monterad stomme
- ponton
- fästkonsoler



För rullfästen

Fästskruv 8 x 50
Karosseribricka


Lådpontonerna är fästa i hörnen och i mitten av långsidorna.

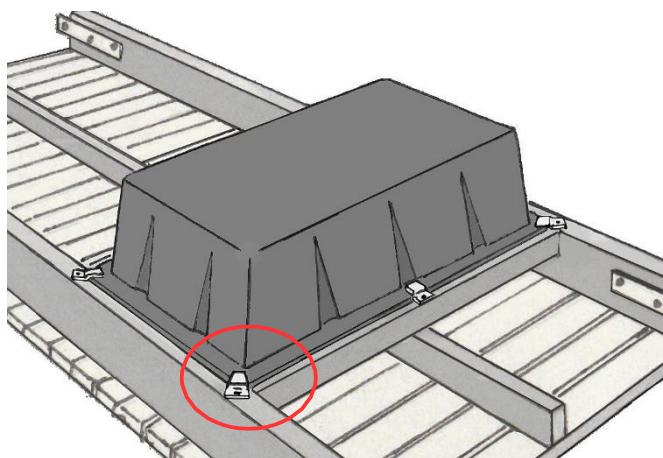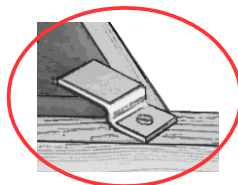

Montera först rullpontonens fästkonsoler i pontonen, och montera sedan hela paketet i landgången.

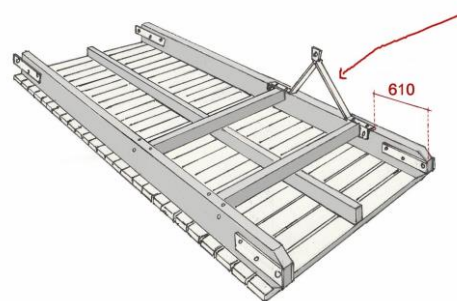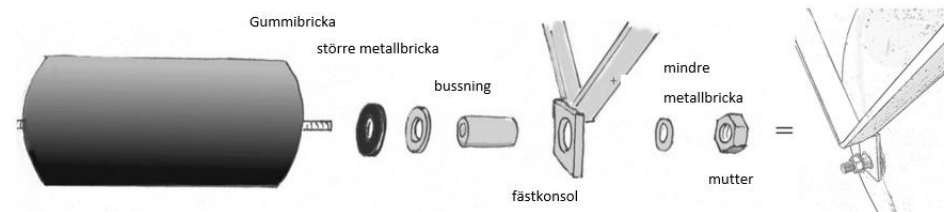

Stödkonsolen är något bredare än avståndet mellan tvärbalkarna.

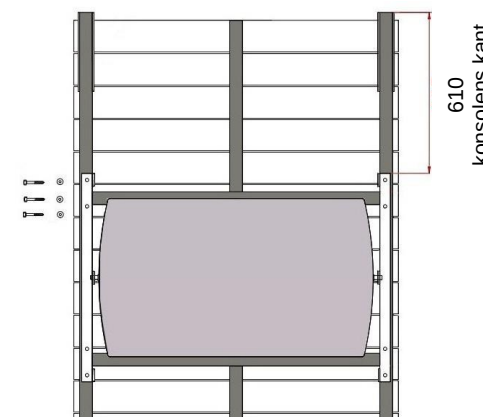

Dessutom behövs följande för att fästa däcksdelen:

- M12 x 100 sexkantsskruv 2 st
- M12 sexkantsmutter 4 st

2 juni 2020 (LandgångMonteringsanvisning2020_vrs6. 2) Hm

Underhåll

Stryk landgången med träolja, då håller den längre. Eftersom virket är fuktigt, bör den första behandlingen utföras tidigast sex månader efter monteringen. Träolja med pigment ger alltid bättre UV-skydd än olja utan pigment. Behandla bryggan på nytt med olja vid behov. Tvätta däckets regelbundet.

Dra upp bryggan på land, innan vintern kommer. Uppläggningsplatsen måste vara tillräckligt högt placerad, så att högvattnet inte kan nå bryggan. Spika inte ihop bryggan, använd de medföljande skruvarna. Bryggans rörelser i vattnet får spikarna att lossna med tiden.

Lämna in impregnerat virke för återvinning när den gamla bryggan rivs. Impregnerat virke får inte brännas.