

Montagevejledning Frøslev Interiør - Loftrustik


Nedenfor findes montagevejledning til Frøslev Interiør Loftrustik paneler.

Opbevaring og udpakning:

Frøslev Interiør Loftrustik skal opbevares i minimum 7 dage i originalemballagen på strøer på et plant underlag i det rum, hvor panelerne skal monteres. Lav små udluftningshuller i folien under opbevaringen. Bundterne må først åbnes, efterhånden som panelerne monteres. Det rum, hvor panelerne skal monteres, skal være tørt og opvarmet, det vil sige, at temperaturen skal være ca. 20 °C, og den relative luftfugtighed skal være 40-60 %.

Kontrollér panelerne inden montering. Paneler med synlige fejl, herunder eventuelle farveforskelle, skal frasorteres inden montering, og der skal straks reklameres til forhandleren. Da træ "suger" forskelligt, kan der forekomme mindre glansforskelle på panelerne, hvilket ikke er reklamationsberettiget. Eventuelle reklamationer skal ske før montering, ellers bortfalder reklamationsretten.

Da træ er et levende materiale, vil det arbejde i takt med luftens skiftende fugtighed i løbet af året. Paneler udsat for sådanne fugtsvingninger kan derfor i værste fald blive krumme, "trække sig", eller der kan opstå forskellige bredder i grøften. Sådanne tilfælde vil ikke blive betragtet som reklamationsberettiget.

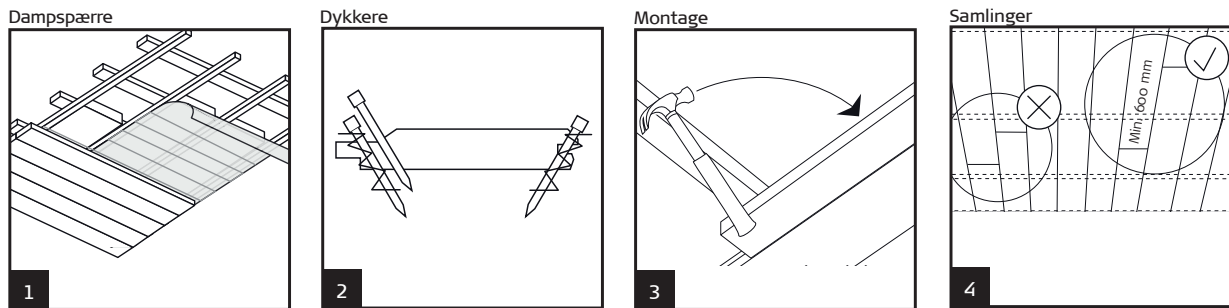

ET GODT FORARBEJDE

I normale boligrum, hvor rummet ovenpå er opvarmet, skal der normalt ikke monteres dampspærre. Det skal der heller ikke, hvis der i forvejen ligger en dampspærre i konstruktionen. Loftbeklædninger i baderum, mod koldt loftrum eller på ydervægge skal derimod altid forsynes med en godkendt dampspærre i henhold til gældende bygningsreglement.

Opsæt et velafrettet, plant underlag af lægter eller brædder. Er det gamle loft skævt, skal underlaget rettes op. Ved nybygninger skal der altid krydsforskalles pr. 60 cm. Maksimal lægteafstand målt fra midte til midte må ikke i noget tilfælde overstige 60 cm, hvorfor der ikke må monteres direkte på spærfodderne, som normalt ligger med en afstand på 90-100 cm. Hvis lægteafstanden på 60 cm overskrides, er der risiko for, at panelerne "slår sig" og dermed "skubber" de næste paneler, hvorved der kan opstå mellemrum mellem panelerne. Mål bredden af rummet og udregn bredden af den sidste række paneler. Hvis den sidste række bliver for smal, tilpasses den første række. Panelerne må ikke "trækkes" i fer og not for at få det til at gå op med hele paneler i sidste række.

MONTERING

Frøslev Loftrustik skal fastgøres til underlaget med dykkere. Benyt 1,6/40 mm. runde elforzinkede dykkere ved håndsømning. Slå aldrig dykkerne helt i med hammeren. Til det sidste stykke anvendes en dyknagle, så der ikke bliver mærker i træet. Der kan med fordel anvendes dykkerpistol med min. 1,8x45 mm dykkere. Vær opmærksom på at trykket ikke er for stort, så dykkerne bliver slået for langt ind i træet. Fastgørelse skal altid ske i bunden af "grøften"...i fersiden. Panelerne må ikke monteres i notsiden eller forsøges monteret "fordækt" på anden måde, f.eks. yderligt i feren. Såfremt skjult montering ønskes, er eneste mulighed at anvende panelclips, hvilket kan anbefales ved montering af hvidmalede paneler.

Begynd monteringen ved den længste væg med notsiden mod væggen. Brug en snor for at sikre, at den første række er lige. Gentag kontrollen for hver 5. række. Det brædt, som saves af ved enden, benyttes som startbrædt i næste række, dog skal startbræddet være min. 60 cm. langt. Derved undgås spild. Slå aldrig direkte på panelerne, brug en slagklods. Husk at slå panelerne helt sammen (for hver række).

Begynd monteringen ved den længste væg med notsiden mod væggen. Brug en snor for at sikre, at den første række er lige. Gentag kontrollen for hver 5. række. Det brædt, som saves af ved enden, benyttes som startbrædt i næste række, dog skal startbræddet være min. 60 cm. langt. Derved undgås spild. Slå aldrig direkte på panelerne, brug en slagklods. Husk at slå panelerne helt sammen (for hver række).

SAMLING I LÆNGDERETNINGEN:

Paneler uden fer og not i enderne samles over lægteunderlaget. Lim altid enderne sammen med en PVA trælim. Pas på at limen ikke kommer ud på fer og not på siderne af panelerne. Paneler med fer og not i enderne kan med fordel samles med "flyvende samlinger" imellem lægteunderlaget. Også her limes enderne altid sammen med en PVA trælim. Pas på at limen ikke kommer ud på fer og not på siderne af panelerne. Det tilrådes at forskyde samlingerne, således at de ikke ligger overfor hinanden i hver række, men eventuelt kun i hver 2. eller 3. række. Indenfor 2 rækker skal samlingerne forskydes min. 60 cm. Ved at forskyde samlingerne vil man få en flade med et uovertruffent spil. Det kan ikke garanteres, at alle paneler har nøjagtig samme længde, de kan variere op til 3 cm. Afslut med skyggelister.