


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Rigid Click [Collection name pro]


FÖR ATT UPPNÅ ETT BRA RESULTAT REKOMMENDERAR VI ATT MAN FÖLJER ALLA INSTRUKTIONER NOGGRANT.

1 Förberedelse

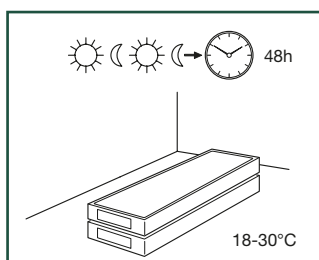


Förvara och transportera alltid ditt PERGO rigid vinylgolv med försiktighet för att förhindra skevhet. Förvara och transportera paketen på ett plant underlag i prydliga staplar. Förvara aldrig lådorna upprätt eller i fuktiga eller dammiga rum. Förvara aldrig paketen på mycket kalla (<5°C) eller mycket varma (>35°C) platser eller platser med hög luftfuktighet.

PERGO rigid vinylgolv måste acklimatiseras i 18–30 °C i rummet där det ska läggas, under minst 48 timmar före läggningen. Den här golv- och rumstemperaturen måste bibehållas före, under och i minst 24 timmar efter att läggningen slutförts. Läggningen måste utföras vid en temperatur på mellan 18–30 °C.

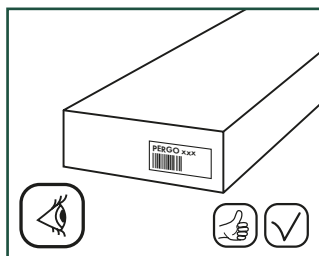

PERGO rigid vinylgolv kan köpas i olika format, dekorer och kvaliteter. Kontrollera att det golv du fått är korrekt enligt din beställning innan du börjar lägga. Det är alltid en bra idé att förvara produktetiketterna tillsammans med ditt kvitto.

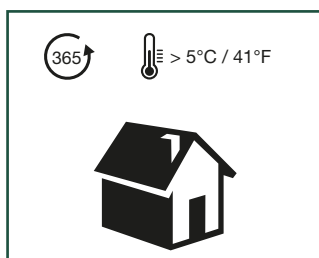


PERGO rigid vinylgolv har tillverkats för användning i uppvärmda utrymmen inomhus (>5 °C), helst vid normal rumstemperatur (= 18 - 30°C). PERGO rigid vinylgolv kan inte läggas i uterum, på altaner, i husvagnar, båtar eller andra uppvärmda utrymmen.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Rigid Click [Collection name pro]

1 Förberedelse

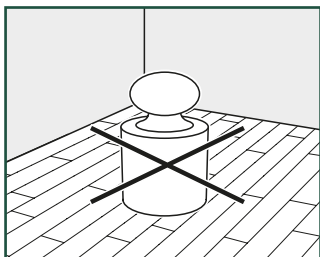


Lås aldrig fast golvet.


Om tunga/fasta föremål (t.ex. kök, köksö, inbyggda skåp, tunga kaminer och annat) ställs på golvet fungerar de som en vägg.

- Tung föremål ska installeras först och inte placeras ovanpå PERGO rigid vinylgolv.
- För tunga föremål med strålningsvärme är rekommendationen att kaminen installeras först på en skyddsplåt och att PERGO rigid vinyl därefter läggs runt och upp till plåten med hänsyn tagen till nödvändigt expansionsutrymme.

PERGO rigid vinylgolv ska läggas runt tunga föremål för att undvika att fogarna går isär. Runt alla tunga/fasta föremål måste det tas hänsyn till expansionsutrymmet. En flytande läggning ska ALLTID hållas flytande! Om detta inte är möjligt bör limmad Pergovinyl användas.

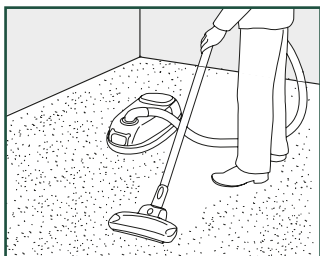

Se till att undergolvet är torrt, plant, stabilt, rent och fritt från fett och kemiska substanser. Om det behövs ska du skrapa av och tvätta bort gammalt lim. Före läggningen ska du noggrant ta bort alla lösa delar (inklusive spikar), sopa och dammsuga. Laga större håligheter och sprickor på ytan. Det rekommenderas att ta bort gamla golvlister och montera nya efter att golvet har lagts.

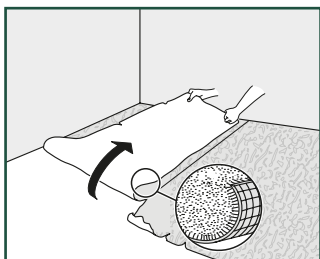


Typen av undergolv, dess kvalitet och iordningställande har stor inverkan på läggningens resultat. Om undergolvet inte är lämpligt för läggning av PERGO rigid vinylgolv ska nödvändiga åtgärder vidtas. Kontakta din återförsäljare av PERGO rigid vinylgolv, som mer än gärna hjälper dig. Tänk på att ojämnheter i undergolvet kan göra märken i ditt PERGO rigid vinylgolv och att det blir svikt i det.

Undergolvet ska vara stabilt och ordentligt fastsatt. Dessutom får det inte vara mjukt, skadat eller löslagt. Ta bort befintligt och/eller för mjuka golvbeläggningar så som mattor, nålfilt, vinylbeläggning.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Rigid Click [Collection name pro]

1 Förberedelse

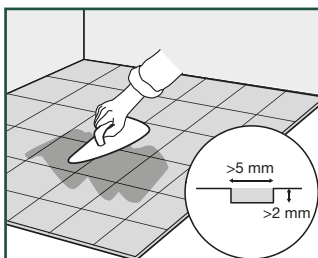

Cementfogar mellan plattor eller andra skarvar med ett djup som överstiger 2 mm och en bredd på 5 mm ska spacklas.

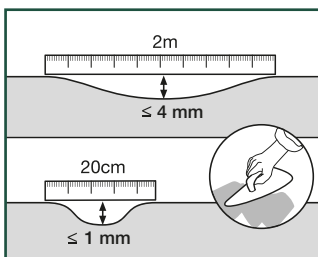


För PERGO rigid vinylgolv: Alla ojämnheter som överstiger 1 mm över en längd på 20 cm måste spacklas. Samma sak gäller ojämnheter på mer än 4 mm över en längd av 2 m.

Upphöjningar ska tas bort genom slipning eller skrapning. Det behövs en lämplig avjämningsmassa och en kontroll av om det behövs primer eller spärrfärg. I de flesta fall kan användandet av ett mellanlägg göra att man slipper extra nivåreglering av undergolvet.



Om läggningen ska göras på ett undergolv av trä ska man ta bort all golvtäckning först. Det får inte finnas några tecken på mögel och/ eller insektsangrepp. Om det finns fukt i det träbaserade undergolvet eller om det inte finns någon ordentlig fuktspärr under det träbaserade undergolvet måste det först tas bort. Anledningen är att träet ruttnar efter ett tag eftersom fukten blockeras av det nya golvet och dess mellanlägg.

Se till att undergolvet är plant och spika eller skruva fast eventuella lösa delar. Använd lämpligt träbaserat skivmaterial, planslipa golvet eller använd flytspackel för att få ett perfekt undergolv. Träbaserat skivmaterial måste limmas med ett lämpligt lim eller skruvas fast med skruvar var 30:e cm. En eventuell kryppgrund under skivmaterialet måste vara tillräckligt ventilerad. Ta bort alla föremål och se till att det finns tillräckligt med ventilation (minst 4 cm² totala ventilationsöppningar per m² golv). Fukthalten i träet får inte vara högre än 10 %.

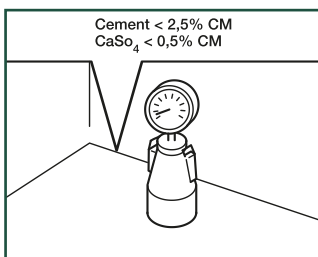


Fukthalten i undergolvet måste vara lägre än 2,5 % CM/75 % relativ fuktighet (cementgolvavjämning) eller lägre än 0,5 % CM/50 % relativ fuktighet (anhydritavjämning - undergolv). Om golvvärme används måste samma värden vara 1,5 % CM/60 % relativ fuktighet respektive 0,3 % CM/40 % relativ fuktighet. Du ska alltid mäta, anteckna och spara resultaten av fuktmätningar.

Ett nytt cementavjämnat golv måste torka minst en vecka per tjocklek på 1 cm upp till 4 cm. Tjocklek över 4 cm kräver två gånger så lång torkningstid. Till exempel måste ett 6 cm undergolv av betong torka under minst 8 veckor.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Rigid Click [Collection name pro]


1 Förberedelse

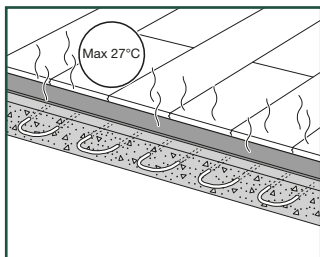

Golvvärmessystem (vatten/el) som är inbyggt i avjämningen kan användas med PERGO rigid vinylgolv om en konstant rums- och golvtemperatur på minst 18 °C kan garanteras under acklimatiseringen, läggningen och 48 timmar efter läggningen. Av hälso- och säkerhetsskäl samt för att undvika skevhet med PERGO Rigid vinyl-golv tillåts en temperatur i undergolvet på maximalt 27 °C.


PERGO rigid vinylgolv kan inte läggas ovanpå så kallade löst lagda värmesystem som t.ex. elektriska folier, PERGO QuickHeat m.m.

För att vara ordentligt förberedd ska du också läsa de separata läggningssinstruktionerna för golvvärmepå www.pergogolv.se

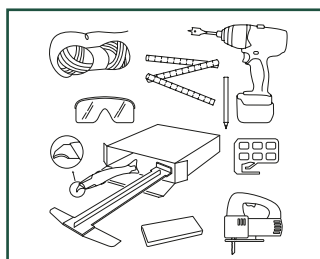

Följande standardverktyg behövs: hammare, kapkniv, såg med blad för plast (en sticksåg, handcirkelsåg, fogsvans eller kapsåg), munskydd (under sågning), tumstock, skyddsglasögon, snöre, handskar och en blyertspenna. Förutom det du behöver även följande tillbehör: PERGO LÄGGNINGSSATS (ett slagjärn, distansklossar och en slagkloss som är lämplig för Uniclic®-klicksystem), PERGO rigid mellanläggssystem och lämpliga underhållsprodukter.

Användning av andra tillbehör än PERGO vinyl-tillbehör (t.ex. fel mellanlägg) kan orsaka skada på ditt PERGO rigid vinylgolv. I sådana fall gäller inte garantin som lämnas av Pergo. Därför rekommenderar vi att endast använda PERGO rigid vinyltillbehör, som är utformade och testade för användning med PERGO rigid vinylgolv.

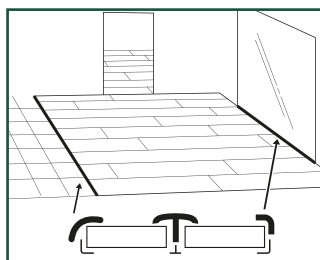

I de flesta fall behövs inte någon expansionsprofil mellan olika rum. En övergångsprofil krävs dock

- när temperaturerna i de angränsande rummen kommer att variera något över och under temperaturområdet 18–30 °C.

- om du har rum med och utan golvvärmepå / -kylning
- den maximala rumstorlek överskrider:


- För användning i standardbostäder (15-35°C) är den maximala rumsstorleken 13 m x 13 m.

- För rum som har mer extrema temperaturer (5-65°C) är den maximala rumsstorleken 8 m x 8 m.

- För rum som har värme-, ventilations- och klimatanläggningar (18-25°C) är den maximala rumsstorleken 30 m x 30 m.

En styrskarv i undergolvet kan täckas med PERGO Rigid vinyl-klickgolv. Byggnadens rörelseskarvar måste införlivas i PERGO rigid vinyl-golvet och en profil behöver användas.


Kontrollera att alla plankor, innan och under läggningen, i optimala förhållanden med dagsljus i den vinkel som ljuset reflekteras. Defekta plankor får aldrig användas. Ett lagt golv betraktas som accepterat och kan inte reklameras.

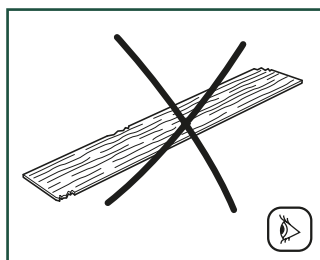


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Rigid Click [Collection name pro]


2 Läggnings

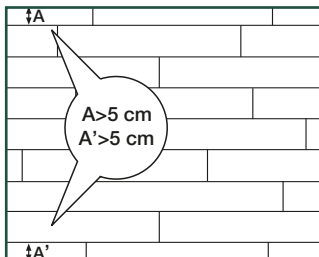

Före starten mäts längd och bredd noggrant ut för att planera en exakt layout för att uppnå ett balanserat utseende på golvet. Det är mycket viktigt när dekor av plattyp läggs. Det säkerställer även att du inte i slutändan har en sista rad som är för smal. Om den sista raden blir mindre än 5 cm blir läggningen enklare om du minskar plankornas bredd på den första raden.

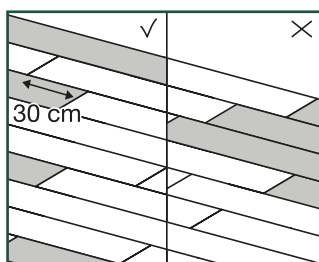


Under läggningen ska du blanda golvplankorna (och golvpaketen) tillräckligt så att det inte finns för många identiska, ljusare eller mörkare plankor bredvid varandra. För att uppnå bäst visuell effekt är det bästa att lägga plankorna i riktning med den längsta väggen och/eller parallellt med hur ljuset faller. Se till att inga av plankornas skarvar, i två efter varandra följande rader, är i linje med varandra, de ska förskjutas med minst 30 cm. För ett mer naturtroget utseende och högre mekanisk styrka rekommenderar vi inte att golvet läggs i ett mönster utan hellre i en slumpvis (fallande) ordning.

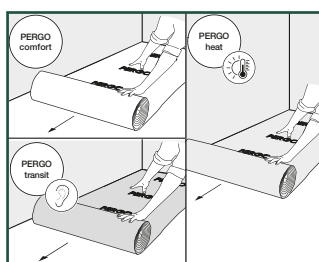

Rekommendationen är att rulla ut den första våden med mellanlägg parallellt med den långa sidan av PERGO rigid vinylgolv och successivt lägga till våder med mellanlägg allteftersom du fortsätter med golvläggningen. När nästa våd mellanlägg läggs rekommenderas det att mellanlaggsraderna tejpas ihop med en tunn tejp för att undvika överlappning.

Vi rekommenderar starkt att du använder något av de särskilda Pergo rigid vinylunderläggen. De har en ljuddämpande och utjämnande funktion. Mellanläggets jämna ovansida gör det enklare att lägga PERGO rigid vinylplankor och tillåter golvet krympa och expandera efteråt.

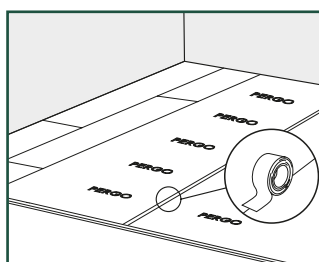


Du får mer information om PERGO-mellanlägg och hur du lägger dem på mellanläggets förpackning eller hos din återförsäljare. Ett laminat- eller parkettmellanlägg eller ett klabbigt vinylmellanlägg är inte lämpligt för ditt PERGO rigid vinyl-klickgolv. Ett mellanlägg som är för mjukt och/eller för tjockt och/eller tillverkat av fel material skadar ditt golv.

INSTALLATION INSTRUCTIONS



Rigid Click [Collection name pro]

2 Läggnig

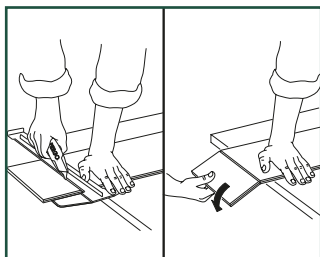


För att kapa av plankans längd med ett rakt snitt kan du kapa PERGO rigid vinylgolv med dekorsidan uppåt och använda en PERGO vinylkniv. För att kapa vinylplankan ritar du en rak linje där du ska kapa och använder kniven för att göra ett kraftigt snitt på ytan. Du behöver aldrig skära igenom vinylen helt. Bryt sedan itu plankan med bägge händerna.

För alla andra kapningar behöver du såga plankorna. Beroende på typen av såg, placera dina plankor med dekorsidan uppåt eller nedåt. Innan du gör det faktiska snittet så använd en överbliven bit för att avgöra hur det renaste snittet kan åstadkommas (dekorsidan uppåt eller nedåt).

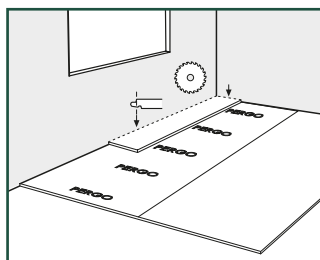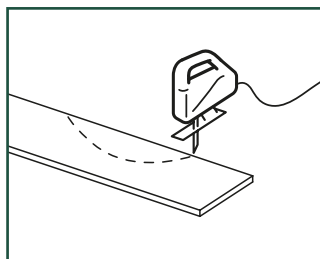

Med PERGO rigid vinyl-klickgolv kan du välja var i rummet du vill börja. Tänk över vilket som är det enklaste sättet att lägga golvet. Vi demonstrerar läggningen av PERGO rigid vinylgolv för högerhänta personer, från höger till vänster (från främre synvinkel). Tack vare Uniclic-klicksystem kan du arbeta i endera riktning.

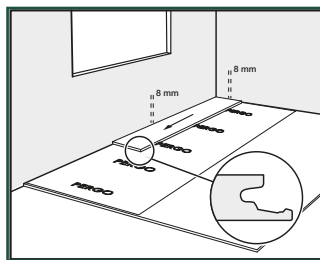


Börja med den första plankan som ska läggas i hörnet. Ta bort klickprofilen både på plankans lång- respektive kortsida genom att såga. För de andra plankorna på första raden (inte i hörnet) ta bort klickprofilen på långsidan som ska vara direkt bredvid väggen. Om någon sida av plankan är direkt intill en vägg måste den sidans klickprofil tas bort så att det nödvändiga expansionsutrymmet säkerställs.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Rigid Click [Collection name pro]

2 Läggnig

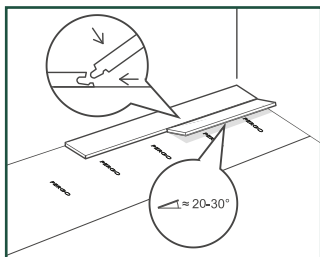


För att göra det enklare att påbörja läggningen sätts de första 3 raderna samman på avstånd från väggen så att du kan sitta på plankorna under monteringen. Skjut sedan de första 3 raderna, med utplacerade mellanlägg, till den önskade positionen nära väggen.

Ta ett tunt snöre och håll det utmed de lagda golvplankorna för att kontrollera och justera rakheten på dina 3 första lagda rader.

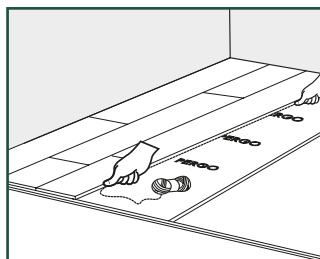


Rekommendationen är att göra ytterligare kontroller av rakheten för att bekräfta rakheten under läggningen. Kom ihåg att använda distanskloss för expansionsutrymmet på 8 mm runt golvet's kanter.



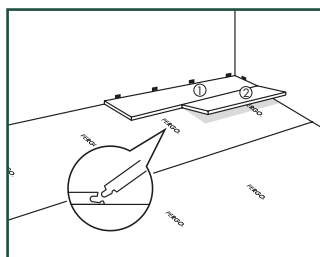


Uniclic® kan installeras på två olika sätt.

Den föredragna metoden är metod A (vinkel-vinkel): Vinkla först kortändan på plankan som ska läggas in i kortändan av den redan lagda plankan, enligt vinkelprincipen. Hög sedan den nyligen lagda plankan till en vinkel med 20-30°. Det höjer även de tidigare lagda plankorna i samma rad eftersom deras kortändor redan är anslutna. Placera nu dina BÅDA händer för att stänga skarven, såsom bilden visar, och dra långsidan av plankan mot dig.

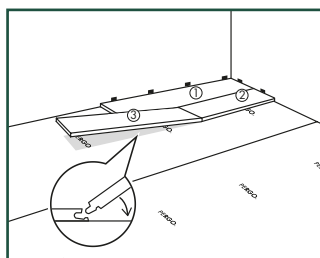


Plankorna klickas nu samman. Du kan antingen sätta in tungan i noten, eller noten på tungan. Tungan i noten är det vanligaste och enklaste sättet.

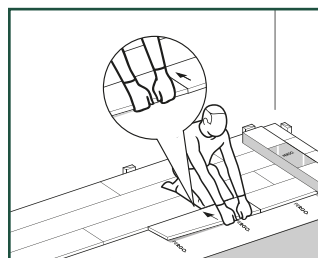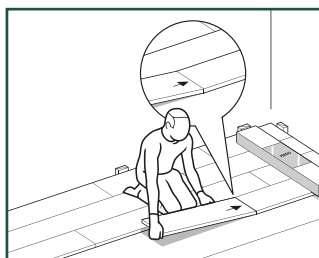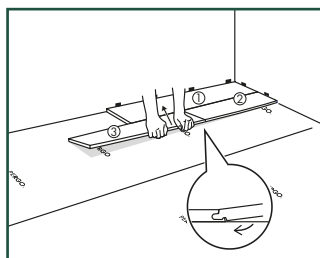


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Rigid Click [Collection name pro]


2 Läggnig

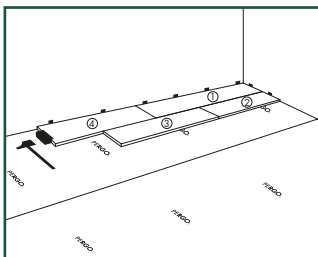


Om metod A inte är möjlig (på svåråtkomliga platser till exempel) kan du använda metod B (slag): Med Uniclic® kan du även lägga ihop plankorna genom att knacka i plankorna i varandra och eliminera behovet av att lyfta dem. Den här metoden kräver att den särskilda Uniclic®-slagklossen används. Plankorna ska inte sammanfogas med ett enda slag. För att undvika att skada plankorna måste du gradvis knacka ihop dem. Du kan vinkla i den korta eller långa sidan av plankan först och sedan knacka för att få ihop den andra sidan.

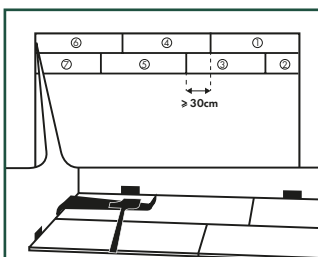

På platser där det är för svårt att lägga Uniclic®-plankorna med slagklossen (t.ex. mot väggen) kan du dra ihop dem med ett slagjärn.

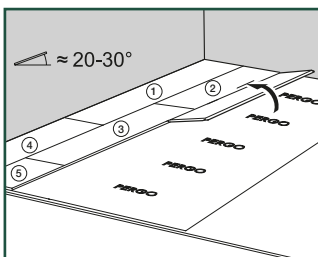

Efter läggning av varje plank och innan du fortsätter med nästa plank så kontrollera skarven på varje kort- och långsida så att det inte finns några höjdskillnader eller öppningar.


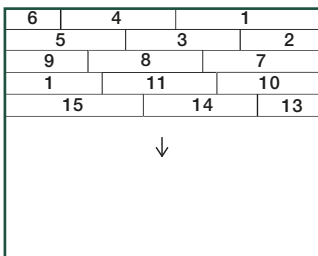


Fortsätt läggningen på samma sätt - rad efter rad - till rummets slut. Det enklaste arbetssättet är att sitta på de redan lagda plankorna.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Rigid Click [Collection name pro]

2 Läggnig

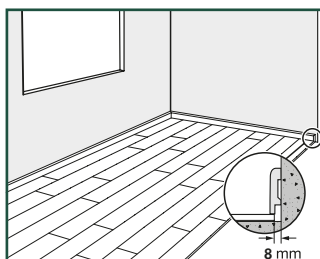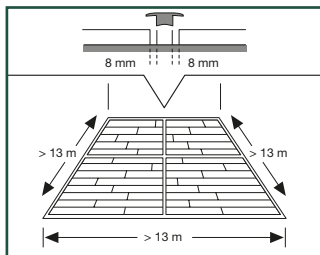

Luftfuktigheten i rummet varierar kontinuerligt. Det är därför viktigt att golvet kan expandera och krympa. Var av den anledningen noga med att du lämnar ett expansionsutrymme på minst 8 mm på alla sidor av golvet, runt rör, trösklar och under dörrkarmar. Expansionsutrymmet täcks med golvsöcklar på väggarna eller med en expansionsprofil. I de flesta fall behövs inte någon expansionsprofil mellan olika rum. En expansionsprofil krävs dock i följande fall:


- när temperaturerna i de angränsande rummen kommer att variera något över och under temperaturområdet 18–30 °C.
- om du har rum med och utan golvvärme / -kyllning
- den maximala rumsstorleken överskrids:
 - För användning i normalbostäder (15-35°C) är den maximala rumsstorleken 13 m x 13 m.
 - För rum som har mer extrema temperaturer (dvs under 15 grader eller över 35 grader) är den maximala rumsstorleken 8 m x 8 m.
 - För rum som har värme-, ventilations- och klimatanläggningar (20-25°C) är den maximala rumsstorleken 30 m x 30 m.

Större rum kräver ytterligare expansionsutrymme och expansionsprofiler.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Rigid Click [Collection name pro]

3 Avslutning

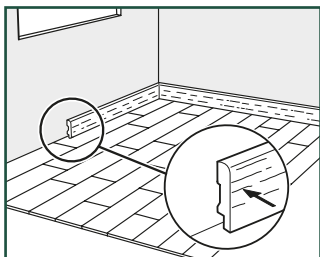


Montera golvlisten på väggen. Sätt aldrig fast golvlisten i golvet. Med den här metoden kan golvet vidgas och dras samman under golvlisten.

Fyll inte och täck inte heller över expansionsutrymmet med silikon eller annan packning. Om du vill göra golvet helt vattentätt, läs anvisningarna nedan "3. AVSLUTNING FÖR EXTRA FUKTSÄKRING" innan du installerar listerna.

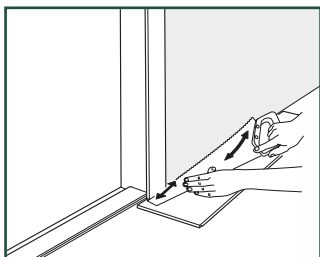


När det nya golvet når en tröskel eller en dörröppning rekommenderar vi att dörrkarm eller lister sågas ut. För att sågningen ska bli korrekt ska du vända en plankan upp och ned, med mellanlägget under, och placera den på golvet mot dörrkarmen. Det säkerställer att kapningen görs i korrekt höjd. Placera sedan ett multiverktyg eller en handsåg platt mot plankan och såga helt enkelt genom karmen. Ta bort den utskurna biten och dammsug upp allt spån.

Lägg plankan på långsidan och behåll kortändan nära den utsågade delen. Skjut sedan plankan under dörrkarmen mot den redan lagda plankan för att låsa den kortändskarven. Använd PERGO slagjärn och/eller slagkloss för att se till att det sitter absolut tätt i lång- och kortskarven.

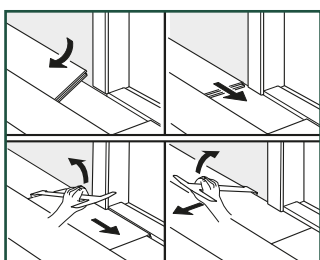

När plankorna sågas är det noga att expansionsutrymmet under dörren är 8 mm.


Om du inte kan lyfta plankan (t.ex. under element) så använd slagklossen eller slagjärnet för att knacka ihop plankorna.

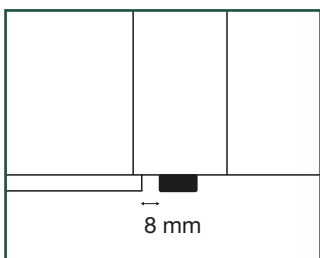


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Rigid Click [Collection name pro]

3 Avslutning

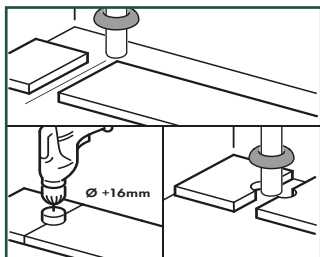


I rader där det finns ett rör ska du se till att röret hamnar exakt i linje med kortsidan på två plankor. Använd ett borrar med samma diameter som röret plus 16 mm. Knacka ihop plankorna på kortsidan och borra ett hål i centrerat på skarven mellan de två plankorna. Du kan nu lägga plankorna.

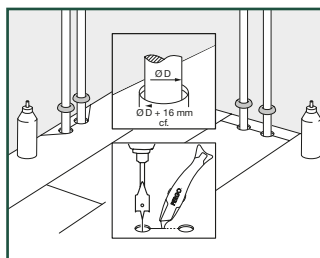


I rader där det finns dubbla rör ska du göra på följande sätt:

1. Mät var röret kommer upp genom brädan.
2. Glöm inte lämna tillräckligt med plats för expansionsskarven. Mät diametern på röret plus 16 mm för utvidgningen. Borra i brädan där röret kommer upp.
3. Förläng hålet till kanten på brädan.
4. Lägg brädan runt röret.
5. Ta en ny bräda och borra en del som passar exakt i det återstående hålet och limma fast biten med trälim.

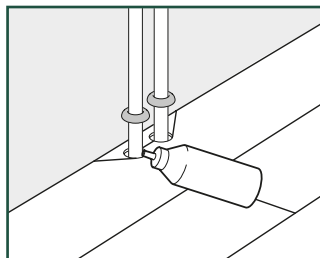

Använd Pergo®-rörmanschett för en perfekt finish runt rör (flytande installation).

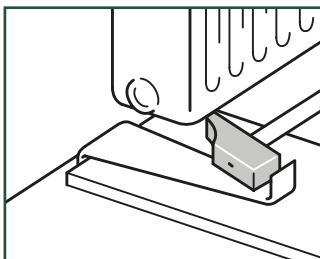


På platser där det är svårt att installera brädorna med slagklossen (till exempel under element) kan du sammanfoga dem med slagjärnet och en hammare.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Rigid Click [Collection name pro]

3 Avslutning för extra fuktsäkring

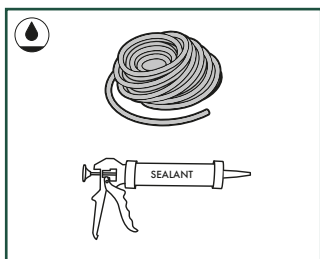


Dessa installationsanvisningar kan förhindra att vatten tränger in i runt utkanterna och runt hinder i vinylgolvet. Denna typ av extra fuktsäkring är lämplig för tex kök, grovkök och hall. Vattentäta brädor är inte lämpliga för användning i fuktiga utrymmen som poolområden, bastur och rum med inbyggda avlopp som duschar. Extraanvisningarna för vattentätning uppfyller inte de nationella föreskrifterna för vattentätning i våtrum. För vattenbeständig ytbehandling bör du använda den elastiska vattentäta transparenta pastan (Pergo Sealant) och skumremsan (NEVRFOAMSTRIP15).

För färgmatchade golvlister, använd även hydrostrip.

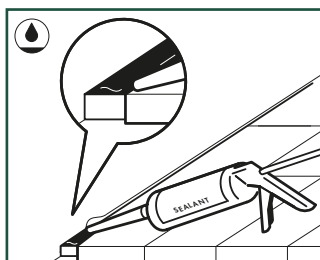


Tätning av omkretsens expansionsskarvar kombinerar ett sammantryckbart PE-skum med det flexibla och vattentäta Pergo® Sealant. Tryck in PE-skummet i expansionsskarvarna med hjälp av den självhäftande baksidan och stryk på det flexibla Pergo® Sealant i liten vinkel mot Pergo®-golvet. Se till att Sealant täcker cirka 1 till 2 mm av väggen, hela foamstrip och 1 till 2 mm av golvet.

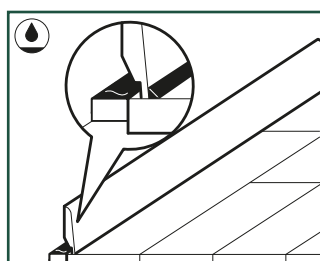

Installera listerna mot väggen med Pergo med One4all-lim. När du väljer färgmatchad golvlist, använd hydrostrips för att undvika att vatten tränger in och för att se till att slutresultatet ska se snyggt ut. Den vattentäta målningsbara golvlisten (NEVSKRPAINA) kan användas utan hydrostrip.

Tips: Ta omedelbart bort överskott av Sealant.

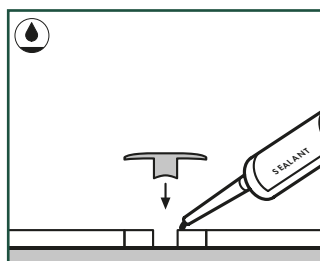


Fixera expansionsbasprofilen till undergolvet med Pergo® Multi glue. Stryk flexibelt Sealant på PE-skummet som finns i expansionsskarven.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Rigid Click [Collection name pro]

3 AVSLUTNING I RUM SOM BADRUM, KÖK, GROVKÖK OCH HALLAR

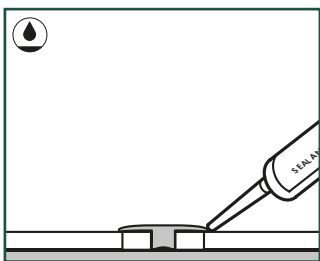

Tryck in Incizo-profilen i basprofilen innan Sealant har härdat.. Använd Sealant där expansionsprofilen sitter emot golvet för en perfekt vattentätning.

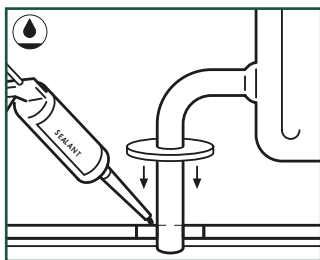

För ett perfekt slutresultat runt rör, använd Pergo®-rörmanschett och det elastiska och vattentäta genomskinliga Pergo® Sealant, och räkna med utvidgningen på 8mm. Placera foamstrip i expansionsskarvarna. Stryk Sealant på foamstrip. Placera sedan rörmanschetter som en flytande installation.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Rigid Click [Collection name pro]

4 Underhåll




Du kan gå på golvet under och omedelbart efter installationen. För torrt underhåll rekommenderar vi en Pergo-mopp eller dammsugare. Kontrollera att dammsugaren är försedd med mjuka hjul och en särskild parkettborste, för att undvika repor på ditt golv. Du kan använda en ångtvätt på kollektionerna Rigid click pro om det inte kommer någon ånga direkt på Rigid golvet. Därför måste den alltid användas med lämplig trasa på ångmunstycket, vilket även garanterar en jämn distribution av värme och ånga. Det är även viktigt att apparaten inte hålls för länge på samma plats och att rengöra golvet i plankornas längdriktning.

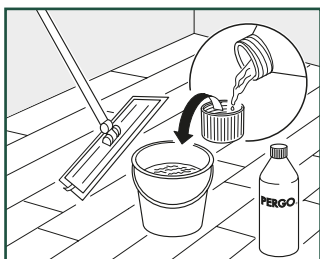

Ditt PERGO Rigid vinyl-golv kan rengöras med en fuktig eller blöt mopp. PERGO Clean är en underhållsprodukt särskilt framtagen för att hålla ditt nya vinylgolv i toppskick.


Använd aldrig tvålbaserade rengöringsmedel eftersom de lämnar efter sig en kläbbig film på ytan, vilken samlar damm och smuts som blir svårt att ta bort. Samma sak gäller för rengöringsmedel med slipande partiklar eftersom dessa kan matta ner ytan. Det är alltid viktigt att inte överdosera något rengöringsmedel eftersom det kan orsaka ansamling av härdat rengöringsmedel, vilket är svårt att få bort utan att använda ett lösningsmedel för vinyl.

Mer information om hur du rengör och underhåller golvet finns på www.Pergogolv.se. För specifika rengöringsinstruktioner vid kommersiella tillämpningar eller projekt kan du kontakta PERGO:s tekniska avdelning. Torka alltid upp spillda vätskor från golvet omedelbart.

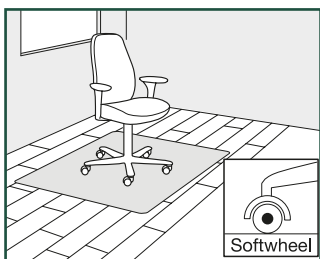

Skydda möbler och stolsben. Använd stolar (kontorsstolar) av typen W med mjuka hjul som lämpar sig för vinylgolv och/eller använd en lämplig skrivbordsmatta.


Släpa aldrig tunga föremål eller möbler över golvet, lyft dem istället.

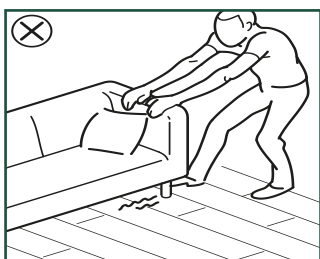

Se till att möbelben har stor golvyta och golvskydd så att de inte lämnar märken efter sig. Ju högre och/eller bredare möbelns fötter är, desto bättre blir fördelningen av vikt på golvet och desto mindre blir risken att golvet skadas.

Placera mattor utan gummerad baksida vid alla ingångar utifrån för att förhindra att smuts, sten och jord följer med in på golvet. Detta minskar skador, behov av underhåll och förlänger golvets hållbarhet. Observera att längre kontakt med vissa typer av gummi kan lämna efter sig permanenta märken.

Låt inte cigaretter, tändstickor eller andra varma föremål komma i kontakt med golvet eftersom detta kan orsaka permanent skada.

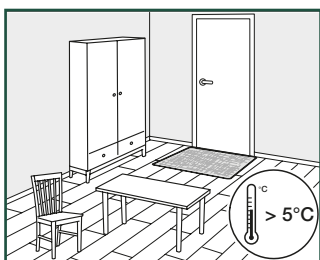

Kontrollera att miljöförhållandena inomhus alltid hålls > 5°C och företrädesvis mellan 18- 30°C. Det är även viktigt att hålla undergolvet inom det temperaturintervall som nämns ovanför.