

MONTERINGSVEJLEDNING

COMPACT


SE: Installationsanvisningar
NO: Montasjeweiledning



Før lægning, sørg for at underlaget er rent, tørt og stabilt.

SE: Innan du lägger på, se till att golvyta är ren, torr och stabil.

NO: Før legging, sørg for at undergulvet er rent, tørt og stabilt.

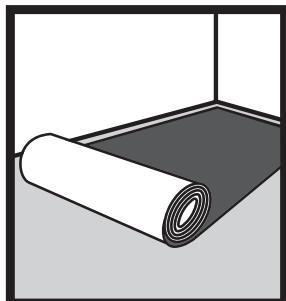

Rul underlaget ud på undergulvet.

SE: Rulla nderlaget på undergolvet.

NO: Rull underlaget på undergulvet.

Hold afstand til væggen på 10 mm. Skæres evt. til med en skarp hobbykniv.

SE: Hålla avstand från väggen på 10 mm. Skär om möjligt, med en skarp kniv.


NO: Holde avstand fra veggen på 10 mm. Skjær om mulig, med en skarp kniv.

Samlinger stødes tæt sammen for at undgå ujævnheder.

Må ikke lægges med overlap.

SE: Fogarna skall sitta tätt för att undvika ojämnheter. Överlappa inte.

NO: Sidene legges tett sammen for å unngå ujevnhet. Ikke overlapp.

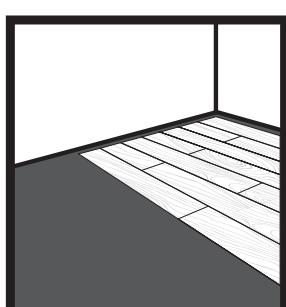

Påbegynd montering af gulvet.

SE: Börja montera golvet.

NO: Begynn å montere gulvet.

OBS!

For at undgå fugt fra det bærende golv (fx. beton og andre mineralske undergulve) skal dampspærre anvendes mellem undergulv og underlaget.

Bemærk: Der må aldrig anvendes dampspærre oven på undergulv af træ.

SE: För att undvika fukt från det bärande golvet (t.ex. betong och andra mineralgolv) måste ångspärr användas mellan undergolvet och underlaget. OBS: AnvändW aldrig ångspärr ovanpå trå undergolv.

NO: For å unngå fuktighet fra lastbærende gulv (f.eks. Betong og andre mineralgolv), må dampbarrienen brukes mellom undergulvet og underlaget. NB: Bruk aldri dampspærre på undergulv av tre.



Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk