

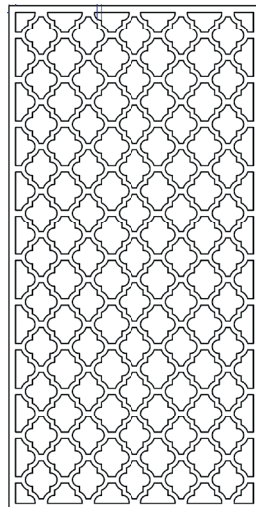


JABO

Monteringsanvisning Designskärm med stolpar

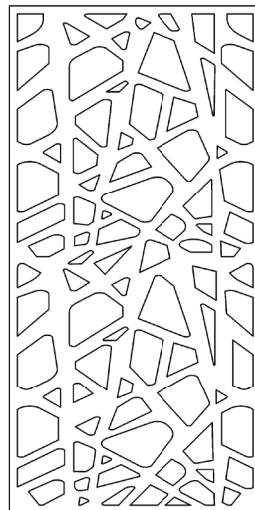


Verktyg du behöver

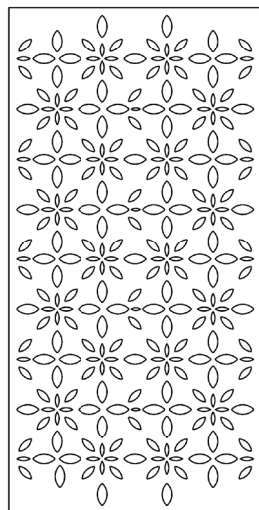

1




2

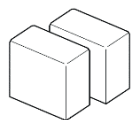

3




4




5



6

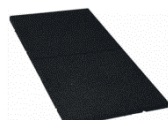


7



8

1. Skruvdragare.
2. Markeringpenna.
3. Stödkudde.
4. Skruvar för förankring av stolpfot.
5. Ev. vinkeljärn 6st/skärm 2,0x40x40x20 mm för montering på trästolpe.
6. Montage-/träskruv för förankring av list eller vinkeljärn. Montageskruv 4,2x20/25 mm. Träskruv 4,0x20mm.
7. Skyddsduk.
8. Vattenpass.

Det här ingår vid köp av aluminiumstolpar

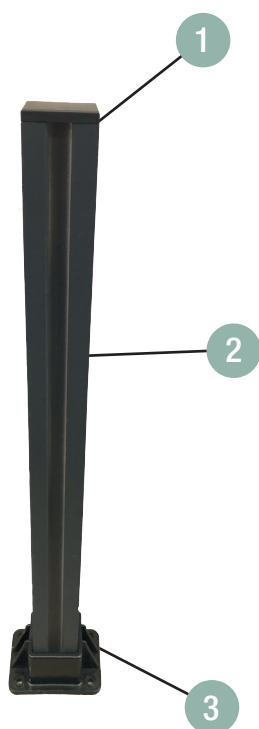

	Material	Antal st
1	Stolphatt	1
2	Stolpe	1
3	Stolpsko	1

Allmän information

2 personer behövs för montering, läs igenom anvisningen innan ni påbörjar monteringen!

Hantera designskärmarna varsamt då vissa partier är tunnare på grund av utskärningen! Eliminera skav på ytan genom att använda underlag.

Bestäm vilket underlag din skärm ska monteras på. Ska det monteras på en träaltan/betong/asfalt rekommenderar vi att använda skruvar anpassade för det ändamålet. Om skärmarna ska monteras i trädgården med trästolpar rekommenderar vi att köpa till stolpspjut 71x71 (Art nr 901).

Läs instruktionerna noggrant. De är en viktig del av produkten. Förvara instruktionerna och förpackningen på ett säkert ställe om du behöver använda dem i framtiden. Instruktionerna ska alltid följa med produkten när den lämnas vidare till tredje part. Produkten ska monteras av en vuxen.

Allmän information

1. Säkerställ att samtliga beställda produkter är hela vid mottagande.
2. Välj ut en lämplig plats för montering av skärmarna.
3. Säkerställ att skärmarna är monterade med rätt beslag.

Material/Underhåll

- Designskärmarna är av kompositmaterial och således underhållsfria vid montering på aluminiumstolparna.
- Designskärmen/aluminiumstolpen kan handtvättas med mild såpa och duk.
- Vid montering på trästolpar skall kontinuerlig underhåll göras av stolparna.

Reklamationer/Ansvar

JABO kan inte hållas ansvariga för skador som uppstått på grund av olämplig eller felaktig montering eller installation av JABO-produkten eller till följd av att de anvisningar som medföljer förpackningen inte har observerats. JABOs ansvar begränsar inte JABOs rätt att inleda en regressfordran eller att hålla en tredje part ansvarig för skadorna. JABO kan inte hållas ansvariga för följdskador eller indirekta skador.

Monteringsanvisning på tillhörande aluminiumstolpar

1

Måtta ut den tilltänka platsen för dina skärmar för att säkerställa att du får plats.

2

Montera stolpen i stolpskon. Se till att stolpen är så långt ner den går. OBS! om ni väljer att montera i stolpspjut skall dessa endast ner 6cm och skruvar anpassat till att borra i aluminium skall köpas till. Se bild 1.

3

Placera stolpen där du vill ha den.

4

Vid montering av skärmar och stolpe är det viktigt att du fäster den medföljande listen som ska sitta på sidan av skärmen. Listen fästes på skärmen med 4st självborrande skruvar (ex montageskruv 4,2x20/25 mm) då listen inte är förborrad. Markera vart skruvarna ska sitta med jämna mellanrum, där kompositskärmen är som bredast och skruva dem därefter i skärmen. Notera att det är listens rygg som ska ligga tätt mot skärmen. Ett U bildas utåt från skärmen, se bild 2.

5

För att få skärmen kloss an med stolpens toppkant skall listen fästas kloss an med den övre delen av skärmen, detta innebär att listen kommer sticka ut ett par cm på nederkant. Dessa cm kommer att agera som en automatisk stopp när den sedan träs på stolpen. Se bild 3. OBS! Har ni husdjur/barn, läs informationen gällande mellanrummet på nästa steg innan listen monteras.

6

Se till att skruvarna som listen fästes med sitter korrekt i skärmen. OBS! Detta medför att mellanrummen mellan marken/altanen är ca 110 mm. Har ni husdjur/barn så skall denna list fästas längre upp på skärmen så mellanrummet minskas och fallrisken elimineras. Placerar man skärmen så att den är kloss an på stolpfotens överkant så blir mellanrummet ca 80mm. Se bild 4.

7

På varje stolpe finns det en skåra som skärmen med list ska föras in i. Allra lättast är att lägga stolpen plant på marken, med skyddsduk undertill, och dra in listen tillsammans med skärmen i skåran. Se bild 5.

8

Slutligen använder du stolplocket för att låsa fast skärmen mellan stolpskon och stolplocket.

9

När första skärmen inklusive stolpen är monterad är det lättast att stå på en stege och dra igenom nästa skärm/stolpe på den redan monterade skärmen. En person behöver hålla i den redan monterade stolpen för att stabilisera den. Använd vattenpass och se till att det blir vågrätt.


10

Fortsätt likadant med övriga skärmar och stolpar.

- 1 Montera stolpen i stolpskon. Se till att stolpen är så långt ner den går.



- 2 Listens rygg ska ligga tätt mot skärmen. Ett U bildas utåt från skärmen.

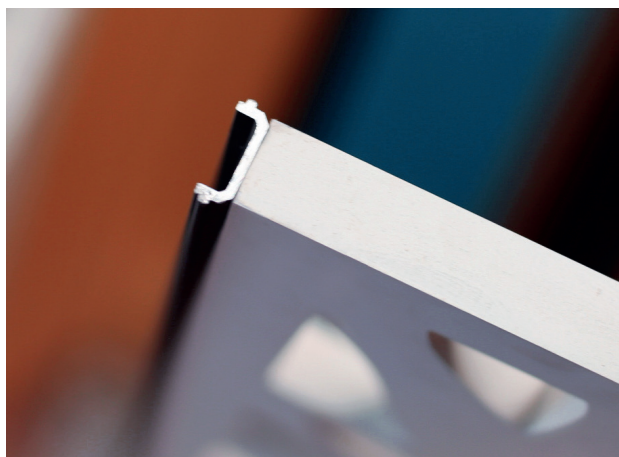


- 3 Listen fästs kloss an med den övre delen av skärmen, detta innebär att listen sticker ut ett par cm på nederkant.



- 4 Placerar man skärmen så att den är kloss an på stolpfotens överkant så blir mellanrummet ca 80mm.



- 5 På varje stolpe finns det en skåra som skärmen med list ska föras in i. Allra lättast är att lägga stolpen plant på marken, med skyddsduk undertill, och dra in listen tillsammans med skärmen i skåran.

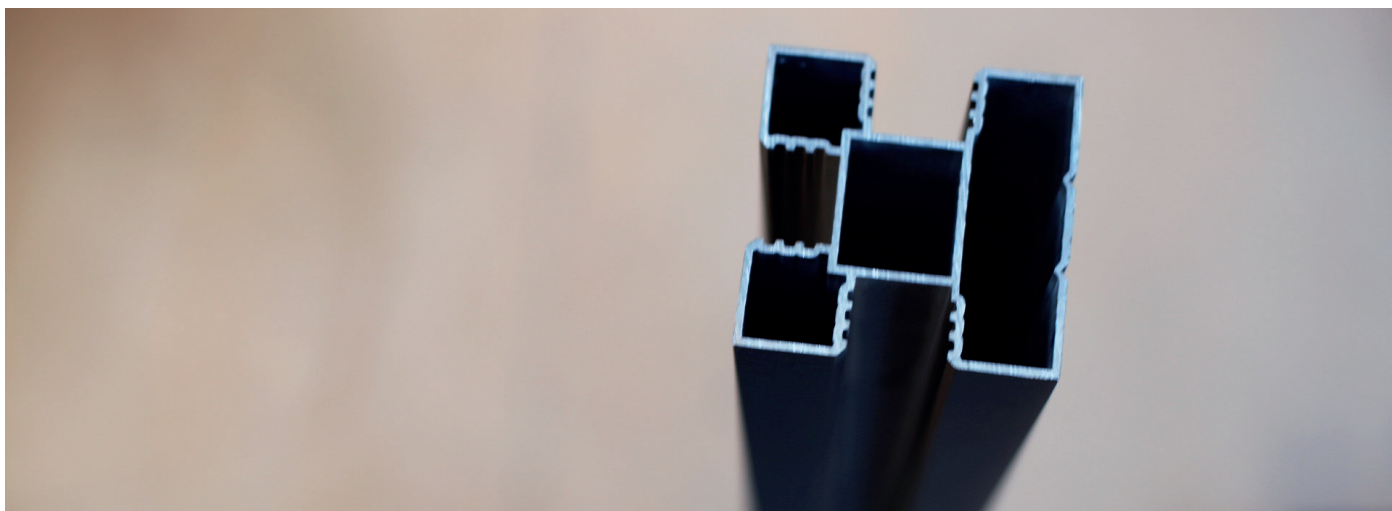

Monteringsanvisning för Designskärmar på trästolpar

1

Mätta ut den tilltänka platsen för dina skärmar för att säkerställa att du får plats.

2

Placera ut en skyddsduk och lägg ner skärmen plant.

3

Här är det viktigt att tänka på avståndet som man vill ha från ex altanen upptill skärmens underkant. Har man småbarn/husdjur är rekommendationen att avståndet inte är mer än 100mm. Placera nu ut stolparna på vardera sida och placera ut 3 vinkeljärn per sida där komposit-skärmens design är som bredast. Notera att träskruvarna för montering på trästolpar med vinkeljärn endast kan vara max 20 mm långa annars finns risken att skruvarna genomborrar skärmen på ena sidan. Se bild 1.

4

Placera skärmen, som nu är fastskruvad i stolpen, in i stolpfoten. Förankra stolpen i stolpskon och därefter stolpfoten på det valda underlaget för att

5

För att lättast montera nästkommande skärmar rekommenderar vi att placera stödkuddar under skärmen som stöd när nästa vinkeljärn ska skruvas på plats.

6

Fortsätt likadant med övriga skärmar och stolpar.

1

Placera ut stolparna på vardera sida och placera ut 3 vinkeljärn per sida där kompositkärmens design är som bredast.

