


- S** Tekniska fakta
- N** Tekniske fakta
- DK** Tekniske data
- FI** Tekniset tiedot
- GB** Technical data
- RU** Технические характеристики

SVEDBERGS®

Bas 500x1420



Måttitning


Måltegning

Målskitse

Mittapirustus

Technical drawing

Рисунок с техническими размерами

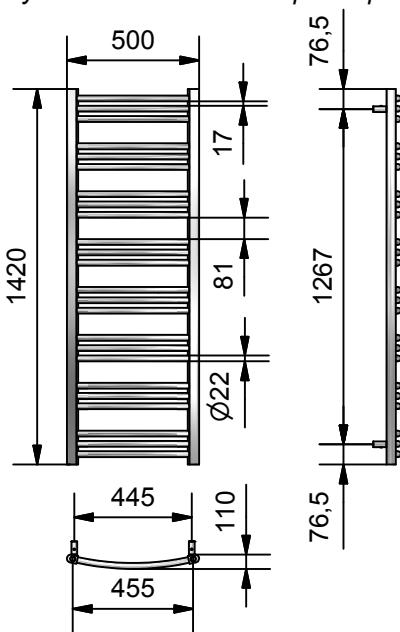

Kortlingsmått


Monteringsmål

Mål for fastgørelse

Kiinnityskohtien mitat

Measurements for fixing points

Расстояние между крепежами

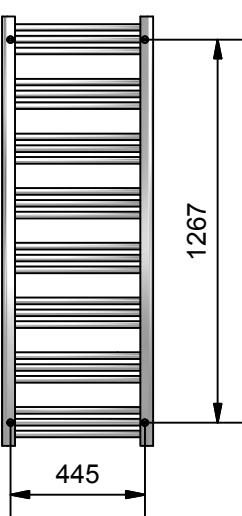

Elanslutning Elpatron KTX


Elektrisk tilkobling elpatron KTX

Etiltslutning elpatron KTX

Sähköliitintä sähkövastus KTX

Electrical connection electric element KTX

Электрическое соединение Электрический патрон KTX

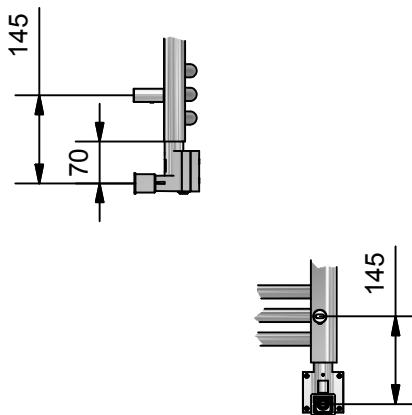

Effekt (W) lackerad	Effekt (W) kromad	Vikt exkl. vatten	Vattenmängd
Lakkert utførelse (W)	Krommet utførelse (W)	Vekt eksl. Vann	Vannmengde
Effekt (W) lakeret	Effekt (W) i krom	Vægt excl.vand	Vandmængde
Lakattu (W)	Kromattu (W)	Paino tyhjänä	Vesitilavuus
Effect (W) painted	Effect (W) chrome	Weight excluding water	Water volume
Покрыто лаком (W)	Покрыто хромом (W)	Бес без наполнения	Объем воды

ΔT 50	60/45/20	55/45/20	ΔT 50	60/45/20	55/45/20
594	339	311	391	142	125

11,35 kg / Kr **6,05 L / 1trs / Л**

S

OBS: Borra aldrig hål i väggen utan att först ha kontrollerat måtten på det aktuella exemplaret.
Svedbergs fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

N

OBS: Kontroller alltid målene på det aktuelle eksemplaret før du borer hull i veggen.
Svedbergs fritar seg alt ansvar om det er boret uten å ha fulgt monteringsinstruksjonen.

DK

OBS: Bore aldrig hul i væggen uden at have kontrolleret målen på det aktuelle eksemplarer.
Svedbergs fralægger sig al ansvar hvis forborring er gjort uden at have fulgt anvisningen.

FI

HUOM: Älä poraa seinää ennen kuin olet tarkastanut mitat omasta tuotteestasi.
Svedbergs vapauttaa itsensä kaikesta vastuusta, jos esiporaus on tehty noudattamatta asennusohjetta.

GB

PLEASE NOTE! The measurements shown are approximate. The fitter must check the final positions of where holes are to be drilled with the product itself and not rely solely on these dimensions.
Svedbergs cannot take responsibility for holes drilled in resulting incorrect positions

RU

ВНИМ: Не сверлите стену прежде, чем не убедились в том, что размеры соответствуют вашему изделию.
Svedbergs не несет ответственности, если отверстия просверлены без соблюдения инструкции по установке.

SVEDBERGS®

2014-02-14