




Montageanleitung Vordachsysteme Pure

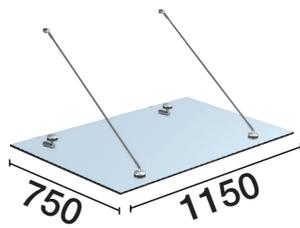


Pure Mini

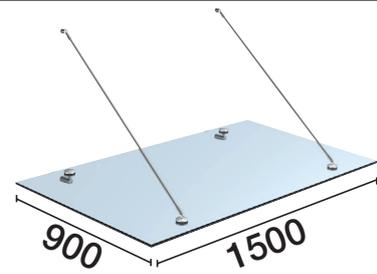


Pure Maxi

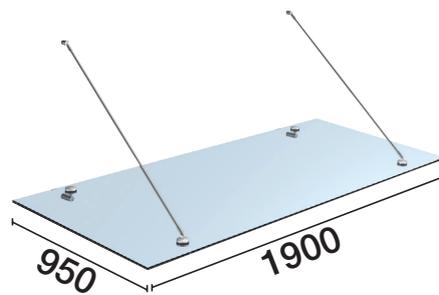


Pure Maxi L

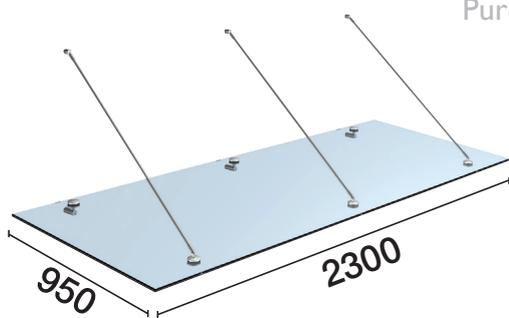


Pure Maxi XL

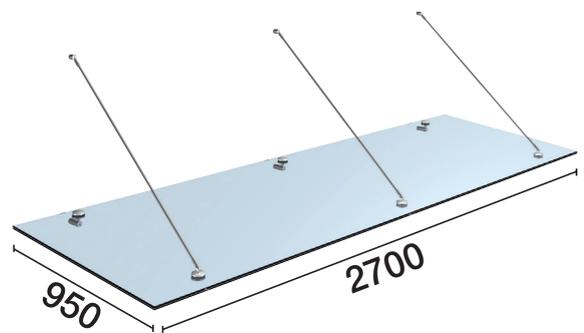




Pure Maxi XXL

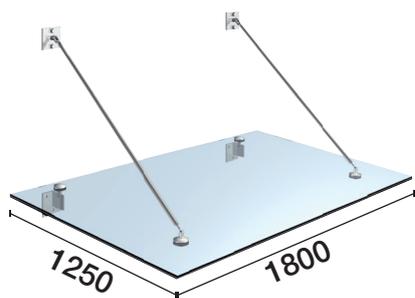

Pure Q Mini

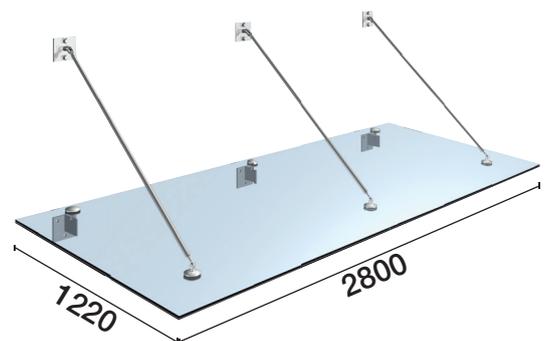

Pure Q Maxi

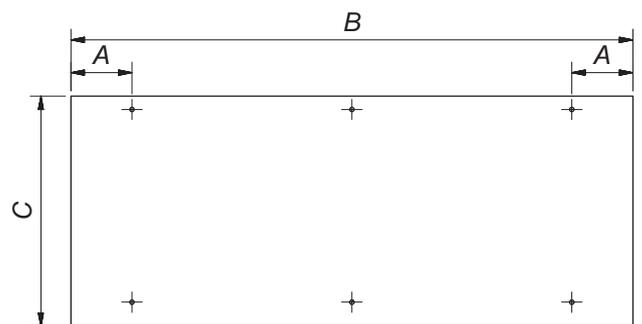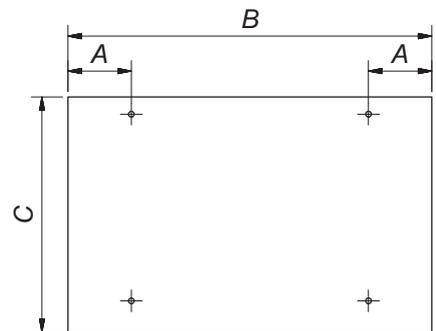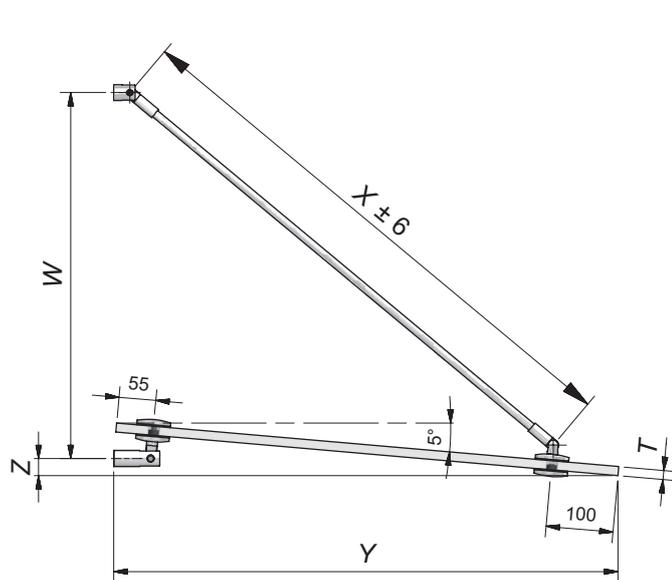

Wichtige Maße Vordächer Pure


	Pure Mini	Pure Maxi	Pure Maxi L	Pure Maxi XL	Pure Maxi XXL	Pure Q Mini	Pure Q Maxi
Maß T	13,52	13,52	17,52	13,52	17,52	17,52	17,52
Maß W	549	661	700	700	700	n.a.	n.a.
Maß X	822	1018	1085	1085	1085	1291	1291
Maß Y	752	901	901	951	951	1251	1251
Maß Z	26	39	39	43	43	n.a.	n.a.
α Dachneigung	5°	5°	5°	5°	5°	10°	10°
Maß A	200	200	250	250	250	300	300
Maß B	1150	1500	1900	2300	2700	1800	2800
Maß C	750	900	950	950	950	1250	1220

(alle Angaben in mm)



benötigtes Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten !!!):

-  2 mm
-  2,5 mm
-  4 mm
-  5 mm

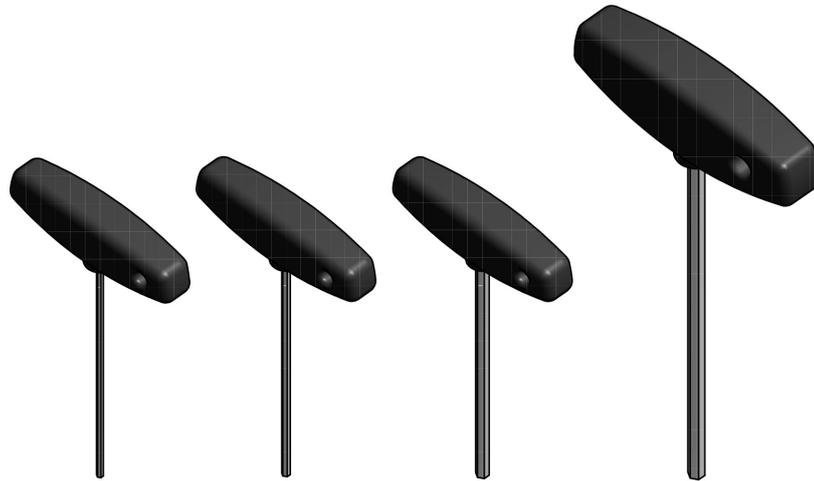

Verpackungsinhalt Pure:




2x o. 3x



2x o. 3x



2x o. 3x



2x o. 3x




2x o. 3x

1x
VSG 12 o.
VSG 16


Glas ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Mögliche Glasabmessungen entnehmen
Sie bitte der Tabelle auf Seite 2

Anbringen der Untergrundbefestigung

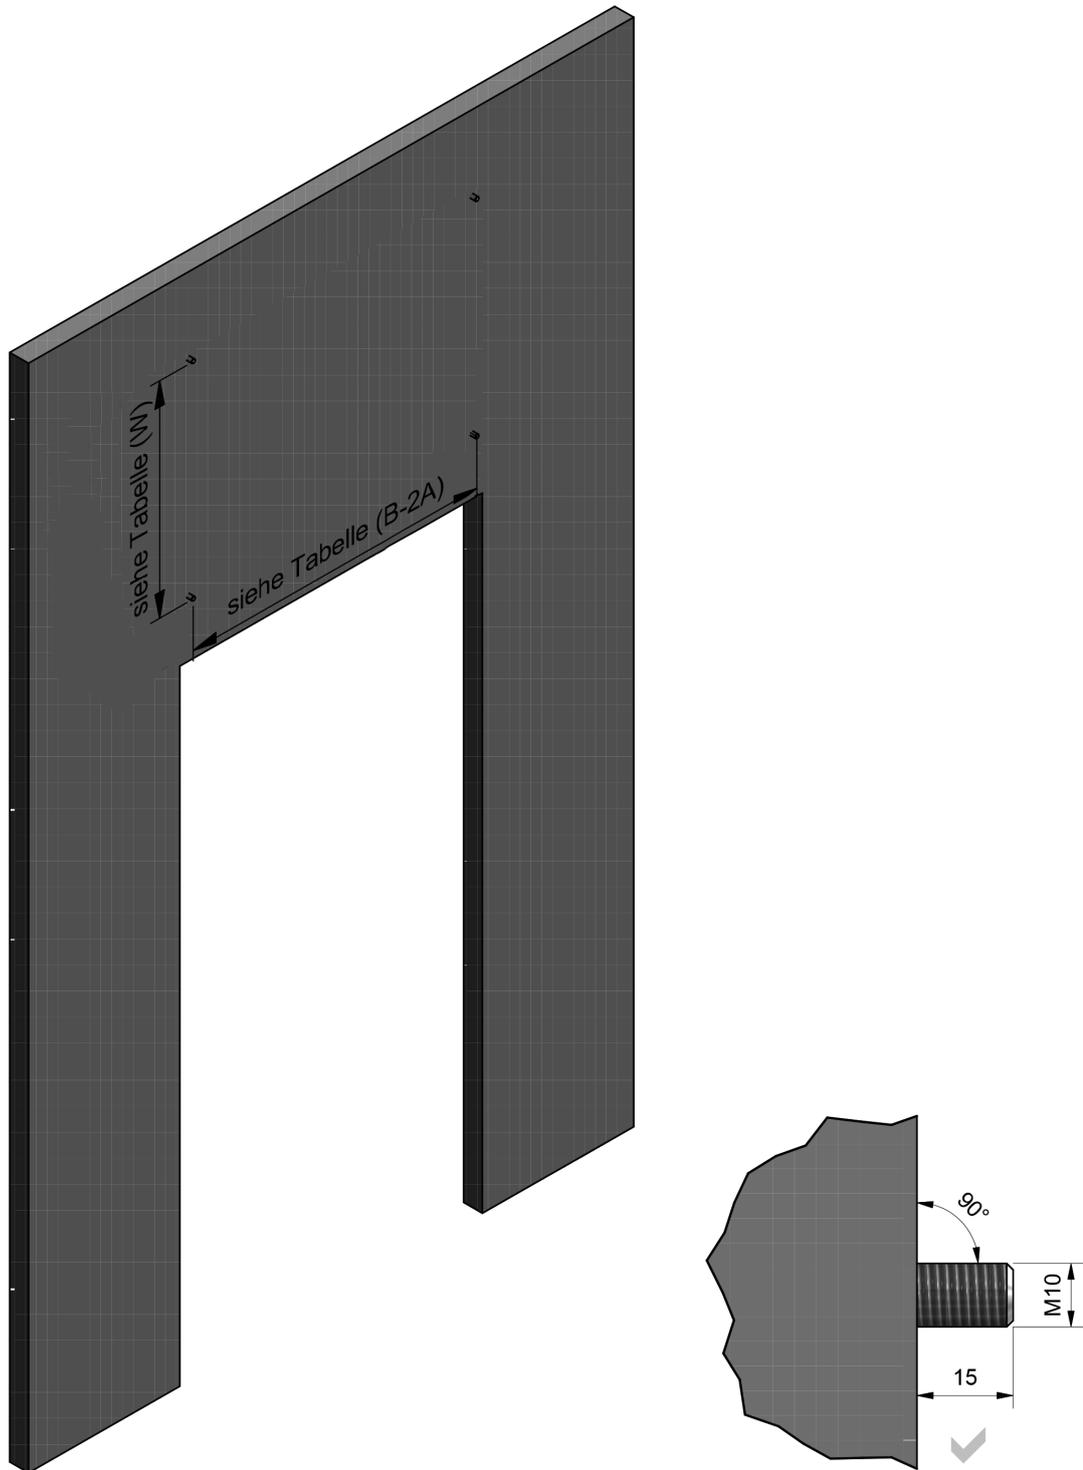


Die Gewindestangen M10 nach obiger Zeichnung in der Wand verankern.
Bitte wählen Sie Art der Befestigung entsprechend der Belastbarkeit des
Untergrundes und den zu erwartenden örtlichen Belastungen Schneelast/
Windlast.

Anbringen der Wandbefestigung

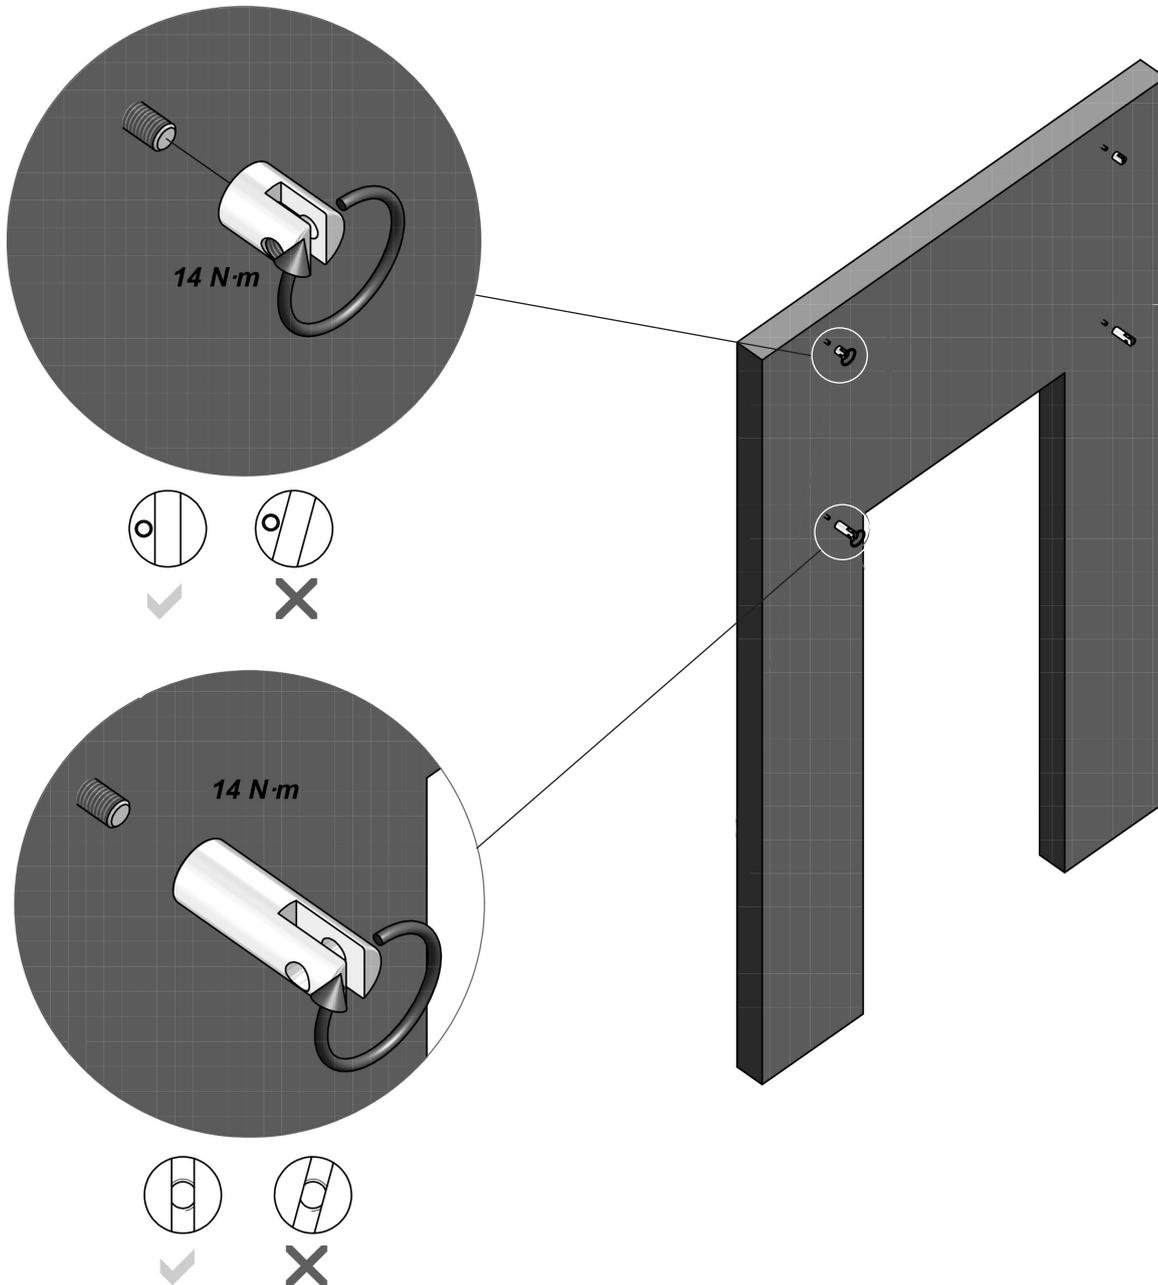


Montieren Sie die Wandgabelbefestigungen an den vormontierten Gewindestangen (M10). Achten Sie auf eine vertikale Ausrichtung der Gabelbefestigungen untereinander, hierbei sollte sich die Aussparung der Gabel parallel zur kurzen Glasseite befinden (siehe Bild).

Montage der Punkthalter

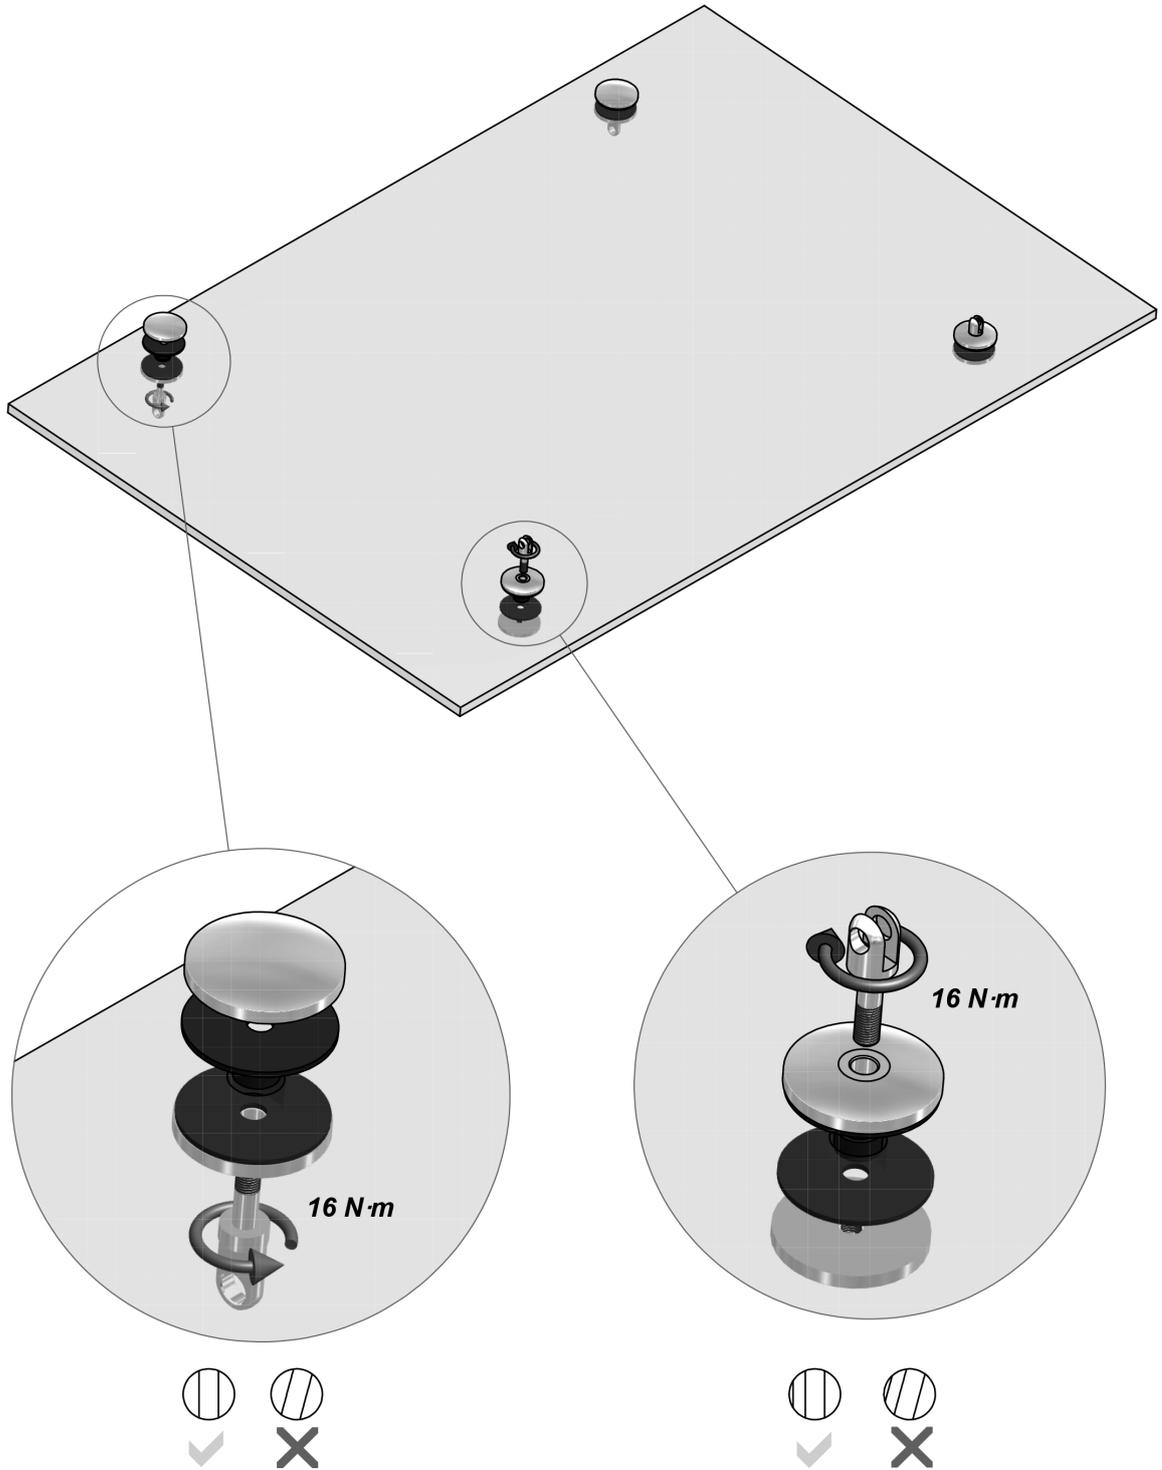


Einstellen der Zugstangen

Die Zugstangenlänge kann über das vorhandene Rechts- und Linksgewinde der Zugstange angepasst werden. Drehen Sie hierzu die montierten Ösen jeweils in die benötigte Richtung. Achten Sie darauf, dass bei allen Ösenverbindungen eine ausreichende Gewindetiefe vorhanden bleibt.

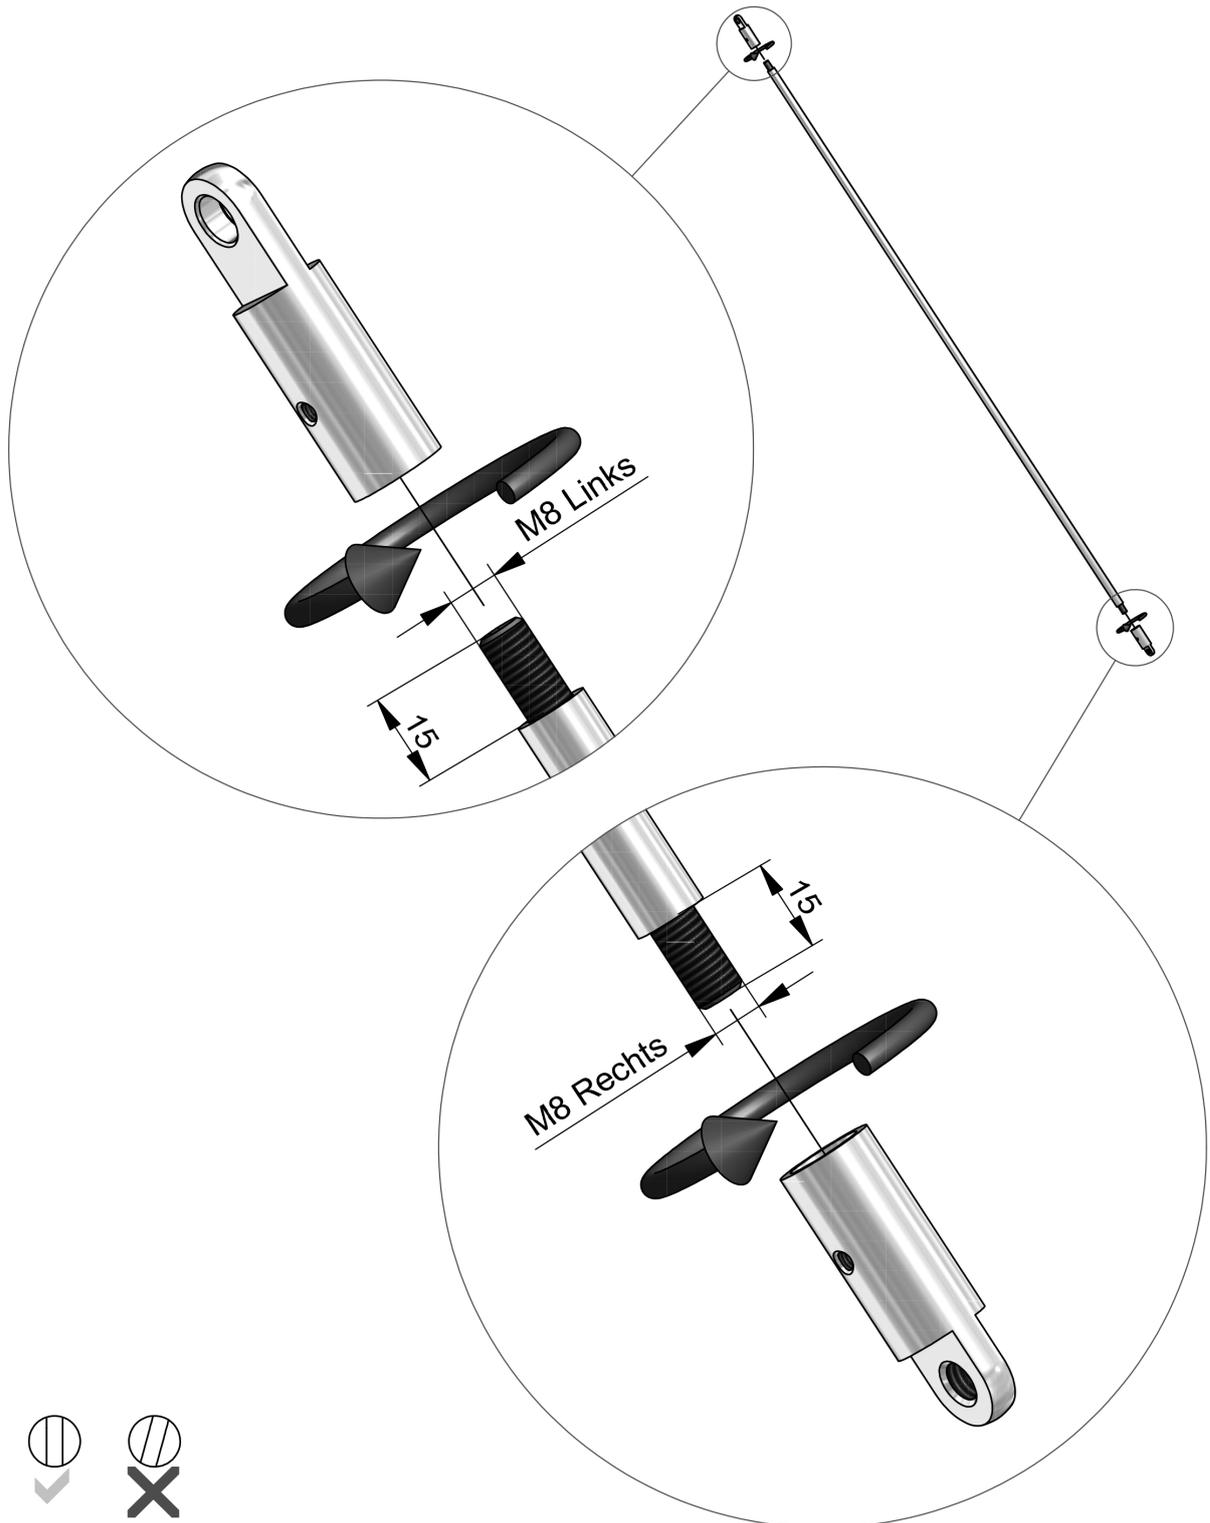

Einhängen der Glasscheibe


Das Glas wird mit den vormontierten Punkthaltern in die Wandgabelbefestigungen eingehangen. Achten Sie bitte darauf, dass das Glas nicht an die Wand anschlägt und beschädigt wird. Der Punkthalter wird über einen Zylinderstift gehalten und mittels Madenschraube gegen Herausfallen gesichert. (siehe Detail)

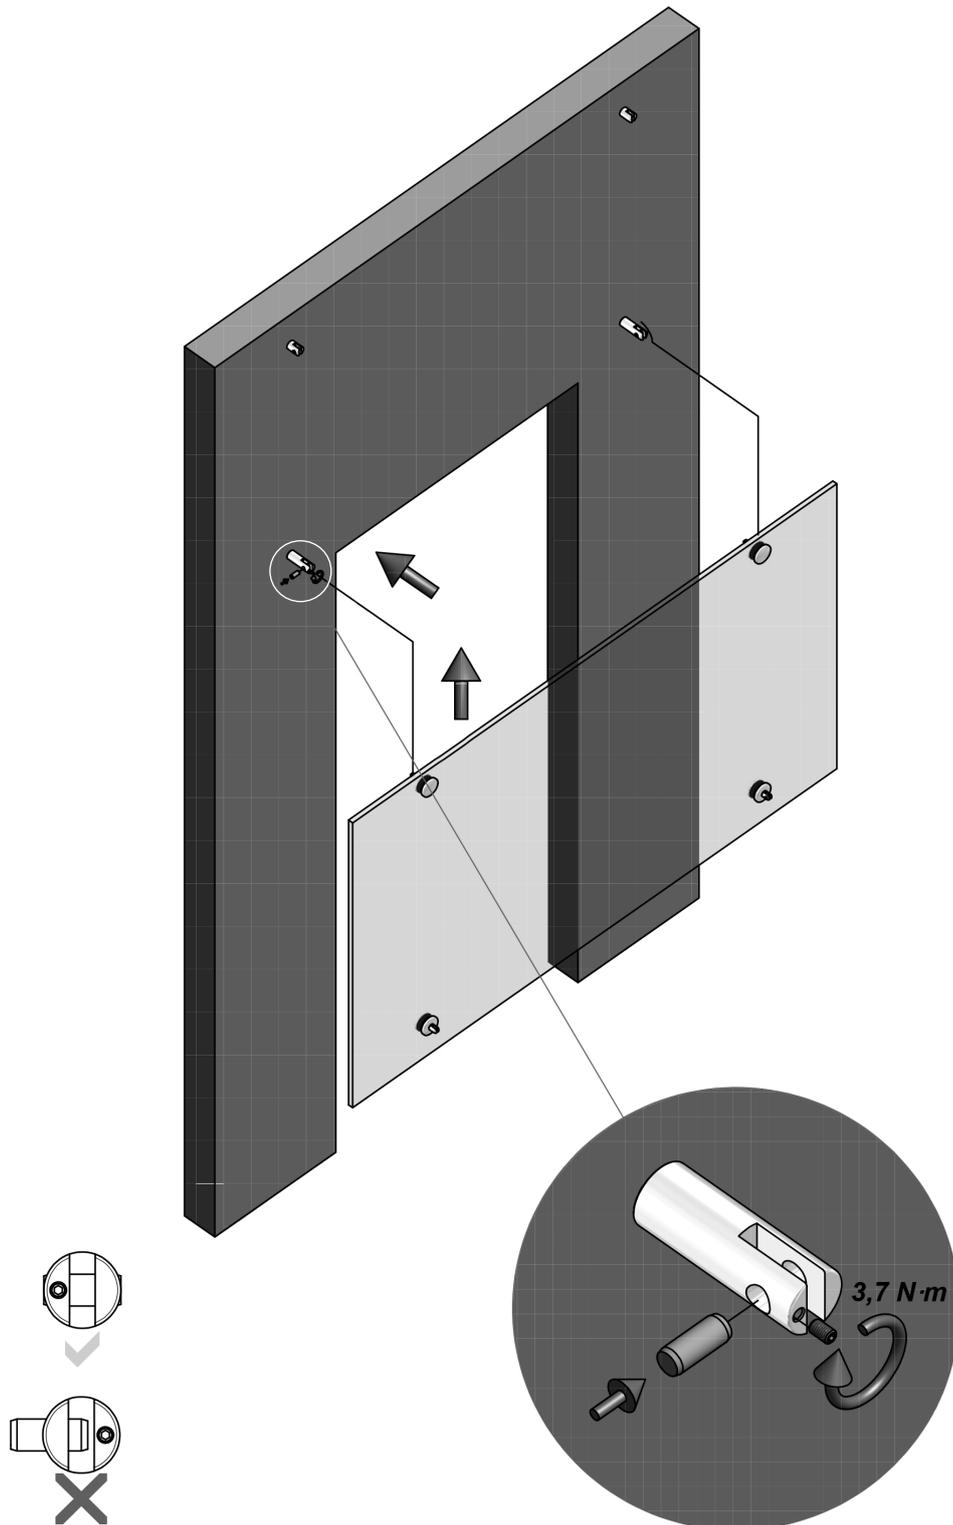

Einhängen der Zugstangen


Hängen Sie die Zugstangen in die oberen Wandbefestigungen.

Achten Sie bitte darauf, dass die Zugstangen nicht an das Glas anschlagen!

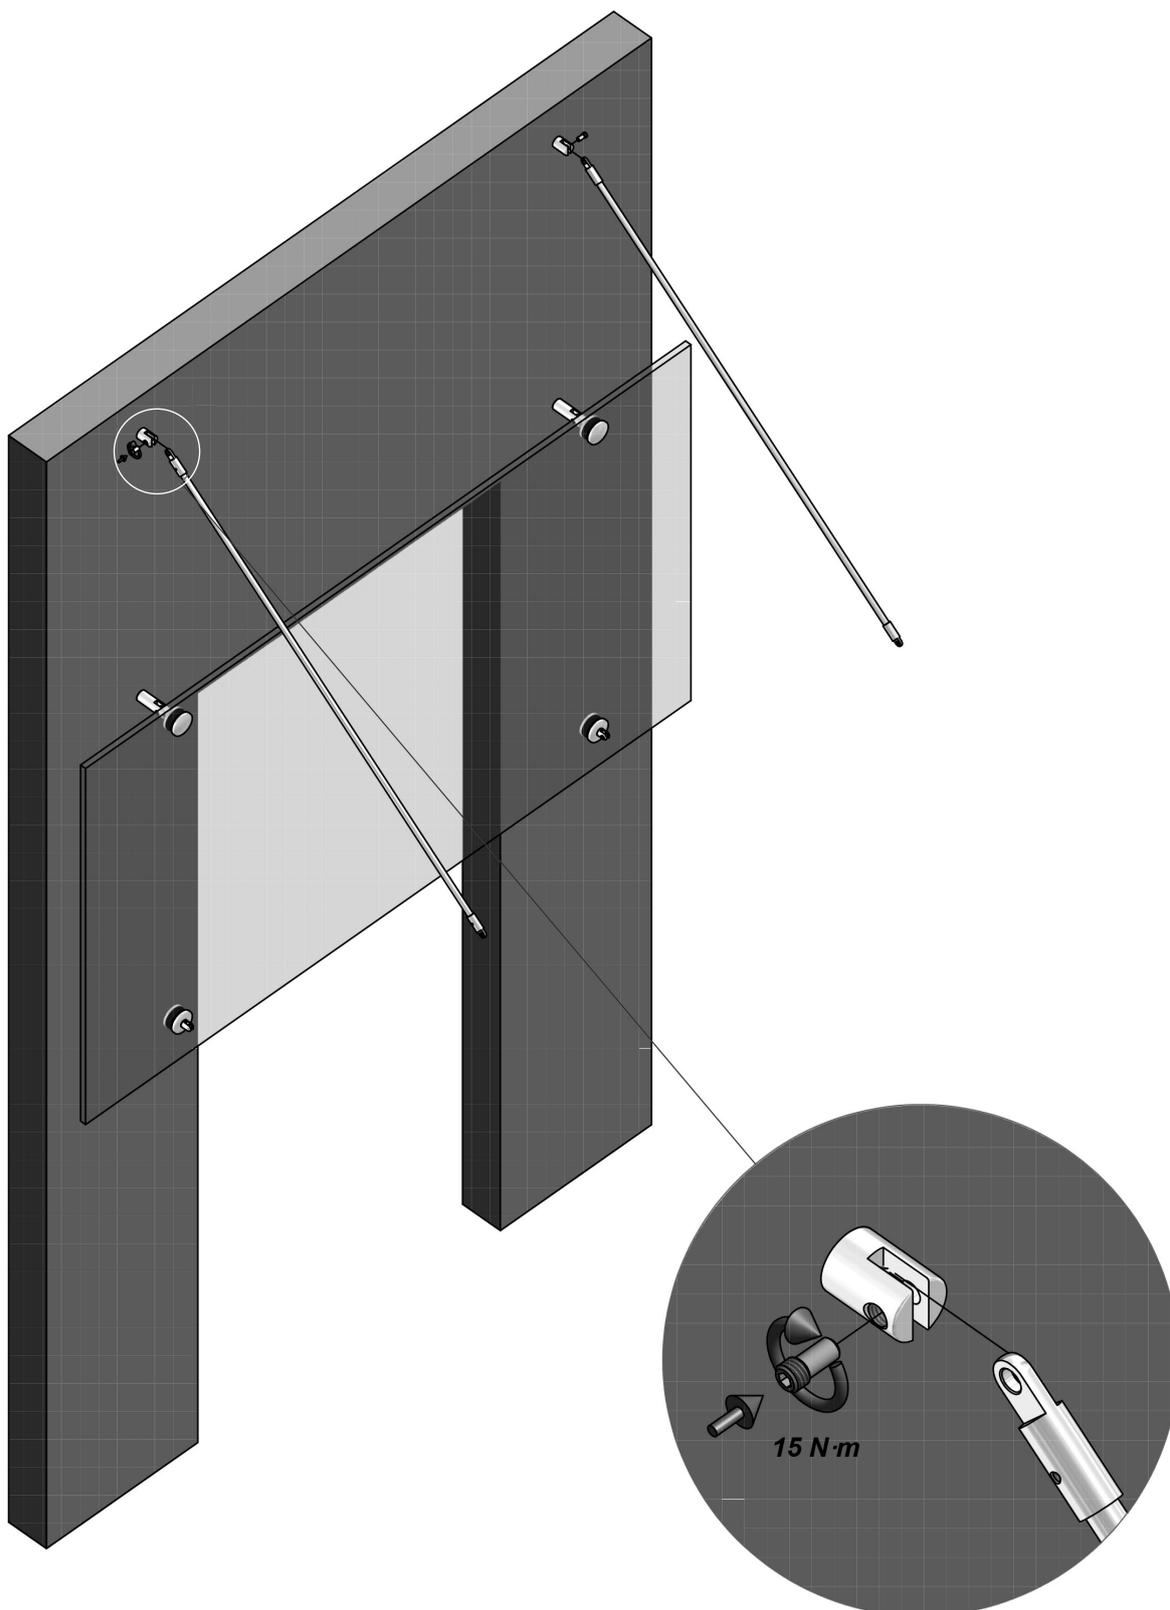


Montage der vorderen Punkthalter mit der Zugstange

Hochschwenken des Vordaches und Einhängen der unteren Zugstangenösen in die Gabeln der Glasplattenhalter. Bitte beim Hochschwenken der Glasscheibe die Zugstangen hochhalten, damit das Glas nicht an den Ösen der Zugstangen anstößt.

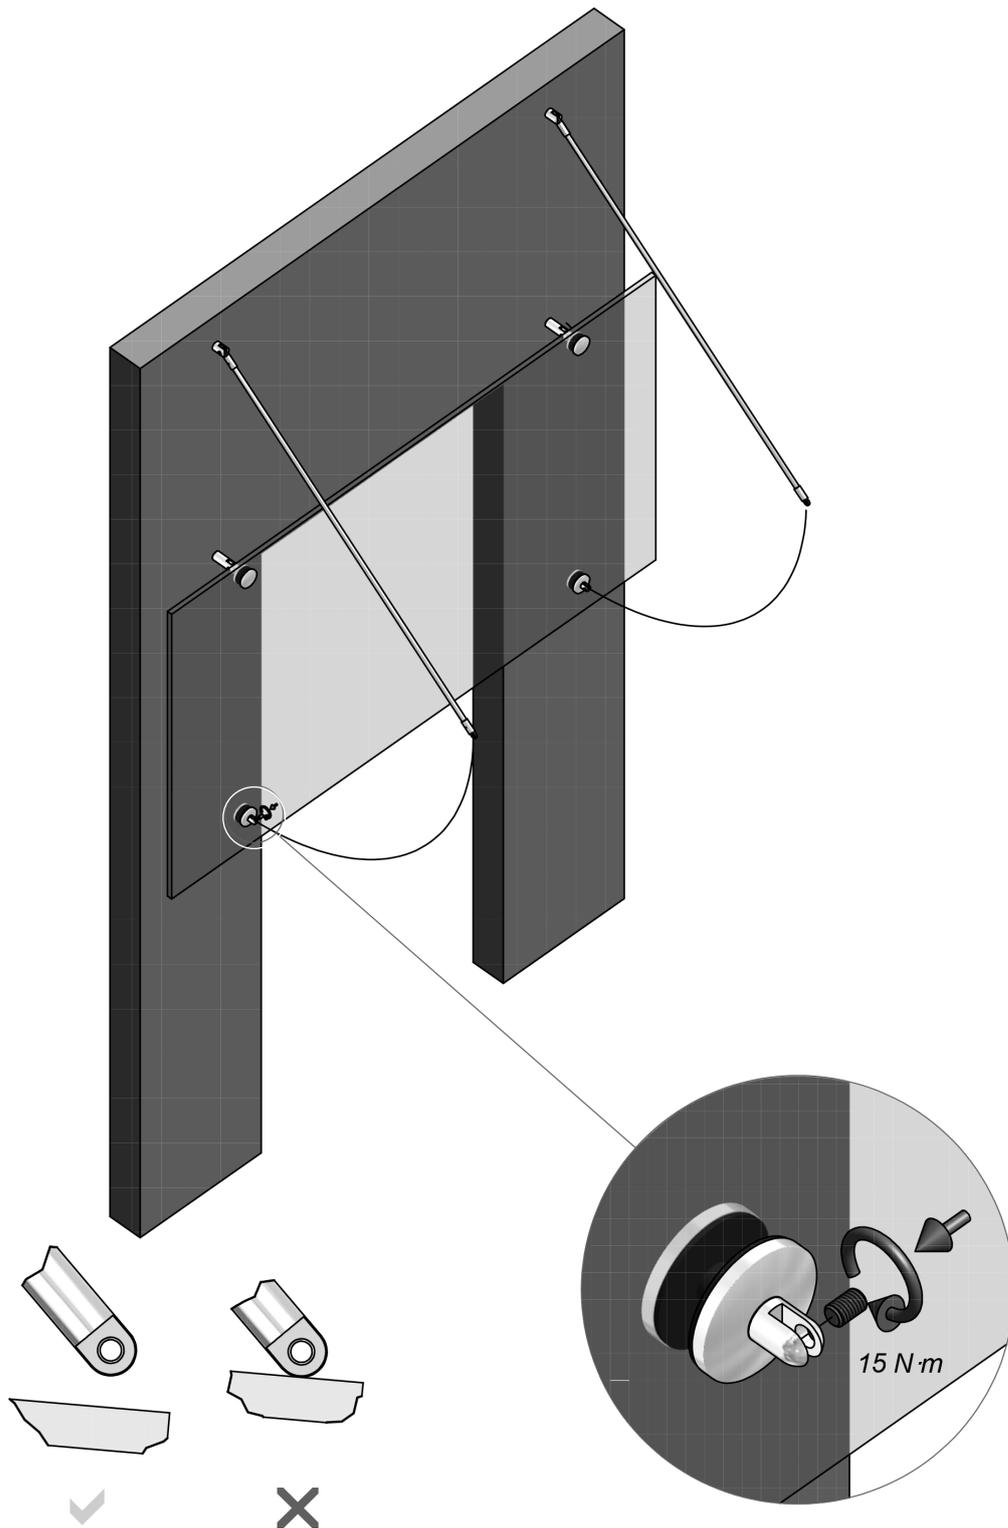

Einstellen der Zugstangen

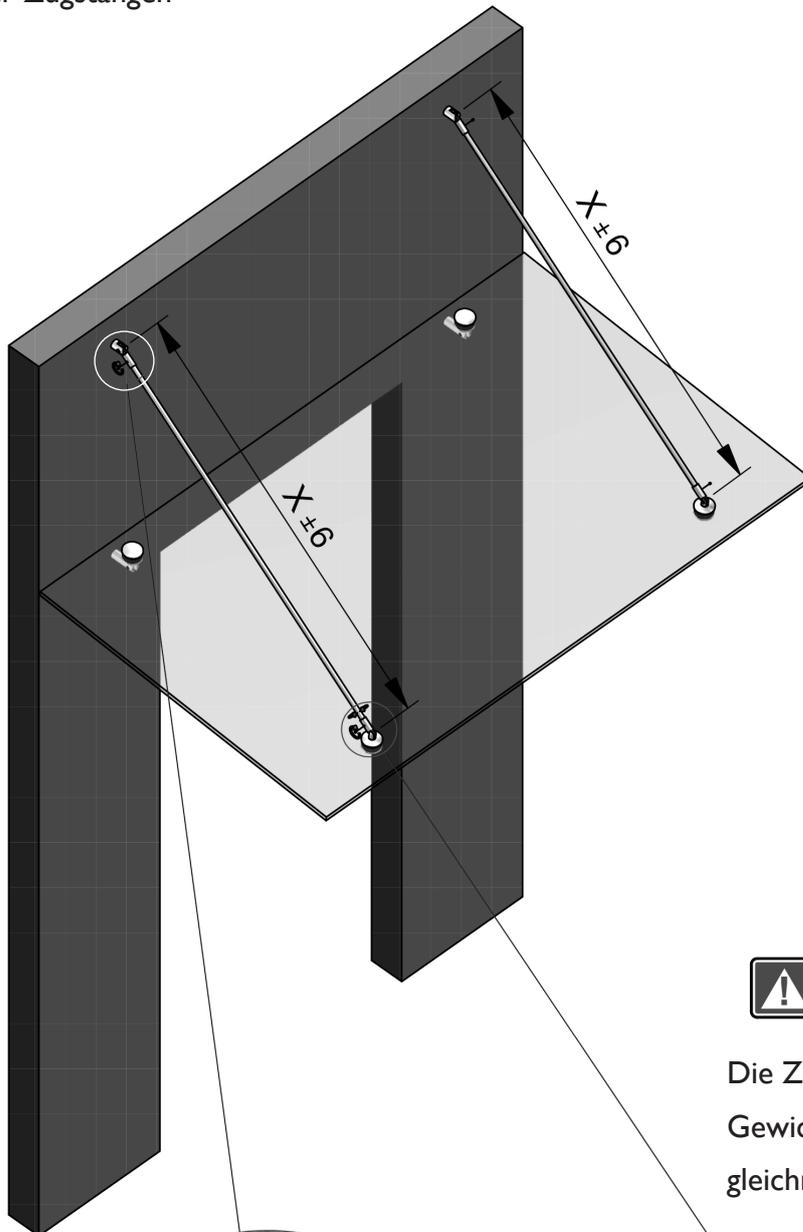

⚠ ACHTUNG

Die Zugstangen so einstellen, dass die Gewichtskräfte auf beide Zugstangen gleichmässig verteilt sind!



Achtung: Auch Edelstahl muss regelmäßig gepflegt werden. Bitte verwenden sie ein geeignetes Pflege-/Reinigungsmittel um Ihr Edelstahlvordach langfristig zu schützen.




Für die Montage werden mehrere Personen benötigt




Verpackungsinhalt Pure Q:

2x Pure Q Mini
3x Pure Q Maxi

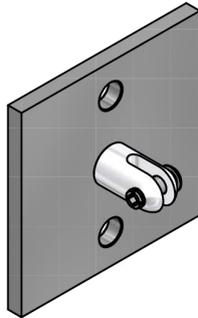


2x Pure Q Mini
3x Pure Q Maxi

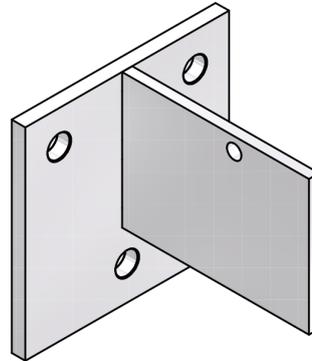

4x Pure Q Mini
6x Pure Q Maxi



2x Pure Q Mini
3x Pure Q Maxi

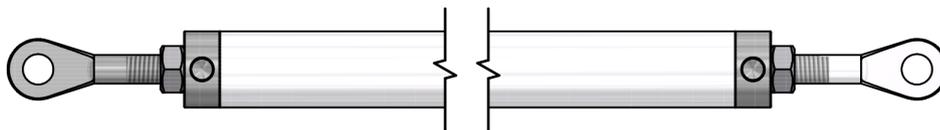


1x VSG 16




Anbringen der Wandbefestigung bei „Pure Q Mini / Maxi“

Pure Q Mini


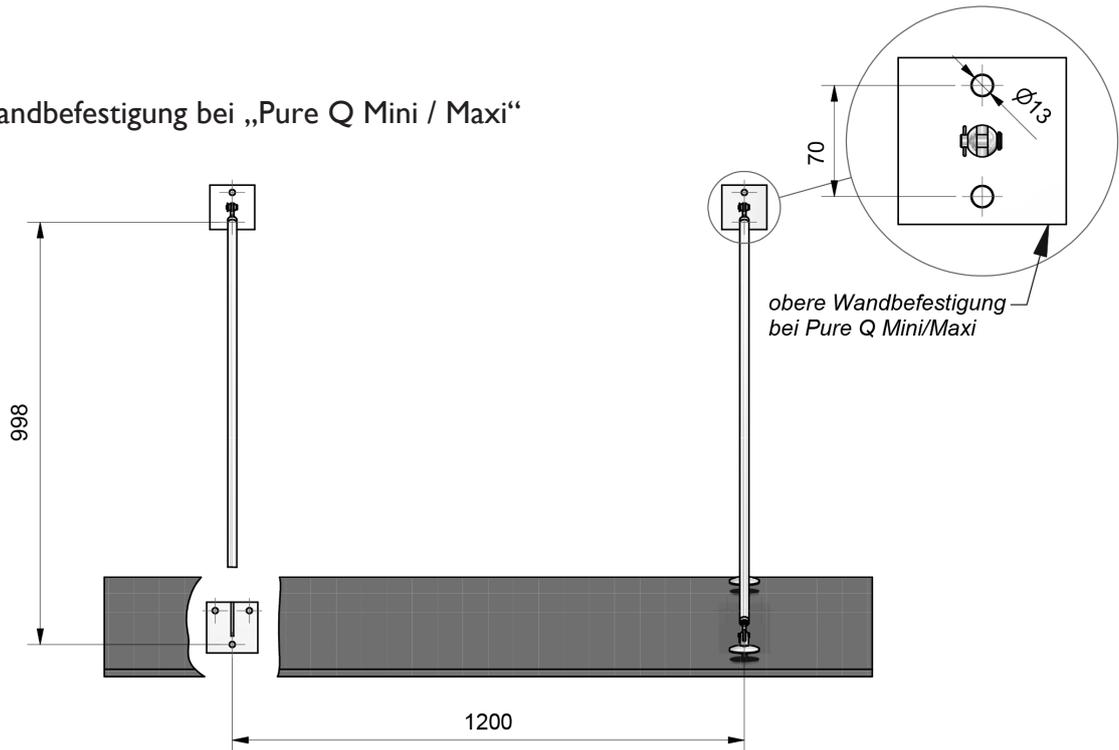


Pure Q Maxi

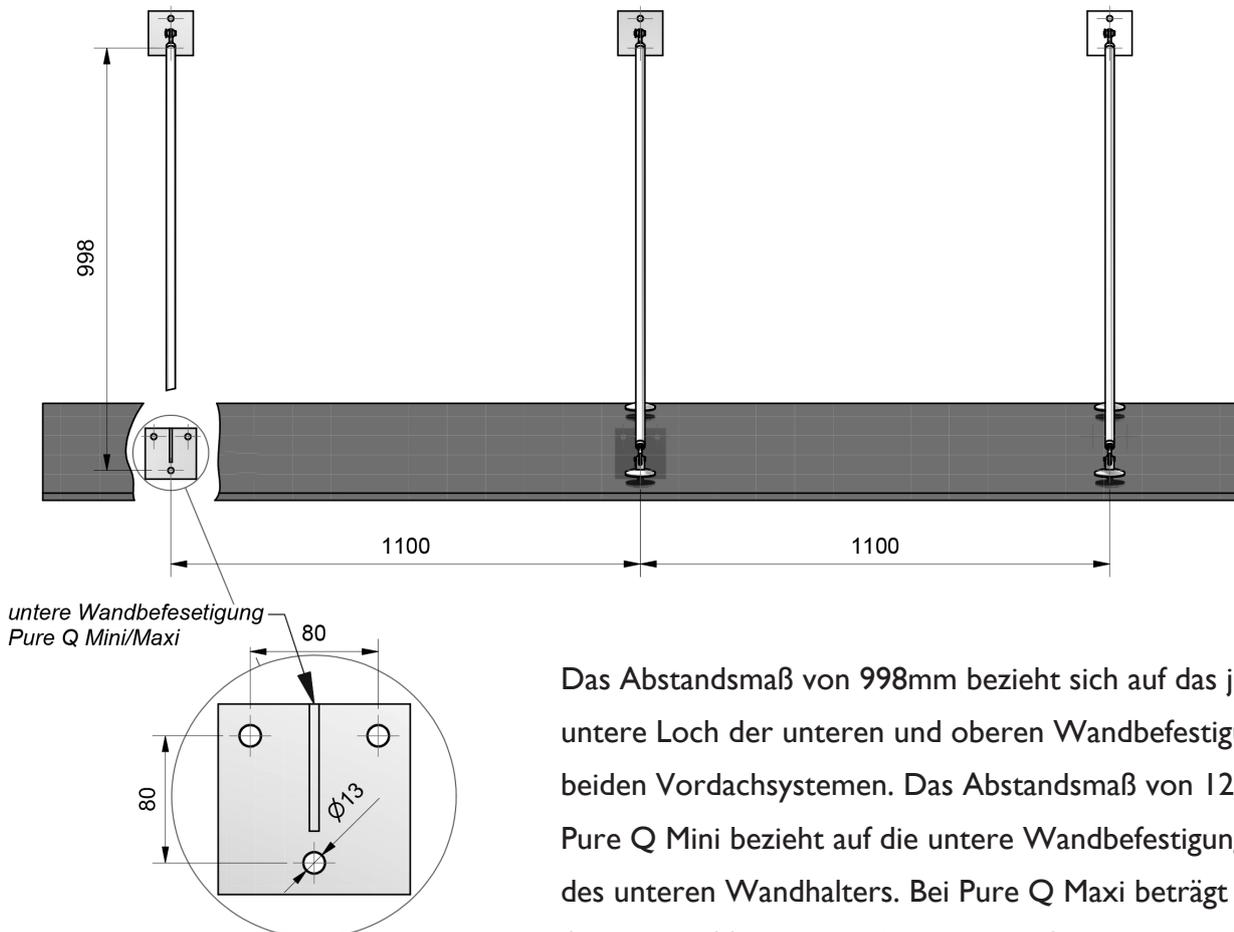

Das Abstandsmaß von 998mm bezieht sich auf das jeweils untere Loch der unteren und oberen Wandbefestigung bei beiden Vordachsystemen. Das Abstandsmaß von 1200mm bei Pure Q Mini bezieht sich auf die untere Wandbefestigungsbohrung des unteren Wandhalters. Bei Pure Q Maxi beträgt dieser Abstand 1100mm von Mitte Wandbefestigung zu Mitte Wandbefestigung.

Anbringen der Wandbefestigung bei «Pure Q Mini / Maxi»

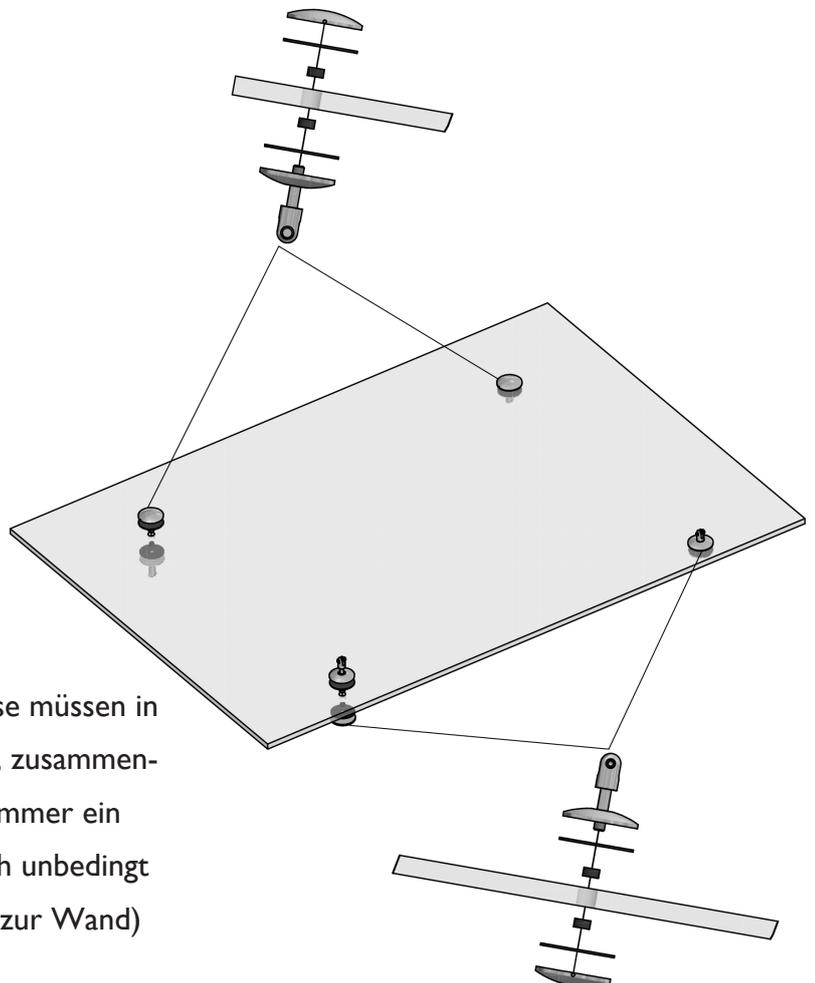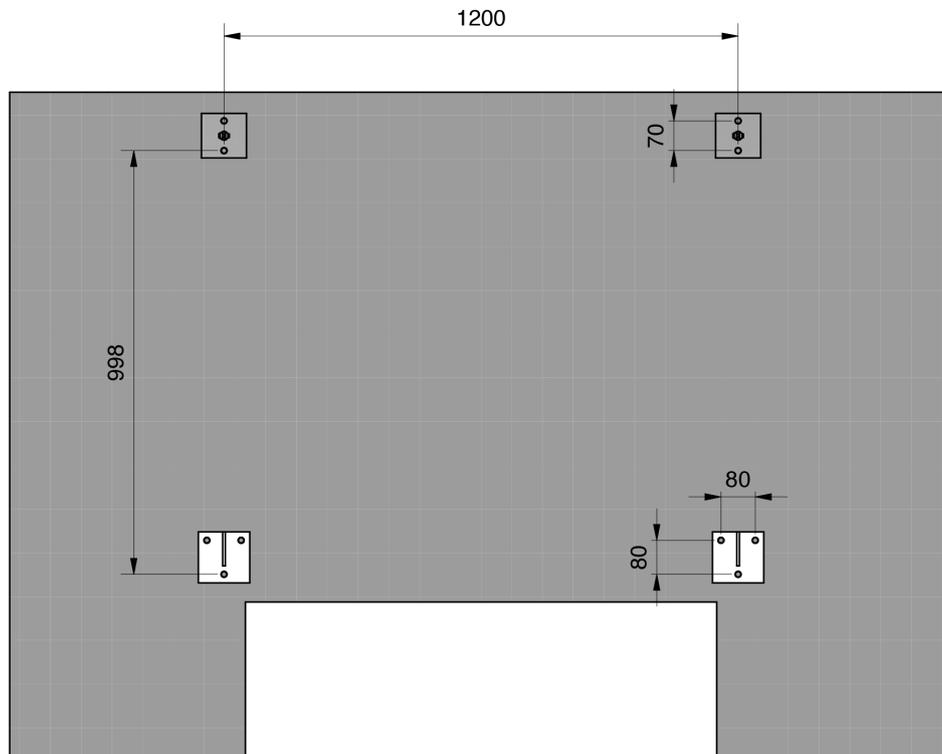


Anbringen der Punkthalter

Befestigen Sie die Glasplattenhalter am Glas. Diese müssen in der gleichen Reihenfolge, wie die Abbildung zeigt, zusammengebaut werden. Zwischen Glas und Metall muss immer ein EPDM Element montiert werden. Achten Sie auch unbedingt auf die richtige Ausrichtung der Gabelköpfe (90° zur Wand) und ein Anzugsmoment von 16 N*m.

Anbringen der Vordachscheibe


Setzen Sie die Vordachscheibe mit mehreren Personen auf die unteren Wandhalter und sichern sie die Punkthalter durch einschieben der Spreizbolzen. Stützen Sie die Scheibe währenddessen ab, so das die Scheibe nicht nach unten schlagen kann.

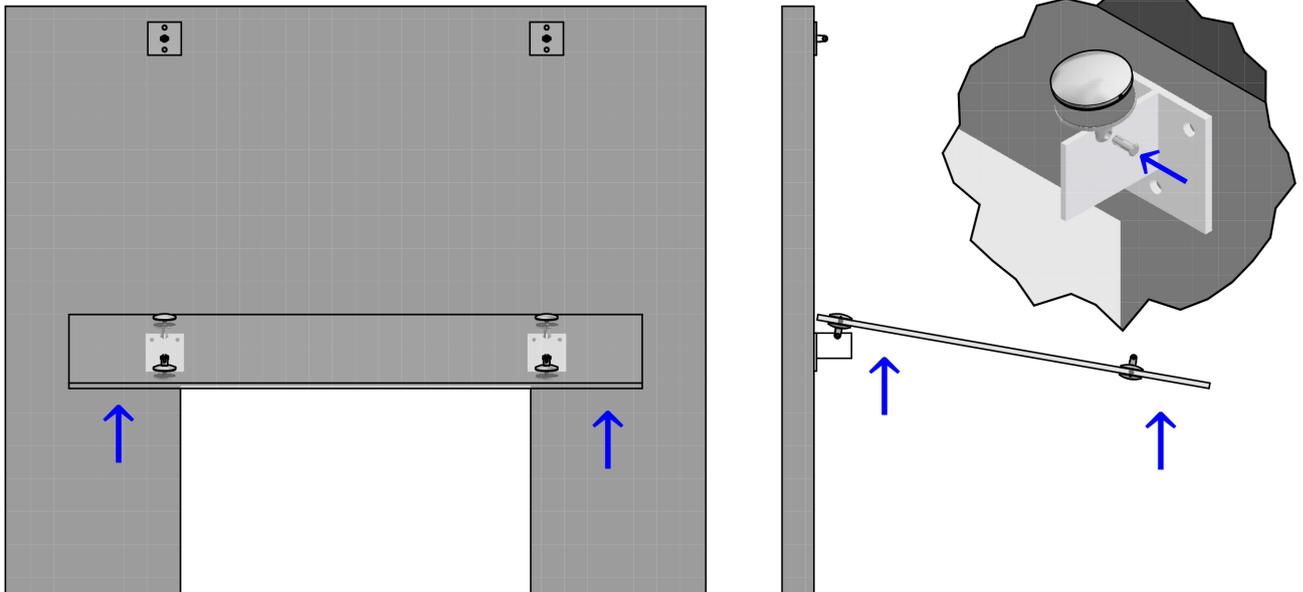

Anbringen der Zugstangen

Verbinden Sie nun die Zugstangen mit dem oberen Wandanschluss durch einschieben des Spreizbolzen. Als nächstes verbinden Sie die Zugstangen mit den vorderen Punkthaltern durch einschieben der Spreizbolzen.

Die Zugstangen so einstellen, dass die Gewichtskräfte auf beide Zugstangen gleichmässig verteilt sind!

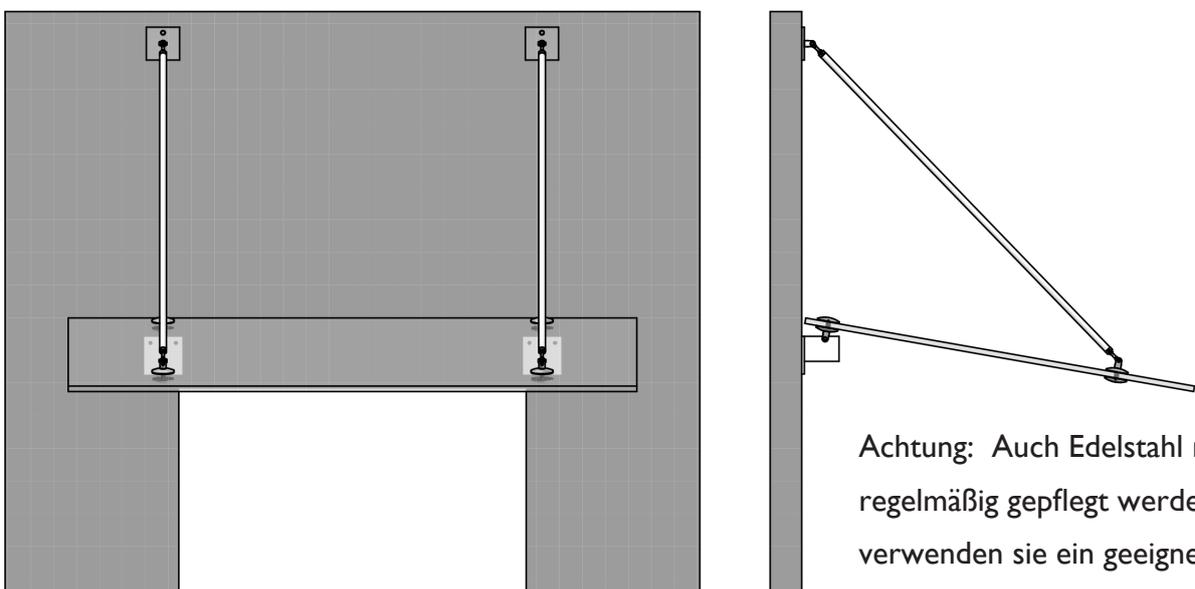

Achtung: Auch Edelstahl muss regelmäßig gepflegt werden. Bitte verwenden sie ein geeignetes Pflege-/Reinigungsmittel um Ihr Edelstahlvordach langfristig zu schützen.

