


Bevægelsessensor IRP-S1L


Den udendørs dyreimmune bevægelsessensor aktiverer alarmer, hvis der er uønsket indtrængen på din grund.

Oversigt over sensoren

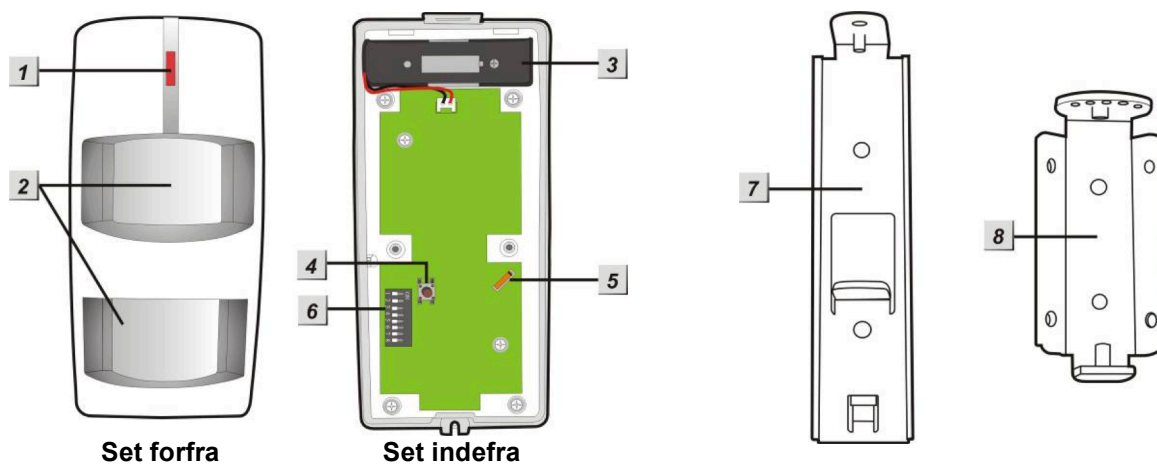

1. Testknap og LED-indikator
2. Dobbeltlinse – begge linser skal aktiveres før alarmer går i gang (sikrer mod fejlarmer fra dyr, biler osv. – se illustrationen på næste side)
3. Batterirum – sensoren benytter to 3,6V AA-lithium-batterier
4. Sabotagefjeder – beskytter mod uautoriserede forsøg på at åbne enheden
5. Tiltfjeder – beskytter mod uautoriserede forsøg på at fjerne og ødelægge enheden samt mangelfuld installation
6. Otte DIP-kontakter til at vælge funktioner og følsomhedsniveau.
7. Monteringsbeslag – skrues på sensorens bagskjold
8. Vægbeslag – monteres på væggen

Tilføj bevægelsessensor til Q HUB

1. Fjern **batteriflippen (3)** fra sensoren. og vent 30 sekunder. Tryk herefter kort på sensorens indkodning- og testknap efterfulgt af et langt tryk, hvor du holder knappen inde i 5-10 sekunder. Herefter vil testknappen blinke og sensoren er nu i tilføjelestilstand.
2. I Blaupunkt HomeConnect (Webmodul), vælg i sidemenuen til venstre **Indstillinger** → **Enhed**. Herefter vælges  (**Tilføj enhed**) i toppen af vinduet, hvor du kan administrere dine enheder.
3. Vælg **Tilføj Enhed**. Nu vil din Q HUB søge efter en ny enhed.
4. Tryk på **Indkodnings- og testknappen** på sensoren **(1)**.
5. Når Q HUB modtager signalet, vil bevægelsessensoren fremgå i det nye vindue, der er åbnet i HomeConnect.
6. **Vælg bevægelsessensoren** og tryk **OK**.
7. Nu kan du vælge zone, navngive sensoren f.eks. stue og lave øvrige indstillinger til bevægelsessensoren.
8. Afslut med **OK**. Nu er din nye bevægelsessensor tilføjet til dit Blaupunkt alarmsystem.

Oversigt over DIP-kontakter

Nedenfor kan du se, hvilken funktion hver DIP-kontakt har. Kontakterne er enten ON (oppe) eller OFF (nede).

Kontakt	Position	Funktion
1	ON	Testmode
	OFF	Normal-mode (standard)
2	ON	Sensortjek (supervision) slået til
	OFF	Sensortjek (supervision) slået fra
3	ON	Sensoren peger mod en mur mindre end 10 meter
	OFF	Sensoren peger mod et åbent område (ingen mur inden for 10 meter) (standard)
4	ON	Sensoren peger mod en blød belægning (græsplæne)
	OFF	Sensoren peger mod en fast belægning (cement, sten eller lign.)

Kontakt		Følsomhed
5	6	
ON	ON	Lav: Overser dyr under 75 cm/60 kg
ON	OFF	Medium: Overser dyr under 60 cm/40 kg
OFF	ON	Høj: Overser dyr under 45 cm/30 kg
OFF	OFF	Ekstra høj: Overser dyr under 30 cm/20 kg (standard)
Kontakt	Position	Funktion
7	ON	Benyttes ikke
	OFF	
8	ON	Benyttes ikke
	OFF	

Montering

Sensoren fungerer i temperaturer fra -10°C til 50°C . Det anbefales at montere sensoren i en højde af 2,3 meter fra jorden og helst i et hjørne, hvorfra den har en rækkevidde på 1-11 meter.

Monter monteringsbeslaget på bagsiden af sensoren og vægbeslaget på den ønskede placering på væggen. Tappen på monteringsbeslaget indsættes i et af hullerne på vægbeslaget, så sensoren får den ønskede vinkel.

Vær opmærksom på:

- at sensoren ikke bliver udsat for direkte sollys
- at fjerne lysreflekterende ting (f.eks. fuglebad) fra sensorens synsfelt
- at fjerne store objekter fra sensorens synsfelt (store objekter mindsker sikkerheden)
- at jo højere oppe, sensoren monteres, jo større er den blinde vinkel under sensoren (1 meter i en monteringshøjde af 2,3 meter)
- at bevægelser direkte mod sensoren kan være svære at detektere

