




HAKSELAAR 57382

- (NL) Handleiding
- (GB) Instruction manual
- (F) Mode d'emploi
- (D) Gebrauchsanleitung
- (S) Bruksanvisning
- (DK) Brugsanvisning

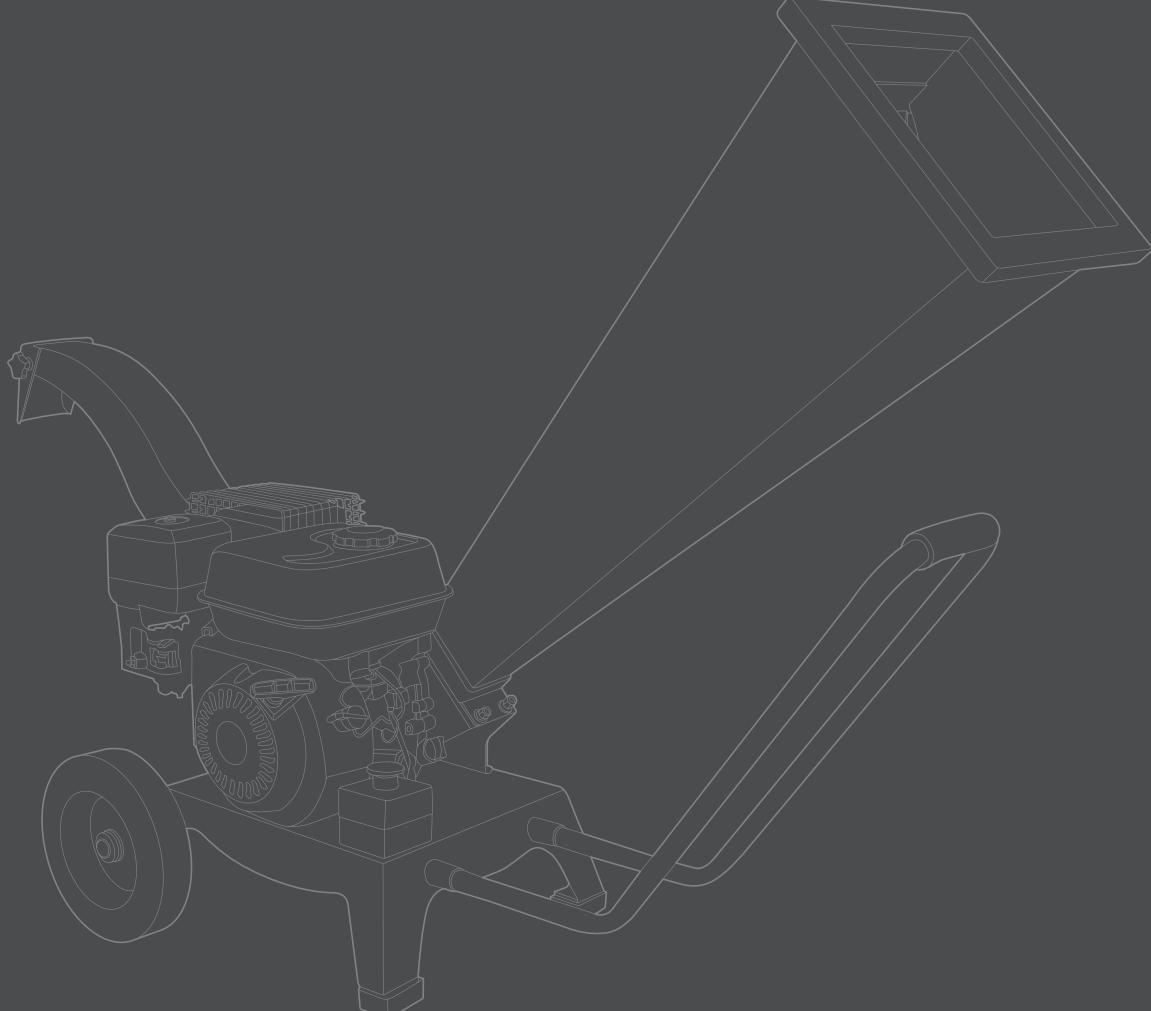

Nederlands	4
English	8
Français	12
Deutsch	17
Svenska	22
Dansk	26
• Verklaring van overeenstemming • Declaration of conformity • Certificat de conformité • Konformitätserklärung • Förlärling om överensstämmelse • Overensstemmelseserklæring	31



Veiligheidsvoorschriften / Garantie en service
 Safety warnings / Warranty and service
 Avertissements de sécurité / Garantie et service
 Sicherheitshinweise / Garantie und Service
 Sikkerhetsvarningar / Garanti och service
 Sikkerhedsadvarsler / Garanti og service

DISCLAIMER

Dvize B.V. stelt haar documentatie met de grootst mogelijke zorg samen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Materialen, technische specificaties en visuele representaties van producten (foto's, illustraties) kunnen op elk moment zonder voorafgaande mededeling van Dvize B.V. wijzigen. Voor deze informatie geldt een voorbehoud van kennelijke specificatie- en typefouten. Alle intellectuele eigendomsrechten van deze documentatie behoren toe aan Dvize B.V. Het is niet toegestaan de inhoud van deze documentatie te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van Dvize B.V. Het merkrecht van het HYUNDAI logo en aanverwante beeldmerken ligt bij HYUNDAI Corporation Holdings Korea en wordt gebruikt met toestemming.

Dvize B.V. compiles its documentation with the utmost care. Nevertheless, the contents may be incomplete or incorrect. Materials, technical specifications and visual representations of products (photos, illustrations) may change at any time without prior notice by Dvize B.V.. This information is subject to reservation of apparent specification and typing errors. All intellectual property rights of this documentation belong to Dvize B.V. It is not allowed to distribute the contents of this documentation without the express permission of Dvize B.V.. The trademark rights of the HYUNDAI logo and related logos belong to HYUNDAI Corporation Holdings Korea and are used with permission.

Dvize B.V. élaboré sa documentation avec le plus grand soin. Il est cependant possible que le contenu soit incomplet ou inexact. Les matériaux, spécifications techniques et représentations visuelles des produits (photos, illustrations) peuvent à tout moment faire l'objet d'une modification sans communication préalable de Dvize B.V. Ces informations peuvent faire l'objet d'une réserve d'erreurs de spécification et de transcription apparentes.

Tous les droits liés à la propriété intellectuelle de cette documentation appartiennent à Dvize B.V. La diffusion du contenu de cette documentation sans autorisation explicite de Dvize B.V. n'est pas permise. Les droits de marque du logo HYUNDAI et des logos associés appartiennent à HYUNDAI Corporation Holdings Korea et leur utilisation doit faire l'objet d'une autorisation.

Dvize B.V. erstellt ihre Dokumentation mit äußerster Sorgfalt. Trotzdem kann es vorkommen, dass Inhalte unvollständig oder nicht korrekt sind. Materialien, technische Spezifikationen und visuelle Produktdarstellungen (Fotos, Zeichnungen) können von Dvize B.V. jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Informationen stehen unter dem Vorbehalt offensichtlicher Spezifikations- und Tipfehler. Alle geistigen Eigentumsrechte an dieser Dokumentation liegen bei Dvize B.V. Es ist nicht gestattet, den Inhalt dieser Dokumentation ohne die ausdrückliche Genehmigung von Dvize B.V. zu verbreiten. Die Markenrechte des HYUNDAI-Logos und der zugehörigen Logos liegen bei der HYUNDAI Corporation Holdings Korea und werden mit Genehmigung verwendet.



Dvize B.V. sammanställer all sin dokumentation med maximal omsorg. Trots det kan det hända att innehållet är ofullständigt eller felaktigt. Material, tekniska specifikationer eller bildmaterial som visar produkterna (foton eller illustrationer) kan komma att ändras med tiden utan att Dvize B.V. förvarnar om detta. Vi reserverar oss för uppenbara felaktigheter i specifikationerna och stavfel.

Alla immateriella rättigheter till den här dokumentationen tillhör Dvize B.V. Det är inte tillåtet att sprida innehållet i den här dokumentationen utan att Dvize B.V. först ha gett sitt uttryckliga tillstånd där till.

Varumärkesrättigheterna till HYUNDAI-loggan och tillhörande loggor ägs av HYUNDAI Corporation Holdings Korea och används efter att ha fått tillstånd.

Dvize B.V. udarbejder sin dokumentation med den største omhu. Dog kan indholdet være ufuldstændigt eller ukorrekt. Materialer, tekniske specifikationer og visuelle repræsentationer af produkter (fotos, illustrationer) kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel fra Dvize B.V. Der tages forbehold for tilsyneladende specifikations- og skrivefejl i disse oplysninger.

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til denne dokumentation tilhører Dvize B.V. Det er ikke tilladt at distribuere indholdet af denne dokumentation uden udtrykkelig tilladelse fra Dvize B.V. Varemærkerettighederne til HYUNDAI-logoet og relaterede logoer tilhører HYUNDAI Corporation Holdings Korea og anvendes med tilladelse.

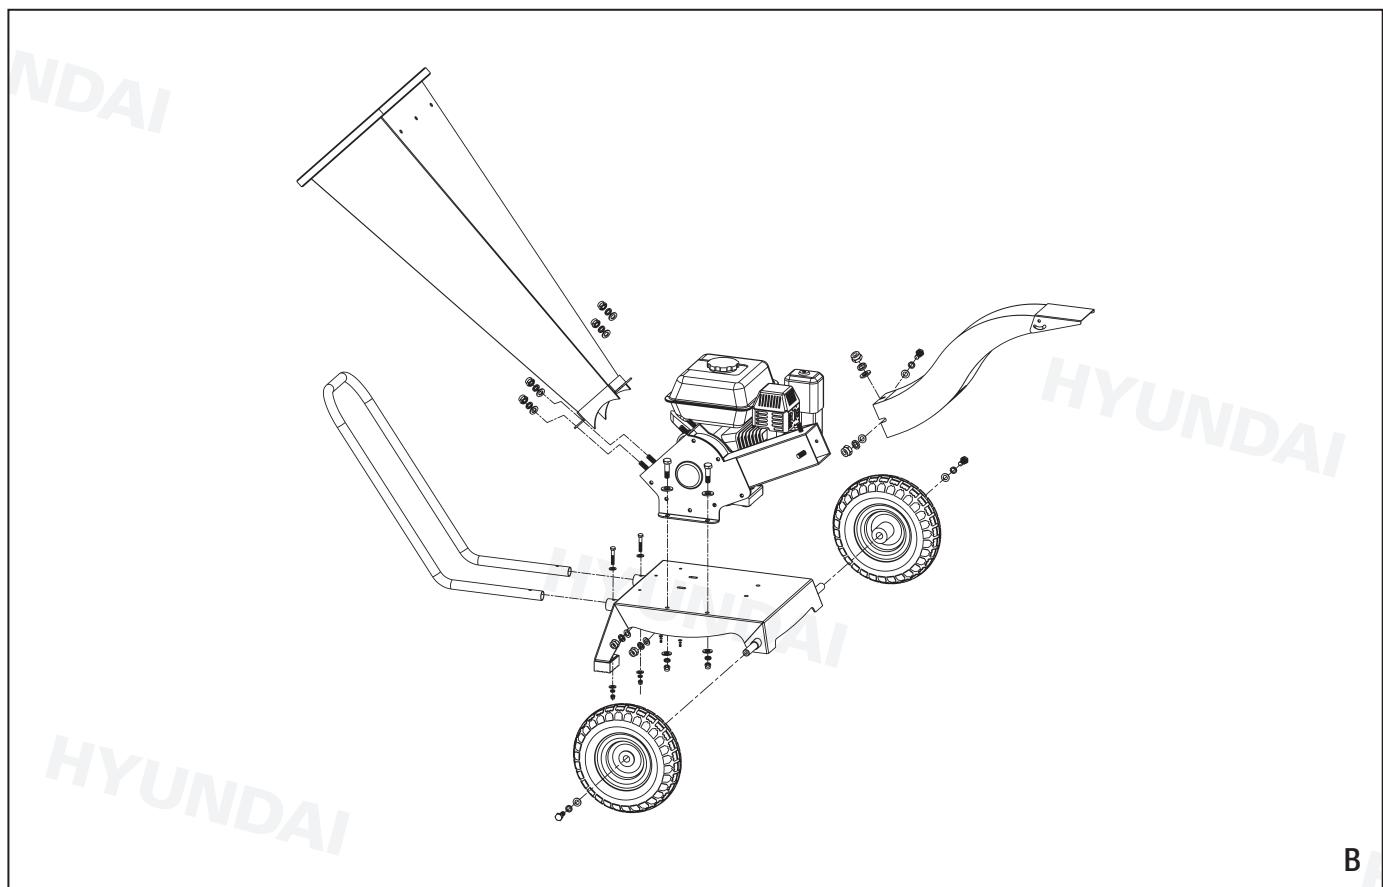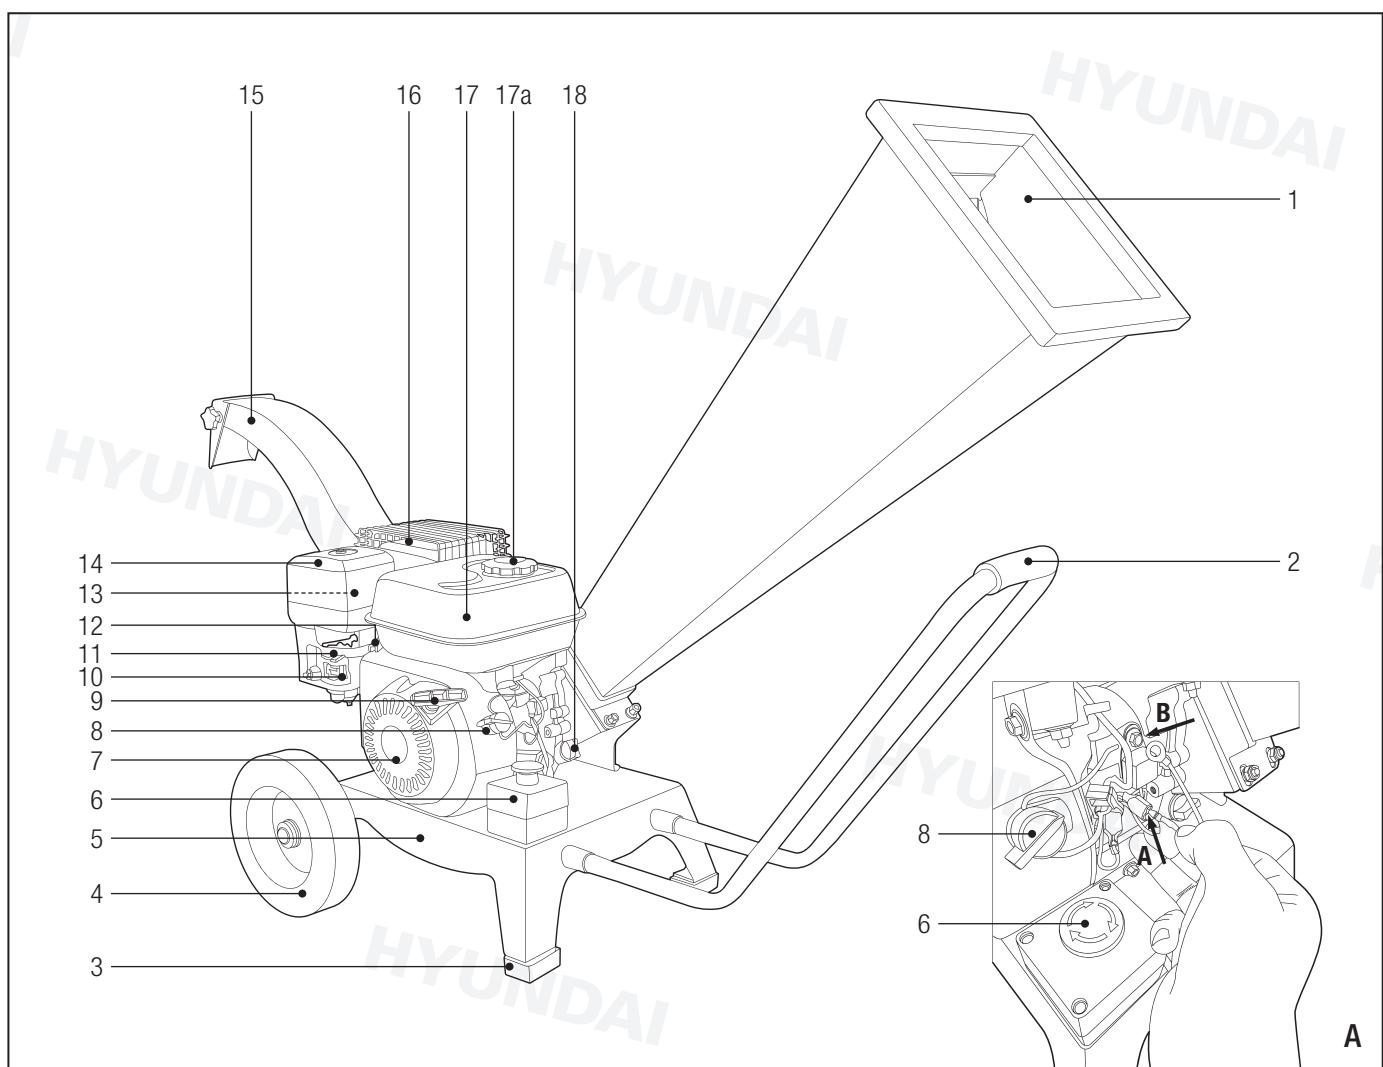

B

HAKSELAAR

57382

WAARSCHUWING



Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.
Het niet in acht nemen van de voorschriften en instructies kan een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. **Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. Als u dit product aan iemand anders geeft, overhandig deze gebruiksaanwijzing dan ook.**



SCAN DE QR CODE



Voor standaard veiligheidsinstructies, garantievoorraarden en informatie over het verantwoordelijk afvoeren van dit product, kunt u deze QR code scannen.

Op het product en/of in deze gebruiksaanwijzing vindt u de volgende symbolen:



Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.



Wijst op belangrijke informatie over het gebruik van de machine.



Lees de gebruiksaanwijzing en instructies.



Draag gehoorbescherming.



Draag een veiligheidsbril.



Draag veiligheidsschoenen.



Draag werkhandschoenen.



Draag geschikte werkkleeding.



Draag een stofmasker.



Houd omstanders op afstand.



Een terugslag van het startkoord (snelle terugtrekking) kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Terugslag zal hand en arm naar de motor trekken.



Verboden te roken.



Gebruik de machine niet in een omgeving waar vonken, vlammen of open vuur voor kunnen komen.



Explosiegevaar.



Hete onderdelen kunnen brandwonden veroorzaken. Blijf uit de buurt van hete onderdelen.



Brandgevaar. Brandstof en dampen zijn zeer licht ontvlambaar en explosief.



Gebruik de machine nooit in een afgesloten ruimte zonder ventilatie. Koolmonoxide is dodelijk.



Gevaar voor rondvliegende objecten.



Gebruik de machine uitsluitend buiten, in een goed geventileerde omgeving.



Gebruik de machine niet bij neerslag of in een vochtige omgeving.



Houd handen en voeten uit de buurt van scherpe delen.



Gebruik het apparaat bij het verwerken van hout alleen voor kleine stukken hout. Probeer nooit te grote stukken hout te verwerken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Volg bij gebruik van de machine altijd de bijgesloten veiligheidsvoorschriften en onderstaande aanvullende veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op.

VOOR UW VEILIGHEID

Gebruik de machine op de juiste manier.

- Dit apparaat is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik:
 - conform de beschrijvingen en veiligheidsinstructies zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing;
 - voor het versnipperen van hout buitenhuis.
- De machine is niet ontworpen voor commercieel gebruik.
- De gebruiker is aansprakelijk voor enig letsel aan derden en/of schade aan hun eigendommen.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijzigingen die door de gebruiker aan de machine zijn aangebracht.

Algemene veiligheidsvoorschriften

- De machine mag niet worden gebruikt door jongeren onder de leeftijd van 18 jaar of door personen die onvoldoende bekend zijn met de werking van de machine.
- Draag stevige schoenen of laarzen om uw voeten te beschermen.
- Draag een lange broek om uw benen te beschermen.
- Gebruik de machine nooit zonder beschermkappen.
- Gebruik de machine nooit in een vochtige of natte omgeving.
- Gebruik de machine nooit bij weinig licht of slechte weersomstandigheden.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HAKSELAARS

- Gebruik het apparaat alleen buiten in goed geventileerde, open ruimtes en op stevige, vlakke ondergronden.
- Houd de machine weg van ontvlambare en explosieve voorwerpen. Voorkom brandjes, vallen, vuur, explosie en andere veiligheidsincidenten.
- Controleer voor gebruik altijd de conditie van het snijmechanisme. Gebruik het apparaat niet als het snijmechanisme slijtage vertoont.
- Leeg de vultrechter alvorens het apparaat te gebruiken.
- Probeer nooit om glas, steen, metaal, plastic, vodden of botten te versnipperen. Voorkom dat het snijmechanisme tijdens gebruik in contact met harde voorwerpen komt. Verwijder de aarde van de wortels om beschadiging van het snijmechanisme te voorkomen.
- Probeer nooit het apparaat tijdens gebruik te verplaatsen.
- Indien het apparaat hevig begint te trillen of vast komt te zitten, schakel het dan onmiddellijk uit en controleer het op mogelijke schade.
- Steek geen lichaamsdelen of kleding in de vultrechter of de afvoeropening. Draag bij het werken nauwsluitende werkkleeding, stevige werkhandschoenen, oogbescherming, oorbescherming, stofdicht masker en antislip schoenen.

- Gebruik alleen originele onderdelen en reserveonderdelen. Alle aansprakelijkheid vervalt in geval van een ongeluk of andere schade veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen.
- Controleer alle veiligheidsonderdelen op hun juiste plaats en vergeet niet om alle bouten en moeren aan te draaien voordat u de machine start. Verwijder of voeg geen andere onderdelen toe nadat u de machine hebt geïnstalleerd, bijvoorbeeld de riembescherming verwijderen.
- Drink geen alcohol en gebruik geen medicijnen of verdovende middelen voor of tijdens het gebruik van de machine.
- Blijf uit de buurt van de uitwerpschacht. Snippers kunnen u verwonden of ernstig letsel veroorzaken.
- Voor en na elk gebruik van de machine is goed onderhoud noodzakelijk. Dit kan bepaalde beveiligingsincidenten voorkomen en de levensduur van de machine verlengen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR MACHINES MET EEN BENZINEMOTOR



Benzine is licht ontvlambaar en de dampen kunnen bij ontsteking exploderen.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Schakel altijd de motor uit en laat deze afkoelen voordat u de tank vult. Verwijder nooit de tankdop of vul de tank nooit met een nog hete motor. Gebruik de machine niet zonder de tankdop vast te schroeven. Draai de tankdop altijd langzaam los om de druk in de tank langzaam te verminderen.
- Meng en voeg benzine alleen toe in een schone, goed geventileerde ruimte of buitenshuis uit de buurt van vonken of vlammen. Draai de tankdop langzaam los wanneer u de motor hebt uitgeschakeld. Rook niet tijdens het mengen of benzine bijvullen. Verwijder gemorste benzine direct.
- Verplaats de machine ten minste 10 m van de vulplaats voordat de motor wordt gestart. Rook niet en houd vonken en vlammen uit de buurt van het gebied terwijl u benzine bijvult of de machine gebruikt.
- Vervang een beschadigde uitlaat, tank of tankdop.
- Houd geaarde geleidende objecten, zoals gereedschap, weg van onder spanning staande elektrische delen en verbindingen om vonken te voorkomen. Vonken kunnen dampen laten ontbranden.
- Gebruik de machine niet met lekken in het brandstofstelsel.

BESCHRIJVING

Deze machine is ontworpen voor het versnipperen van takken, bladeren, onkruidstro, voeder en andere vegetatie en houtachtig materiaal.

- Vultrechter
- Handgreep
- Steun
- Wiel
- Onderstel
- Noodstopknop
- Motor
- Motorschakelaar
- Startkoord
- Brandstoffhendel
- Choke
- Gashendel
- Bougie
- Luchtfilter
- Uitwerpschacht
- Demper / uitlaat
- Brandstofftank
 - Tankdop
- Olievuldop met peilstok

Verpakkinginhoud

- Onderstel
- Motor
- Handgreep
- Vultrechter
- Uitwerpschacht
- 2 wielen
- Montagemateriaal
- Gebruiksaanwijzing

MONTAGE (FIG. B)



Monteer deze machine altijd met 2 personen.



Plaats tijdens de montage geen handen of andere lichaamsdelen in de buurt van het snijwiel. Raak de messen niet aan.

Wielen

- Schuif de wielen (4) over de as van het onderstel (5).
- Borg met bijgeleverde vulringen en bouten.

Handgreep

- Schuif de handgreep (2) over de stangen aan het onderstel (5).
- Borg met bijgeleverde vulringen, bouten en moeren.

Motorblok

- Plaats het motorblok (7) op het onderstel (5).
- Borg met bijgeleverde vulringen, bouten en moeren.

Vultrechter

- Plaats de vultrechter (1) aan de invoerzijde van het motorblok (7, zie ook fig. A).
- Borg met bijgeleverde vulringen, bouten en moeren.

Uitwerpschacht

- Plaats de uitwerpschacht (15) aan de afvoerzijde van het motorblok (7, zie ook fig. A).
- Borg met bijgeleverde vulringen, bouten en moeren.

Noodstopknop aansluiten (fig. A)

- Druk de schakeldraad met het pinnetje in de aansluiting volgens de pijl (A) in de illustratie.
- Bevestig de draad met het ringetje onder de bout als aangegeven met de pijl (B) in de illustratie.

OLIE EN BRANDSTOF



Deze machine wordt zonder brandstof en olie geleverd. Vul, voor gebruik brandstof en olie tot het juiste niveau. Als u de machine gebruikt zonder of met te weinig of verkeerde olie kan dit ernstige schade aan de motor veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt.

Vullen met motorolie

Gebruik 4-taktmotorolie. SAE 10W-30 is geschikt voor algemeen gebruik bij alle temperaturen. Andere viscositeit kan gebruikt worden wanneer de gemiddelde omgevingstemperatuur binnen het opgegeven bereiken is.

- Verwijder de peilstok (18) van het vulpunt.
- Vul het carter met de voorgeschreven hoeveelheid olie.
- Breng de peilstok weer aan.

Brandstof



- Vul de tank niet te vol (er mag geen brandstof tot in het inlaatmondstuk staan). Draai de tankdop na het vullen stevig aan.
- Mors geen brandstof tijdens het vullen.


Brandstof bijvullen

1. Zet de machine stevig vast op de grond met de tankdop (17a) naar boven.
2. Reinig de tankdop en het inlaatmondstuk indien nodig.
3. Draai de tankdop langzaam los en verwijder deze.
4. Vul de tank (17) voor 80% met ongelode Euro 95 (E10) benzine.
5. Draai de tankdop (17a) stevig vast.
6. Veeg gemorste brandstof op.
7. Breng de machine, voordat u de motor start, ca. 10 m uit de buurt van de vulplek.

DE MOTOR STARTEN



1. Zet de brandstofhendel (10) in de stand "ON".
2. Zet bij een koude start de chokehendel (11) op "CLOSE". Zet de chokehendel op "OPEN" om een warme motor te starten.
3. Schuif de gashendel (12) uit de "SLOW"-stand.
4. Zet de motorschakelaar (8) op "ON".
5. Trek voorzichtig aan het startkoord (9) tot u weerstand voelt.
6. Trek dan stevig aan het koord tot de motor start.
7. Schuif bij een koude start de chokehendel (11) langzaam terug terwijl de motor opwarmt.



TRANSPORT EN OPSLAG

Schakel de motor uit en draai de brandstofhendel (10) dicht voordat de machine wordt verplaatst.

Indien de machine voor langere tijd buiten gebruik wordt gesteld, moet het brandstofreservoir geleegd worden en de olie ververst. Dit voorkomt problemen bij het opnieuw opstarten.

- Laat de motor afkoelen voordat u hem opbergt.
- Leeg de brandstofftank.

- Bewaar brandstof in speciaal voor dit doel ontworpen en goedgekeurde containers.
- Bewaar brandstof op een koele, goed geventileerde plaats, veilig weg van vonken, open vuur of andere ontstekingsbronnen.
- Bewaar brandstof of een machine met brandstof in de tank nooit in een gebouw waar dampen met vonken in contact kunnen komen zoals open vuur of een boiler, oven wasdroger.
- Ververs de olie.
- Dek de machine af en plaats hem in een schone en droge omgeving.

DE MOTOR STOPPEN


1. Zet de brandstofhendel (10) in de stand "OFF". De motor stopt binnen een paar minuten met draaien door gebrek aan brandstof.
2. Zet de motorschakelaar (8) op "OFF".

NOODSTOP

1. In geval van nood kan de noodstopknop (6) worden ingedrukt. Dit stopt alle functies van de machine.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voor een goed functioneren en lange levensduur van de machine is regelmatige reiniging en onderhoud essentieel.

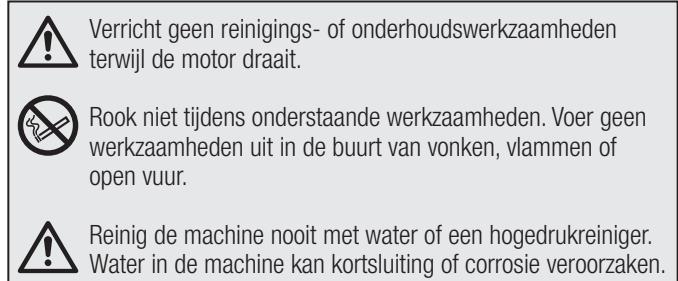

- Verwijder groot afval met behulp van een zachte borstel.

Olie verversen

De olie moet na de eerste 20 bedrijfsuren ververst worden en vervolgens na iedere 100 uur of 6 maanden.

1. Plaats een opvangbak onder het aftappunt.
2. Verwijder de peilstok (18) van het vulpunt.
3. Verwijder de aftapplug.
4. Laat de olie in de opvangbak lopen.
5. Breng de aftapplug weer aan en draai hem stevig vast.



Controleren van het oliepeil



1. Verwijder de peilstok (18) van het vulpunt.
2. Maak de peilstok schoon.
3. Steek de peilstok een aantal seconden in het vulgat alvorens hem er weer uit te trekken.
4. Controleer het oliepeil. Het oliepeil dient zich op een waarde tussen hoog en laag te bevinden.
5. Indien het niveau onder het peil is, vult u olie bij. Gebruik hierbij een trechter om morsen te voorkomen.
6. Monteer de peilstok.

Reinigen van het luchtfilter

Het luchtfilter dient iedere 50 bedrijfsuren gereinigd te worden.

1. Verwijder het deksel van het luchtfilter (14).
2. Neem het luchtfilter uit de filterhouder.
3. Reinig het filter met behulp van warm water en een zacht wasmiddel. Laat het filter drogen.
4. Plaats het filter in de filterhouder en breng het deksel weer aan.

Controleren van de bougie

1. Neem de bougiekabel van de bougie (13).
2. Verwijder de bougie met behulp van de bougiesleutel.
3. Reinig de elektrode met behulp van een staalborstel.
4. Controleer de contactafstand (correcte waarde 0,6 - 0,8 mm), en stel deze indien nodig bij.
5. Breng de bougie weer aan.

De opgegeven geluidsniveaus zijn uitgestraalde niveaus en zijn niet noodzakelijkerwijs veilige werkniveaus. Ook al zijn de gemeten waarden relateerbaar aan blootstellingsniveaus, het is niet mogelijk om op basis van deze gegevens te bepalen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Factoren die de blootstellingsniveaus beïnvloeden, zijn de duur van de blootstelling, de karakteristiek van de ruimte en andere geluidsbronnen, alsmede het aantal machines of andere machines in de omgeving.

De toegelaten blootstellingsniveaus variëren per land. Deze informatie is alleen bedoeld om de gebruiker in staat te stellen een betere evaluatie van het risico te maken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Cilinderinhoud	cc	196
Motor	luchtgekoeld OHV 4-takt	
Max. vermogen	kW	4,1
Max. toerental	min ⁻¹	3.600
Max. invoerdikte	Ø mm	60
Capaciteit hakselaar	kg/u	500-2.000
Capaciteit brandstoffank	L	3,6
Capaciteit oliereservoir	L	0,6
Brandstof	ongelooid	Euro 95 (E10)
Olie	type	SAE10W-30
Startsysteem		startkoord
Draairichting		rechtsom
Bougie	type	F7RTC
Gewicht	kg	45
Geluid		
L_{PA} (geluidsdruck) *	dB(A)	91,1
L_{WA} (geluidsniveau) *	dB(A)	105,0

Niveau van de geluidsdruck op de werkplek.

*Onzekerheid K = 3 dB(A)



Draag gehoorbescherming.

Wijzigingen voorbehouden. Specificaties kunnen zonder opgave van redenen worden gewijzigd.

De maximale diameter van de takken komt uit een test van bamboe met een vochtgehalte van 90% en van paulownia met een vochtgehalte van 80%. Vanwege de grote verscheidenheid aan en verschillen in hardheid, stugheid en vochtgehalte kan de werkelijke maximale diameter afwijken van bovenstaande gegevens

ONDERHOUDSSCHEMA

Goed onderhoud verlengt de levensduur van de generator en zorgt voor een veilig en probleemloos gebruik.



Voer nooit onderhoudswerkzaamheden uit terwijl de motor draait.

	Handeling	Elk gebruik	Eerste maand of 20 uur	Elke 3 maanden of 50 uur	Elke 6 maanden of 100 uur	Elke 12 maanden of 300 uur
Motorolie	Controleer niveau	×				
	Vervang		×		×	
Bougie	Controleer electrode-afstand, reinig			×		
	Vervang					×
LuchtfILTER	Controleer	×				
	Reinig			×*	×*	
	Vervang					×*
Brandstoffhendel	Controleer en stel bij als de motor koud is					×
Brandstoffank en -filter	Reinig en vervang indien nodig					×
Brandstofleiding	Controleer en vervang indien nodig	×				
Carburateur	Controleer	×				
Bevestigingen	Controleer alle bevestigingen			×		
Lagers	Smeren			×		×

* Vaker indien gebruikt in stoffige omgevingen.

SHREDDER

57382

WARNING

 **Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. **Save all warnings and instructions for future reference. If you give this product to another person, also hand over this manual.**



SCAN THE QR CODE

 For standard safety instructions, warranty conditions and information on responsible disposal of this product, please scan this QR code.

The following symbols are used throughout this manual and/or on the machine:

	Denotes risk of personal injury or damage to the machine.
	Denotes important information regarding the use of the machine.
	Read the manual and instructions.
	Wear hearing protection.
	Wear safety goggles.
	Wear safety shoes.
	Wear safety gloves.
	Draag geschikte werkkleeding.
	Wear a dust mask.
	Keep bystanders a safe distance from the machine.
	Starter cord kickback (rapid retraction) can result in serious bodily injury. Kickback will pull hand and arm toward motor faster than you can let go.
	Do not smoke near the machine.
	Do not use the machine in surroundings where sparks, flames or open fire can be present.
	Explosion hazard.
	Hot parts can cause burns. Stay clear from hot parts.
	Fire hazard.

	Do not use the machine in enclosed spaces without ventilation. Carbon monoxide kills.
	Danger of flying objects.
	ONLY operate the machine outdoors in well-ventilated areas.
	Do not expose the machine to rain or wet conditions (moisture).
	Keep hands and feet away from sharp components.
	When processing wood, only use the machine for small pieces of wood. Never attempt to process too large pieces of wood.

SAFETY WARNINGS

When using the machine, always observe the enclosed safety warnings as well as the additional safety warnings.

FOR YOUR SAFETY

Use the machine properly

- This machine is approved solely for use
 - in accordance with the descriptions and safety instructions specified in this user's guide;
 - for chipping wood outside.
- The machine is not designed for commercial use.
- The user is liable for any injury to third parties and/or damage to their property.
- Unauthorized modifications made to the machine rule out any liability on the part of the manufacturer for damage resulting therefrom.

General safety information

- The machine must not be used by young people under the age of 18 or by persons unfamiliar with the operation of the machine.
- Wear sturdy shoes or boots to protect your feet.
- Wear long pants to protect your legs.
- Never use the machine without the protective covers.
- Never use the machine in a damp or wet environment.
- Never work in low light or bad weather conditions.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR SHREDDERS

- Only use the machine in open, well-ventilated areas and on solid, flat surfaces.
- Keep the machine away from flammable and explosive objects. Prevent fires, traps, fire, explosion and other safety incidents.
- Before use always check the condition of the cutting mechanism. Do not use the machine when the cutting mechanism is worn.
- Empty the feed funnel before using the machine.
- Never attempt to shred glass, stone, metal, plastic, rags or bones. Prevent the cutting mechanism from coming into contact with hard objects during use. Remove the earth from the roots to avoid damaging the cutting mechanism.
- Never attempt to move the machine during use.
- If the machine starts vibrating heavily or jams, switch it off immediately and check it for damage.
- Do not put any body part or piece of clothing into the feed funnel or the outlet opening. When working, wear close-fitting work clothing, sturdy work gloves, eye protection, ear protection, dust-proof mask and non-slip shoes.
- Use only original parts and spare parts. All liability expires in the event of an accident or other damage caused by the use of non-approved parts.
- Check all safety components in their proper place and do not forget to tighten all bolts and nuts before starting the machine. Do not remove or add any other parts after installing the machine, for example, remove the belt protector.

- Do not drink alcohol or use heavy medication or drugs or medication which prohibits operating machinery prior to or during use of the machine.
- Stay away from the ejector shaft. Snippets can injure you or cause serious injury.
- Good maintenance is required before and after each use of the machine. This can prevent certain security incidents and extend the life of the machine.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR PETROL DRIVEN MACHINES



Petrol is highly flammable and the vapours may explode when ignited

Take the following precautions:

- Before refuelling, always switch off the motor and leave it to cool down. Never remove the tank cap or fill the tank while the motor is hot. Never use the machine without screwing on the tank cap tight. Unscrew the tank cap slowly to reduce pressure in the tank slowly.
- Mix and add petrol in a clean, well ventilated area outdoors where there are no sparks or flames. Unscrew the tank cap slowly when you have switched the motor off. Do not smoke while mixing or topping up petrol. Immediately wipe spilled petrol off the machine.
- Move the machine at least 10 m from the filling station before starting the motor. Do not smoke and keep sparks and naked flames away from the area while you are topping up the petrol or using the machine.
- Replace a damaged exhaust, tank or tank cap.
- Keep grounded conductive objects, such as tools, away from live electrical parts and connections to prevent sparks. Sparks can ignite vapors.
- Do not use the machine with fuel system leaks.

DESCRIPTION

This machine is designed for shredding branches, leaves, weed straw, feed and other vegetation and woody material.

- Hopper
- Handle
- Support
- Wheel
- Chassis
- Emergency stop button
- Motor
- Motor switch
- Starter cord
- Fuel lever
- Choke
- Throttle lever
- Spark plug
- Air filter
- Discharge shaft
- Muffler / exhaust
- Fuel tank
 - Tank cap
- Oil filler cap with dipstick

Package contents

- Chassis
- Motor
- Handle
- Hopper
- Discharge shaft
- 2 wheels
- Assembly material
- Instruction manual

ASSEMBLY (FIG. B)



Always assemble this machine with 2 people.



Do not place hands or other parts of the body near the cutting wheel during assembly. Do not touch the blades.

Wheels

- Slide the wheels (4) over the axis on the chassis (5).
- Secure with supplied washers and bolts.

Handlebars

- Slide the handlebars (2) over the bars on the chassis (5).
- Secure with supplied washers, bolts and nuts.

Motor unit

- Place the motor unit (7) on the chassis (5).
- Secure with supplied washers, bolts and nuts.

Hopper

- Place the hopper (1) on the input side of the motor unit (7, see also fig. A).
- Secure with supplied washers, bolts and nuts.

Discharge shaft

- Place the discharge shaft (15) on the outlet side of the motor unit (7, see also fig. A).
- Secure with supplied washers, bolts and nuts.

Connecting the emergency stop button (fig. A)

- Press the switch wire with the pin in the connector as indicated with the arrow (A) in the illustration.
- Connect the wire with the ring under the bolt as indicated with the arrow (B) in the illustration.

OIL AND FUEL



This machine is supplied without fuel and oil. Fill, before use, fuel and oil to the correct level. Operating the machine without, with too little or the incorrect oil can cause serious motor damage that is not covered by the warranty.

Filling with motor oil

Use 4-stroke motor oil. SAE 10W-30 is suitable for general use at all temperatures. Other viscosity can be used when the average ambient temperature is within its specified range.

- Remove the dipstick (18) from the filling point.
- Fill the crankcase with the specified amount of oil.
- Refit the dipstick.

Fuel



Do not smoke near the tank or where fuel is stored and extinguish all ignition sources.



Under certain conditions petrol is extremely flammable and explosive.



Spilled fuel or petrol vapours may ignite. If fuel was spilled, ensure that the area has dried before restarting the motor.



Refuel in a well ventilated environment only and with the motor switched off. Avoid repeated or prolonged skin contact and inhaling the vapours.

- Do not overfill the fuel tank (there must be no fuel in the inlet nozzle). After refuelling, ensure that the tank cap is closed and secured.
- When refuelling, ensure that you do not spill any fuel.

Topping up fuel

1. Place the machine securely on the ground with the tank cap (17a) face up.
2. Before opening, clean the tank cap and inlet nozzle if required.
3. Slowly unscrew the tank cap and remove it.
4. Fill the fuel tank (17) with unleaded Euro 95 (E10) petrol to approx. 80%.
5. Close the tank cap (17a) tightly.
6. Clean up spilled fuel.
7. Before starting the motor, move the machine approx. 10 m away from the filling station/fuel container.

STARTING THE MOTOR



It is necessary to perform an empty run test to ensure that all parts are properly attached. After the empty running test, a test with a light to heavy load can be performed.

1. Turn the fuel lever (10) to the "ON" position.
2. With a cold start, set the choke lever (11) to "CLOSE". Set the choke lever to "OPEN" to start a warm motor.
3. Slide the throttle lever (12) away from the "SLOW" position.
4. Set the motor switch (8) to "ON".
5. Gently pull the starter cord (9) until you feel resistance.
6. Then pull the cord firmly until the motor starts.
7. With a cold start, slide the choke lever (11) slowly back while the motor warms up.



Be careful not to overload the machine. If the machine makes abnormal vibrations or unusual noises, turn it off immediately and check the machine.



If uncut branches come out of the ejector shaft, it may be necessary to have the blades sharpened. Contact your supplier for this.

STOPPING THE MOTOR

1. Set the fuel lever (10) in the "OFF" position. The motor will stop running within minutes due to a lack of petrol.
2. Set the motor switch (8) to "OFF".

EMERGENCY STOP

1. In case of emergency the emergency stop button (6) can be pressed. This will stop all functions of the machine.

TRANSPORT AND STORAGE

Switch off the motor and close the fuel lever (10) before moving the machine.

If the machine is taken out of use for a longer period of time, you must empty the fuel tank and change the oil. This prevents problems with the restart.

- Allow the motor to cool before storing.
- Empty the fuel tank.
- Store fuel in containers specially designed and approved for this purpose.
- Store fuel in a cool, well-ventilated place, away from sparks, open flames, or other sources of ignition.
- Never store fuel or a machine with fuel in the tank in a building where fumes can come into contact with sparks such as an open fire or a boiler, oven tumble dryer.

- Change the oil.
- Cover the machine and place it in a clean and dry environment.

CLEANING AND MAINTENANCE

Regular cleaning and maintenance are essential for the machine to function properly and for a long service life.



Do not perform any cleaning or maintenance work while the motor is running.



Do not smoke during the following activities. Do not perform work in the vicinity of sparks, flames or open flames.



Never clean the machine with water or a high-pressure cleaner. Water in the machine can cause a short circuit or corrosion.

- Remove large waste with the help of a soft brush.

Changing oil

You must change the oil after the first 20 operating hours, and then after every 100 hours or 6 months.

1. Place a container under the drain point.
2. Remove the dipstick (18) from the filling point.
3. Remove the drain plug.
4. Drain the oil into the drain pan.
5. Replace the drain plug and tighten securely.



When you drain the oil, the fuel tank must be empty. Run the motor until it stops due to lack of fuel.

Checking the oil level



Always check the oil level before starting.

1. Remove the dipstick (18) from the filling point.
2. Clean the dipstick.
3. Insert the dipstick into the filling hole for a few seconds before pulling it out again.
4. Check the oil level. The oil level must be at a value between high and low.
5. If the level is below the level, top up the oil. Use a funnel to prevent spillage.
6. Mount the dipstick.

Cleaning the air filter

The air filter must be cleaned every 50 operating hours.

1. Remove the air filter cover (14).
2. Remove the air filter from the filter holder.
3. Clean the filter with warm water and a mild detergent. Allow the filter to dry.
4. Place the filter in the filter holder and replace the cover.

Checking the spark plug

1. Remove the spark plug cable from the spark plug (13).
2. Remove the spark plug using the spark plug wrench.
3. Clean the electrode with a wire brush.
4. Check the contact distance (correct value 0.6 - 0.8 mm) and adjust if necessary.
5. Refit the spark plug.

MAINTENANCE SCHEDULE

Proper maintenance extends the life of the machine and ensures safe and trouble-free use.



Never carry out maintenance work while the motor is running.

	Action	Every use	First month or 20 hours	Every 3 months or 50 hours	Every 6 months or 100 hours	Every 12 months or 300 hours
Motor oil	Check level	×				
	Replace		×		×	
Spark plug	Check electrode distance, clean			×		
	Replace					×
Air filter	Check	×				
	Clean			×	×	
	Replace					×
Fuel lever	Check and adjust when motor has cooled down					×
Fuel tank and filter	Clean and replace if necessary					×
Fuel line	Check and replace if necessary	×				
Carburettor	Check	×				
Fixations	Check all fixations			×		
Bearings	Lubricate			×		×

* More often when used in dusty environments.

TECHNICAL DATA

Displacement	cc	196
Engine		air-cooled OHV 4-stroke
Max. output power	kW	4.1
Max. speed	min ⁻¹	3,600
Max. chipping capacity	Ø mm	60
Capacity chipper	kg/h	500-2,000
Capacity fuel tank	L	3.6
Capacity oil reservoir	L	0.6
Fuel	unleaded	Euro 95 (E10)
Oil	type	SAE10W-30
Start system		recoil starter
Rotation direction		clockwise
Spark plug	type	F7RTC
Weight	kg	45
Noise		
L _{pA} (sound pressure) *	dB(A)	91.1
L _{wA} (acoustic level) *	dB(A)	105.0

Sound pressure level on the workplace.

*Uncertainty K = 3 dB(A)

The maximum diameter of the branches comes from a test of bamboo with a moisture content of 90% and of paulownia with a moisture content of 80%. Due to the wide variety and differences in hardness, stiffness and moisture content, the actual maximum diameter may deviate from the above data.

The sound levels stated are emission levels; they are not necessarily safe working levels. Even though the measured values are related to exposure levels, this information does not allow to determine if additional measures are required.

Factors that can affect the radiated levels are duration of exposure, the characteristics of the work area and other sound sources, as well as the number of machines of the same type or other machines in the work area.

The acceptable exposure levels may differ according to the country of use.

This information is only intended to help the user assess possible risks.



Wear hearing protection.

Subject to change. Specifications can be changed without prior notice.

BROYEUR

57382

AVERTISSEMENT

 **Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.** Le non respect des avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie ou une blessure grave. **Conservez tous les avertissements et instructions.** Si vous donnez cette machine à une personne, donnez-lui également ce manuel.



SCANNEZ LE CODE QR



Pour des instructions de sécurité standard, des conditions de garantie et les informations sur l'élimination responsable de ce produit, veuillez scanner ce code QR.

Dans ce manuel ou/et sur la machine sont employés les pictogrammes suivants :

-  Risque de lésion corporelle ou de dégâts matériels.
-  Informations importantes sur l'utilisation de la machine.
-  Lisez le mode d'emploi et les instructions.
-  Porter une protection auditive.
-  Porter une protection oculaire.
-  Portez des chaussures de protection.
-  Portez des gants de travail.
-  Porter des vêtements de travail appropriés.
-  Portez un masque anti-poussière.
-  Tenez les personnes à distance.
-  Un retour brusque du cordon de démarrage (retrait rapide) peut provoquer des blessures corporelles graves. Ce retour attirera la main et le bras vers le moteur.
-  Ne fumez pas près de la machine.
-  N'utilisez pas la machine là où des étincelles, des flammes ou un feu peuvent se produire.
-  Risque d'explosion.
-  Les parties chaudes peuvent provoquer des brûlures. Restez à l'écart des parties chaudes.



Risque d'incendie.



Ne jamais utiliser la machine dans un espace fermé sans aération. Le monoxyde de carbone présente un danger de mort.



Danger d'éclats volants.



N'utilisez la machine qu'à l'extérieur, dans des endroits bien aérés.



N'utilisez pas la machine sous la pluie ni dans des endroits humides.



Gardez vos mains et vos pieds loin des pièces tranchantes.



Lorsque vous broyez du bois, n'utilisez la machine qu'avec des petits morceaux de bois. N'essayez jamais de broyer de gros morceaux de bois.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Lors d'emploi de la machine, observez toujours scrupuleusement les avertissements de sécurité fournis ainsi que les avertissements de sécurité complémentaires ci-dessous.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Utilisation conforme de la machine

- Cet appareil est exclusivement destiné à servir
 - conformément aux descriptions et consignes de sécurité énoncées dans la présente notice ;
 - pour déchiqueter du bois à l'extérieur.
- Cet appareil n'est pas conçu pour un usage professionnel.
- L'utilisateur répond des dégâts subis par des tiers et leurs biens.
- Toute modification volontaire de la machine exclut toute responsabilité du fabricant envers les dommages qui pourraient en résulter.

Consignes de sécurité générales

- Les tronçonneuses ne doivent pas être utilisées par de jeunes personnes de moins de 18 ans ou par des personnes qui ne savent pas faire fonctionner la machine.
- Portez des chaussures ou des bottes solides pour protéger vos pieds.
- Portez un pantalon long pour protéger vos jambes.
- N'utilisez jamais la machine sans les dispositifs de protection.
- N'utilisez jamais la machine dans un environnement humide ou mouillé.
- Ne travaillez jamais avec un faible éclairage ou dans de mauvaises conditions météorologiques.

PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES BROYEURS

- Choisissez une surface de travail plane et solide. La machine ne peut être utilisée qu'à l'extérieur ou dans des espaces bien ventilés.
- Tenez la machine à l'écart d'objets inflammables et explosifs. Prévenez tout risque de feux, de chutes, d'incendie, d'explosion et tous autres incidents de sécurité.
- Contrôlez toujours l'état du mécanisme de coupe avant utilisation. N'utilisez pas la machine si le mécanisme de coupe présente des signes d'usure.
- Videz la trémie de remplissage avant d'utiliser la machine.
- N'essayez jamais de déchiqueter du verre, de la pierre, du métal, du plastique, du tissu ou des os. Evitez que le mécanisme de coupe entre en contact avec des objets durs pendant l'utilisation. Débarrassez la terre des racines afin d'éviter d'endommager le mécanisme de coupe.
- N'essayez jamais de déplacer la machine pendant l'utilisation.

- Si la machine commence à vibrer fortement ou à se bloquer, arrêtez-le immédiatement et contrôlez les dommages éventuels.
- Ne mettez pas vos mains, autres parties du corps ou vêtements dans la trémie de remplissage ou la sortie. Pendant votre travail, portez des vêtements de travail ajustés, des gants de travail robustes, une protection des yeux, une protection auditive, un masque étanche à la poussière et des chaussures antidérapantes.
- Utilisez uniquement les pièces et les pièces de rechange d'origine. Toute responsabilité échoit en cas d'accident ou d'autres dommages causés par l'usage de pièces non-agrées.
- Contrôlez que tous les éléments de sécurité sont au bon endroit et n'oubliez pas de serrer tous les boulons et écrous avant de démarrer la machine. Ne retirez ou n'ajoutez aucune autre pièce après avoir installé la machine, ne retirez par exemple jamais la protection de la courroie.
- Ne consommez pas d'alcool ni de médicaments ou de substances narcotiques avant ou pendant l'utilisation de la machine.
- Restez à l'écart de la buse d'éjection. Le broyat peut vous blesser ou causer des lésions graves.
- La machine doit être entretenue en profondeur avant et après chaque utilisation. Cet entretien permet d'éviter certains incidents de sécurité et de prolonger la durée de vie de la machine.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES APPAREILS À MOTEUR À ESSENCE



L'essence est extrêmement inflammable et ses vapeurs peuvent exploser en prenant feu.

Prenez les précautions suivantes :

- Éteignez toujours le moteur et laissez-le refroidir avant de refaire le plein. N'enlevez jamais le bouchon du réservoir d'essence et ne remplissez jamais le réservoir tant que le moteur est très chaud. N'utilisez jamais la machine sans visser fermement le bouchon du réservoir. Dévissez lentement le bouchon du réservoir pour réduire lentement la pression qui y règne.
- Mélangez l'essence et faites le plein d'essence dehors, dans un endroit propre et bien aéré, en l'absence de toute source d'étincelles ou de flammes. Ne dévissez-lentement le bouchon du réservoir qu'après avoir éteint le moteur. Interdiction de fumer pendant que vous mélangez ou rajoutez de l'essence. Essuyez immédiatement le carburant renversé sur la machine.
- Avant de faire démarrer le moteur, éloignez la machine d'au moins 10 m de la station de remplissage. Interdiction de fumer. Veillez à ce que qu'aucune étincelle ou flamme nue ne puisse approcher de la zone où vous refaites le plein de carburant ou utilisez la machine.
- Remplacez le pot d'échappement, le réservoir ou le couvercle du réservoir s'ils sont endommagés.
- Tenez les objets reliés à la terre tels que des outils, à l'écart de pièces électriques sous tension et connexions afin d'éviter les étincelles. Les étincelles peuvent provoquer l'inflammation des vapeurs.
- N'utilisez pas la machine en cas de fuites au système de carburant.

DESCRIPTION

Ces machines ont été conçues pour le broyage des branches, des feuilles, de la paille de mauvaises herbes, du fourrage et d'autres végétaux et de résidus de bois.

1. Trémie de remplissage
2. Poignée
3. Support
4. Roue
5. Châssis
6. Bouton d'arrêt d'urgence
7. Moteur

8. Interrupteur du moteur
9. Cordon de démarrage
10. Levier de carburant
11. Starter
12. Levier de gaz
13. Bougie
14. Filtre à air
15. Buse d'éjection
16. Silencieux / échappement
17. Réservoir de carburant
 - a. Bouchon de réservoir
18. Bouchon de remplissage d'huile avec jauge

Contenu de l'emballage

- Châssis
- Moteur
- Poignée
- Trémie de remplissage
- Buse d'éjection
- 2 roues
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

MONTAGE (FIG. B)



Le montage de cette machine nécessite l'intervention de 2 personnes.



Pendant le montage, ne placez pas les mains ou autres parties du corps à proximité de la molette coupante. Ne touchez pas les couteaux.

Roues

1. Glissez les roues (4) sur l'axe du châssis (5).
2. Fixez-les avec les rondelles et les boulons fournis.

Poignée

1. Glissez la poignée (2) sur les barres du châssis (5).
2. Fixez-la avec les rondelles, les boulons et les écrous fournis.

Bloc moteur

1. Fixez le bloc moteur (7) sur le châssis (5).
2. Fixez-le avec les rondelles, les boulons et les écrous fournis.

Tremie d'alimentation

1. Placez la trémie d'alimentation (1) du côté d'entrée du bloc moteur (7, voir aussi la fig. A).
2. Fixez-la avec les rondelles, les boulons et les écrous fournis.

Tuyau de décharge

1. Placez le tuyau de décharge (15) du côté de sortie du bloc moteur (7, voir aussi la fig. A).
2. Fixez-le avec les rondelles, les boulons et les écrous fournis.

Branchement du bouton d'arrêt d'urgence (fig. A)

1. Insérez le fil de commutation avec la broche dans la connexion indiquée par la flèche (A) dans l'illustration.
2. Fixez le fil avec la rondelle sous le boulon, comme indiqué par la flèche (B) dans l'illustration.

HUILE ET CARBURANT



Cette machine est livrée sans carburant ni huile. Avant utilisation, veuillez remplir le réservoir de carburant et d'huile jusqu'au niveau approprié. L'utilisation de la machine sans huile ou avec une quantité insuffisante ou de l'huile incorrecte peut causer des dommages graves au moteur qui ne sont pas couverts par la garantie.

Remplissage d'huile moteur

Utilisez de l'huile pour moteur 4 temps. La SAE 10W-30 est adaptée à un usage général à toutes températures. Une autre viscosité peut être utilisée quand la température ambiante moyenne se situe dans l'intervalle indiqué.

1. Retirez la jauge (18) du point de remplissage.
2. Remplissez le carter avec la quantité d'huile prescrite.
3. Replacez la jauge.

Carburant



Interdiction de fumer dans l'environnement du réservoir ou sur le lieu de stockage des carburants ; éteignez toute source d'ignition.



Dans certaines conditions, l'essence est extrêmement inflammable et risque très facilement d'exploser.



Les vapeurs de carburant ou d'essence renversées peuvent s'enflammer. Si du carburant a été renversé, veillez, avant de faire redémarrer le moteur, à ce que la zone atteinte ait bien séché.



Ne refaites le plein d'essence que dans un environnement bien aéré, moteur éteint. Évitez tout contact cutané répétitif ou prolongé avec l'essence, évitez de respirer les vapeurs d'essence.

- Ne remplissez pas le réservoir d'essence à l'excès (le niveau décarburant ne doit pas arriver jusque dans l'embout de remplissage). Après avoir fait le plein d'essence, vérifiez bien que le bouchon est fermé et sécurisé.
- Pendant que vous faites le plein d'essence, veillez à ne pas en renverser.

Faire le plein de carburant

1. Placez l'outil électrique fermement sur le sol avec le bouchon du réservoir (17a) orienté vers le haut.
2. Avant d'ouvrir, nettoyez le bouchon du réservoir et la buse d'admission si nécessaire.
3. Dévissez doucement le bouchon du réservoir, puis retirez-le.
4. Remplissez le réservoir de carburant (17) à environ 80 % avec essence sans plomb (Euro 95 / E10). Ne remplissez jamais à l'excès !
5. Ensuite, refermez bien le bouchon du réservoir (17a).
6. Nettoyez le carburant renversé.
7. Avant de faire démarrer le moteur, amenez la machine à env. 10 m de l'endroit où vous avez fait le plein / du bidon de carburant.

DÉMARRER LE MOTEUR



Il est nécessaire d'effectuer un test à vide afin de contrôler que tous les éléments ont été bien fixés. Après le test à vide, un test avec une charge de légère à lourde peut être effectué.

1. Placez le robinet de carburant (10) en position « ON » (marche).
2. Placez, en cas de démarrage à froid, le levier du starter (11) sur « CLOSE » (fermer). Placez le levier du starter sur « OPEN » (ouvert) pour démarrer un moteur chaud.
3. Faites glisser la commande de gaz (12) à partir de la position « SLOW » (lent).
4. Placez l'interrupteur du moteur (8) sur « ON » (marche).
5. Tirez avec précaution le cordon de démarrage (9) jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.
6. Tirez fermement le cordon jusqu'à ce que le moteur démarre.
7. En cas de démarrage à froid, glissez lentement le levier du starter (11) en position initiale pendant que le moteur chauffe.



Veillez à ne pas surcharger la machine. Si la machine vibre de façon anormale ou fait des bruits inhabituels, arrêtez-la immédiatement et contrôlez-la.



Si des branches non coupées sortent de la buse d'éjection, il est peut-être nécessaire de faire aiguiser les couteaux. Contactez votre fournisseur à cet effet.

ARRÊT DU MOTEUR

1. Placez le levier de carburant (10) en position "OFF". Le moteur s'arrêtera de lui-même en quelques minutes en raison du manque d'essence.
2. Positionnez l'interrupteur du moteur (8) sur "OFF".

ARRÊT D'URGENCE

1. En cas d'urgence, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence (6). Cela mettra fin à toutes les fonctions de la machine.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Arrêtez le moteur et fermez le robinet de carburant (10) avant de déplacer la machine.

Si la machine reste non utilisée pendant un certain temps, vous devez vider le réservoir de carburant et renouveler l'huile. Cela évite des problèmes lors du redémarrage.

- Laissez refroidir le moteur avant de le ranger.
- Videz le réservoir de carburant.
- Conservez le carburant dans des conteneurs spécialement conçus et agréés à cet effet.
- Conservez le carburant à un endroit frais, bien ventilé, en sécurité à l'écart d'étincelles, de feu ou d'autres sources d'inflammation.
- Ne conservez jamais le carburant ou une machine dont le réservoir contient du carburant dans un bâtiment où les vapeurs peuvent entrer en contact avec des étincelles comme un feu ouvert, un chauffe-eau, un four, ou un sèche-linge.
- Changez l'huile.
- Couvrez la machine et placez-la à un endroit propre et sec.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour un bon fonctionnement et une longue durée de vie de la machine, un nettoyage et un entretien réguliers sont essentiels.



N'effectuez aucune action de nettoyage ou d'entretien pendant que le moteur tourne.



Ne fumez pas pendant les actions ci-dessous. N'effectuez aucune action à proximité d'étincelles, de flammes ou de feu ouvert.



Ne nettoyez jamais la machine à l'aide d'eau ou d'un nettoyeur à haute pression. L'eau dans la machine peut causer un court-circuit ou de la corrosion.

- Eliminez les déchets importants à l'aide d'une brosse douce.

Changer l'huile

Vous devez changer l'huile après les 20 premières heures de fonctionnement et ensuite toutes les 100 heures ou tous les 6 mois.

1. Placez un bac collecteur sous le point de vidange.
2. Retirez la jauge (18) du point de remplissage.
3. Retirez le bouchon de vidange.
4. Laissez l'huile s'écouler dans le bac collecteur.
5. Replacez le bouchon de vidange et serrez-le fermement.



Quand vous faites la vidange d'huile, le réservoir de carburant doit être vide. Laissez tourner le moteur jusqu'à ce que celui-ci s'arrête par manque de carburant.

Contrôler le niveau d'huile



La vérification du niveau d'huile doit toujours être effectuée avant le démarrage.

1. Retirez la jauge (18) du point de remplissage.
2. Nettoyez la jauge.
3. Placez la jauge quelques secondes dans l'orifice de remplissage avant de la retirer à nouveau.
4. Contrôlez le niveau d'huile. Le niveau d'huile doit se situer à une valeur entre haut et bas.
5. Si le niveau est sous le repère, ajoutez de l'huile. Utilisez un entonnoir à cet effet pour éviter de renverser.
6. Montez la jauge.

Nettoyer le filtre à air

Le filtre à air doit être nettoyé toutes les 50 heures de fonctionnement.

1. Retirez le couvercle du filtre à air (14).
2. Retirez le filtre à air du porte-filtre.
3. Nettoyez le filtre à l'aide d'eau chaude et d'un détergent doux. Laissez sécher le filtre.
4. Placez le filtre dans le porte-filtre et remettez le couvercle.

Contrôler la bougie

1. Prenez le câble de la bougie de celle-ci (13).
2. Retirez la bougie à l'aide de la clé à bougie.
3. Nettoyez l'électrode à l'aide d'une brosse métallique.
4. Contrôlez la distance de contact (valeur correcte 0,6 - 0,8 mm) et réglez celle-ci si nécessaire.
5. Replacez la bougie.

DONNÉES TECHNIQUES

Cylindrée	cc	196
Moteur	refroidissement à air 4-temps OHV	
Puissance maximale	kW	4,1
Vitesse maximale	min ⁻¹	3.600
Épaisseur d'entrée maximale	Ø mm	60
Capacité de déchiquetage	kg/h	500-2.000
Capacité du réservoir de carburant	L	3,6
Capacité du réservoir d'huile	L	0,6
Carburant	sans plomb	Euro 95 (E10)
Huile	type	SAE10W-30
Système de démarrage		démarrage à tirer
Sens de rotation		dans le sens des aiguilles d'une montre
Bougie	type	F7RTC
Poids	kg	45
Bruit		
L_{PA} (pression sonore) *	dB(A)	91,1
L_{WA} (puissance acoustique) *	dB(A)	105,0

Niveau de la pression sonore sur le lieu de travail.

*Incertitude K = 3 dB(A)



Porter une protection auditive.

Soumis à modifications. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Le diamètre maximum des branches se base sur un test de bambou avec un taux d'humidité de 90% et de paulownia avec un taux d'humidité de 80%. En raison de la grande diversité et des différences de dureté, de rigidité et de taux d'humidité, le diamètre maximum réel peut différer des données ci-dessus.

Les niveaux sonores indiqués sont des niveaux d'émission ; ils ne sont pas nécessairement des niveaux de travail sûrs. Même si les valeurs mesurées sont liées aux niveaux d'exposition, ces informations ne permettent pas de déterminer si des mesures supplémentaires sont nécessaires.

Les facteurs qui peuvent affecter les niveaux d'émission sont la durée d'exposition, les caractéristiques de la zone de travail et des autres sources sonores, ainsi que le nombre de machines du même type ou d'autres machines dans la zone de travail.

Les niveaux d'exposition acceptables peuvent varier selon le pays d'utilisation. Ces informations sont uniquement destinées à aider les utilisateurs à évaluer les risques éventuels.

CARTE DE MAINTENANCE

L'entretien régulier est le plus important pour la meilleure performance et un fonctionnement sûr.



N'effectuez jamais d'actions d'entretien pendant que le moteur tourne.

	Action	Toute utilisation	1ère mois ou 20 heures	Tous les 3 mois ou 50 heures	Tous les 6 mois ou 100 heures	Tous les 12 mois ou 300 heures
Huile moteur	Contrôler le niveau	×				
	Remplacer		×		×	
Bougie	Contrôler la distance de l'électrode, nettoyer			×		
	Remplacer					×
Filtre à air	Contrôler	×				
	Nettoyer			*x	*x	
	Remplacer					*x
Robinet de carburant	Contrôler et régler quand le moteur est refroidi					×
Réservoir et filtre à carburant	Nettoyer et remplacer si nécessaire					×
Conduite d'essence	Contrôler et remplacer si nécessaire	×				
Carburateur	Contrôler	×				
Fixations	Contrôler toutes les fixations			×		
Roulements	Lubrifier			×		×

* Plus souvent que prévu si utilisé dans des conditions poussiéreuses.

HÄCKSLER

57382

ACHTUNG

 Lesen Sie sämtliche Sicherheitswarnhinweise und sonstigen Anweisungen. Die Nichteinhaltung der nachstehend aufgeführten Anweisungen kann einen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Warnhinweise und sonstigen Anweisungen zur künftigen Bezugnahme auf. Wenn Sie dieses Werkzeug an eine andere Person weitergeben, legen Sie dieses Handbuch ebenfalls bei.



SCANNEN SIE DEN QR-CODE

 Für Standard-Sicherheitshinweise, Garantiebedingungen und Informationen zur verantwortungsvollen Entsorgung dieses Produkts scannen Sie bitte diesen QR-Code.

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung oder/und auf der Maschine verwendet:

	Verletzungsgefahr oder mögliche Beschädigung der Ausrüstung.
	Wichtige Informationen zur Verwendung der Maschine.
	Lesen Sie die Gebrauchsanleitung und Anweisungen.
	Gehörschutz tragen.
	Augenschutz tragen.
	Tragen Sie Sicherheitsschuhe.
	Arbeitshandschuhe tragen.
	Geeignete Arbeitskleidung tragen.
	Staubmaske tragen.
	Halten Sie andere Personen von der Maschine fern.
	Ein Rückschlag des Startkabels (schneller Rückzug) kann schwere Körperverletzungen verursachen. Durch den Rückschlag werden Hand und Arm zum Moor gezogen.
	Rauchen Sie nicht in der Nähe der Maschine.
	Verwenden Sie die Maschine nicht in Umgebungen, in denen Funken, Flammen oder offenes Feuer entstehen können.
	Explosionsgefahr.



Heiße Oberflächen können Verbrennungen verursachen.
Heiße Oberflächen nicht berühren.



Brandgefahr.



Verwenden Sie die Maschine nicht in geschlossenen Räumen ohne Belüftung. Kohlenmonoxid tötet.



Gefahr durch herumfliegende Teilchen.



Verwenden Sie die Maschine nur im Freien und gut belüfteter Umgebung.



Verwenden Sie die Maschine nicht bei Niederschlag oder in feuchten Umgebungen.



Halten Sie Hände und Füße von scharfen Teilen fern.



Nutzen Sie den Häksler bei der Bearbeitung von Holz nur für kleine Stücke. Versuchen Sie niemals, zu große Holzstücke zu verarbeiten.

SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie beim Gebrauch der Maschine immer die beiliegenden Sicherheitshinweise sowie die zusätzlichen Sicherheitshinweise.

ZU IHRER SICHERHEIT

Die Maschine richtig verwenden

- Die Maschine ist ausschließlich bestimmt
 - zur Verwendung entsprechender in dieser Betriebsanleitung gegebenen Beschreibungen und Sicherheitshinweise;
 - zum Zerkleinern von Holz im Freien
- Die Maschine ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konzipiert.
- Der Benutzer haftet für alle Schäden an Dritten und deren Eigentum.
- Eigenmächtige Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

- Die Maschine darf nicht von Jugendlichen unter 18 Jahren oder von Personen verwendet werden, die mit der Bedienung der Maschine nicht vertraut sind.
- Tragen Sie feste Schuhe oder Stiefel, um Ihre Füße zu schützen.
- Tragen Sie lange Hosen, um Ihre Beine zu schützen.
- Verwenden Sie die Maschine niemals ohne Schutzbekleidungen.
- Verwenden Sie die Maschine niemals in feuchter oder nasser Umgebung.
- Arbeiten Sie niemals bei schlechten Lichtverhältnissen oder schlechtem Wetter.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR HÄCKSLER

- Einen ebenen und stabilen Arbeitsplatz wählen. Die Maschine darf nur im Freien oder in gut ventilierten Räumen verwendet werden.
- Die Maschine immer fern von entzündlichen und explosiven Gegenständen halten. Brandwunden, Stürze, Feuer, Explosion und sonstige Sicherheitsvorfälle verhindern.
- Vor dem Gebrauch immer den Zustand des Schneidemechanismus kontrollieren. Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn der Schneidemechanismus Verschleißanzeichen aufweist.
- Den Fülltrichter vor dem Gebrauch leeren.
- Niemals versuchen, Glas, Stein, Metall, Kunststoff, Lappen oder Knochen zu zerkleinern. Die Messer dürfen während des Gebrauchs nicht in Kontakt mit harten Gegenständen kommen. Die Erde von den Wurzeln entfernen, um Schäden am Schneidemechanismus zu verhindern.
- Niemals versuchen, die Maschine während des Betriebs zu verschieben.
- Wenn die Maschine stark vibriert oder festläuft, direkt ausschalten und auf Beschädigung kontrollieren.

- Körperteile oder Kleidung fernhalten, nicht in den Fülltrichter oder den Auswurfschacht stecken. Beim Arbeiten immer eng anliegende Arbeitskleidung, stabile Arbeitshandschuhe, Augenschutz, Ohrenschutz, Staubschutzmaske und Antirutschschuhe tragen.
- Nur Originalteile und Original-Ersatzteile verwenden. Jegliche Haftung verfällt im Falle eines Unglücks oder sonstigen Schadens, das/der durch den Gebrauch unautorisierter Teile entsteht.
- Alle Sicherheitskomponenten auf ihre richtige Position kontrollieren und nicht vergessen, vor der Inbetriebnahme der Maschine alle Schrauben und Muttern festzudrehen. Nach der Montage keine Teile entfernen (z. B. den Riemenschutz) oder hinzufügen.
- Vor oder während der Verwendung der Maschine keinen Alkohol benutzen und keine Medikamente oder Betäubungsmittel einnehmen.
- Aus der Umgebung des Auswurfschachts bleiben. Schnipsel können Verletzungen und schwere Verwundungen verursachen.
- Vor und nach dem Gebrauch der Maschine ist eine gute Wartung notwendig. Dies kann bestimmte Sicherheitsvorfälle verhindern und die Betriebszeit der Maschine verlängern.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR MASCHINEN MIT BENZINMOTOR



Benzin ist höchst feuergefährlich, und die Dämpfe können beim Entzünden explodieren.

Treffen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Stellen Sie den Motor immer ab und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie den Tank füllen. Entfernen Sie nie den Tankverschluss und füllen Sie nie den Tank, solange der Motor heiß ist. Benutzen Sie das Gerät nie, ohne den Tankverschluss fest aufzuschrauben. Schrauben Sie den Tankverschluss langsam ab, um Druck im Tank langsam zu vermindern.
- Mischen und füllen Sie Benzin in einem sauberen, gut belüfteten Bereich im Freien ein, wo es keine Funken oder Flammen gibt. Drehen Sie den Tankverschluss erst langsam auf, nachdem Sie den Motor abgeschaltet haben. Rauchen Sie nicht, während Sie Benzin mischen oder auffüllen. Wischen Sie verschüttetes Benzin sofort vom Gerät ab.
- Tragen Sie das Gerät mindestens 10 m von der Füllstation weg, bevor Sie den Motor anlassen. Rauchen Sie nicht und halten Sie Funken und offene Flammen aus dem Bereich fern, während Sie Benzin auffüllen oder das Gerät benutzen.
- Tauschen Sie beschädigten Auspuff, Tank oder Tankdeckel aus.
- Geerdete, leitende Objekte wie Werkzeug von unter Spannung stehenden elektrischen Teilen und Verbindungen fern halten, um Funken vorzubeugen. Funken können Dämpfe entzünden.
- Die Maschine nicht verwenden, wenn es im Benzinsystem ein Leck gibt.

BESCHREIBUNG

Diese Geräte wurden für das Zerkleinern von Ästen, Blättern, Unkraut, Futter und sonstige Vegetation und holzartiges Material entworfen.

1. Fülltrichter
2. Handgriff
3. Stütze
4. Rad
5. Gestell
6. Not-Aus-Schalter
7. Motor
8. Motorschalter
9. Startseil
10. Kraftstoffhebel
11. Choke
12. Gashebel
13. Zündkerze
14. Luftfilter

15. Auswurfschacht
16. Schalldämpfer / Auspuff
17. Kraftstofftank
 - a. Tankdeckel
18. Öleinfüllstutzen mit Peilstab

Verpackungsinhalt

- Gestell
- Motor
- Handgriff
- Fülltrichter
- Auswurfschacht
- 2 Räder
- Montagematerial
- Gebrauchsanleitung

MONTAGE (ABB. B)



Diese Maschine immer mit 2 Personen montieren.



Während der Montage keine Hände oder andere Körperteile in die Reichweite des Schneiderads halten. Die Messer nicht berühren.

Räder

1. Schieben Sie die Räder (4) über die Achse des Fahrgestells (5).
2. Sichern Sie sie mit den mitgelieferten Unterlegscheiben und Schrauben.

Griff

1. Schieben Sie den Griff (2) über die Stangen am Fahrgestell (5).
2. Sichern Sie ihn mit den mitgelieferten Unterlegscheiben, Schrauben und Muttern.

Motoreinheit

1. Befestigen Sie die Motoreinheit (7) am Fahrgestell (5).
2. Sichern Sie sie mit den mitgelieferten Unterlegscheiben, Schrauben und Muttern.

Einfülltrichter

1. Platzieren Sie den Einfülltrichter (1) an der Einlassseite der Motoreinheit (7, siehe auch Abb. A).
2. Sichern Sie ihn mit den mitgelieferten Unterlegscheiben, Schrauben und Muttern.

Auswurfrohr

1. Bringen Sie das Auswurfrohr (15) an der Auslassseite der Motoreinheit (7, siehe auch Abb. A) an.
2. Sichern Sie es mit den mitgelieferten Unterlegscheiben, Schrauben und Muttern.

Anschluss des Not-Aus-Schalters (Abb. A)

1. Führen Sie das Schaltkabel mit dem Stift in die Buchse gemäß dem Pfeil (A) in der Abbildung ein.
2. Befestigen Sie das Kabel mit der Unterlegscheibe unter der Schraube gemäß dem Pfeil (B) in der Abbildung.

ÖL UND KRAFTSTOFF



Diese Maschine wird ohne Benzin und Öl geliefert. Vor dem Gebrauch, Benzin und Öl bis auf den korrekten Füllstand auffüllen. Wenn Sie die Maschine ohne oder mit zu wenig Öl benutzen, kann dies schwere Schäden am Motor verursachen, die nicht von der Garantie abgedeckt werden.

Mit Motoröl füllen

4-Takt-Motoröl verwenden. SAE 10W-30 ist für den allgemeinen Gebrauch bei allen Temperaturen geeignet. Eine andere Viskosität kann verwendet werden, wenn die durchschnittliche Umgebungstemperatur innerhalb des genannten Bereichs liegt.

- Den Peilstab (18) vom Füllpunkt entfernen.
- Den Tank mit der vorgeschriebenen Ölmenge auffüllen.
- Den Peilstab wieder anbringen.

Kraftstoff



In der Tankumgebung oder am Lagerort für Kraftstoffe nicht rauchen und alle Zündquellen abstellen.



Benzin ist unter bestimmten Bedingungen äußerst entflammbar und explosionsgefährlich.



Verschütteter Kraftstoff oder Benzindämpfe können sich entzünden. Wurde Kraftstoff verschüttet, darauf achten, dass der Bereich getrocknet ist, bevor der Motor wieder gestartet wird.



Nur in gut belüfteter Umgebung und bei ausgeschaltetem Motor nachtanken. Wiederholten oder längeren Hautkontakt oder ein Einatmen der Dämpfe vermeiden.

- Den Kraftstofftank nicht überfüllen (es darf sich kein Kraftstoff im Einfüllstutzen befinden). Nach dem Betanken darauf achten, dass der Tankdeckel geschlossen und gesichert ist.
- Darauf achten, beim Betanken keinen Kraftstoff zu verschütten.

Kraftstoff auffüllen

- Legen Sie das Elektrowerkzeug sicher auf den Boden mit dem Benzindeckel (17a) nach oben.
- Bei Bedarf vor dem Öffnen den Tankdeckel und Düseingang reinigen.
- Den Tankdeckel langsam aufschrauben und abnehmen.
- Kraftstofftank (17) mit bleifreiem Benzin Euro 95 (E10) zu ca. 80% befüllen.
- Benzindeckel(17a) wieder fest verschließen.
- Verschütteten Kraftstoff aufwischen.
- Gerät ca. 10 m von Betankungsstelle/Kraftstoffbehälter entfernen, bevor der Motor gestartet wird.

DEN MOTOR STARTEN



Um zu kontrollieren, ob alle Maschinenteile gut befestigt wurden, ist es notwendig einen Leerlauftest auszuführen. Nach dem Leerlauftest kann ein Belastungstest von leicht bis schwer ausgeführt werden.

- Den Kraftstoffhebel (10) in den Stand "ON" stellen.
- Bei einem Kaltstart den Chokehebel (11) auf "CLOSE" stellen. Um einen warmen Motor zu starten, den Chokehebel auf "OPEN" stellen.
- Den Gashebel (12) aus dem "SLOW"-Stand schieben.
- Den Motorschalter (8) auf "ON" stellen.
- Vorsichtig am Startseil (9) ziehen, bis Sie Widerstand spüren.
- Anschließend fest am Kabel ziehen, bis der Motor startet.
- Bei einem Kaltstart den Chokehebel (11) langsam zurückziehen, während sich der Motor erwärmt.



Achten Sie darauf, dass Sie die Maschine nicht überbelasten. Wenn die Maschine abnormale Vibratoren oder ungewöhnliche Geräusche macht, sofort ausschalten und die Maschine überprüfen.



Wenn ungeschnittene Zweige aus dem Auswurfschacht kommen, müssen die Messer eventuell geschliffen werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Lieferanten.

MOTOR STOPPEN

- Setzen Sie den Kraftstoffhebel (10) auf die Position "AUS". Der Motor wird innerhalb von Minuten aufgrund von fehlendem Benzin stoppen.
- Stellen Sie den Motorschalter (8) auf "AUS".

NOT-AUS

- Im Notfall kann die Not-Aus-Taste (6) gedrückt werden. Dadurch werden alle Funktionen der Maschine gestoppt.

TRANSPORT UND LAGERUNG

Den Motor abschalten und den Benzinhhahn verschließen, bevor die Maschine transportiert wird.

Wenn die Maschine für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, muss der Benzintank geleert und das Öl ausgetauscht werden. Dies beugt Problemen beim erneuten Starten vor.

- Den Motor vor dem Verstauen abkühlen lassen.
- Den Benzintank leeren.
- Benzin in speziell für diesen Verwendungszweck entworfene und autorisierte Container aufbewahren.
- Benzin an einem kühlen, gut ventilierter Ort aufbewahren, in sicherer Entfernung von Funken, offenem Feuer oder anderen Entzündungsquellen.
- Benzin oder ein Gerät mit Benzin im Tank niemals in einem Gebäude aufbewahren, wo Dämpfe mit Funken in Kontakt kommen können, beispielsweise einem offenen Feuer oder einen Boiler, Ofen oder Wäschetrockner.
- Das Öl auswechseln.
- Die Maschine abdecken und es in einer sauberen und trockenen Umgebung lagern.

REINIGUNG UND WARTUNG

Damit die Maschine ordnungsgemäß und für einen langen Zeitraum funktioniert ist die regelmäßige Reinigung und Wartung wesentlich.



Keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten bei laufendem Motor durchführen.



Während der unten stehenden Arbeiten nicht rauchen. Keine Arbeiten in der Umgebung von Funken, Flammen oder offenem Feuer ausführen.



Die Maschine niemals mit Wasser oder einem Hochdruckreiniger reinigen. Wasser im Gerät kann Kurzschluss oder Korrosion verursachen.

- Groben Abfall mithilfe einer weichen Bürste entfernen.

Ölwechsel

Das Öl muss nach den ersten 20 Betriebsstunden ausgetauscht werden und anschließend nach jeweils 100 Betriebsstunden oder 6 Monaten.

- Einen Auffangbehälter unter die Zapfstelle platzieren.
- Den Peilstab (18) vom Füllpunkt entfernen.
- Den Zapfverschluss entfernen.
- Das Öl in den Auffangbehälter laufen lassen.
- Den Zapfverschluss wieder anbringen und fest anziehen.



Wenn Sie Öl abzapfen, muss der Benzintank leer sein. Lassen Sie den Motor laufen, bis dieser durch Benzinmangel stoppt.

Kontrolle des Ölstands



Vor dem Starten muss immer der Ölstand kontrolliert werden.

1. Den Peilstab (18) vom Füllpunkt entfernen.
2. Den Peilstab säubern.
3. Den Peilstab einige Sekunden in die Füllöffnung stecken, bevor er wieder herausgezogen wird.
4. Den Ölstand kontrollieren. Der Ölstand muss sich auf einem Wert zwischen hoch und niedrig befinden.
5. Wenn sich der Füllstand unter dem Pegel befindet, muss Öl nachgefüllt werden. Verwenden Sie dazu einen Trichter, um ein Verschütten zu verhindern.
6. Den Peilstab montieren.

Reinigen des Luftfilters

Alle 50 Betriebsstunden muss der Luftfilter gereinigt werden.

1. Den Deckel vom Luftfilter (14) entfernen.
2. Den Luftfilter aus dem Filterhalter entnehmen.
3. Den Filter mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Den Filter trocknen lassen.
4. Den Filter in den Filterhalter legen und den Deckel wieder anbringen.

Kontrollieren der Bougie

1. Das Bougiekabel von der Bougie (13) entfernen.
2. Die Bougie mithilfe des Bougieschlüssels entfernen.
3. Die Elektrode mithilfe einer Stahlbürste reinigen.
4. Den Kontaktabstand kontrollieren (korrekter Wert 0,6 - 0,8 mm) und diesen bei Bedarf nachstellen.
5. Die Bougie wieder anbringen.

TECHNISCHE DATEN

Zylinderinhalt	cc	196
Motor		luftgekühlt 4-Takt OHV
Max. Leistung	kW	4,1
Max. Drehzahl	min ⁻¹	3.600
Max. Einführungsstärke	Ø mm	60
Kapazität des Häckslers	kg/Std.	500-2.000
Kapazität des Kraftstofftanks	L	3,6
Kapazität des Ölbehälters	L	0,6
Kraftstoff	bleifrei	Euro 95 (E10)
Öl	Typ	SAE10W-30
Startsystem		Zugstart
Drehrichtung		im Uhrzeigersinn
Zündkerze	Typ	F7RTC
Gewicht	kg	45
Geräusche		
L_{pA} (Schalldruck) *	dB(A)	91,1
L_{WA} (Schalleistung) *	dB(A)	105,0

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz.

*Unsicherheitsfaktor K = 3 dB(A)



Gehörschutz tragen.

Änderungen vorbehalten. Spezifikationen können ohne weitere Benachrichtigung geändert werden.

Der maximale Durchmesser der Zweige ist das Ergebnis eines Tests mit Bambus mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 90 % und mit Paulownie mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 80 %. Aufgrund der großen Diversität und Unterschiede in Bezug auf Härte, Flexibilität und Feuchtigkeitsgehalt kann der tatsächliche maximale Durchmesser von den oben stehenden Angaben abweichen.

Die angegebenen Schallpegel sind Emissionspegel; es sind nicht notwendigerweise sichere Arbeitspegel. Auch wenn die gemessenen Werte sich auf Belastungswerte beziehen, kann anhand dieser Information nicht bestimmt werden, ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.

Die Faktoren, die sich auf die abgegebenen Pegel auswirken können, sind die Dauer der Belastung, die Merkmale des Arbeitsbereichs und sonstige Tonquellen sowie die Anzahl der Maschinen desselben Typs oder anderer Maschinen im Arbeitsbereich.

Die akzeptablen Belastungspegel können je nach Land, in dem die Maschine benutzt wird, variieren. Diese Information dient nur dazu, dem Benutzer mögliche Risiken bewusstzumachen.

WARTUNGSDIAGRAMM

Regelmäßige Wartung ist für die beste Leistung und den sicheren Betrieb von größter Bedeutung.



Führen Sie niemals Wartungsarbeiten durch bei laufendem Motor.

	Handlung	bei jedem Gebrauch	1. Monat oder 20 Stunden	Alle 3 Monate oder 50 Stunden	Alle 6 Monate oder 100 Stunden	Alle 12 Monate oder 300 Stunden
Motoröl	Stand kontrollieren	×				
	Austauschen		×		×	
Bougie	Den Abstand der Elektrode kontrollieren, reinigen				×	
	Austauschen					×
Luftfilter	Kontrollieren	×				
	Reinigen			×	×	
	Austauschen					×
Kraftstoffhebel	Kontrollieren und justieren, wenn der Motor abgekühlt ist					×
Kraftstofftank und -Filter	Reinigen und bei Bedarf austauschen					×
Kraftstoffleitung	Kontrollieren und bei Bedarf austauschen	×				
Vergaser	Kontrollieren	×				
Befestigungen	Alle Befestigungen kontrollieren			×		
Lager	Schmieren			×		×

* Häufiger bei staubiger Umgebung.

FLISMASKIN

57382

VARNING

 **Läs alla säkerhetsvarningar och alla anvisningar.** Fel som uppstår till följd av att varningarna och anvisningarna nedan inte följts kan orsaka elchock, brand och/eller allvarliga kroppsskador. **Spara alla varningar och anvisningar för framtida referens.** Om du ger denna produkt till en annan person, lämna också över denna bruksanvisning.



SKANNA QR-KODEN

 Skanna den här QR-koden för standard säkerhetsanvisningar, garantivillkor och information om hur man bortskaffar den här produkten på ett ansvarsfullt sätt.

Följande symboler används i denna bruksanvisning eller/och på maskinen

	Anger risk för person-eller maskinskada.
	Viktig information om användningen av maskinen.
	Läs bruksanvisning och anvisningar.
	Bär hörselskydd.
	Bär skyddsglasögon.
	Bär skyddsskor.
	Bär arbetshandskar.
	Bär lämpliga arbetskläder.
	Bär dammskyddsmask.
	Håll åskådare på avstånd från maskinen.
	Startsnörets kickback (snabb återgång) kan leda till allvarlig kroppsskada. Kickbacken kommer att dra hand och arm mot motorn snabbare än du kan släppa efter.
	Rök inte i närheten av maskinen.
	Använd inte maskinen i omgivningar där gnistor, lågor eller öppen eld kan förekomma.
	Explosionsrisk.
	Heta delar kan orsaka brännskador. Håll borta kroppsdelar från heta delar.
	Brandfara.

	Använd inte maskinen i slutna utrymmen utan ventilation. Kolmonoxid är dödlig.
	Risk för utflygande flisor.
	Använd endast maskinen utomhus, i väl ventilerade omgivningar.
	Använd inte maskinen i nederbörd eller i fuktiga omgivningar.
	Håll händer och fötter borta från vassa delar.
	Använd maskinen endast för bearbetning av små träbitar. Försök aldrig bearbeta för stora träbitar.

SÄKERHETSVARNINGAR

laktag vid bruk av maskinen alltid de bifogade säkerhetsvarningarna och de tillkommande säkerhetsvarningarna.

FÖR DIN SÄKERHET

Använd maskinen på rätt sätt

- Denna maskin är endast godkänd för användning
 - i enlighet med beskrivningarna och säkerhetsinstruktionerna som anges i denna handbok.
 - för att flisa trä utomhus.
- Denna maskin är inte avsett för kommersiellt bruk.
- Användaren är ansvarig för eventuell personskada på tredje part och/eller materiell skada.
- Obehöriga ändringar av maskinen utesluter eventuellt ansvar från tillverkarens sida för skador som kan uppstå under användningen.

Allmän säkerhetsinformation

- Motorsågar bör inte användas av ungdomar under 18 år eller av personer som inte är tillräckligt bekanta med maskinens användning.
- Ha på dig robusta skor eller stövlar för att skydda fötterna.
- Ha på dig långbyxor för att skydda benen.
- Använd aldrig maskinen utan skyddskåpan.
- Använd aldrig maskinen i fuktig eller våt miljö.
- Arbete aldrig i svagt ljus eller dåligt väder.

YTTERLIGARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR FLISMASKINEN

- Välj en platt och stabil arbetsplats. Maskinen får endast användas utomhus eller i ett väl ventilerat område.
- Håll maskinen borta från brandfarliga och explosiva föremål. Förhindra bränder, fällor, brand, explosion och andra säkerhetsincidenter.
- Innan användning kontrollera alltid skärningsmekanismens tillstånd. Använd inte maskinen när skärningsmekanismen är sliten.
- Töm matatrakten innan du använder maskinen.
- Försök aldrig att strimla glas, sten, metall, plast, trasor eller ben. Förhindra att skärningsmekanismen kommer i kontakt med hårdare föremål under användning. Ta bort jorden från rötterna för att undvika skador på skärmechanismen.
- Försök aldrig flytta maskinen under användning.
- Om maskinen börjar vibrera kraftigt eller fastnar, stäng av den direkt och kontrollera den för skador.
- Placerar inte någon kroppsdel eller klädesplagg i matningstratten eller utloppsstöppningen. Vid arbete ska du ha åtsittande arbetskläder, stabila arbetshandskar, ögonskydd, örons skydd, damm säker mask och sliffrida skor.
- Använd endast original delar och reservdelar. Allt ansvar upphör vid en olycka eller annan skada som orsakas av användning av icke godkända delar.

- Kontrollera att alla säkerhetskomponenter är på rätt plats och glöm inte att dra åt alla bultar och muttrar innan du startar maskinen. Ta inte bort eller tillsätt några andra delar efter att ha installerat maskinen, till exempel ta bort bältesskyddet.
- Drick inte alkohol och använd inte medicin eller narkotika före eller under användning av maskinen.
- Håll dig borta från ejektoraxeln. Bitar kan skada dig eller orsaka allvarlig skada.
- Bra underhåll krävs före och efter varje användning av maskinen. Detta kan förhindra vissa säkerhetshändelser och förlänga maskinens livslängd.

Säkerhetsinstruktioner för bensindrivna elverktyg.



Bensin är mycket brandfarligt och bränsleångor kan explodera vid antändning

Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Stäng alltid av motorn och låt den svalna innan du fyller tanken. Ta aldrig bort tanklocket eller fyll tanken när motorn fortfarande är varm. Använd aldrig verktyget utan att ha skruvat fast tanklocket ordentligt. Skruva loss tanklocket långsamt för att minska trycket i tanken långsamt.
- Blanda och tillsätt bensin i ett rent, väl ventilerat område utomhus där det inte finns gnistor eller lågor. Skruva loss tanklocket långsamt när du har stängt av motorn. Rök inte när du blandar eller fyller på bensin. Torka genast bort utspild bensin från verktyget.
- Flytta maskinen minst 10 m från påfyllningsstationen innan du startar motorn. Rök inte och håll gnistor och lågor borta från området när du fyller på bensin eller använder verktyget.
- Byt ut ett skadat avgas-, tank- eller bränslelock.
- Håll jordade ledande föremål, till exempel verktyg, borta från spänningssatta elektriska delar och anslutningar för att förhindra gnistor. Gnistor kan antända ångor.
- Använd inte maskinen med bränslesystemläckor.

BESKRIVNING

Denna maskin är avsedda för rivning av grenar, löv, gräsflöde, foder och annan vegetation och trä liknande material.

1. Hopper
2. Handtag
3. Stöd
4. Hjul
5. Underrede
6. Nödstopknapp
7. Motor
8. Motorswitch
9. Startsnöre
10. Bränslehandtag
11. Choke
12. Gasreglage
13. Tändstift
14. Luftfilter
15. Utblåsrör
16. Avgasrör / utsläpp
17. Bränsletank
 - a. Tanklock
18. Oljefyllningslock med mätsticka

Förpackningsinnehåll

- Underrede
- Motor
- Handtag
- Hopper
- Utmatningsaxel
- 2 hjul

- Monteringsmaterial
- Bruksanvisning

MONTERING (FIG. B)



Montera alltid denna maskin ihop med 2 personer.



Placera inte händer eller andra delar av kroppen nära skärjhjulet under montering. Rör inte knivarna.

Hjul

1. Skjut på hjulen (4) över axeln på understället (5).
2. Fäst med medföljande brickor och bultar.

Handtag

1. Skjut på handtaget (2) över stängerna på understället (5).
2. Fäst med medföljande brickor, bultar och muttrar.

Motorblock

1. Montera motorblocket (7) på understället (5).
2. Fäst med medföljande brickor, bultar och muttrar.

Hopper

1. Placera hopper (1) på ingångssidan av motorblocket (7, se även fig. A).
2. Fäst med medföljande brickor, bultar och muttrar.

Utblåsrör

1. Placera utblåsrör(15) på utmatningssidan av motorblocket (7, se även fig. A).
2. Fäst med medföljande brickor, bultar och muttrar.

Anslut nödstoppsknappen (fig. A)

1. Sätt in kopplingskabeln med stiftet i anslutningen enligt pilen (A) på illustrationen.
2. Fäst kabeln med brickan under bulten enligt pilen (B) på illustrationen.

OLJA OCH BRÄNSLE



Denna maskin levereras utan bränsle och olja. Före användning, fyll på bränsle och olja till rätt nivå. Om du använder maskinen utan eller med för liten olja kan det orsaka allvarliga motorskador som inte omfattas av garantin

Fyllning med motorolja

Använd 4-takts motorolja. SAE 10W-30 är lämplig för allmänt bruk vid alla temperaturer. Annan viskositet kan användas när den genomsnittliga omgivande temperaturen ligger inom specificerade intervall.

1. Ta bort oljestickan (18) från fyllpunkten.
2. Fyll vev höljet med angiven mängd olja.
3. Sätt tillbaka oljestickan.

Bränsle



Rök inte nära tanken eller där bränsle lagras och släck alla antändningskällor.



Under vissa förhållanden kan bensin vara mycket brandfarligt och explosivt.



Utspilt bränsle eller bensinångor kan antändas. Om bränsle har spills, se till att området har torkat innan du startar om motorn.



Tanka endast i en välventilerad miljö och med motorn avstängd. Undvik upprepad eller långvarig hudkontakt och inandning av ångorna.

- Fyll inte tanken för mycket (bensinen ska inte nå upp till inloppsmunstycket). Efter tankning, se till att tanklocket är stängt och säkrat.
- Se till att du inte släpper ut något bränsle vid tankning.

Påfyllning av bränsle

1. Placera verktyget säkert på marken med tanklocket (17a) vänt uppåt.
2. Rengör bränslelocket och inloppsmunstycket innan du öppnar det.
3. Skruva sakta loss tanklocket och ta ut det.
4. Fyll tanken (17) till 80% med blyfri Euro 95 (E10) bensin.
5. Stäng bränsletanklocket (17a) ordentligt.
6. Torka upp utspilled olja.
7. Flytta verktyget cirka 10 m från påfyllningsstationen/bränslebehållaren innan du startar motorn.

STARTA MOTORN



Det är nödvändigt att utföra ett tomt körprov för att säkerställa att alla delar är ordentligt fastsatta. Efter det tomma körprovet kan ett prov med en lätt till tung belastning utföras.

1. Vrid bränslehandtag (10) till "ON"-läget.
2. Ställ choke (11) på "CLOSE" med en kallstart. Ställ choke på "OPEN" för att starta en varm motor.
3. Skjut gasreglaget (12) ur läget "SLOW".
4. Sätt motorns brytare (8) på "ON".
5. Drag försiktigt startkabeln (9) tills du känner motståndet.
6. Dra sedan sladden ordentligt tills motorn startar.
7. Med en kallstart, skjut choke (11) långsamt tillbaka när motorn värms upp.



Var försiktig så att du inte överbelastar maskinen. Om maskinen gör onormala vibrationer eller ovanliga ljud, stäng av det omedelbart och kontrollera maskinen.



Om ej klippta grenar kommer ut ur utkastningsaxeln, kan det vara nödvändigt att skärpa knivarna. Kontakta din leverantör för detta.

ATT STOPPA MOTORN

1. Sätt bränslehandtaget (10) i "AV"-läge. Motorn kommer att stängas av inom några minuter på grund av brist på bensin.
2. Sätt motorknappen (8) i "AV"-läge.

NÖDSTOPP

1. I nödsituationer kan nödstoppsknappen (6) tryckas ner. Detta kommer att stoppa alla funktioner på maskinen.

TRANSPORT OCH LAGRING

Stäng av motorn och stäng bränslekranen innan du flyttar maskinen.

Om maskinen tas ur bruk under längre tid måste du tömma bränsletanken och byta olja. Detta förhindrar problem med omstart.

- Låt motorn svalna innan den lagras.
- Töm bränsletanken.

- Förvara bränsle i behållare som är särskilt konstruerade och godkända för detta ändamål.
- Förvara bränslet på en sval, välventilerad plats, borta från gnistor, öppna flammor eller andra antändningskällor.
- Förvara aldrig bränsle eller maskin med bränsle i tanken i en byggnad där ångor kan komma i kontakt med gnistor som öppen eld eller en panna, ung, torktumlare.
- Byt olja.
- Täck maskinen och placera den i en ren och torr miljö.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Regelbunden rengöring och underhåll är avgörande för att maskinen ska fungera korrekt och under lång livslängd.



Utför inga rengörings- eller underhållsarbeten när motorn är igång.



Rök inte under följande aktiviteter. Utför inte arbete i närheten av gnistor, lågor eller öppna flammor.



Rengör aldrig maskinen med vatten eller en högtrycksrengörare. Vatten i maskinen kan orsaka kortslutning eller korrosion.

- Ta bort stort avfall med hjälp av en mjuk borste.

Byta olja

Oljan bör bytas efter de första 20 driftstimman och sedan var 100:e timme eller var 6:e månad.

1. Placera en behållare under avloppspunkten.
2. Ta bort oljestickan (18) från fyllpunkten.
3. Avlägsna avloppspluggen.
4. Tappa oljan i avloppsröret.
5. Sätt tillbaka avloppspluggen och dra åt den ordentligt.



När du dränerar oljan måste bränsletanken vara tom. Kör motorn tills den stannar på grund av brist på bränsle.

Kontrollera oljenivån



Oljenivån bör alltid kontrolleras innan start.

1. Ta bort oljestickan (18) från fyllpunkten.
2. Rengör mätstickan.
3. Sätt in oljestickan i fyllningshålet några sekunder innan du drar ut det igen.
4. Kontrollera oljenivån. Oljenivån måste vara mellan hög och låg.
5. Om nivån är under nivån, fyll oljan upp. Använd en tratt för att förhindra spill.
6. Montera mätstickan.

Rengöring av luftfiltret

Luftfiltret bör rengöras var 50:e driftstimme.

1. Ta av luftfilterlocket (14).
2. Ta bort luftfiltret från filterhållaren.
3. Rengör filtret med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Låt filtret torka
4. Placera filtret i filterhållaren och byt ut locket.

Kontrollera tändstiftet

1. Ta bort tändstiftets kabel från tändstiftet (13).
2. Ta bort tändstiftet med tändstiftet.
3. Rengör elektroden med en borste.

4. Kontrollera kontaktavståndet (korrekt värde 0,6 - 0,8 mm) och justera om det behövs.
5. Sätt tillbaka tändstiften.

UNDERHÅLLSTABELL

Korrekt underhåll förlänger maskinens livslängd och säkerställer säker och problemfri användning.



Utför aldrig underhållsarbetet medan motorn är igång.

	Åtgärd	Varje användning	1:e månad eller 20 timmar	Evar 3:e månad eller 50 timmar	Evar 6:e månad eller 100 timmar	Evar 12:e månad eller 300 timmar
Motorolja	Kontrollera nivå	×				
	Byt ut		×		×	
Tändstift	Rengör				×	
	Byt ut					×
Luftfilter	Kontrollera	×				
	Rengör			*x	*x	
	Byt ut					*x
Bränslehandtag	Kontrollera och justera när motorn har svalnat					×
Bränsletank och -filter	Rengör och byt vid behov					×
Bränsleledningen	Kontrollera och byt vid behov	×				
Förgasare	Kontrollera	×				
Fästen	kolla alla fästen			×		
Kullager	Smörja			×		×

* Oftare om den används i dammiga miljöer.

TEKNISKA DATA

Cylinderkapacitet	cc	196
Motor		luftkyld 4-takts OHV
Maxeffekt	kW	4,1
Maxvarvtal	min ⁻¹	3.600
Max insmatningstjocklek	Ø mm	60
Huggkapacitet	kg/t	500-2.000
Bränsletankkapacitet	L	3,6
Oljetankkapacitet	L	0,6
Bränsle	blyfritt	Euro 95 (E10)
Olja	typ	SAE10W-30
Startsystem		dragningsstarten
Rotationsriktning		medurs
Tändstift	typ	F7RTC
Vikt	kg	45
Ljud		
L _{PA} (ljudtryck) *	dB(A)	91,1
L _{WA} (ljudeffekt) *	dB(A)	105,0

Ljudtrycksnivån på arbetsplatsen.

*Osäkerhet K = 3 dB(A)



Bär hörselskydd.

Förbehåll för ändringar. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Grenens maximala diameter kommer från ett test av bambu med en vattenhalt av 90% och av paulownia med ett fuktinnehåll på 80%. På grund av den stora variationen och skillnaderna i hårdhet, styrhet och fuktinnehåll kan den faktiska maximala diometern avvika från ovanstående data.

De angivna ljudnivåerna är utsläppsnivåer; de är inte nödvändigtvis säkra arbetsnivåer. Även om mätvärdena gäller exponeringsnivåer, räcker denna information inte för att avgöra om ytterligare åtgärder krävs.

Faktorer som kan påverka de utstrålade nivåerna är exponeringstiden, arbetsområdets egenskaper och andra ljudkällor, samt antalet maskiner av samma typ eller andra maskiner i arbetsområdet.

De acceptabla exponeringsnivåerna kan variera beroende på användningsland. Denna information är endast avsedd att hjälpa användaren att bedöma potentiella risker.

FLISHUGGER

57382

ADVARSEL

 **Læs alle sikkerhedsadvarsler og instrukser.** Såfremt advarsler og instruktioner ikke følges, kan dette medføre elektriske stød, brand og/eller alvorlige ulykker. **Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig brug.** Hvis du giver dette værktøj til en anden person, skal du også give dem denne manual.



SCAN QR KODEN

 Du kan få standard sikkerhedsinstruktioner, garantiinformationer og oplysninger om ansvarlig bortskaffelse af dette produkt ved at scanne denne QR-kode.

Følgende symboler anvendes i denne manual eller/og på maskinen.

	Angiver risiko for personskader eller skader på udstyret.
	Vigtig information om brugen af maskinen.
	Læs brugsanvisning og instrukser.
	Bær høreværn.
	Bær øjenværn.
	Bær sikkerhedssko.
	Bær arbejdshandsker.
	Bær passende arbejdstøj.
	Bær støvmaske.
	Hold omkringstående personer væk fra maskinen.
	Hurtig tilbagetrækning af startsnoren kan resultere i alvorlige kropsskader. Tilbageslag vil trække din hånd og arm mod motoren hurtigere, end du kan nå at give slip.
	Ryg ikke i nærheden af maskinen.
	Brug ikke maskinen i omgivelser hvor der kan være gnister, flammer eller åben ild.
	Eksplodingsfare.
	Varme dele kan give forbrændinger. Hold afstand til varme dele.
	Brandfare.

	Brug ikke maskinen i et lukket rum uden ventilation. Kulilte er dødbringende.
	Fare for flyvende spåner.
	Brug kun maskinen udenfor, i godt ventilerede omgivelser.
	Brug ikke maskinen i nedbør eller i fugtige omgivelser.
	Holder hænder og fødder væk fra skarpe dele.
	Brug kun maskinen til at bearbejde små træstykker, når du behandler træ. Forsøg aldrig at bearbejde for store træstykker

SIKKERADVARSLER

Ved brug af dette udstyr, vær da altid opmærksom på de vedlagte sikkerhedsadvarsler såvel som de supplerende sikkerhedsadvarsler.

AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED

Brug maskinen korrekt

- Dette maskin er udelukkende godkendt til brug
 - i overensstemmelse med beskrivelserne og sikkerhedsinstruktionerne angivet i denne brugervejledning;
 - til at flis udendørs træ.
- Maskinen er ikke designet til erhvervsbrug.
- Bruger er ansvarlig for enhver skade på tredjepart og/eller skade på deres ejendom.
- Uautoriserede ændringer af maskinen udelukker ethvert ansvar fra producentens side for skader deraf.

Generelle sikkerhedsinstruktioner

- Maskinen bør ikke bruges af unge under 18 år eller af personer, der ikke er tilstrækkeligt fortrolige med betjeningen af maskinen.
- Brug robuste sko eller støvler for at beskytte dine fødder.
- Brug lange bukser for at beskytte dine ben.
- Brug aldrig maskinen uden beskyttelsesdækslet.
- Brug aldrig maskinen i et fugtigt eller vådt miljø.
- Arbejd aldrig i dårligt lys eller under dårlige vejrforhold.

YDERLIGERE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER FOR FLISHUGGER

- Vælg et fladt og robust arbejdssted. Maskinen må kun anvendes i fri luft eller i godt ventileret område.
- Hold maskinen væk fra brandfarlige og eksplasive genstande. Sørg for at forhindre brand, fælder, ekslosion og andre sikkerhedshændelser.
- Før brug skal du altid kontrollere skæremekanismens tilstand. Brug ikke maskinen, når skæremekanismen er slidt.
- Tøm fremføringstragten før du bruger maskinen.
- Forsøg aldrig at kompostere glas, sten, metal, plast, klude eller knogler. Undgå at skæremekanismen kommer i kontakt med hårde/skarpe genstande under brug. Fjern jorden fra rødderne for at undgå at beskadige skæremekanismen.
- Forsøg aldrig at flytte maskinen under brug.
- Hvis maskinen begynder at vibrere kraftigt eller blokerer, skal du straks slukke og tjekke det for skader.
- Når du arbejder, skal du bære tætsiddende arbejdstøj, solide arbejdshandsker, øjenbeskyttelse, høreværn, støvtæt maske og skridsikre sko. Læg ikke nogen del af kroppen eller noget stykke tøj i fremføringstragten eller udgangsåbningen.
- Brug kun originale dele og reservedele. Al garanti bortfalder tilfælde af ulykker eller andre skader forårsaget af anvendelsen af ikke godkendte dele.
- Kontrollér, at alle sikkerhedskomponenter er på deres rette sted, og glem ikke at spænde alle skruer og møtrikker før du starter

maskinen. Du må ikke fjerne eller tilføje andre dele efter installation af maskinen, som for eksempel fjerne båndbeskyttelsen.

- Indtag ikke alkohol og brug ikke medicin eller narkotika før eller under brugen af maskinen.
- Hold dig væk fra udkastet. Stumper kan skade dig eller forårsage alvorlig skade.
- God vedligeholdelse er påkrævet, før og efter hvert brug af maskinen. Dette kan forhindre visse sikkerhedsrelaterede hændelser og forlænge levetiden af maskinen.

Sikkerhedsinstruktioner for benzindrevet værktøj



Benzin er meget brandfarligt, og dampene kan eksplodere, når de antændes.

Tag følgende forholdsregler:

- Inden påfyldning af brændstof skal du altid slukke for motoren og lade den køle af. Fjern aldrig tankdækslet eller fyld tanken, mens motoren er varm. Brug aldrig værktøjet uden at skru tankdækslet fast. Skru tankdækslet langsomt af for at reducere trykket i tanken langsomt.
- Bland og tilsæt benzin i et rent, godt ventilert område udendørs, hvor der ikke er gnister eller flammer. Skru tankdækslet langsomt af, når du har slukket motoren. Ryg ikke, mens du blander eller tanker benzin. Tør straks spildt benzin af værktøjet.
- Flyt maskinen mindst 10 m fra påfyldningsområdet, inden du starter motoren. Ryg ikke, og hold gnister og åben ild væk fra området, mens du påfylder benzin eller bruger værktøjet.
- Udskift en beskadiget udstødning, tank eller tankdæksel.
- Hold jordforbundne, strømførende genstande, såsom værktøj, væk fra strømførende, elektriske dele og forbindelser for at undgå gnister. Gnister kan antænde dampe.
- Brug ikke maskinen hvis der er lækkager i brændstofsystemet.

BESKRIVELSE

Denna maskin er konstrueret til at kompostere grene, blade, ukrudtsstrå, foder og andet vegetations- og træmateriale.

- Tragt
- Håndtag
- Støtte
- Hjul
- Ramme
- Nødstopknap
- Motor
- Motorafbryder
- Træksnor
- Brændstofhåndtag
- Choke
- Gasgreb
- Tændrør
- Airfilter
- Udkastrør
- Lyddæmper / udstødning
- Brændstofftank
 - a. Tankdæksel
- Oliepåfyldningsdæksel med målestok

Pakningsindhold

- Ramme
- Motor
- Håndtag
- Tragt
- Udkastrør
- 2 hjul
- Montagemateriale
- Brugsanvisning

MONTERING (FIG. B)



Vær altid to personer til stede, når denne maskin skal samles.



Placér ikke hænder eller andre dele af kroppen i nærheden af skærejhulet, mens maskinen samles. Rør ikke ved klingerne.

Hjul

- Skyd hjulene (4) over akslen på understellet (5).
- Fastgør med de medfølgende skiver og bolte.

Håndtag

- Skyd håndtaget (2) over stængerne på understellet (5).
- Fastgør med de medfølgende skiver, bolte og møtrikker.

Motorblok

- Fastgør motorblokken (7) til understellet (5).
- Fastgør med de medfølgende skiver, bolte og møtrikker.

Tragt

- Placer tragtens (1) indgangssiden på motorblokken (7) (se også fig. A).
- Fastgør med de medfølgende skiver, bolte og møtrikker.

Udkastrør

- Placer udkastrøret (15) på udblæsningsiden af motorblokken (7) (se også fig. A).
- Fastgør med de medfølgende skiver, bolte og møtrikker.

Tilslut nødstopknap (figur A)

- Skub ledningen med stikket ind i tilslutningen som vist med pilen (A) på illustrationen.
- Fastgør ledningen med skiven under boltet som vist med pilen (B) på illustrationen.

OLIE OG BRÆNDSTOF



Denna maskin leveres uden brændstof og olie. Før brug skal du fyde brændstof og olie på til det korrekte niveau. Betjening af maskinen uden eller med for lidt olie kan forårsage alvorlige motorskader, der ikke vil være omfattet af garantien.

Påfyldning af motorolie

Brug 4-taks motorolie. SAE 10W-30 er egnat til almindeligt brug ved alle temperaturer. Anden viskositet kan bruges, når den gennemsnitlige omgivende temperatur er inden for de angivne intervaller.

- Fjern oliepinden (18) fra påfyldningsstedet.
- Fyld krumtaphuset med den foreskrevne mængde olie.
- Sæt oliepinden på plads igen.

Brændstof



Ryg ikke i nærheden af tanken, eller hvor der er opbevaret brændstof, og sluk alle antændelseskilder.



Under visse forhold er benzin ekstremt brandfarligt og eksplosivt.



Spildt brændstof eller benzindampe kan antændes. Hvis der er spildt brændstof, skal du sørge for, at området tørres, før motoren genstartes.



Tank kun i et godt ventilert miljø og med motoren slukket. Undgå gentagen eller langvarig hudkontakt og indånding af dampene.

- Fyld ikke for meget på brændstoftanken (der må ikke være brændstof i indløbsdysen). Efter påfyldning skal det sikres, at tankdækslet er lukket og sikret.
- Sørg for, at du ikke spilder brændstof ved tankning.

Påfyldning af brændstof

- Placer værktøjet sikert på jorden med tankdækslet (17a) opad.
- Rengør tankdækslet og indløbsdysen, hvis det er nødvendigt.
- Skru langsomt tankdækslet af, og fjern det.
- Fyld tanken (17) op til 80% med blyfri Euro 95 (E10) benzin
- Luk tankdækslet (17a) godt.
- Tør spildt olie op.
- Før motoren startes, skal du flytte værktøjet ca. 10 m væk fra påfyldningsområdet/brændstofbeholderen.

START MOTOREN



Det er nødvendigt at udføre en tom køretest for at sikre, at alle dele er korrekt fastgjort. Efter den tomme køretest kan en test med en let til tung belastning udføres.

- Drej brændstofknappen (10) over på "ON".
- Sæt choke (11) på "CLOSE" for at starte en kold motor. Sæt choke på "OPEN" for at starte en varm motor.
- Skub gashåndtaget (12) væk fra "SLOW".
- Sæt motorafbryderen (8) på "ON".
- Træk let i træksnoren (9) indtil du føler modstand.
- Træk derefter med fast hånd i snoren, indtil motoren starter.
- Med koldstart: skub choke (11) langsomt tilbage mens motoren varmer.



Vær omhyggelig med ikke at overbelaste maskinen. Hvis maskinen laver unormale vibrationer eller siger usædvanlige lyde, skal du straks slukke og undersøge maskinen.



Hvis der kommer hele grene ud af udgangsrøret, kan det være nødvendigt at slibe klingerne. Kontakt din leverandør om dette.

STOPP MOTOREN

- Indstil brændstofspaken (10) til "OFF"-positionen. Motoren vil stoppe inden for få minutter på grund af mangel på benzin.
- Indstil motorknappen (8) til "OFF".

NØDSTOP

- I tilfælde af nødsituation kan nødstopknappen (6) trykkes ned. Dette vil stoppe alle maskinens funktioner.

TRANSPORT OG OPBEVARING

Sluk motoren og luk tankdækslet før du flytter maskinen.

Hvis maskinen ikke skal bruges over en længere periode, skal du tømme brændstoftanken og skifte olie. Dette vil forhindre problemer ved genstart.

- Lad motoren køle af før den sættes væk.
- Tøm brændstoftanken.
- Opbevar brændstof i beholdere, der er specielt fremstillet og godkendt til dette formål.
- Opbevar brændstof i et køligt, godt ventileret område, forsvarligt på afstand af gnister, åben ild eller andre antændelseskilder.
- Opbevar aldrig brændstof eller en maskine med brændstof i tanken i en bygning, hvor dampne kan komme i kontakt med gnister såsom åben ild eller en kedel, ovn eller tørrumbler.
- Skift olien.
- Tildæk maskinen og placér den et rent og tørt sted.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse er afgørende for, at maskinen kan fungere ordentligt og have en lang levetid.



Udfør ikke rengøring eller vedligeholdelse, mens motoren kører.



Ryg ikke under følgende aktiviteter. Udfør ikke arbejde i nærheden af gnister, flammer eller åben ild.



Rengør aldrig maskinen med vand eller med en højtryksrenser. Vand i maskinen kan forårsage en kortslutning eller korrosion.

- Fjern store stykker affald ved hjælp af en blød børste.

Olieskift

Olien skal skiftes efter de første 20 driftstimer og derefter efter hver 100 timer eller 6 måneder.

- Sæt en beholder under afløbsstedet.
- Fjern oliepinden (18) fra påfyldningsstedet.
- Fjern bundproppen.
- Lad olien løbe ned i beholderen.
- Sæt bundproppen igen og spænd den godt fast.



Når du tømmer olien ud, skal brændstoftanken være tom. Kør motoren, indtil den stopper på grund af mangel på brændstof.

Kontrollér oliestanden



Olieniveauet skal altid kontrolleres inden start.

- Fjern oliepinden (18) fra påfyldningsstedet.
- Rengør oliepinden.
- Sæt oliepinden ind i påfyldningshullet i et par sekunder, inden du trækker den ud igen.
- Kontrollér oliestanden. Oliestanden skal være en værdi mellem høj og lav.
- Hvis niveauet er under det niveau, så fyld mere olie på. Brug en tragt for at forhindre spild.
- Sæt oliepinden i.

Rengøring af luftfilteret

Rens luftfilteret for hver 50 driftstimer.

- Fjern luftfilter-dækslet (14).
- Fjern luftfilteret fra filterholderen.
- Rengør filteret med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Lad filteret tørre.
- Placér filteret i filterholderen og sæt dækslet på igen.

Kontrollér tændrøret

- Fjern tændrørskablet fra tændrøret (13).
- Fjern tændrøret ved hjælp af tændrørsskruenøglen.
- Rengør elektroden med en stålbørste.
- Kontrollér kontaktafstanden (korrekt værdi 0,6-0,8 mm) og justér om nødvendigt.
- Sæt tændrøret på plads igen.

VEDLIGEHOLDELSSESIDIAGRAM

Regelmæssig vedligeholdelse er meget vigtigt for at have den bedste ydeevne og sikker drift.



Udfør aldrig vedligeholdelsesarbejde, mens motoren kører.

	Handling	Hvert brug	Hver måned eller 20 timer	Hver 3. måned eller for hver 50 timer	Hver 6. måned eller for hver 100 timer	Hver 12. måned eller for hver 300 timer
Motorolie	Kontrollér niveau	×				
	Skift		×		×	
Tændrør	Kontrollér elektrodeafstand, rengør				×	
	Skift					×
Luftfilter	Kontrollér	×				
	Rengør			×*	×*	
	Skift					×*
Brændstofknap	Kontrollér og justér når motoren er afkølet					×
Brændstoftank og -filter	Rengør og udskift om nødvendigt					×
Brændstoflinje	Kontrollér og udskift om nødvendigt	×				
Karburator	Kontrollér	×				
Fastgørelser	Kontrollér alle fastgørelser			×		
Lejer	Smør			×		×

* Oftere end i tidsplanen, hvis den anvendes i støvede forhold.

TEKNISKE DATA

Cylinderindhold	cc	196
Motor	luftkølet 4-takts OHV	
Maksimal effekt	kW	4,1
Maksimal omdrejningstal	min ⁻¹	3.600
Maksimal indføringsdiameter	Ø mm	60
Hakselaarkapacitet	kg/t	500-2.000
Kapacitet i brændstoftank	L	3,6
Kapacitet i olietank	L	0,6
Brændstof	blyfri	Euro 95 (E10)
Olie	type	SAE10W-30
Startsystem		trækstart
Drejeretning		med uret
Tændrør	type	F7RTC
Vægt	kg	45
Lyd		
L _{pA} (lydtryk) *	dB(A)	91,1
L _{WA} (akustisk effekt) *	dB(A)	105,0

Niveau for lydtryk på arbejdsstedet.

*Usikkerhed K = 3 dB(A)



Bær høreværn.

Forbehold for ændringer. Specifikationer kan ændres uden angivelse af årsager.

Den maksimale diameter på grenene stammer fra en test med bambus med et vandindhold på 90 % og kejsertær med et vandindhold på 80 %. På grund af stor variation og forskelle i hårdhed, stivhed og vandindhold kan den faktiske maksimale diameter afvige fra ovennævnte data.

De angivne lydniveauer er emissionsniveauer; de er ikke nødvendigvis sikre arbejdsniveauer. Selvom de målte værdier er relateret til eksponeringsniveauer, kan disse oplysninger ikke afgøre, om der er behov for yderligere foranstaltninger.

Faktorer, der kan påvirke strålingsniveauerne, er eksponeringens varighed, arbejdsmrådets egenskaber og andre lydkilder samt antallet af maskiner af samme type eller andre maskiner i arbejdsmrådet. De acceptable eksponeringsniveauer kan variere alt efter anvendelseslandet. Disse oplysninger er kun beregnet til at hjælpe brugeren med at vurdere mulige risici.





**VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
DECLARATION OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ**

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE
OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING**

**ART. NR. HYUNDAI 57382
TYPE NR. GBK-65-1**

**Hakselaar
Shredder
Broyeur**

Dvize B.V. verklaart onder uitsluitend eigen verantwoordelijkheid dat dit product in overeenstemming is met de volgende normen of standaardisatie-documenten:

Dvize B.V. declares under its sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardization documents:

Dvize B.V. déclare sous son entière responsabilité que ce produit est conforme aux normes ou documents de normalisation suivants :

**Häcksler
Flismaskin
Flishugger**

Hiermit erklärt Dvize B.V. eigenverantwortlich, dass dieses Produkt folgenden Normen bzw. standardisierten Dokumenten entspricht:

Dvize B.V. förklarar på eget ansvar att denna produkt uppfyller följande standarder eller standardiseringsdokument:

Dvize B.V. erklære under ansvarlighed at produktet er i overensstemmelse med de følgende standarder eller standardiserede dokumenter:

EN 349:1993+A1:2008, EN ISO 3744:2010, EN ISO 12100:2010
EN 13525:2005+A2:2009, EN ISO 13857:2008, EN 13683:2003+A2:2011+AC:2013
EN ISO 14120:2015, EN ISO 14982:2009

Volgens de bepalingen van de richtlijnen:
According to the provisions of the directives:
Selon les dispositions des directives :

Nach den Bestimmungen der Richtlinien:
Enligt villkoren i direktiven:
I henhold til følgende direktiver:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2000/14/EC + Amend. 2005/88/EC

Keuringsinstantie:
Testing authority:
Autorité chargée des essais :

Prüfinstanz:
Testmyndighet:
Testmyndighet:

Ente Certificazione Macchine Sr, Italy / National Technical Certification, France

De technische documentatie is onder beheer van:
Keeper of the technical documentation:
Détenteur de la documentation technique :

Halter der technischen Dokumentation:
Bevakare av den tekniska dokumentationen:
Beholder af den tekniske dokumentation:

A.N.P van Oort
Directeur
01-01-2023

Dvize B.V.
P.O. Box 30169, 1303AC Almere, The Netherlands
service@dvize.eu, www.hyundaipowerproducts.nl

HYUNDAI

POWER PRODUCTS



Dvize B.V.
P.O. box 30169
1303AC Almere
The Netherlands
service@dvize.eu
www.hyundaipowerproducts.nl