


IT Motozappatrice condotta a piedi - MANUALE DI ISTRUZIONI

ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

FR Motobineuse à conducteur à pied - MANUEL D'UTILISATION

ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d'utiliser cette machine.

EN Pedestrian-controlled Motor hoe - OPERATOR'S MANUAL

WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

DE Handgeführte Motorhacke - GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG: vor Inbetriebnahme des Geräts die Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

NL Lopend bedienende motorhakfrees - GEBRUIKERSHANDLEIDING

LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

ES Motoazadora conducida de pie - MANUAL DE INSTRUCCIONES

ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

PT Motoenxada para operador a peão - MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

EL Σκαπτικό βενζίνης πεζού χειριστή - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιηθεί το μηχανήμα, διαβάστε τα προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο.

TR Ayak kumandalı motorlu çapa makinesi - KULLANIM KILAVUZU

DİKKAT: makineyi kullanmadan önce talimatlar içeren kilavuzu dikkatle okuyun.

MK Моторен плуг - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: прочтите го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.

NO Motordrevet håndført jordfres - INSTRUKSJONSBUK

ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøyde før du bruker maskinen.

SV Förfarledd jordfräs - BRUKSANVISNING

VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

DA Motorfræser betjent af gående personer - BRUGSANVISNING

ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

FI Kävelien ohjattava puutarhajyrsin - KÄYTTÖOHJEET

VAROITUS: lue käyttööpas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

CS Ručně vedený motokultivátor - NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

PL Glebogryzarka prowadzona przez operatora pieszego

INSTRUKCJE OBSŁUGI - OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niżejszą instrukcję.

HU Gyalogvezetésű kultivátor - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM! A gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

RU Мотокультиватор с пешеходным управлением

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации.

HR Ručno upravljana motorna kopaciča - PRIRUČNIK ZA UPORABU

POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

SL Motorni prekopalnik za stoječega delavca - PRIROČNIK ZA UPORABO

POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

RO Motosapă cu conducător pedestru - MANUAL DE INSTRUCTIUNI

ATENȚIE: înainte de a utiliza mașina, citiți cu atenție manualul de față.

LT Pėscio operatorius valdomas variklinis kultivatorius

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS - DÉMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudojoto vadovą.

LV Kājniekvadāms motorkaplis - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.

BG Мотокултиватор управляван от право положение

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА - ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.






ET Kõndiva juhiga mullafrées - KASUTUSJUHEND

TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.


SR Motokultivator na guranje - PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA

PAŽNJA: pre korišćenja mašine pažljivo pročitati ovaj priručnik.


ITALIANO - Istruzioni Originali	IT
FRANÇAIS - Traduction de la notice originale	FR
ENGLISH - Translation of the original instruction	EN
DEUTSCH - Übersetzung der Originalbetriebsanleitung	DE
NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	NL
ESPAÑOL - Traducción del Manual Original	ES
PORTUGUÊS - Tradução do manual original	PT
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μεταφραση των πρωτοτυπων οδηγιων	EL
TÜRKÇE - Orijinal Talimatların Tercümesi	TR
МАКЕДОНСКИ - Превод на оригиналните упатства	MK
NORSK - Oversettelse av den originale bruksanvisningen	NO
SVENSKA - Översättning av bruksanvisning i original	SV
DANSK - Oversættelse af den originale brugsanvisning	DA
SUOMI - Alkuperäisten ohjeiden käänös	FI
ČESKY - Překlad původního návodu k používání	CS
POLSKI - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej	PL
MAGYAR - Eredeti használati utasítás fordítása	HU
РУССКИЙ - Перевод оригинальных инструкций	RU
HRVATSKI - Prijevod originalnih uputa	HR
SLOVENŠČINA - Prevod izvirnih navodil	SL
ROMÂNĂ - Traducerea manualului fabricantului	RO
LIETUVIŠKAI - Originalių instrukcijų vertimas	LT
LATVIEŠU - Instrukciju tulkojums no oriģināl valodas	LV
БЪЛГАРСКИ - Инструкция за експлоатация	BG
EESTI - Algupärase kasutusjuhendi tõlge	ET
SRPSKI - Prevod originalnih uputstva	SR

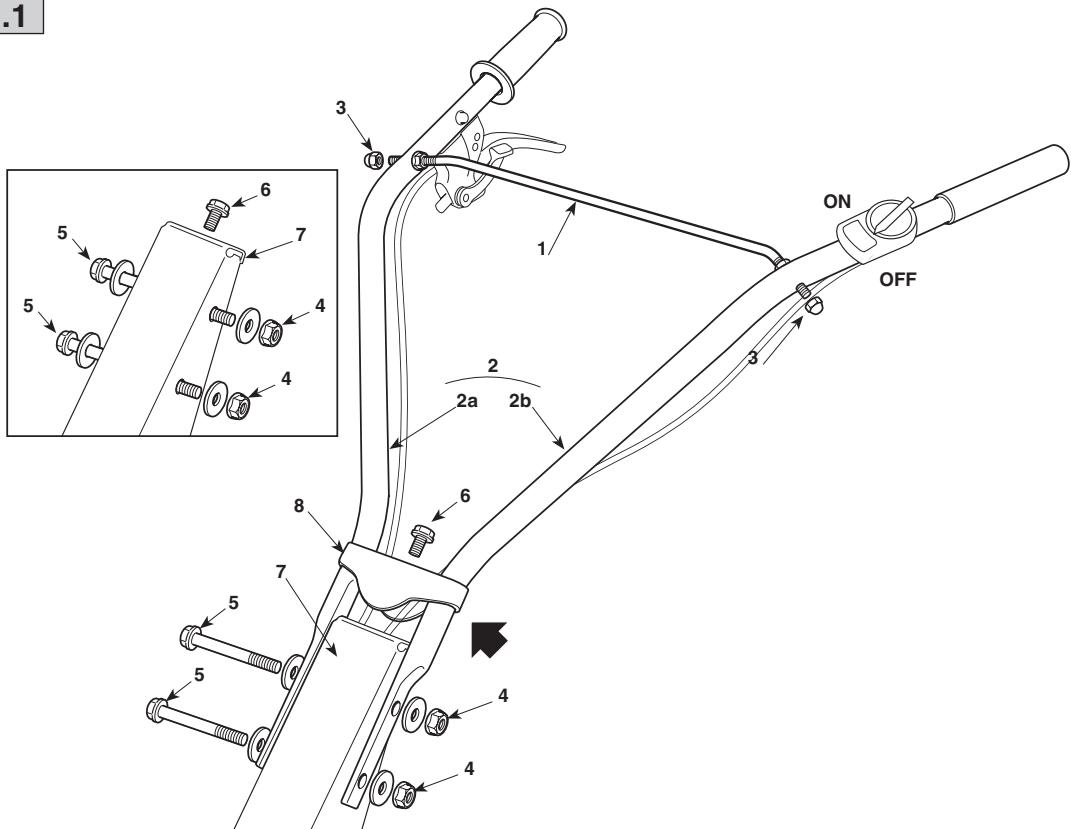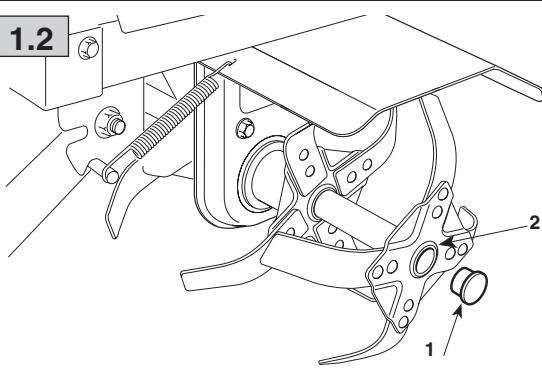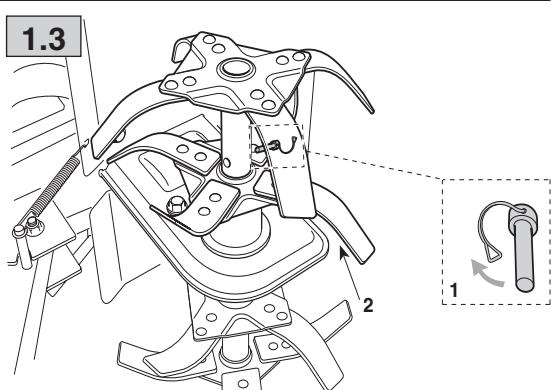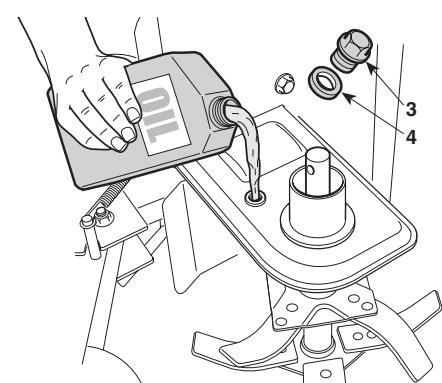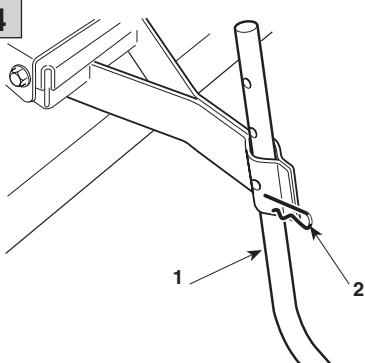1.1**1.2****1.3****1.4**


2.1

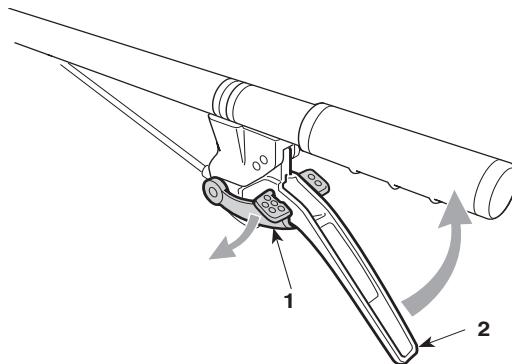



2.2



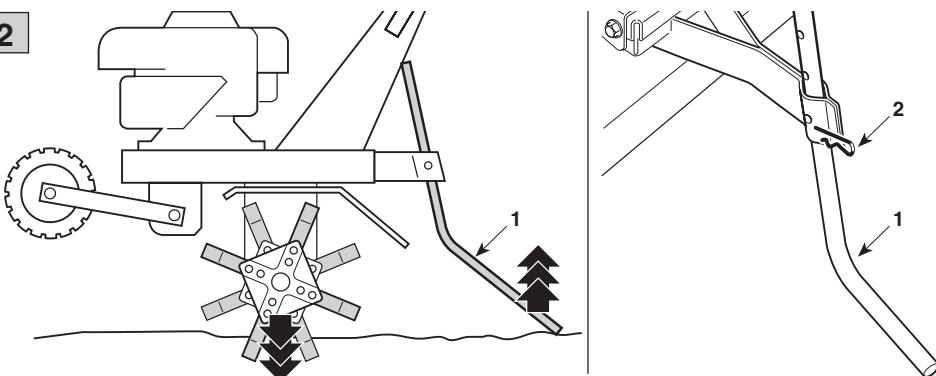


2.3

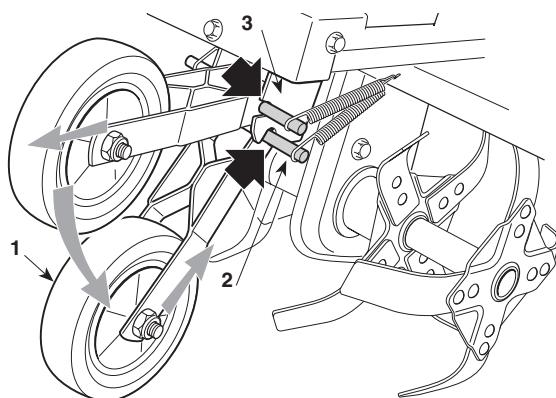

3.1

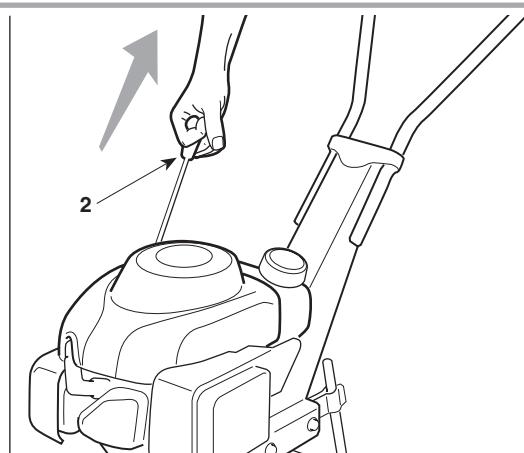
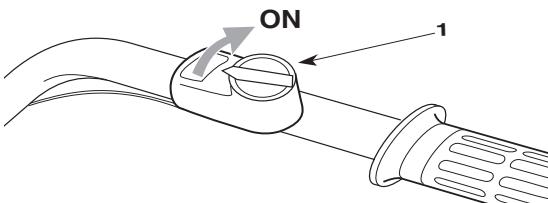


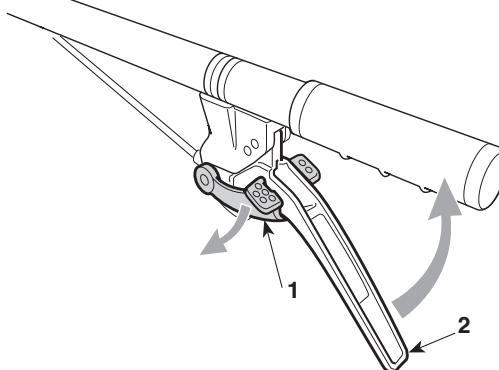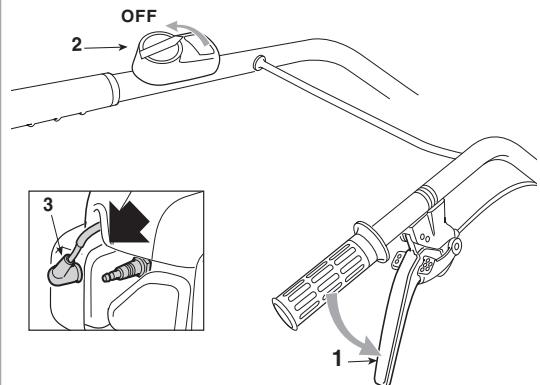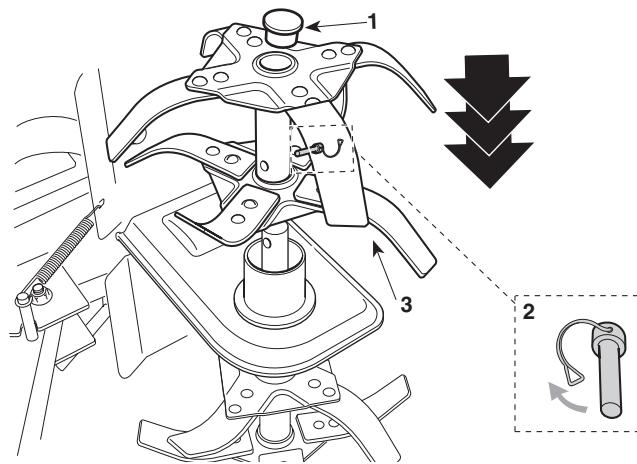3.2**3.3****4.1**

[1]	DATI TECNICI	type	TI 36 V
[2]	Potenza nominale*	kW	1.9
[3]	Velocità mass. di funzionamento motore*	min ⁻¹	3200±100
[4]	Dimensione frese	mm	264±5
[5]	Peso	kg	27
[6]	Livello di pressione acustica	dB(A)	76
[7]	Incertezza di misura	dB(A)	3
[8]	Livello di potenza acustica misurato	dB(A)	91
[9]	Incertezza di misura	dB(A)	2,19
[10]	Livello di potenza acustica garantito	dB(A)	93
[11]	Livello di vibrazioni	m/s ²	4,502
[12]	Incertezza di misura	m/s ²	1,5

[1] BG - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ [2] Номинална мощност* [3] Максимална скорост на функциониране на мотора* [4] Размер на фрезите [5] Тегло [6] Ниво на звуково налягане [7] Неопределеност на измерването [8] Гизмерено ниво на звукова мощност [9] Неопределеност на измерването [10] Гарантирано ниво на звукова мощност [11] Ниво на вибрации [12] Неопределеност на измерването	[1] CS - TECHNICKÉ ÚDAJE [2] Jmenovitý výkon [3] Max. rychlosť provozu motoru* [4] Rozmér fréz [5] Hmotnost [6] Úroveň akustického tlaku [7] Nepřesnost měření [8] Úroveň naměřeného akustického výkonu [9] Nepřesnost měření [10] Úroveň zaručeného akustického výkonu [11] Úroveň vibrací [12] Nepřesnost měření	[1] DA - TEKNISKE DATA [2] Nominal effekt* [3] Maksimumshastighed motorfunktion* [4] Dimension fræsere [5] Vægt [6] Lydtrykniveau [7] Måleusikkerheder [8] Registreret lydefekt [9] Måleusikkerheder [10] Garanteret lydefekt niveau [11] Vibrationsniveau [12] Måleusikkerheder
[1] DE - TECHNISCHE DATEN [2] Nennleistung [3] Max. Betriebsgeschwindigkeit des Motors [4] Versorgungsspannung und -frequenz [5] Maschinengewicht [6] Schalldruckpegel [7] Messungenauigkeit [8] Gemessener Schallleistungspegel [9] Messungenauigkeit [10] Garantiert Schallleistungspegel [11] Vibrationspege [12] Messungenauigkeit	[1] EL - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ [2] Ονομαστική ισχύς* [3] Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας του κινητήρα* [4] Διάσταση φρέζας [5] Βάρος [6] Σταθμη ακουστικής πίεσης [7] Αξεπαύστητη μέτρησης [8] Σταθμη μετρημένης ακουστικής ισχύος [9] Αξεπαύστητη μέτρησης [10] Σταθμη εγγυημένης ακουστικής ισχύος [11] Σταθμη δονήσεων [12] Αρεβαϊστητη μέτρησης	[1] EN - TECHNICAL DATA [2] Rated voltage * [3] Max. motor operating speed * [4] Power supply frequency and voltage [5] Weight (Battery Pack not included) [6] Acoustic pressure level [7] Measurement uncertainty [8] Measured acoustic power level [9] Measurement uncertainty [10] Guaranteed acoustic power level [11] Vibration level [12] Measurement uncertainty
[1] ES - DATOS TÉCNICOS [2] Potencia nominal* [3] Velocidad máx. de funcionamiento del motor* [4] Dimensión fresas [5] Peso [6] Nivel de presión acústica [7] Incertidumbre de la medición [8] Nivel de potencia acústica medido [9] Incertidumbre de la medición [10] Nivel de potencia acústica garantizado [11] Nivel de vibraciones [12] Incertidumbre de medición	[1] ET - TEHNILISED ANDMED [2] Niinviõimsus* [3] Mootori maksimaalne töökiirus* [4] Freeside läbimõõt [5] Mass [6] Helilõhu tase [7] Möödumise ebakindlus [8] Möödetud heliõivõimsuse tase [9] Möödumise ebakindlus [10] Tagatud heliõivõimsuse tase [11] Vibreerimise tase [12] Möödumise ebakindlus	[1] FI - TEKNISET TIEDOT [2] Nimellisteho* [3] Mootorin maksimaalinen toimintaneuvos* [4] Jyrsimerten mittä [5] Paino [6] Äänepainetaso [7] Mittauksen epävarmuus [8] Mitattu äänitehotaso [9] Mittauksen epävarmuus [10] Taattu äänitehotaso [11] Tärinätaso [12] Mittauksen epävarmuus

[1] FR - DONNÉES TECHNIQUES [2] Puissance nominale* [3] Vitesse max. de fonctionnement du moteur* [4] Dimension des fraises [5] Poids [6] Niveau de pression acoustique [7] Incertitude de mesure [8] Niveau de puissance acoustique mesuré [9] Incertitude de mesure [10] Niveau de puissance acoustique garanti [11] Niveau de vibrations [12] Incertitude de mesure	[1] HR - TEHNIČKI PODACI [2] Nazivna snaga* [3] Maks. brzina rada motora* [4] Dimenzije noževa [5] Težina [6] Razina zvučnog tlaka [7] Mjerna nesigurnost [8] Izmjerena razina zvučne snage [9] Mjerna nesigurnost [10] Žajamčena razina zvučne snage [11] Razina vibracija [12] Mjerna nesigurnost	[1] HU - MŰSZAKI ADATOK [2] Névleges teljesítmény* [3] A motor max. üzemi sebessége* [4] Marék mérete [5] Tömeg [6] Hangnyomásszint [7] Méresi bizonytalanság [8] Mérőtől teljesítmény szint [9] Méresi bizonytalanság [10] Garantált zajteljesítmény szint [11] Vibrációs szint [12] Méresi bizonytalanság
[1] LT - TECHNINIAI DUOMENYS [2] Nominalia galia* [3] Didž. variklio veikimo greitis* [4] Frezų dydis [5] Svoris [6] Garso slėgio lygis [7] Matavimo paklaida [8] Pamatuotas garso galios lygis [9] Matavimo paklaida [10] Garantuotas garso galios lygis [11] Vibracijos lygis [12] Matavimo paklaida	[1] LV - TEHNISKIE DATI [2] Nominālā jauda* [3] Maks. dzīneļa griešanās ātrums* [4] Frēžu izmērs [5] Svars [6] Skanas spiediena līmenis [7] Mērījumu klūda [8] Izmērītais skanas jaudas līmenis [9] Mērījumu klūda [10] Garantētais skanas jaudas līmenis [11] Vibrāciju līmenis [12] Mērījumu klūda	[1] MK - ТЕХНИЧНИ ПОДАТОЦИ [2] Номинална моќност* [3] Максимална брзина на работа на моторот* [4] Големина на фрези [5] Тежина [6] Ниво на звучен притисок [7] Мерна несигурност [8] Измерено ниво на звучен притисок [9] Мерна несигурност [10] Гарантирано ниво на звучна моќност [11] Ниво на вибрации [12] Мерна несигурност
[1] NL - TECHNISCHE GEGEVENS [2] Nominaal vermogen* [3] Max. bedrijfssnelheid motor* [4] Afmetingen frezen [5] Gewicht [6] Geluidsdrukniveau [7] Meetonzekerheid [8] Gemeten geluidsdrukniveau [9] Meetonzekerheid [10] Gegarandeerd geluidsdrukniveau [11] Trillingsniveau [12] Meetonzekerheid	[1] NO - TEKNIKSE DATA [2] Nominell effekt * [3] Maks. hastighet ved motordrift* [4] Dimensjoner knivrotorer [5] Vekt [6] Lydtrykksnivå [7] Måleavvik [8] Målt lydtrykksnivå [9] Måleavvik [10] Garantert lydtrykksnivå [11] Vibrasjonsnivå ¹ [12] Måleavvik	[1] PL - DANE TECHNICZNE [2] Moc znamionowa* [3] Maks. prędkość pracy silnika* [4] Wymiary noży roboczych [5] Ciężar [6] Poziom ciśnienia akustycznego [7] Błąd pomiaru [8] Zmierzony poziom natężenia akustycznego [9] Błąd pomiaru [10] Gwarantowany poziom natężenia akustycznego [11] Poziom wibracji [12] Błąd pomiaru
[1] PT - DADOS TÉCNICOS [2] Potência nominal * [3] Velocidade máx. de funcionamento motor* [4] Dimensão fresas [5] Peso [6] Nível de pressão acústica [7] Incerteza de mensuração [8] Nível de potência acústica mensurado [9] Incerteza de mensuração [10] Nível de potência acústica garantido [11] Nível de vibrações [12] Incerteza de mensuração	[1] RO - DATE TEHNICE [2] Putere nominală* [3] Viteză max. de funcționare a motorului* [4] Dimensiune freze [5] Greutate [6] Nivel de presiune acustică [7] Incertitudine de măsurare [8] Nivel de putere acustică măsurată [9] Incertitudine de măsurare [10] Nivel de putere acustică garantat [11] Nivel de vibratii [12] Incertitudine de măsurare	[1] RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ [2] Номинальная мощность* [3] Макс. скорость работы двигателя* [4] Размер фрез [5] Вес [6] Уровень звукового давления [7] Погрешность измерения [8] Измеренный уровень звуковой мощности [9] Погрешность измерения [10] Гарантируемый уровень звуковой мощности [11] Уровень вибрации [12] Погрешность измерения
[1] SL - TEHNIČNI PODATKI [2] Nazivna moč* [3] Najvišja hitrost delovanja motorja* [4] Velikost rezil [5] Teža [6] Raven zvočnega tlaka [7] Merilna negotovost [8] Izmerjena raven zvočne moči [9] Merilna negotovost [10] Žajamčena raven zvočne moči [11] Nivo vibracij [12] Merilna negotovost	[1] SR - TEHNIČKI PODACI [2] Nazivna snaga* [3] Maks. brzina rada motora* [4] Dimenzije noževa [5] Težina [6] Nivo zvučnog pritiska [7] Merna nesigurnost [8] Izmereni nivo zvučne snage [9] Merna nesigurnost [10] Garantovani nivo zvučne snage [11] Nivo vibracija [12] Merna nesigurnost	[1] SV - TEKNISKA UPPGIFTER [2] Märkeffekt* [3] Max motorhastighet* [4] Fräsknivarnas dimensioner [5] Vikt [6] Ljudtrycksnivå [7] Måtosäkerhet [8] Uppmått ljudeffektnivå [9] Måtosäkerhet [10] Garanterad ljudeffektnivå [11] Vibrationsnivå [12] Måtosäkerhet
[1] TR - TEKNİK BİLGİLER [2] Anma gücü* [3] Motorun azami çalışma hızı* [4] Freze ebatları [5] Ağırlık [6] Ses basıncı seviyesi [7] Ölçüm belirsizliği [8] Ölçülen ses gücü seviyesi [9] Ölçüm belirsizliği [10] Garanti edilen ses gücü seviyesi [11] Titreşim seviyesi [12] Ölçüm belirsizliği		

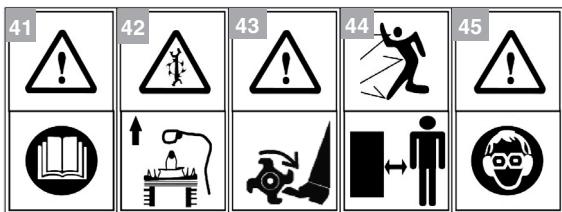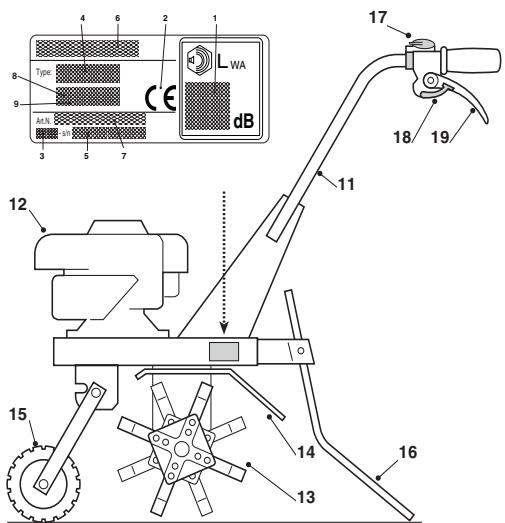

IT

ETICHETTA DI IDENTIFICAZIONE E COMPONENTI DELLA MACCHINA

1. Livello potenza acustica
2. Marchio di conformità
3. Anno di fabbricazione
4. Tipo di macchina
5. Numero di matricola
6. Nome e indirizzo del Costruttore
7. Codice Articolo
8. Potenza del motore e regime
9. Peso in kg

Immediatamente dopo l'acquisto della macchina, trascrivere i numeri di identificazione (3 - 4 - 5) negli appositi spazi sull'ultima pagina del manuale.

L'esempio della dichiarazione di conformità si trova nella penultima pagina del manuale.

11. Manubrio **12.** Motore **13.** Gruppo frese **14.** Protezione frese **15.** Ruota ausiliaria **16.** Puntone (Delimitatore di profondità) **17.** Interruttore di accensione **18.** Leva innesto frese **19.** Leva di sicurezza

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA - La vostra motozappatrice deve essere utilizzato con prudenza. A tale scopo, sulla macchina sono stati posti dei pitogrammi, destinati a ricordarvi le principali precauzioni d'uso. Il loro significato è spiegato qui di seguito. Vi raccomandiamo inoltre di leggere attentamente le norme di sicurezza riportate nell'apposito capitolo del presente libretto. Sostituire le etichette danneggiate o illeggibili.

41. Attenzione: Leggere il libretto di istruzioni prima di usare la macchina.

42. Rischio di tagli. Frese in movimento. Scollegare il cappuccio della candela prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione.

- 43. Rischio di tagli.** Lame in movimento.
- 44. Rischio di espulsione.** Tenere le persone al di fuori dell'area di lavoro, durante l'uso.
- 45. Rischio di esposizione al rumore e alla polvere.** Indossare protezioni acustiche e occhiali di protezione.

FR

ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION ET COMPOSANTS DE LA MACHINE

1. Niveau de puissance acoustique
2. Marque de conformité
3. Année de fabrication
4. Type de machine
5. Numéro de série
6. Nom et adresse du Fabricant
7. Code article
8. Puissance du moteur et régime
9. Poids en kilogrammes

Tout de suite après l'achat de la machine, transcrire les numéros d'identification (3 - 4 - 5) dans les espaces prévus, sur la dernière page du manuel.

L'exemple de la déclaration de conformité se trouve à l'avant-dernière page du manuel.

11. Guidon **12.** Moteur **13.** Groupe fraises **14.** Protection fraises **15.** Roue de transport **16.** Éperon de terrage (Réglage de la profondeur) **17.** Interrupteur d'allumage **18.** Levier d'embrayage des fraises **19.** Levier de sûreté

DESCRIPTION DES SYMBOLES FIGURANT SUR LES COMMANDES (là où ils sont prévus)

21. Starter (Démarrage)
22. Rapide
23. Lent
24. Arrêt

PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ - Votre motobineuse doit être utilisée avec prudence. Dans ce but, des pictogrammes destinés à vous rappeler les principales précautions d'utilisation ont été placés sur la machine. Leur signification est expliquée ci-après. Nous vous recommandons également de lire attentivement les consignes de sécurité données au chapitre prévu du présent manuel.
Remplacer les étiquettes abîmées ou illisibles.

- 41. Attention:** Lire le manuel d'instructions avant d'utiliser la machine.
- 42. Risque de coupures.** Fraises en mouvement. Enlever le capuchon de la bougie et lire les instructions avant toute opération d'entretien ou de réparation.
- 43. Risque de coupures.** Lames en mouvement.
- 44. Risque d'éjection.** Pendant l'utilisation, maintenez les personnes à l'extérieur de la zone de travail.
- 45. Risque d'exposition au bruit et à la poussière.** Porter des lunettes et des protections auditives.

EN

IDENTIFICATION LABEL AND MACHINE COMPONENTS

1. Acoustic power level
2. Conformity marking
3. Year of manufacture
4. Machine type
5. Serial number
6. Name and address of Manufacturer
7. Article Code
8. Engine power and speed
9. Weight in kilograms

As soon as you have purchased the machine, write the identification numbers (3 - 4 - 5) in the spaces on the last page of the manual.

The example of the Declaration of Conformity is provided on the penultimate page of the manual.

- 11. Handle bar** **12. Engine** **13. Milling cutter group** **14. Milling cutter guard** **15. Auxiliary wheel** **16. Strut (Defining depth)**
17. Ignition switch **18. Cutter engagement lever** **19. Safety lever**

DESCRIPTION OF SYMBOLS ON CONTROLS (where applicable)

- 21. Choke (Start up)** **22. Fast** **23. Slow** **24. Stop**

SAFETY REQUIREMENTS - Your motor hoe must be used carefully. Symbols have therefore been placed on various parts of the machine to remind you of the main precautions to be taken. Their meaning is explained below. You are also asked to carefully read the safety regulations in the specific chapter of this manual. Replace damaged or illegible labels.

- 41. Warning:** Read the instruction manual before using the machine.
42. Danger of cutting yourself. Moving milling cutters. Disconnect the spark plug cap and read the instructions before carrying out any maintenance or repairs.
43. Danger of cutting yourself. moving rotary tools.
44. Risk of thrown objects. Keep all persons away from the work area during use.
45. Risk of exposure to noise and dust. Wear protection against noise and protective glasses.

enstecker ab und lesen Sie vor allen Wartungs- oder Reparaturarbeiten die Anweisungen durch.

- 43. Schneiderisiko.** Messer in Bewegung.
44. Auswurfrisiko. Während des Gebrauchs, halten Sie Dritte von der Arbeitszone entfernt.
45: Risiko der Staub- und Lärmbelastung. Gehörschutz und Schutzbrille tragen.

NL

IDENTIFICATIELABEL EN ONDERDELEN VAN DE MACHINE

1. Niveau van de geluidssterkte
2. Conformiteitsmerk
3. Bouwjaar
4. Machinetype
5. Serienummer
6. Naam en adres van de Fabrikant
7. Code Artikel
8. Vermogen en toerental van de motor
9. Gewicht in kg

Onmiddellijk na de aankoop van de machine, worden de identificatienummers (3 - 4 - 5) in de hiertoe bestemde ruimten op de laatste pagina van de handleiding genoteerd.

Het voorbeeld van de verklaring van overeenstemming bevindt zich op de voorlaatste pagina van de handleiding

- 11. Handvat** **12. Motor** **13. Groep fresen** **14. Bescherming fresen**
15. Hulpwiel **16. Stang (Dieptebeperker)** **17. Stroomschakelaar** **18. Hendel inschakeling** **19. Veiligheidshendel**

BESCHRIJVING VAN DE SYMBOLEN OP DE KNOPPEN (indien aanwezig)

- 21. Starter (Opstarten)** **22. Snel** **23. Traag** **24. Stop**

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Uw motorhakfrees moet voorzichtig gebruikt worden. Daarom zijn er op de machine pictogrammen op aangebracht die u aan de belangrijkste veiligheidsvoorschriften herinneren. Hun betekenis is hieronder weergegeven. Verder wordt u aanbevolen de veiligheidsvoorschriften in het speciale hoofdstuk daarover in dit boekje zorgvuldig door te lezen.

Vervang beschadigde of onleesbare labels.

- 41. Let op:** Lees de handleiding alvorens de machine te gebruiken.
42. Gevaar voor snijwonden: Fresen in beweging. Maak de dop van de bougie los en lees de aanwijzingen vóór eerder welke onderhoudswerkzaamheden of reparaties te verrichten.
43. Gevaar voor snijwonden. Fresen in beweging.
44. Risico wegschietende voorwerpen. Houd de personen buiten de werkzone tijdens het gebruik.
45. Risico op blootstelling aan geluid en stof. Gebruik een gehoorbescherming en draag een veiligheidshelm.

DE

TYPENSCHILD UND MASCHINENBAUTEILE

1. Schalleistungspegel
2. Konformitätszeichen (CE)
3. Herstellungsjahr
4. Maschinentyp
5. Kennnummer
6. Name und Anschrift des Herstellers
7. Artikelnummer
8. Motorleistung und Drehzahl
9. Gewicht in kg

Tragen Sie sofort nach dem Kauf der Maschine die Kennnummern (3 - 4 - 5) in die entsprechenden Felder auf der letzten Seite des Handbuchs ein.

Das Beispiel der Konformitätserklärung finden Sie auf der vorletzten Seite des Handbuchs


- 11. Holm** **12. Motor** **13. Fräsen** **14. Fräsenbescherming** **15. Stützrad**
16. Sporn (Tiefenbegrenzer) **17. Startschalter** **18. Einschalthebel**
Fräsen **19. Sicherheitshebel**

BESCHREIBUNG DER SYMbole AN DEN BEDIENELEMENTEN (wo vorgesehen)

- 21. Starter (Choke)** **22. Schnell** **23. Langsam** **24. Stopp**

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN - Ihre Motorhacke muss mit Vorsicht benutzt werden. Aus diesem Grund wurden an der Maschine Symbole angebracht, die Sie auf die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen hinweisen. Die Bedeutung der Symbole ist nachstehend erklärt. Wir weisen auch noch einmal ausdrücklich auf die Sicherheitsvorschriften hin, die Sie im entsprechenden Kapitel der Bedienungsanleitungen finden.
Beschädigte oder unleserliche Etiketten bitte austauschen.

- 41. Achtung:** Vor dem Gebrauch der Maschine lesen Sie die Gebrauchsanweisungen.
42. Schnittgefahr. Fräsen in Bewegung. Stecken Sie den Zündkerz-

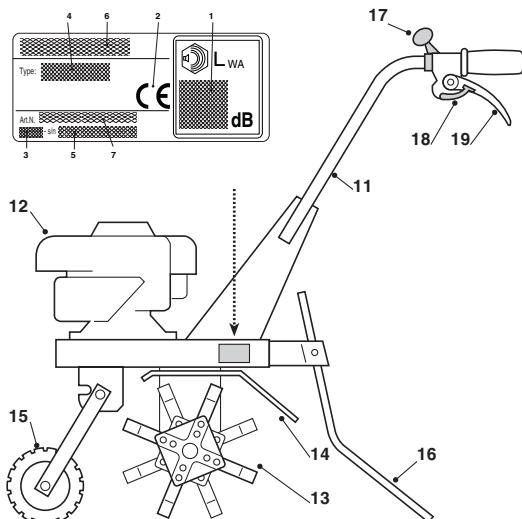

ES

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN Y COMPONENTES DE LA MÁQUINA

1. Nivel de potencia acústica
2. Marca de conformidad
3. Año de fabricación
4. Tipo de máquina
5. Número de matrícula
6. Nombre y dirección del Fabricante
7. Código del artículo
8. Potencia del motor y régimen
9. Peso en kg

Inmediatamente después de haber comprado la máquina, transcribir los números de identificación (3 - 4 - 5) en los espacios correspondientes, en la última página del manual.

El ejemplo de la declaración de conformidad se encuentra en la penúltima página del manual.

11. Manillar 12. Motor 13. Grupo fresas 14. Protección fresas 15. Rueda auxiliar 16. Riostra (Delimitador de profundidad) 17. Interruptor de encendido 18. Palanca de embrague fresas 19. Palanca de seguridad

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS INDICADOS EN LOS MANDOS (donde estén previstos)

21. Ahogador (Arranque) 22. Veloz 23. Lento 24. Parada

PAUTAS DE SEGURIDAD - Su motoazada debe ser utilizada con prudencia. Para tal fin, en la máquina se han colocado pictogramas, destinados a recordar las precauciones de uso. El significado se explica a continuación. Además, le recomendamos leer atentamente las normas de seguridad indicadas en el capítulo correspondiente del presente libro.

Cambie las etiquetas dañadas o ilegibles.

- 41. Atención:** Leer el manual de instrucciones antes de utilizar la máquina.
- 42. Riesgo de cortes.** Fresas en movimiento. Desconectar el capuchón de la bujía y leer las instrucciones antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento o reparación.
- 43. Riesgo de cortes.** Fresas en movimiento.
- 44. Riesgo de expulsión.** Mantener a las personas alejadas de la zona de trabajo durante el uso.
- 45. Peligro de exposición al ruido y al polvo.** Llevar protecciones acústicas y gafas de protección.

PT

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E COMPONENTES DA MÁQUINA

1. Nível de potência acústica
2. Marcação de conformidade
3. Ano de fabricação
4. Tipo de máquina
5. Número de série
6. Nome e endereço do Fabricante
7. Código do Artigo
8. Potência do motor e regime
9. Peso em kg

Imediatamente depois da compra da máquina, copie os números de identificação (3 - 4 - 5) nos espaços apropriados, na última página do manual.

O exemplo da declaração de conformidade está na penúltima página do manual

11. Guiador 12. Motor 13. Conjunto fresas 14. Proteção fresas 15. Roda auxiliar 16. Pontalete (Delimitador de profundidade) 17. Interruptor de encendido 18. Alavanca engate fresas 19. Alavanca de segurança

DESCRIPÇÃO DOS SÍMBOLOS CONTIDOS NOS COMANDOS (onde previstos)

21. Starter (Arranque) 22. Rápido 23. Lento 24. Paragem

DISPOSIÇÕES DE SEGURANÇA - A sua moto-enxada deve ser utilizada com prudência. Para tal fim, na máquina foram colocados alguns pictogramas destinados a lembrar as principais precauções de uso. A seguir está explicado o significado dos símbolos. Recomendamos também para ler com atenção as normas de segurança contidas no capítulo específico deste manual.

Substitua as etiquetas danificadas ou ilegíveis.

- 41. Atenção:** Leia o manual de instruções antes de utilizar a máquina.
- 42. Risco de cortes.** Fresas em movimento. Desconecte o capuz da vela e leia as instruções antes de efetuar qualquer operação de manutenção ou reparação.
- 43. Risco de cortes.** Fresas em movimento.
- 44. Risco de ejeção.** Durante o uso mantenha as pessoas fora da área de trabalho.
- 45. Risco de exposição ao ruído e à poeira.** Use proteções acústicas e óculos de proteção.

Valores máximos de ruído e vibrações

EL

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Στάθμη ακουστικής πίεσης
2. Σήμα συμμόρφωσης σύμφωνα
3. Έτος κατασκευής

- Τύπος μηχανήματος
- Αριθμός μητρώου
- Όνομα και διεύθυνση του Κατασκευαστή
- Κωδικός προϊόντος
- Ισχύς κινητήρα και φορτίο
- Βάρος σε κιλά

Αμέσως μετά την αγορά του μηχανήματος, αντιγράψτε τους αριθμούς προσδιορισμού (3 - 4 - 5) στον ειδικό χώρο, στην τελευταία σελίδα του εγχειριδίου.

Το παράδειγμα της δήλωσης συμμόρφωσης βρίσκεται στην προτελευταία σελίδα του εγχειριδίου

- Τιμόνι
- Κινητήρας
- Γκρουπ φρεζών
- Προστατευτικό φρεζών
- Βοηθητικός τροχός
- Στυλίδιο (Περιοριστής βάθους)
- Διακόπτης ανάμματος
- Μοχλός εμπλοκής φρέζας
- Μοχλός ασφαλείας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ (όπου υπάρχουν)

- Εμπλοκοτής μείγματος (Εκκίνηση)
- Γρήγορο
- Αργό
- Στάση

KANONEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Το μοτοσκαπτικό πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Γι' αυτό το σκοπό πάνω στο μηχάνημα υπάρχουν ιδεογράμματα που σας υπενθυμίζουν τα κυριότερα προφυλακτικά μέτρα κατά τη χρήση. Η σημασία τους εξηγείται παρακάτω. Συνιστάται επίσης να διαβάσετε με προσοχή τους κανονισμούς ασφαλείας που αναφέρονται στο ειδικό κεφάλαιο του παρόντος εγχειριδίου.

Αντικαθιστάτε τις ετικέτες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές.

- Προσοχή:** Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.
- Κίνδυνος κοπής.** Φρέζες σε κίνηση. Αφαιρέστε την πίπα του μπουζί και διαβάστε τις οδηγίες πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή.
- Κίνδυνος κοπής.** Φρέζες σε κίνηση.
- Κίνδυνος εξοβελισμού.** Κατά τη χρήση, κρατάτε τα άτομα μακριά από την περιοχή εργασίας.
- Ρίσκο έκθεσης στον θόρυβο και στην σκόνη.** Φορέστε ακουστικές προστασίες και γυαλιά προστασίας.

TR

MAKİNE BELİRLEME ETİKETİ VE KOMPONENTLERİ

- Ses gücü seviyesi
- EC uygunluk etiketi
- İmalat yılı
- Makine tipi
- Seri numarası
- İmalatçının adı ve adresi
- Ürün kodu
- Motor gücü ve çalışma rejimi
- Kg biriminde ağırlık

Makineyi satın aldıktan hemen sonra, belirleme numaralarını (3 - 4 - 5) kilavuzun son sayfası üzerindeki özel hanelere kayıt edin.

Uygunluk beyannamesi örneği kilavuzun sondan bir önceki sayfa-sında bulunmaktadır.

- Tutma sapı
- Motor
- Freze bıçak grubu
- Freze bıçak koruması
- Yardımcı tekerlek
- Payanda (Derinlik kısıtlayıcı)
- Açma şalteri
- Freze bıçak kavrama levyesi
- Güvenlik levyesi

KUMANDALAR ÜZERİNDE BULUNAN SEMBOLLERİN TANIMLANMASI (öngörülülmüş işeler)

- Starter (Ateşleme)
- Hızlı
- Yavaş
- Stop

GÜVENLİK TALİMATLARI - Motorlu çapa makineniz tedbirli

şekilde kullanılmalıdır. Bu amaç ile başlıca kullanım önlemlerini size hatırlatmaya yönelik resimli diyagramlar makine üzerine yerleştirilmiştir. Bunların anlamları aşağıda açıklanmaktadır. Ayrıca işbu kilavuzun iliskin bölümünde yer alan güvenlik kurallarını dikkatle okumanız tavsiye edilir.

Hasar görmüş veya okunmayan etiketleri değiştirmeniz.

- Dikkat:** Makineyi kullanmadan önce kullanım kilavuzunu okuyun.
- Kesme tehlikesi.** Freze bıçaklar hareket halinde. Herhangi bir bakım veya onarım işleminden önce, buju başlığını çıkarın ve talimatları okuyun.
- Kesme tehlikesi.** Freze bıçaklar hareket halinde.
- Fırlatma tehlikesi.** Kullanım esnasında kimsenin çalışma alanına yaklaşmasına izin vermeyin.
- Gürültü ve toza maruziyet riski.** Akustik korumalar ve koruyucu gözlükler takın.

MK

ЕТИКЕТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И КОМПОНЕНТИ НА МАШИНАТА

- Ниво на акустична моќност
- Ознака за усогласеност со СЕ
- Година на производство
- Тип на машина
- Сериски број
- Име и адреса на производителот
- Код на производот
- Моќност на моторот и режим
- Тежина во кг

Веднаш по набавка на машината, запишете ги броевите за идентификација (3 - 4 - 5) во соодветното место на последната страница од ова упатство.

Примерот со декларацијата за усогласеност се наоѓа на последната страница од упатството

- Rakoferat
- Motor
- Grupa so friza
- Zashchita na frizata
- Pomošno trakalo
- Potpora (odreduvач на dlabochinata)
- Prekinuvach za palenje
- Racka na spojnicata za frizata
- Bezbednosna racka


ОПИС НА ДАДЕНИТЕ СИМБОЛИ НА КОМАНДИТЕ (кога е предвидено)

- Стартер(palenje)
- Бргу
- Бавно
- Застанување

БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ - со моторниот плуг треба да се работи внимателно. За таа цел, на машината се поставени илустрации наменети да ве потсетуваат за главните безбедносни мерки при употреба. Нивното значење е објаснето подолу. Затоа, препорачуваме внимателно да ги прочитате безбедносните мерки што се дадени во засебно поглавје на ова упатство.

Заменете ги оштетените или нечитливите етикети.

- Внимание:** Прочитајте го упатството за употреба пред да ја користите машината.
- Ризик од посекотини.** Фреза во движење. Извадете го капачето на свеќичката и прочитајте го упатството пред да изведувате какви било дејства за одржување или поправка.
- Ризик од посекотини.** Фреза во движење.
- Ризик од исфрлени предмети.** Оддалечете ги луѓето што е можно подалеку од местото на работа кога ја користите машината.
- Ризик од изложување на шум и прашина.** Носете акустичка заштита и заштита за очите.

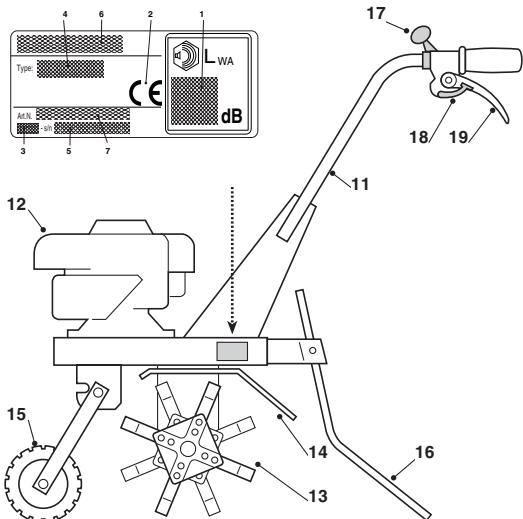

NO

IDENTIFIKASJONSETIKETT OG MASKINDELER

1. Lydnivå i henhold
2. Typegodkjennelse i henhold
3. Produktionsår
4. Type maskin
5. Serienummer
6. Produsentens navn og adresse
7. Artikkelskod
8. Motoreffekt og turtall
9. Vekt i kg

Før over identifikasjonsnumrene (3 - 4 - 5) på dertil egnet plass på håndbokens siste side umiddelbart etter innkjøpet av maskinen.

Eksempelet på samsvarserklæringen finnes på nestste side i bruksanvisningen.

11. Håndtak 12. Motor 13. Knivenhet 14. Knivbeskyttelse 15. Transporthjul 16. Bremsepinne (dybdebegrenser) 17. Startbryter 18. Spak for innkopling av kniver 19. Sikkerhetsspak

BESKRIVELSE AV SYMBOLENE GJENGITT PÅ KONTROLLENENE (hvor disse finnes)

21. Starter (Oppstart) 22. Hurtig 23. Langsom 24. Stopp

SIKKERHETSBESTEMMELSER - Jordfreseren din må brukes med forsiktighet. I den hensikt er det plassert symboler på maskinen som er egnet til å minne deg på de viktigste forholdsreglene ved bruk. Merkelappene har følgende betydning. Vi anbefaler dessuten å lese nøye sikkerhetsreglene gjengitt i det dertil egnede kapittelet i den foreliggende boken.
Skift merkelapper som har blitt skadet eller uleselig.

41. ADVARSEL: Les instruksjonsboken før du bruker maskinen.

42. **Fare for kutt.** Freser i bevegelse. Koble fra tennpluggen før du tar fatt på et hvilket som helst inngrep i form av vedlikehold eller reparasjon.
43. **Fare for å bli kuttet.** Kniver i bevegelse.
44. **Fare for utslynging.** Hold andre personer utenfor arbeidsområdet ved bruk.
45. **Fare for eksponering for støy og stov.** Bruk hørselvern og vernebriller.

SV

MÄRKPLÄT OCH MASKINENS KOMPONENTER

1. Ljudeffektnivå
2. Överstämmelseintyg
3. Tillverkningsår
4. Typ av maskin
5. Serienummer
6. Tillverkarens namn och adress
7. Artikelnrumer
8. Motorns effekt och varvtal
9. Vikt i kg

Omedelbart efter att maskinen köpts, skriv in identifieringsnumren (3 - 4 - 5) i de avsedda platserna på bruksanvisningens sista sida.

Ett exempel på en försäkring om överensstämmelse finns på den näst sista sidan i handboken.

11. Handtag 12. Motor 13. Fräsknivenhet 14. Skydd för fräsknivar 15. Transporthjul 16. Stag (dybdebegränsare) 17. Strömbrytare 18. Spak för inkoppling av fräsknivar 19. Säkerhetsspak

BESKRIVNING AV SYMBOLERNA SOM STÅR PÅ REGLAGEN (där det förutses)

21. Startmotor (start) 22. Snabb 23. Långsam 24. Stopp

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER - Din jordfräs ska användas med försiktighet. För detta syfte har symboler placeras på maskinen vilka påminner om de huvudsakliga försiktighetsåtgärderna. Symbolerna förklaras nedan. Det rekommenderas även att du noggrant läser igenom säkerhetsföreskrifterna i motsvarande kapitel i denna handbok.

Byt ut skadade eller oläsliga etiketter.

41. **Uppmärksamma:** Läs instruktionsboken innan maskinen används.
42. **Risk för skärsår.** Fräsknivar i rörelse. Koppla från tändstiftens hatt och läs instruktionerna innan något som helst underhåll eller reparation utförs.
43. **Risk för skärsår.** Fräsknivar i rörelse.
44. **Risk för utkastning.** Håll personer utanför arbetsområdet under användningen.
45. **Risk för exponering för buller och damm.** Bär hörselskydd och skyddsglasögon.

DA

MASKINENS IDENTIFIKATIONSSKILT OG DELE

1. Lydeffektniveau
2. CE- overensstemmelsesmärkning
3. Konstruktionsår
4. Type af maskine
5. Serienummer
6. Fabrikantens navn og adresse
7. Varenummer
8. Motorenens effekt og omdrejningstal
9. Vægt i kg

Så snart maskinen er købt, skal identifikationsdataene (pkt. 3 - 4

- 5) noteres i de tilsvarende felter i brugsanvisningens sidste side.

En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på den næstsidste side i brugsanvisningen.

11. Styr **12. Motor** **13. Enhed** med fræsekniве **14. Fræsebeskyttelse** **15. Transporthjul** **16. Stag** (dybdebegrenser) **17. Tændingskontakt** **18. Håndtag til indkobling** af fræsekniве **19. Sikkerhedshåndtag**

BESKRIVELSE AF SYMBOLERNE PÅ KONTROLLERNE (findes ikke i alle modeller)

21. Choker (start) **22. Hurtig** **23. Langsom** **24. Standsning**

SIKKERHEDSFORSKRIFTER - Deres motorfræser skal anvendes med forsigtighed. På maskinen har vi derfor anbragt nogle etiketter for at minde om de vigtigste forholdsregler under brugen. Etiketternes betydning er forklaret nedenfor. Desuden anbefaler vi, at De omhyggeligt læser sikkerhedsnormerne, som findes i det tilsvarende kapitel i denne brugsanvisning.

Etiketter, der er blevet beskadiget eller ulæselige, skal udskiftes.

41. Advarsel: Læs brugsanvisningen, inden maskinen anvendes.

42. Risiko for skæring. Fræseknirene er i bevægelse. Fjern tændrørshætten, og læs anvisningerne, inden De går i gang med et hvilket som helst vedligeholdelses- eller reparationssindgreb.

43. Risiko for skæring. Knivene er i bevægelse.

44. Risiko for udkastning. Hold andre personer uden for arbejdsmrådet under brug af maskinen.

45. Risiko for udsettelse for støj og støv. Anvend høreværn og beskyttelsesbriller.

stulpan kupu ja lue käyttöohjeet ennen minkään huolto – tai korjaustoimenpiteen suorittamista.

43. Ruhjoutumisen vaara. Jyrsinterät liikkeessä.

44. Ulostyönön vaara. Pidä henkilöt poissa työskentelyalueelta, käytön aikana.

45. Melulle ja pölylle altistumisen vaara. Käytä kuulosuoja-
mia ja suojalaseja.

CS

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK A SOUČÁSTI STROJE

1. Úroveň akustického výkonu
2. Označení shody CE
3. Rok výroby
4. Typ stroje
5. Výrobní číslo
6. Název a adresa Výrobce
7. Kód Výrobku
8. Výkon motoru a otáčky
9. Hmotnost v kg

Okamžitě po zakoupení stroje si přepište identifikační čísla (3 - 4 - 5) na příslušná místa na poslední straně návodu.

Příklad prohlášení o shodě se nachází na předposlední straně návodu.

11. Řídítka **12. Motor** **13. Jednotka fréz** **14. Ochranný kryt fréz** **15. Pomocné kolo** **16. Vzpěra (Omezovač hloubky)**

17. Spinač **18. Páka zařazení fréz** **19. Pojistná páka**

POPIIS SYMBOLŮ UVEDENÝCH NA OVLÁDACÍCH PRVCÍCH (jsou-li součástí)

21. Startér (Startování) **22. Rychle** **23. Pomalu** **24. Zastavení**

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Váš motokultivátor se musí používat opatrně. Za tímto účelem byly na stroj umístěny symboly, jejichž cílem je připomínat vám základní opatření související s použitím. Význam jednotlivých symbolů je následující. Dále vám doporučujeme, abyste si pozorně přečetli bezpečnostní pokyny uvedené v příslušné kapitole tohoto návodu.

Vyměňte poškozené nebo nečitelné štítky.

41. Upozornění: Před použitím stroje si přečtěte návod k použití.

42. Riziko pořezání. Pohybující se frézy. Před provedením jahékoholi úkonu údržby nebo opravy odpojte konektor svíčky a přečtěte si příslušné pokyny.

43. Riziko pořezání. Pohybující se frézy.

44. Riziko vymřštění. Během použití udržujte osoby mimo pracovní prostor.

45. Riziko expozice hluku a prachu. Nasadte si chrániče slučhu a ochranné brýle.

FI

TUNNUSLAATTA JA LAITTEEN OSAT

1. Äänitehotaso
2. CE-vaativuusmerkki
3. Valmistusvuosi
4. Laitetyyppi
5. Sarjanumero
6. Valmistajan nimi ja osoite
7. Tuotekoodi
8. Moottoriteho ja nopeus
9. Paino kiloina

Välittömästi laitteen hankinnan jälkeen kopioi tunnusnumerot (3 - 4 - 5) käsikirjan viimeisellä sivulla oleviin kohtiin.

Esimerkki vaativuusmerkaisuuksivakuutuksesta löytyy käyttöoppaan toiseksi viimeiseltä sivulta.

11. Kahva **12. Moottori** **13. Jyrsinteräyksikkö** **14. Jyrsinterien suojuus** **15. Apupyörä** **16. Syvyydensäätökannus (Syvysrajointi)** **17. Käynnistyskytkin** **18. Jyrsinterien kytkenntävijuupi** **19. Turvavipu**

OHJAUSLAITTEISSA OLEVIA MERKKIEN KUVAUS (joissa varustearvi)


21. Käynnistin (Käynnistys) **22. Nopea** **23. Hidas** **24. Pysäytys**

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET - Puutarhajyrsintä on käytettävä varovaisesti. Tätä varten laitteeseen on sijoitettu pikogrammeja, joiden tehtävä on muistuttaa tärkeimmistä varotoimenpiteistä. Turvakyltien merkitys on osoitettu alapuolella. Suosittelemme lukemaan huolellisesti tässä vihkosessa annetut turvamääräykset.

Vaihda vaurioituneet tai lukukelvottomat tarrat.

41. Huomio: Lue käyttöopas ennen laitteen käyttöä.

42. Ruhjoutumisen vaara. Jyrsinterät liikkeessä. Irrota sytyty-

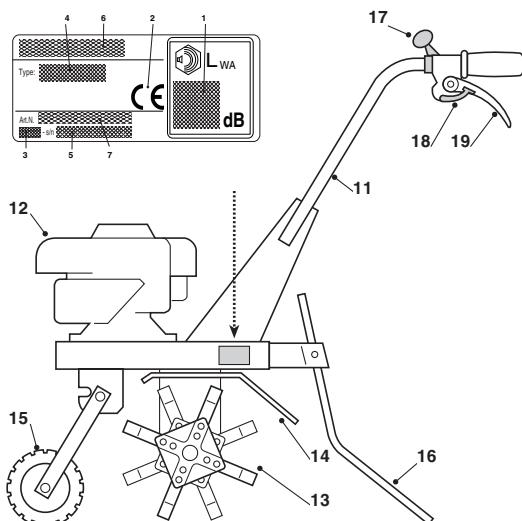

PL

TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA I KOMPONENTY MASZYNY

1. Poziom mocy akustycznej
2. Znak zgodności CE
3. Rok produkcji
4. Typ urządzenia
5. Numer fabryczny
6. Nazwa i adres producenta
7. Kod wyrobu
8. Moc silnika i prędkość obrotowa
9. Ciężar w kg

Bezpośrednio po zakupieniu maszyny, przepisać numery identyfikacyjne (3 - 4 - 5) w odpowiednim miejscu, na ostatniej stronie instrukcji obsługi.

Przykład deklaracji zgodności znajduje się na przedostatniej stronie instrukcji.

11. Uchwyt 12. Silnik 13. Zespół noży roboczych 14. Ostona noży roboczych 15. Koło podporowe 16. Ostoga (Ogranicznik głębokości) 17. Wyłącznik 18. Dźwignia włączenia noży roboczych 19. Dźwignia bezpieczeństwa

OPIS SYMBOLI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PRZYRZĄDACH STEROWNICZYCH (gdzie są przewidziane)

21. Rozrusznik (Rozruch) 22. Szybki 23. Powolny 24. Zatrzymanie

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA - Państwa glebogryzarka silnikowa musi być używana przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. W tym celu, na maszynie zostały umieszczone pictogramy, mające na celu przypominać o podstawowych zasadach bezpiecznego użytkowania. Ich znaczenie zostało objaśnione poniżej. Ponadto zaleca się uważne przechytanie zasad bezpieczeństwa zawartych w odpowiednim rozdziale niniejszego opracowania.

Należy wymienić uszkodzone lub nieczytelne etykiety.

- 41. Ostrzeżenie:** Przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem używania maszyny.
- 42. Niebezpieczeństwo skaleczeń.** Noże w ruchu. Odłączyć kołpak świecy i przeczytać instrukcję przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych czy naprawczych.
- 43. Ryzyko skaleczeń.** Noże w ruchu.
- 44. Niebezpieczeństwo wyrzucania przedmiotów.** Należy przestrzegać tego, aby podczas użytkowania osoby znajdowały się poza obszarem pracy.
- 45. Zagrożenie narażeniem na hałas i na kurz.** Należy stosować zabezpieczenia akustyczne i okulary ochronne.

HU

A GÉP AZONOSÍTÓ CÍMKÉJE ÉS ALKATRÉSZEI

1. Zajteljesítmény szint
2. CE minőségeazonossági jelzés
3. Gyártás éve
4. Gép típusa
5. Gyártási szám
6. A gyártó neve és címe
7. Cikk kódja
8. Motor teljesítménye és fordulatszáma
9. Súly kg-ban

Közvetlenül a gép vásárlása után írja át az azonosító számokat (3 - 4 - 5) a használati útmutató utolsó oldalán található, erre a célra szolgáló mezőkbe.

A példa megfelelőségi nyilatkozat a használati útmutató utolsó előtti oldalán található.

11. Kormány 12. Motor 13. Kapakészlet 14. Kapakés véd-elem 15. Pótkerék 16. Támasz (mélység határoló) 17. Indító kapcsoló 18. Kapakés-indító kar 19. Biztonsági kar

A VEZÉRLÉSEKEN FELTÜNTETETT JELZÉSEK LEÍRÁSA (ahol vannak)

21. Szívató (Indítás) 22. Gyors 23. Lassú 24. Leállítás

BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK - A kultivátor körültekintően kell használni! E célból a gépen különböző pictogramokat tüntettük fel, melyek a legfontosabb használati óvintézkedésekre figyelmeztetnek. Jelentésük az alábbiakban kerül feltüntetésre. Java-soljuk továbbá, hogy olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítás megfelelő fejezetében feltüntetett biztonsági előírásokat. Cserélje ki a sérült vagy olvashatatlan címeket.

- 41. Figyelem:** A gép használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót.
- 42. Vágásveszély.** Mozgó kapakések. Bármilyen karbantartási vagy javítási művelet elvégzése előtt csatolja le a gyertyápiát és olvassa el az utasításokat!
- 43. Vágásveszély.** Mozgó kapakések.
- 44. Kidobás veszély.** A gép használata során az idegen személyek tartózkodjanak a munkavégzés területén kívül.
- 45. Zaj- és porveszély.** A gép működtetésekor viseljen fül- és szemvédőt.

RU

ЧАСТИ МАШИНЫ

1. Уровень звуковой мощности
2. Знак соответствия директиве CE
3. Год изготовления
4. Тип машины
5. Заводской номер
6. Наименование и адрес изготовителя

- Код изделия
- Мощность и режим двигателя
- Вес в кг

Сразу после покупки машины занесите ее идентификационные данные (3 - 4 - 5) в специальные поля на последней странице руководства.

Образец декларации соответствия находится на предпоследней странице руководства.

11. Руль 12. Двигатель 13. Блок почвофрез 14. Защита почвофрез 15. Вспомогательное колесо 16. Землечерпалка (Ограничитель глубины) 17. Выключатель 18. Рычаг запуска почвофрез 19. Предохранительный рычаг

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ, ПРИВЕДЕННЫХ НА ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ (где они предусмотрены)

21. Стартер (Запуск) 22. Быстро 23. Медленно 24. Останов

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ - При пользовании мотокультиватором следует соблюдать осторожность. С этой целью в машине имеются пиктограммы, которые напомнят вам об основных мерах предосторожности. Их значение поясняется ниже. Кроме этого, рекомендуется внимательно прочесть правила техники безопасности, изложенные в специальной главе настоящего руководства.

Замените поврежденные или плохо читаемые этикетки.

- Внимание:** Перед использованием машины прочитать руководство по эксплуатации.
- Опасность порезов.** Движущиеся почвофрезы. Перед выполнением каких-либо операций по техобслуживанию или ремонту, отсоединить колпачок свечи и прочитать руководство.
- Опасность порезов.** Движущиеся почвофрезы.
- Опасность выброса.** Удалить людей за пределы рабочей зоны во время использования.
- Риск воздействия шума и пыли.** Пользуйтесь защитой для органов слуха и защитными очками.

HR

IDENTIFIKACIJSKA ETIKETA I KOMPONENTE STROJA

- Razina zvučne snage
- Oznaka sukladnosti CE
- Godina proizvodnje
- Vrsta stroja
- Matični broj
- Naziv i adresa proizvođača
- Šifra artikla
- Snaga i režim motora
- Težina u kg

Odmah po kupnji stroja upišite identifikacijske brojeve (3 - 4 - 5) u predviđena mesta na zadnjoj stranici ovog priručnika.

Primjer izjave o sukladnosti se nalazi na predzadnjoj stranici priručnika.

11. Управљач 12. Мотор 13. Склоп нојева 14. Защита нојева 15. Помоћни котаč 16. Границник дубине (Газ брода) 17. Прекидач за палjenje 18. Руčица за укључивање нојева 19. Сигурносна руčица

OPIS SIMBOLOV NA UPRAVLJAČKIM ELEMENTIMA (gdje postoje)

21. Uredaj za pokretanje hladnog motora (pokretanje) 22. Brzo 23. Sporo 24. Zaustavljanje

SIGURNOSNE UPUTE - Vašu motornu kopačicu morate

oprezno koristiti. U tu svrhu, na stroju postoje piktogrami koji će vas podsjetiti na osnovne mjere predozročnosti prilikom uporabe. Njihovo značenje je objašnjeno u nastavku. Pored toga, preporučujemo vam da pažljivo pročitate poglavje u ovom priručniku koje se odnosi na pravila o sigurnosti. Zamijenite oštećene ili nečitljive etikete.

- Pozor:** prije uporabe stroja, pročitajte upute za uporabu.
- Rizik od posjekotina.** Noževi u pokretu. Prije bilo kakvog zahvata održavanja ili popravka, skinite kapicu svjećice i pročitajte upute.
- Rizik od posjekotina.** Noževi u pokretu.
- Rizik od odbacivanja.** Pazite da za vrijeme uporabe nitko ne pristupi u radno područje.
- Rizik od izlaganja buci i prašini.** Nosite zaštitu za sluh i zaštitne naočale.

SL

DENTIFIKACIJSKA NALEPKA IN SESTAVNI DELE STROJA

- Raven zvočne moči
- Znak skladnosti CE
- Leto izdelave
- Tip stroja
- Serijska številka
- Ime in naslov izdelovalca
- Šifra artikla
- Moč in število obratov motorja
- Teža v kg

Takojo po nakupu stroja prepišite identifikacijske številke (3 - 4 - 5) v okanca na zadnji strani priročnika.

Izvod izjave o skladnosti se nahaja na predzadnji strani priročnika.


11. Krmilo 12. Motor 13. Skupina rezil 14. Zaščita rezil 15. Pomozno kolo 16. Opornik (Globinomer) 17. Stikalo za vklop 18. Ročica za vklop rezil 19. Varnostna ročica

OPIS SIMBOLOV NA KOMANDAH (kjer so predvideni)

21. Zaganjač (Zagon) 22. Hitro 23. Počasi 24. Zaustavitev

VARNOSTNA NAVODILA - Svoj motorni prekopalknik uporabljajte previdno. V ta namen so bili na stroj nameščeni piktogrami, ki Vas spominjajo na glavne previdnostne ukrepe pri uporabi. Njihov pomen je razložen v nadaljevanju. Priporočamo Vam tudi, da pozorno preberete varnostne predpise, ki so navedeni v posebnem poglavju te knjižice. Zamenjajte poškodovane ali nečitljive etikete.

- Pozor:** Pred uporabo stroja, preberite knjižico z navodili.
- Nevarnost ureznin.** Rezili se premikata. Iztaknite kapico svečke in pred kakršnim koli vzdrževanjem ali popravilom preberite navodila.
- Nevarnost ureznin.** Rezili se premikata.
- Nevarnost izmetavanja.** Med uporabo morajo biti osebe izven delovnega območja.
- Tveganje izpostavljenosti hrupu in prahu.** Nosite zaščitne naušnike in očala.

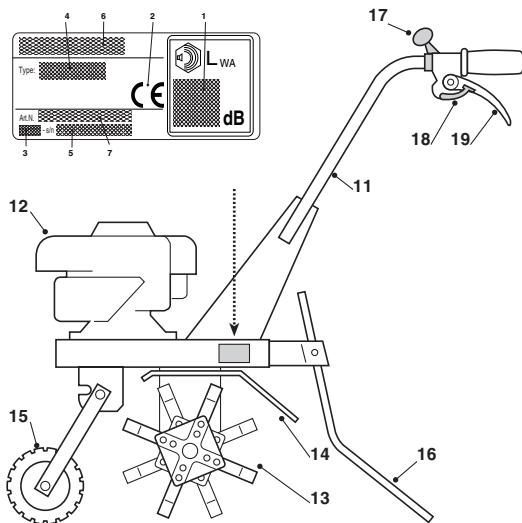

RO

ETICHETA DE IDENTIFICARE ȘI COMONENTELE MAȘINII

- Nivelul de putere acustică
- Marca de conformitate CE
- Anul de fabricație
- Modelul mașinii
- Numărul de serie
- Numele și adresa Fabricantului
- Codul Articolului
- Puterea motorului și turația
- Masa în kg

Imediat după achiziționarea mașinii, transcrieți numerele de identificare (3 - 4 - 5) în spațiile corespunzătoare, de pe ultima pagină a manualului.

Puteți găsi un model de declarație de conformitate în penultima pagină a manualului.

11. Ghidon 12. Motor 13. Grup frez 14. Protectie frez 15. Roată auxiliară 16. Picior de reglare (Delimitator de adâncime) 17. Întrerupător de pornire 18. Manetă de cuplare frez 19. Manetă de siguranță

DESCRIEREA SIMBOLURILOR DE PE COMENZI (unde este prevăzut)

21. Starter (Pornire) 22. Rapid 23. Lent 24. Opritre

MĂSURI DE SIGURANȚĂ - Motocultorul dvs. trebuie folosit cu precauție. În acest scop, pe mașină au fost lipite pictograme menite să vă reamintescă principalele măsuri de precauție de utilizat. Semnificația lor este descrisă în continuare. Totodată, vă recomandăm să cățăriți cu atenție normele de siguranță prezentate în capitolul respectiv al acestui manual. Înlocuiți etichetele deteriorate sau îliabile.

41. Atenție: Cătăriți manualul de instrucții înainte de utilizarea mașinii.
42. Risc de tăiere. Freze în mișcare. Scoateți căpăcelul bujiei și cătăriți instrucțiunile înainte de a face orice intervenție de întreținere sau reparatie.
43. Risc de tăiere. Freze în mișcare.
44. Risc de proiectare. Asigurați-vă că nu sunt persoane în zona de

lucru, pe parcursul utilizării.

45. Risc de expunere la zgomot și praf. Folosiți protecții auditive și ochelari de protecție.

LT

IDENTIFIKACIJOS ETIKETĖ IR ĮRENGINIO KOMPONENTAI

- Garso galios lygis
- CE atitikties ženklas
- Pagaminimo metai
- Įrenginio tipas
- Registro numeris
- Gamintojo adresas ir pavadinimas
- Straipsnio Kodas
- Variklio galimumas ir režimas
- Svoris kg

Įsigijus įrenginių iš karto perrašykite identifikacijos numerius (3 - 4 - 5) į tam skirtus tarpus, paskutiniame vadovelio puslapyje.

Atitikties deklaracijos pavyzdys yra šio vadovo priešpaskutinįjame puslapyje.

11. Rankena 12. Variklis 13. Frezų grupė 14. Frezų apsauga 15. Pagalbinis ratas 16. Ramstis (Gylis matuoklis) 17. Paleidimo jungiklis 18. Frezų ivedimo svirtis 19. Apsaugos jungiklis

ANT KOMANDŲ PATEIKTŲ SIMBOLIŲ APRAŠYMAI (jeigu numatyti)

21. Starteris (Užvedimas) 22. Greitas 23. Lėtas 24. Sustabdymas

SAUGOS APRAŠYMAI - Jūsų moto purintuvas turi būti saugiai naujotojas. Tokiam tikslui ant įrenginio buvo išdėstyti piktogramos, skirtos jums priminti pagrindines atsargumo priemones. Etikečių paaškinimai nurodyti žemiau. Patariame taipogi atidžiai perskaityti saugumo normas aprašytas tam skirtame šios knygelės straipsnyje. Pakelkite sugadintas arba neįskaitomas etiketas.

41. Déméso: Perskaityti instrukcijų knygele prieš naudojant įrenginį.

42. Išipovimo rizika. Jūda frezos. Atnjungi žvakės dangtelį ir paskaitytu instrukcijų vadovelį prieš bet kokią įrenginio priežiūros ar taisymo operaciją.

43. Išipovimo rizika. Jūda frezos.

44. Išmetimo rizika. Darbo metu, pašalinius asmenis laikykite toli nuo darbo vienos.

45. Rizika esant triukšmui ir dulkėms. Dėvėti akustines apsaugas ir apsauginius akius.

LV

MAŠĪNAS IDENTIFIKĀCIJAS ETIKETE UN SASTĀVDALAS

- Skānas intensitātes līmenis
- CE atbilstības markējums
- Rāzošanas gads
- Mašīnas tips
- Sērijas numurs
- Ražotāja nosaukums un adrese
- Artikula numurs
- Dzinēja jauda un darbības režīms
- Svars kilogramos

Uzreiz pēc mašīnas iegādes pārrakstiet identifikācijas numurus (3 - 4 - 5) atbilstošajos laukos rokasgrāmatas pēdējā lappuse.

Atbilstības deklarācijas piemērs ir atrodams rokasgrāmatas priekšpēdējā lappuse.

11. Stūre 12. Dzinējs 13. Frēžu bloks 14. Frēžu aizsargs 15. Palīgriņenis 16. Balsts (dzījuma ierobežotājs) 17. Ieslēgšanas slēdzis 18. Frēžu ieslēgšanas svira 19. Akseleratora mēlītes bloķētājs

UZ VADĪBAS ELEMENTIEM NORĀDĪTO SIMBOLU APRAKSTS (ja paredzēts)

21. Starteris (iedarbīnāšana) 22. Ātri 23. Lēni 24. Apturēšana

DROŠĪBAS NOTEIKUMI - Lietojiet savu motokultivatoru piesardzīgi. Ar šo noliku uz mašīnas ir izvietotas piktogrammas, kas attāgindā par galvenajiem piesardzības pasākumiem lietošanas laikā. To nozīme ir izskaidrota tālāk tekstā. Turklatā iesakām jums uzmanīgi izlasīt drošības noteikumus, kas izklāstīti šīs rokasgrāmatas atbilstošajā sadaļā. Nomaiņiet bojātas vai nesalasāmas uzlimes.

- 41. Uzmanību:** Pirms mašīnas lietošanas izlasiet rokasgrāmatu.
- 42. Sagriešanās risks.** Frēze ir kustīga. Pirms jebkādu tehniskās apkopes vai remonta darbu veikšanas, noņemiet sveces vada uzgali un izlasiet instrukciju.
- 43. Sagriešanās risks.** Frēze ir kustīga.
- 44. Izsviešanas risks.** Ierīces lietošanas laikā darba zonā nedrīkst atrašties cilvēki.
- 45. Trokšņa un puteķu iedarbības bīstamība.** Valkājiet dzirdes orgānu aizsarglīdzekļus un aizsargbrilles.

BG

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ЕТИКЕТ И ЧАСТИ НА МАШИНАТА

1. Ниво на акустична мощност
2. Маркировка за съответствие CE
3. Година на производство
4. Вид машина
5. Серийен номер
6. Име и адрес на производителя
7. Код на артикула
8. Мощност на мотора и режим
9. Тегло в кг

Веднага след закупуването на машината препишете идентификационните номера (3 - 4 - 5) на специалните празни места на последната страница на упътването.

Примерна „Декларация за съответствие“ се намира на предпоследната страница на ръководството

11. Кормило
12. Мотор
13. Група фрези
14. Предпазител фрези
15. Спомагателно колело
16. Паянта (Дълбочинен ограничител)
17. Превключвател за включване
18. Лост за включване на фрезите
19. Лост за безопасност

ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ВЪРХУ КОМАНДИТЕ (където са предвидени)

21. Стартер (Включване)
22. Бързо
23. Бавно
24. Стоп

ПРЕДПИСАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - Вашият култиватор трябва да се използва внимателно. За тази цел върху машината са поставени пиктограми, за да ви напомнят основните предпазни мерки. По-долу е обяснено значението им. Освен това, препоръчваме да прочетете внимателно мерките за безопасност, поместени в специалната глава на настоящото упътване. Сменете повредените или нечетливи етикети.

41. **Внимание:** Прочетете упътването преди да използвате машината.
42. **Опасност от срязване.** Движещи се фрези. Изключете капачката на свещата и прочетете инструкциите преди да извршвате каквато и да е операция по поддръжка или поправка.
43. **Опасност от срязване.** Движещи се фрези.
44. **Риск от изхвърляне на предмети.** По време на употреба дръжте хората извън работната площ.
45. **Риск от излагане на шум и прах.** Да се използват шумопредпазващи средства и предпазни очила.

ET

MARKERKLEEBIS JA MASINA KOMPONENTID

1. Mürväöimsuse tase
2. CE Vastavusmärgistus
3. Valmistusaasta
4. Masina tüüp
5. Matriklinumber
6. Ehitaja nimi ja aadress
7. Artiklikood
8. Mootori võimsus ja režiim
9. Kaal kilodes

Vahetult pärast masina omadamist kirjutada identifitseerimisnumbrid (3 - 4 - 5) vastavatele kohtadele kasutusjuhendi viimasel lehel.

Vastavusdeklaratsiooni näidis asub kasutusjuhendi eelviimasel lehekülgel.

11. Juhtraud
12. Mootor
13. Teradegrupp
14. Terade kaitse
15. Abiratas
16. Varras (Sügavuse määraja)
17. Käivituslüliti
18. Terade si-sestamise hoob
19. Ohutushoob

JUHTIMISSEADMETEL OLEVATE SÜMBOLITE KIRJELDUS (kus on ette nähtud)

21. Starter (Käivitamine)
22. Kiire
23. Aeglane
24. Seiskamine

ETTEVAATUSABINÖUD - Teie mullafréesi tuleb kasutada ettevaatlikult. Selleks on masinale pandud pictogrammid, mis tuletavad teile meelete põhilisi ettevaatusabinöousid. Nende tähekandust on seletatud eespool. Lisaks sellele soovitame teil lugeda tähelepanelikult läbi selles juhendis vastavas peatükis toodud ohutusnõuded. Asendada kulunud või loetamatud sildid.

41. **Tähelepanu:** Lugeda läbi kasutusjuhend enne masina kasutamist.
42. **Lõikeoht.** Liikuval terad. Enne mistahes hoolduse või paranduse teostamist ühendada lahti kühnla piip ja lugeda läbi kasutusjuhend.
43. **Lõikeoht.** Liikuval terad.
44. **Väljaviske oht.** Kasutamise ajal hoida tööpiirkonnast eemal kõrv-alised isikud.
45. **Oht puutuda kokku mürä ja tolmuga.** Kanda akustilisi kaitseid ja kaitseprille.

SR

1. Nivo zvučne snage u skladu
2. Oznaka usaglašenosti u skladu
3. Godina proizvodnje
4. Vrsta maštine
5. Serijski broj
6. Naziv i adresa proizvođača
7. Šifra artikla
8. Snaga i brzina motora
9. Težina u kg

Odmah po kupovini maštine upisati identifikacijske brojeve (3 - 4 - 5) u predviđena mesta na zadnjoj stranici ovog priručnika.

Primer deklaracije o usaglašenosti nalazi se na pretposlednjoj stranici priručnika.

11. Upravljač
12. Motor
13. Noževi
14. Zaštitnik noževa
15. Pomoći točak
16. Papučica za dubinu (graničnik dubine)
17. Prekidač za paljenje
18. Poluga za uključivanje noževa
19. Sigurnosna polugax

OPIS SIMBOLA KOJI SE NALAZE NA KOMANDAMA (gde su predviđeni)

21. Starter (pokretanje)
22. Brzo
23. Sporo
24. Zaustavljanje

SIGURNOSNI PROPISI - Vaš motokultivator treba da koristite oprezno. U tu svrhu na mašini se nalaze simbolični crteži, koji će vas podsetiti na glavne mere predostrožnosti prilikom korišćenja. U nastavku sledi njihovo objašnjenje. Takođe Vam savetujemo da pažljivo pročitate sigurnosne propise koji su dati u odgovarajućem poglavljju ovog priručnika.

Zamenite oštećene ili nečitke etikete.

41. **Pažnja:** Pročitajte priručnik s uputstvima pre korišćenja mašine.
42. **Rizik od sečenja.** Noževi u pokretu. Otkačite kapicu svećice pre nego što izvršite bilo koju operaciju održavanja ili popravke.
43. **Rizik od sečenja.** Sečiva u pokretu.
44. **Rizik od izbacivanja.** Kad mašinu koristite, osobe se moraju nalaziti van radnog područja.
45. **Rizik od izlaganja buci i prašini.** Koristite zaštite za uši i zaštitne naočare.

IT

NORME DI SICUREZZA

DA OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE

**IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI USARE
LA MACCHINA. CONSERVARE PER OGNI FUTURA NECES-
SITÀ**

A) ADDESTRAMENTO

1) Leggere attentamente le istruzioni. Prendere familiarità con i comandi e con un uso appropriato della macchina. Imparare ad arrestare rapidamente il motore.

2) Utilizzate la macchina esclusivamente per lo scopo al quale è destinata, cioè per zappare e dissodare il terreno. Qualsiasi altro impiego può rivelarsi pericoloso e causare danni a persone e/o cose. Rientrano nell'uso improprio (come esempio, ma non solo):

- trasportare sulla macchina persone, bambini o animali;
- farsi trasportare dalla macchina;
- usare la macchina per trainare o spingere carichi;
- utilizzare la macchina in più di una persona;

- azionare le frese su superfici solide o in presenza di ghiaia o sassi.

3) Non permettere mai che la macchina venga utilizzata da bambini o da persone che non abbiano la necessaria dimestichezza con le istruzioni. Le leggi locali possono fissare un'età minima per l'utilizzatore.

4) Non utilizzare mai la macchina:
- con persone, in particolare bambini, o animali nelle vicinanze;
- se l'utilizzatore ha assunto farmaci o sostanze ritenute nocive alle sue capacità di riflessi e attenzione.

5) Ricordare che l'operatore o l'utilizzatore è responsabile di incidenti e imprevisti che si possono verificare ad altre persone o alle loro proprietà.

B) OPERAZIONI PRELIMINARI

1) Durante il lavoro, indossare sempre calzature solide e pantaloni lunghi. Non azionare la macchina a piedi scalzi o con sandali aperti.

2) Ispezionare a fondo tutta l'area di lavoro e togliere tutto ciò che potrebbe venire espulso dalla macchina o danneggiare il gruppo di taglio e il motore (sassi, rami, fili di ferro, ossi, ecc.).

3) ATTENZIONE: PERICOLO! La benzina è altamente infiammabile.

- conservare il carburante in appositi contenitori;
- rabboccare il carburante, utilizzando un imbuto, solo all'aperto e non fumare durante questa l'operazione e ogni volta che si maneggi il carburante;
- rabboccare prima di avviare il motore; non aggiungere benzina o togliere il tappo del serbatoio quando il motore è in funzione o è caldo;
- se fuoriesce della benzina, non avviare il motore, ma allontanare la macchina dall'area nella quale il carburante è stato versato, ed evitare di creare possibilità di incendio, fintanto che il carburante non sia evaporato ed i vapori di benzina non si siano dissolti;
- rimettere sempre e serrare bene i tappi del serbatoio e del contenitore della benzina;

4) Sostituire i silenziatori difettosi

5) Prima dell'uso, procedere ad una verifica generale ed in particolare dell'aspetto delle lame, e controllare che le viti e il gruppo di taglio non siano usurati o danneggiati. Sostituire in blocco le lame e le viti danneggiate o usurate per mantenere l'equilibratura.

6) Prima di iniziare il lavoro, assicurarsi che le protezioni siano correttamente montate.

C) DURANTE L'UTILIZZO

1) Non azionare il motore in spazi chiusi, dove possono accumularsi pericolosi fumi di monossido di carbonio.

2) Lavorare solamente alla luce del giorno o con buona luce artificiale.

3) Accertarsi sempre del proprio punto d'appoggio sui terreni in pendenza.

4) Non correre mai con la macchina, ma camminare.

5) Lavorare nel senso trasversale al pendio e mai su e giù.

6) Prestare la massima attenzione nel cambio di direzione sui pendii.

7) Non lavorare su terreni con pendenza superiore a 20°.

8) Prestare estrema attenzione quando tirate la macchina verso di voi.

9) Non modificare le regolazioni del motore, e non fare raggiungere al motore un regime di giri eccessivo.

10) Avviare il motore con cautela secondo le istruzioni e tenendo i piedi ben distanti dagli utensili rotanti.

11) Non avvicinare mani e piedi accanto o sotto le parti rotanti.

12) Non sollevare o trasportare la macchina quando il motore è in funzione.

13) Fermare il motore:

- ogni qualvolta si lasci la macchina incustodita;

- prima di fare rifornimento di carburante.

14) Ridurre il gas prima di fermare il motore. Chiudere l'alimentazione del carburante al termine del lavoro, seguendo le istruzioni fornite sul libretto del motore.

E inoltre:

• Fermare gli utensili rotanti se la macchina deve essere inclinata, nell'attraversare superfici non erbose, e quando la macchina viene trasportata da o verso l'area di lavoro.

• Non azionare mai la macchina se i ripari sono danneggiati.

• Fermare il motore e staccare il cavo della candela:

- prima di qualsiasi intervento sugli utensili rotanti;
- prima di controllare, pulire o lavorare sulla macchina;
- dopo aver colpito un corpo estraneo. Verificare eventuali danni ed effettuare le necessarie riparazioni prima di usare nuovamente la macchina;
- se la macchina comincia a vibrare in modo anomalo (Ricerca immediatamente la causa delle vibrazioni e provvedere alle verifiche necessarie presso un Centro Specializzato).

• Durante il lavoro, mantenere sempre la distanza di sicurezza dagli utensili rotanti, data dalla lunghezza del manico.

D) MANUTENZIONE E MAGAZZINAGGIO

1) Mantenere serrati dadi e viti, per essere certi che la macchina sia sempre in condizioni sicure di funzionamento. Una manutenzione regolare è essenziale per la sicurezza e per mantenere il livello delle prestazioni.

2) Non riporre la macchina con della benzina nel serbatoio in un locale dove i vapori di benzina potrebbero raggiungere una fiamma, una scintilla o una forte fonte di calore.

3) Lasciare raffreddare il motore prima di collocare la macchina in un qualsiasi ambiente.

4) Per ridurre il rischio d'incendio, mantenere il motore, il silenziatore di scarico, l'alloggiamento della batteria e la zona di magazzinaggio della benzina liberi da residui d'erba, foglie o grasso eccessivo.

5) Non usare mai la macchina con parti usurate o danneggiate, per motivi di sicurezza. I pezzi devono essere sostituiti e mai riparati. Usare ricambi originali. I pezzi di qualità non equivalente possono danneggiare la macchina e nuocere alla vostra sicurezza.

6) Se il serbatoio deve essere vuotato, effettuare questa operazione all'aperto e a motore freddo.

E inoltre:

• Fermare il motore e staccare il cavo della candela prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione;

• Indossare guanti da lavoro per lo smontaggio e rimontaggio degli utensili rotanti.

E) TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

1) Ogni volta che è necessario movimentare, sollevare, trasportare o inclinare la macchina occorre:

- arrestare il motore;

- indossare robusti guanti da lavoro;

- afferrare la macchina in punti che offrano una presa sicura, tenendo conto del peso e della sua ripartizione;

- impiegare un numero di persone adeguato al peso della macchina e alle caratteristiche del mezzo di trasporto o del posto nel quale deve essere collocata o prelevata.

2) Durante il trasporto, assicurare adeguatamente la macchina mediante funi o catene.

IT NORME D'USO

Per il motore, leggere il relativo manuale di istruzioni.

NOTA - La corrispondenza fra i riferimenti contenuti nel testo e le rispettive figure (poste alle pagg. 2 e successive) è data dal numero che precede ciascun paragrafo.

1. COMPLETARE IL MONTAGGIO

NOTA - La macchina può essere fornita con alcuni componenti già montati.

ATTENZIONE - Lo sballaggio e il completamento del montaggio devono essere effettuati su una superficie piana e solida, con spazio sufficiente alla movimentazione della macchina e degli imballi, avvalendosi sempre degli attrezzi appropriati.
Lo smaltimento degli imballi deve avvenire secondo le disposizioni locali vigenti.

1.1 Montaggio del manubrio

Collegare il tirante (1) ai due elementi laterali del manubrio (2a) e (2b).

Inserire le due rondelle (3a, 3b) e serrare a fondo i due dadi (4) su entrambi i lati.

ATTENZIONE - La presenza del tirante costituisce un importante elemento di sicurezza e pertanto deve essere correttamente eseguita.

Montare il manubrio (2) sul supporto (8) facendo attenzione a tenere i cavi al di sotto del supporto. Posizionare le quattro viti laterali (6) e le rondelle (6a) nella sequenza indicata, quindi inserire internamente le rondelle (6b) e serrare a fondo i due dadi (5) per entrambi i lati.
Fare scorrere il cavallotto (9) contro il supporto (8) e fissarlo con la vite (7).

1.2 Chiusura degli assi delle frese

Applicare i due tappi (1) alle due estremità dell'asse delle frese.

1.3 Rifornimenti olio

NOTA - Per questa macchina è consigliabile l'utilizzo di olio SAE 15W-40.

• Trasmissione

Coricare la macchina sul lato destro.

Sganciare la coppiglia (1), sfilare il perno e rimuovere il gruppo frese (2).

Svitare il tappo (3) e immettere nel foro circa 250 ml di olio della stessa qualità usata per il motore.

Rimontare il tappo (3) facendo attenzione a riposizionare la guarnizione (4) e ripristinare il gruppo frese (2) con il relativo perno e coppiglia (1).

• Motore

Eseguire il rabbocco dell'olio motore, seguendo le istruzioni fornite nel relativo manuale.

1.4 Montaggio del puntone

Inserire il puntone (1) nella sua sede e fissarlo all'altezza voluta tramite la coppiglia (2).

2. COMANDI E REGOLAZIONI

2.1 Leva innesto frese

Il movimento delle frese a contatto con il terreno produce l'avanzamento della macchina.

Per innestare le frese, premere la leva di sicurezza (2) e tirare la leva di innesto (1).

Rilasciando la leva (2), le frese si arrestano e la macchina smette di avanzare.

2.2 Regolazione profondità di zappatura

La regolazione dell'affondo delle frese nel terreno è regolabile tramite il puntone (1), posizionabile a 3 diverse altezze.

La posizione più bassa coincide con la massima profondità di zappatura.

Per modificare l'altezza del puntone (1), rimuovere la coppiglia (2) e riposizionarla all'altezza voluta.

2.3 Regolazione della ruota ausiliaria

La ruota ausiliaria (1) può essere posizionata a due diverse altezze:

- abbassata, a contatto del terreno, per agevolare gli spostamenti;
- alzata, durante il lavoro, per permettere alle frese di affondare nel terreno.

Per passare da una posizione all'altra occorre afferrare la ruota (1), tirarla fino a provocare la fuoriuscita del perno (2) dalla sede ricavata nel supporto (3) e riposizionarla all'altezza voluta.

3. UTILIZZO DELLA MACCHINA

3.1 Avviamento del motore

Posizionare l'interruttore di accensione in «ON» (1), quindi dare un deciso strappo dalla manopola della fune di avviamento (2).

3.2 Zappatura e dissodatura del terreno

Per iniziare il lavoro:

- regolare il puntone all'altezza desiderata;
- portare la ruota ausiliaria in posizione alta;
- esercitare una leggera pressione sul manubrio per sollevare le frese dal terreno;
- premere la leva di sicurezza (1) e tirare la leva di innesto delle frese (2);

- abbassare le frese in modo che possano penetrare nel terreno e fare avanzare la macchina.

Suggerimenti per un lavoro ben eseguito

- Non utilizzare la macchina con terreno bagnato in quanto le zolle potrebbero risultare difficili da frantumare.
- Nel caso di terreni duri e secchi, è opportuno raggiungere la profondità richiesta con due passate incrociate, eseguite a profondità ridotta.

3.3 Termine del lavoro

Al termine del lavoro:

- rilasciare la leva di innesto (1);
- portare l' Interruttore di accensione in posizione «OFF» (2);
- portare la ruota ausiliaria in posizione abbassata.

Scollegare il cappuccio della candela (3) prima di riporre la macchina o di effettuare qualsiasi tipo di intervento.

4. MANUTENZIONE ORDINARIA

IMPORTANTE - La manutenzione regolare e accurata è indispensabile per mantenere nel tempo i livelli di sicurezza e le prestazioni originali della macchina. Conservare la macchina in luogo asciutto.

- 1) Indossare robusti guanti da lavoro prima di ogni intervento di pulizia, manutenzione o regolazione sulla macchina.
- 2) Lavare accuratamente la macchina con acqua dopo ogni utilizzo; rimuovere i detriti e il fango accumulati sulle frese e sotto la protezione per evitare che, dissecandosi, possano rendere difficoltosa la successiva rimozione.
- 3) La verniciatura della parte interna della protezione può staccarsi nel tempo per l'azione abrasiva delle zolle rimosse; in questo caso, intervenire tempestivamente ritoccando la verniciatura con una pittura antiruggine, per prevenire la formazione di ruggine che porterebbe alla corrosione del metallo.
- 4) Nel caso fosse necessario accedere alla parte inferiore, inclinare la macchina esclusivamente dal lato indicato sul libretto del motore, seguendo le relative istruzioni.
- 5) Evitare di versare benzina sulle parti in plastica del motore o della macchina per evitare di danneggiarle, e ripulire immediatamente ogni traccia di benzina eventualmente versata. La garanzia non copre i danni alle parti in plastica causati dalla benzina.

4.1 Sostituzione delle frese

ATTENZIONE - I taglienti delle frese NON sono smontabili dalla piastra di supporto, pertanto occorre SEMPRE sostituire l'intera piastra completa di taglienti. L'uso di una fresa con uno o più taglienti rotti o mancanti può risultare pericoloso e nuoce alla sicurezza e affidabilità della macchina.

Su questa macchina è previsto l'impiego di frese originali.

Le frese non richiedono l'affilatura dei taglienti.

Per sostituire una fresa:

- Coricare la macchina su un lato.
- Rimuovere il tappo (1);
- Sganciare la coppiglia (2), sfilare il perno e rimuovere il gruppo frese.
- Rimontare le frese (3) e ripristinare il relativo perno, la coppiglia (2) e il tappo (1).

4.2 Regolazione della trasmissione

Qualora si riscontrassero delle anomalie al momento dell'azionamento della leva di innesto delle frese, con innesto troppo violento o con le frese che tendono a rallentare quando penetrano nel terreno, occorre provvedere alla regolazione del cavo di innesto.

Questa operazione deve essere eseguita presso il Servizio Assistenza più vicino o il Vostro Rivenditore.

5. TUTELA AMBIENTALE

La tutela dell'ambiente deve essere un aspetto rilevante e prioritario nell'uso della macchina, a beneficio della convivenza civile e dell'ambiente in cui viviamo.

- Evitare di essere un elemento di disturbo nei confronti del vicinato.
- Seguire scrupolosamente le norme locali per lo smaltimento di imballi, parti deteriorate o qualsiasi elemento a forte impatto ambientale; questi rifiuti non devono essere gettati nella spazzatura, ma devono essere separati e conferiti agli appositi centri di raccolta, che provvederanno al riciclaggio dei materiali.
- Al momento della messa fuori servizio, non abbandonare la macchina nell'ambiente, ma rivolgersi a un centro di raccolta, secondo le norme locali vigenti.

In caso di qualsiasi dubbio o problema, non esitate a contattare il Servizio Assistenza più vicino o dal Vostro Rivenditore.

FR NORMES DE SÉCURITÉ

À OBSERVER SCRUPULEUSEMENT

**IMPORTANT – LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER
LA MACHINE. CONSERVER POUR TOUT BESOIN FUTUR.**

A) FORMATION

- 1) **Lire attentivement les instructions.** Se familiariser avec les commandes et avec un emploi approprié de la machine. Apprendre à arrêter le moteur rapidement.
- 2) Utilisez la machine exclusivement dans le but pour lequel elle est destinée, c'est-à-dire biner et émietter la terre. Tout autre emploi peut se révéler dangereux et causer des dommages aux personnes et/ou aux choses. Font partie d'un emploi impropre (à titre d'exemple non exclusif):
 - transporter sur la machine des personnes, enfants ou animaux;
 - se faire transporter par la machine;
 - utiliser la machine pour traîner ou pousser des charges;
 - utiliser la machine à plus d'une personne ;
 - actionner les fraises sur des surfaces solides ou en présence de gravier ou de cailloux.
- 3) Ne jamais permettre d'utiliser la machine à des enfants ou à des personnes qui n'ont pas la connaissance nécessaire des instructions d'emploi. La réglementation locale peut fixer un âge minimum pour l'utilisateur.
- 4) Ne jamais utiliser la machine:
 - si des personnes, particulièrement des enfants, ou des animaux se trouvent à proximité;
 - si l'utilisateur a pris des médicaments ou des substances considérées comme nocives pour les capacités de réflexes et d'attention.
- 5) Garder à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents et des imprévus qui pourraient se produire en provoquant des dommages à d'autres personnes ou à leurs biens.

B) OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

- 1) Pendant le travail, Il faut toujours porter des chaussures solides et un pantalon long. Ne pas faire fonctionner la machine lorsque l'on est pieds nus ou que l'on chausse des sandales ouvertes.
- 2) Inspecter minutieusement toute la zone de travail, et enlever tout ce qui pourrait être éjecté de la machine, ou endommager le outils rotatifs et le moteur (cailloux, branches, fils de fer, os, etc..).
- 3) ATTENTION: DANGER! L'essence est hautement inflammable.
 - conservez le carburant dans les bidons prévus à cet effet;
 - faites le plein de carburant à l'aide d'un entonnoir, à l'extérieur uniquement, et ne fumez pas pendant cette opération, ni toutes les fois que vous maniez du carburant;
 - avant de démarrer le moteur, faites le plein; n'ajoutez jamais d'essence, et n'enlevez jamais le bouchon du réservoir, lorsque le moteur est en fonctionnement ou est chaud;
 - ne faites pas démarrer le moteur si de l'essence fuit; éloignez la machine de la zone où le carburant a été renversé, et évitez de créer toute possibilité d'incendie tant que le carburant ne s'est pas évaporé et que les vapeurs d'essence ne se sont pas dissoutes;
 - remettez toujours, en les resserrant correctement, les bouchons du réservoir et du bidon d'essence;
- 4) Remplacez les silencieux endommagés
- 5) Avant l'utilisation, effectuez une vérification de la machine en général, et en particulier de l'aspect des lames, et contrôlez que les vis et le outils rotatifs ne sont ni usés ni endommagés. Remplacez en bloc les fraises et les vis endommagées ou usées, pour préserver le bon équilibrage.
- 6) Avant de commencer le travail, vérifier que les protections sont correctement montées.

C) PENDANT L'UTILISATION

- 1) Ne pas faire fonctionner le moteur dans un endroit confiné où les gaz nocifs contenant du monoxyde de carbone peuvent s'accumuler.
- 2) Travailler uniquement à la lumière du jour ou avec une lumière artificielle adéquate.
- 3) Sur les terrains en pente, vérifier toujours le propre point d'appui.
- 4) Ne jamais courir avec la machine, mais marcher.
- 5) Travailler dans le sens transversal à la pente, jamais de haut en bas.
- 6) Sur les pentes, faire extrêmement attention aux changements de direction.
- 7) Ne pas travailler sur des terrains ayant une pente supérieure à 20°.
- 8) Faire extrêmement attention quand on tire la machine vers soi.

- 9) Ne jamais modifier les réglages du moteur, ni mettre le moteur en sur-régime.
- 10) Faire démarrer le moteur en suivant les instructions avec précaution en tenant les pieds à une bonne distance des outils rotatifs.
- 11) Ne jamais approcher les mains et les pieds à proximité ou en-dessous des pièces rotatives.
- 12) Ne jamais soulever ni transporter la machine lorsque le moteur est en fonction.

13) Arrêter le moteur:

- chaque fois qu'on laisse la machine sans surveillance;
- avant de faire le plein de carburant.

- 14) Réduire le régime du moteur avant de l'arrêter. À la fin du travail, fermer l'alimentation de carburant en suivant les instructions fournies sur le manuel du moteur.

De plus:

- Arrêter les outils rotatifs si l'on doit incliner la machine, traverser des surfaces sans herbe et lorsqu'on transporte la machine de ou vers la zone que l'on doit travailler.
- Ne jamais faire fonctionner la machine si les protections sont endommagées.
- Arrêter le moteur et débrancher le fil de la bougie:
 - avant toute intervention sur les outils rotatifs;
 - avant toute opération de vérification, de nettoyage ou de réparation de la machine;
 - après avoir heurté un objet étranger. Vérifier si la machine est endommagée et effectuer les réparations nécessaires avant de l'utiliser à nouveau;
 - si la machine commence à vibrer de manière anormale (Chercher immédiatement la cause des vibrations et faire procéder aux vérifications nécessaires auprès d'un Centre Spécialisé).
- Pendant le travail, veiller à toujours maintenir une distance de sécurité par rapport aux outils rotatifs; cette distance est donnée par la longueur du manche.

D) ENTRETIEN ET REMISAGE

- 1) Maintenir tous les écrous et les vis serrés, pour être certains que la machine est toujours en conditions de fonctionnement sûres. Un entretien régulier est essentiel pour la sécurité et le maintien du niveau des performances.
- 2) Ne jamais entreposer la machine avec de l'essence dans le réservoir dans un local où les vapeurs d'essence pourraient atteindre une flamme, une étincelle ou une forte source de chaleur.
- 3) Laisser refroidir le moteur avant de ranger la machine dans un endroit quelconque.
- 4) Pour réduire les risques d'incendie, débarrasser le moteur, le silencieux d'échappement, le compartiment de batterie ainsi que la zone de stockage de l'essence de tous résidus d'herbes, de feuilles ou de graisse en excès.
- 5) Pour raisons de sécurité, il ne faut jamais utiliser la machine avec des pièces usées ou endommagées. Les pièces doivent être remplacées, jamais réparées. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine. Des pièces de qualité non équivalente peuvent endommager la machine et nuire à votre sécurité.
- 6) Si le réservoir doit être vidangé, effectuer cette opération à l'extérieur et lorsque le moteur est froid.

De plus:

- Arrêter le moteur et débrancher le fil de la bougie avant d'effectuer toute opération d'entretien;
- Porter des gants de travail pour le démontage et remontage des outils rotatifs.

E) TRANSPORT ET DÉPLACEMENT

- 1) Chaque fois qu'il est nécessaire de déplacer, soulever, transporter ou incliner la machine, il faut:
 - arrêter le moteur;
 - prendre la machine par des points qui offrent une prise sûre, en tenant compte de son poids et de la répartition du poids;
 - employer un nombre de personnes adéquat au poids de la machine et aux caractéristiques du moyen de transport ou de l'endroit où la machine doit être placée ou retirée.
- 2) Pendant le transport, attacher la machine adéquatement avec des cordes ou des chaînes.

FR NORMES D'EMPLOI

Pour le moteur, lire le manuel d'emploi correspondant.

REMARQUE - La correspondance entre les références contenues dans le texte et les figures respectives (qui se trouvent aux pages 2 et suivantes) est indiquée par le numéro qui précède chaque paragraphe.

1. ACHEVER LE MONTAGE

REMARQUE – La machine peut être fournie avec certains composants déjà montés.

ATTENTION – Le déballage et l'achèvement du montage doivent être effectués sur une surface plate et solide, avec suffisamment d'espace pour la manutention de la machine et des emballages, toujours en utilisant les outils appropriés.

L'élimination des emballages doit être faite conformément aux dispositions locales en vigueur.

1.1 Montage du guidon

Relier le tirant (1) aux deux éléments latéraux du guidon (2a) et (2b).

Introduire les deux rondelles (3a, 3b) et serrer à fond les deux écrous (4) de chaque côté.

ATTENTION - La présence du tirant représente un élément de sécurité important: cette opération doit donc être correctement effectuée.

Monter le guidon (2) sur le support (8) en veillant à maintenir les câbles au-dessous du support. Positionner les quatre vis latérales (6) et les rondelles (6a) dans la séquence indiquée, puis y introduire les rondelles (6b) et serrer à fond les deux écrous (5) de chaque côté.

Faire glisser l'étrier (9) contre le support (8) et le fixer à l'aide de la vis (7).

1.2 Fermeture des essieux des fraises

Appliquer les deux bouchons (1) aux deux extrémités de l'essieu des fraises (2).

1.3 Ravitaillements huile

REMARQUE - Pour cette machine, il est conseillé d'utiliser l'huile SAE 15W-40.

• Transmission

Coucher la machine sur le flanc droit.

Décrocher la goupille (1), dégager le pivot et enlever le groupe fraises (2).

Dévisser le bouchon (3) et verser dans le trou 250 ml environ d'huile de la même qualité que celle utilisée pour le moteur.

Remonter le bouchon (3) en veillant à repositionner le joint (4) et à remettre le groupe fraises (2) avec leur pivot et goupille (1).

• Moteur

Remplir le réservoir d'huile moteur en suivant les instructions fournies dans la notice correspondante.

1.4 Montage de l'éperon de terrage

Introduire l'éperon de terrage (1) dans son siège et le fixer à la hauteur souhaitée à l'aide du pivot (2) et de la goupille (3).

2. COMMANDES ET RÉGLAGES

REMARQUE – Le sens des symboles situés sur les commandes est expliqué aux pages 6 et suivantes.

2.1 Commande accélérateur

L'accélérateur est commandé par le levier (1).

Les positions du levier sont indiquées dans la plaquette correspondante.

L'accélérateur règle simultanément la vitesse de rotation des fraises et la vitesse de marche de la machine.

2.2 Levier d'embrayage des fraises

Le mouvement des fraises en contact avec le terrain permet à la machine d'avancer.

Pour embrayer les fraises, appuyer sur le levier de sûreté (1) et tirer le levier d'embrayage (2).

Si on relâche le levier (2), les fraises s'arrêtent et la machine cesse d'avancer.

2.3 Réglage profondeur de binage

Il est possible de régler la profondeur d'enfoncement des fraises dans le terrain à l'aide de l'éperon (1), positionnable sur 3 hauteurs différentes.

La position la plus basse correspond à la plus faible profondeur de binage.

Pour modifier la hauteur de l'éperon (1), enlever goupille (3) et pivot (2), puis le repositionner à la hauteur souhaitée.

2.4 Réglage de la roue de transport

La roue de transport (1) peut être positionnée sur deux hauteurs différentes:

- position basse, en contact avec le terrain, pour faciliter les déplacements;
- position haute, durant le travail, pour permettre aux fraises de s'enfoncer dans le terrain.

Pour passer d'une position à l'autre, saisir la roue (1), la tirer jusqu'à ce que le pivot (2) sorte de son siège situé dans le support (3) et la repositionner à la hauteur souhaitée.

3. UTILISATION DE LA MACHINE

3.1 Démarrage du moteur

Mettre l'interrupteur d'allumage sur «ON» (1), puis tirer d'un

coup sec la poignée du câble d'amorçage (2).

3.2 Binage et émiettage de la terre

Pour commencer le travail :

- régler l'éperon à la hauteur souhaitée;
- mettre la roue de transport en position haute;
- exercer une légère pression sur le guidon pour soulever les fraises du terrain;
- appuyer sur le levier de sûreté (1) et tirer le levier d'embrayage des fraises (2).
- abaisser les fraises de sorte qu'elles puissent pénétrer dans le terrain et faire avancer la machine.

Conseils pour un travail bien fait

- Ne pas utiliser la machine si la terre est mouillée car les mottes d'herbe pourraient s'avérer plus difficiles à broyer.
- En présence de terrains durs et secs, il est opportun d'atteindre la profondeur souhaitée en effectuant deux passages croisés à une profondeur réduite.

3.3 Fin du travail

Une fois le travail terminé:

- relâcher le levier d'embrayage (2);
- mettre l'interrupteur d'allumage sur «OFF» (2);
- mettre la roue de transport en position basse.

Enlever le capuchon de la bougie (1) avant de ranger la machine ou d'effectuer toute intervention.

4. ENTRETIEN ORDINAIRE

IMPORTANT – Il est indispensable d'effectuer des opérations d'entretien régulières et soignées pour maintenir pendant longtemps les niveaux de sécurité et les performances originelles de la machine.

Conserver la machine dans un endroit sec.

- 1) Porter des gants de travail robustes avant d'effectuer toute intervention de nettoyage, d'entretien, ou de réglage de la machine.
- 2) Laver la machine à l'eau avec grand soin après chaque utilisation; enlever les détritus et la boue qui se sont accumulés sur les fraises et sous la protection pour éviter qu'en séchant, il ne devienne difficile de les enlever.
- 3) Avec le temps, il est possible que la peinture de la partie interne du châssis se détache à cause de l'action abrasive des mottes d'herbe enlevées; dans ce cas, il faut intervenir immédiatement en faisant des retouches avec une peinture antirouille, afin de prévenir la formation de la rouille qui entraînerait la corrosion du métal.
- 4) Au cas où il serait nécessaire d'accéder à la partie inférieure, incliner la machine exclusivement du côté indiqué dans le manuel du moteur, en observant les instructions relatives.
- 5) Eviter de verser l'essence sur les pièces en plastique du moteur ou de la machine, pour éviter de les abîmer, et nettoyer immédiatement toute trace d'essence éventuellement versée. La garantie ne couvre pas les dommages survenus aux

pièces en plastique qui auraient été causés par de l'essence.

4.1 Remplacement des fraises

ATTENTION - Les lames des fraises NE peuvent PAS être démontées de la plaque de support, il faut donc TOUJOURS remplacer la plaque toute entière, y compris ses lames. L'utilisation d'une fraise dont une ou plusieurs lames seraient cassées ou manquantes peut s'avérer dangereux et nuit à la sécurité et fiabilité de la machine.

Cette machine prévoit l'utilisation de fraises originales.

Les fraises n'exigent pas l'aiguisage des lames.

Pour remplacer une fraise :

- Coucher la machine sur un côté ;
- Enlever le bouchon (1) ;
- Décrocher la goupille (2), dégager le pivot et enlever le groupe fraises.
- Remonter les fraises (3) et remettre pivot, goupille (2) et bouchon (1) correspondants.

4.2 Réglage de la transmission

Si des anomalies sont relevées au moment de l'actionnement du levier d'embrayage des fraises, avec un embrayage trop violent ou les fraises qui tendent à ralentir en pénétrant dans le terrain, procéder au réglage du câble d'embrayage.

Cette opération doit être effectuée auprès du Service d'Assistance le plus proche ou par votre Revendeur.

5. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La protection de l'environnement doit être un aspect important et prioritaire pour l'emploi de la machine, au profit de la société civile et de l'environnement où nous vivons.

- Éviter de déranger le voisinage.
- Suivre scrupuleusement les normes locales pour l'élimination des emballages, des pièces détériorées ou de tout élément ayant un fort impact sur l'environnement ; ces déchets ne doivent pas être jetés dans les ordures, mais ils doivent être séparés et apportés dans les centres de collecte prévus, qui procèderont au recyclage des matériaux.
- Au moment de la mise hors service, ne pas abandonner la machine dans l'environnement, mais la livrer à un centre de collecte, suivant les normes locales en vigueur.

En cas de n'importe quel doute ou problème, n'hésitez pas à contacter le Service d'Assistance le plus proche ou bien votre Revendeur.

EN SAFETY REGULATIONS

TO BE OBSERVED SCRUPULOUSLY

IMPORTANT – READ CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. KEEP FOR FUTURE REFERENCE

A) TRAINING

- 1) **Read the instructions carefully.** Become familiar with the controls and the proper use of the machine. Learn how to stop the engine quickly.
- 2) Only use the machine for the purpose for which it was designed, namely hoeing and loosening the ground. Any other usage may be hazardous and harm persons and/or damage things. Examples of improper use may include, but are not limited to:
 - transporting persons, children or animals on the machine;
 - letting oneself be transported by the machine;
 - using the machine to tow or push loads;
 - use of the machine by more than one person;
 - operating the milling cutters on firm surfaces or with gravel or stones.
- 3) Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine. Local laws can restrict the minimum age of the operator.
- 4) Never use the machine:
 - when people, especially children or pets are nearby;
 - if the operator has taken medicine or substances that may impair his ability to react and be attentive.
- 5) Bear in mind that the operator or user is responsible for accidents or unexpected events occurring to other people or their property.

B) PRELIMINARY OPERATIONS

- 1) While working, always wear sturdy footwear and long trousers. Do not operate the machine when barefoot or wearing open sandals.
- 2) Thoroughly inspect the entire work area and remove anything that could be thrown by the machine or damage the rotary tools or engine (stones, branches, iron wire, bones, etc.).
- 3) **WARNING: DANGER!** Petrol is highly flammable.
 - store the fuel in suitable containers;
 - add fuel using a funnel, only outdoors; never smoke while doing this and whenever fuel is handled;
 - add petrol before starting the engine; never add petrol or remove the petrol tank cap while the engine is running or when it is hot;
 - if you have spilt some petrol, do not attempt to start the engine but move the machine away from the area of spillage to avoid creating any source of ignition until the fuel has evaporated and fuel vapours have dissipated;
 - always put the tank and fuel container caps back on and tighten well;
- 4) Replace faulty silencers
- 5) Before use, always inspect generally and in particular to see that the blade, screws and rotary tools are not worn or damaged. Replace damaged or worn milling cutters and screws to preserve balance.
- 6) Before starting work, make sure the guards are fitted correctly.

C) DURING USE

- 1) Do not operate the engine in a confined space where dangerous carbon monoxide fumes can develop.
- 2) Work only in daylight or good artificial light.
- 3) Make sure you have a steady foothold on slopes.
- 4) Never run with the machine, always walk.
- 5) Always work transversally on slopes and never up and down
- 6) Be extremely careful when changing directions on slopes.
- 7) Do not work on land that slopes more than 20°
- 8) Be extremely careful when you pull the machine toward you.
- 9) Do not change the engine settings or overspeed the engine.

- 10) Start up the engine carefully according to the instructions, keeping feet away from the rotary tools.
- 11) Never place your hands and feet near or under rotating parts.
- 12) Do not lift or transport the machine when the engine is running.
- 13) Stop the engine:
 - whenever you leave the machine unattended;
 - before refuelling;
- 14) Reduce the throttle setting before stopping the engine. Shut off the fuel supply when work is done, following the instructions in the engine manual.

And furthermore:

- Stop the rotary tools if the machine must be inclined, when moving over surfaces other than grass and when the machine is transported from or to the work area.
- Never operate the machine with damaged guards.
- Stop the engine and disconnect the spark plug cable:
 - before doing anything to the rotary tools;
 - before checking, cleaning or working on the machine;
 - after striking a foreign object. Inspect the machine for damage and make repairs before restarting and operating the machine;
 - if the machine begins to vibrate abnormally (Immediately look for the cause of vibration and take it to a Specialised Centre for necessary inspections).
- When working, always keep a safe distance from the rotary tools, given by the length of the handle.

D) MAINTENANCE AND STORAGE

- 1) Keep all nuts and screws tight to be sure the machine is in safe working condition. Routine maintenance is essential for safety and for maintaining a high performance level.
- 2) Do not store the machine with petrol in the tank in an area where petrol vapours could reach an open flame, a spark or a strong heat source.
- 3) Allow the engine to cool before storing the machine in any enclosure.
- 4) To reduce fire hazards, keep the engine, silencer, battery compartment and petrol storage area free of grass, leaves, or excessive grease.
- 5) For safety reasons, never use the machine when it has worn or damaged parts. Parts must be replaced and not repaired. Use original spare parts. Parts that are not of the same quality can damage the equipment and impair your safety.
- 6) If the fuel tank has to be emptied, this should be done outdoors once the engine has cooled down.

And furthermore:

- Stop the engine and disconnect the spark plug cable before doing any maintenance;
- Wear work gloves to disassemble and reassemble rotary tools.

E) TRANSPORTATION AND HANDLING

- 1) Whenever the machine is to be handled, lifted, transported or tilted you must:
 - stop the engine;
 - wear sturdy work gloves;
 - grasp the machine at the points that offer a safe grip, taking account of the weight and its distribution.use an appropriate number of people for the weight of the machine and the characteristics of the vehicle or the place where it must be placed or collected.
- 2) During transport, fasten the machine securely with cables or chains.

EN OPERATING INSTRUCTIONS

For the engine, read the relative instructions manual.

NOTE - The number which precedes each paragraph links the references in the text to the respective illustrations (listed on page 2 and following pages).

1. COMPLETE ASSEMBLY

NOTE - The machine can be supplied with some parts already assembled.

WARNING - Unpacking and completing the assembly should be done on a flat and stable surface, with enough space for moving the machine and its packaging, always using suitable equipment.

Disposal of the packaging should be done in accordance with the local regulations in force.

1.1 Fitting the handle bar

Connect the tie rod (1) to the handlebar's two side elements (2a) and (2b).

Insert the two washers (3a, 3b) and tighten the two nuts (4) on both sides.

WARNING - The tie rod is an important safety feature and must therefore be correctly installed.

Fit the handlebar (2) on the support (8) taking care to keep the cables under the support itself. Position the four side screws (6) and the washers (6a) in the sequence indicated; then fit the inside washers (6b) and fully tighten the two nuts (5) on both sides.

Slide the U-bolt (9) against the support (8) and secure it with the screw (7).

1.2 Closure of the milling cutter axles

Fit the two caps (1) on the two ends of the milling cutter axles.

NOTE - The use of Oil SAE 15W-40 is recommended for this machine.

1.3 Oil refilling

NOTE: The use of Oil SAE 15W-40 is recommended for this machine.

• Drive

Lay the machine down on its right side.

Release the cotter pin (1), extract the pin (2) and remove the milling cutter group (2).

Unscrew the cap (3) and pour circa 250 ml of oil of the same quality used for the engine in the hole.

Reassemble the cap (3) making sure to reposition the gasket (4) and restore the milling cutter group (2) with relative pin and cotter pin (1).

• Engine

Top up engine oil following the instructions given in the relative manual.

1.4 Assembling the strut

Insert the strut (1) in its housing and fix it at the desired height using the cotter pin (2).

2. CONTROLS AND REGULATIONS

2.1 Milling cutter engagement lever

Milling cutter movement in contact with the ground moves the machine forward.

To engage the cutters, press the safety lever (2) and pull the engagement lever (1).

Release the lever (2), the milling cutters stop and the machine stops moving forward.

2.2 Regulating hoeing depth

How deep milling cutters go into the ground can be regulated using the strut (1) which can be positioned at 3 different heights.

The lowest position coincides with minimum hoeing depth.

To change strut height (1), remove the cotter pin (3) and the pin (2) and reposition it at the desired height.

2.3 Regulating the auxiliary wheel

The auxiliary wheel (1) can be positioned at two different heights:

- lowered, in contact with the ground, to facilitate movement;
- raised, while working, to allow the milling cutters to cut into the ground.

To shift from one position to another, grasp the wheel (1), pull it till the pin comes out (2) from its housing in the support (3) and reposition it at the desired height.

3. USING THE MACHINE

3.1 Starting the engine

Set the ignition switch to "ON" (1), then firmly pull the knob on the starter cable (1).

3.2 Hoeing and loosening the ground

To begin working:

- adjust the strut to the desired height;
- move the auxiliary wheel to the high position;
- press the handle bar slightly to raise the milling cutters from the ground;
- press the safety lever (1) and pull the milling cutter engagement lever (2);
- lower the cutters so they can penetrate the ground and move the machine forward.

Suggestions for a job well done

- Do not use the machine on wet ground as the clods could be difficult to break up.
- With hard and dry ground, the depth required should be reached through two crossed passages, not carried out too deeply.

3.3 When work is finished

When work is finished:

- release the engagement lever (1);
- turn the ignition switch to the “OFF” position (2);
- move the auxiliary wheel to the lowered position.

Disconnect the spark plug cap (3) before storing the machine or doing any other jobs on it.

4. ROUTINE MAINTENANCE

IMPORTANT - Routine and accurate maintenance is essential in maintaining original machine safety and performance levels.

Store the machine in a dry place.

- 1) Wear sturdy work gloves before cleaning, maintaining or adjusting the machine.
- 2) Accurately wash the machine with water after each use; remove debris and mud accumulated on the milling cutters and under the guard to prevent it drying and making the next removal difficult.
- 3) Paint on the inner guard parts may come off over time due to the abrasive action of clods removed; if this happens, promptly touch-up paint with rust-proof paint to prevent rusting that could corrode the metal.
- 4) If accessing the lower part is necessary, only tilt the machine on the side indicated in the engine manual, following the relevant instructions.
- 5) Do not drip petrol onto the plastic parts of the engine or the machine to prevent damaging them and remove all traces of spilt petrol immediately. The warranty does not cover damage to plastic parts caused by petrol.

4.1 Milling cutter replacement

WARNING - The cutting parts of the milling cutter CANNOT be disassembled from their supporting plate. You must ALWAYS replace the entire plate complete with cutting parts. Using a milling cutter with one or more broken or missing cutters can be dangerous and bad for machine safety and reliability.

The milling cutters do not need their cutting edges sharpened.

To replace a milling cutter:

- lay the machine down on one side.
- remove the cap (1);
- release the cotter pin (2), extract the pin and remove the milling cutter group.
- reassemble the milling cutters (3) and restore the relative pin, cotter pin (2) and cap (1).

4.2 Adjusting transmission

If you have any problems when starting the milling cutter engagement lever, with engagement too violent or milling cutters that tend to slow down when penetrating the ground, the engagement cable needs adjustment.

This operation must be done by the Customer Service Centre nearest to you or by your Dealer.

5. ENVIRONMENTAL PROTECTION

Environmental protection should be a priority of considerable importance when using the machine, for the benefit of both social coexistence and the environment in which we live.

- Try not to cause any disturbance to the surrounding area.
- Scrupulously comply with local regulations for the disposal of packaging, deteriorated parts or any elements with a strong environmental impact; this waste must not be disposed of as normal waste, it must be separated and taken to specified waste disposal centres where the material will be recycled.
- When decommissioning, do not pollute the environment with the machine, hand it over to a disposal centre, in accordance with the local regulations in force.

For any doubts or problems, please do not hesitate to contact your nearest Customer Service Centre or Your Dealer.

DE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

UNBEDINGT ZU BEACHTEN

WICHTIG – VOR GEBRAUCH DER MASCHINE AUFMERKSAM
DURCHCHLESEN. FÜR ZUKÜNTIGES NACHSCHLAGEN
AUFBEWAHREN

A) ALLGEMEINE HINWEISE

1) **Lesen Sie die Anleitungen aufmerksam durch.** Machen Sie sich mit den Bedienteilen und dem richtigen Gebrauch der Maschine vertraut. Lernen Sie, den Motor schnell abzustellen.

2) Die Maschine darf nur für den vorgesehenen Einsatzweck, d.h. zum Hacken und Auflockern des Bodens, verwendet werden. Jede andere Verwendung kann sich als gefährlich erweisen und Personen- und/oder Sachschäden verursachen. Als unsachgemäßer Gebrauch gelten (beispielhaft):

- Transport von Personen, Kindern oder Tieren auf der Maschine;
 - Mitfahren auf der Maschine;
 - Verwenden der Maschine zum Ziehen oder Schieben von Lasten;
 - Verwenden der Maschine durch mehr als eine Person;
 - Betätigen der Fräsen auf festen Untergründen bzw. auf Kies oder Steinen.
- 3) Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die nicht über die erforderlichen Kenntnisse dieser Gebrauchsanweisung verfügen, die Maschine zu verwenden. Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.
- 4) Verwenden Sie die Maschine nie:
- Während Personen, besonders Kinder oder Tiere in der Nähe sind.
 - Wenn der Benutzer Medikamente oder Mittel eingenommen hat, die seine Reaktionsfähigkeit und seine Aufmerksamkeit beeinträchtigen können.
- 5) Denken Sie daran, dass der Maschinenführer oder der Benutzer für Unfälle mit anderen Personen oder Schäden an deren Eigentum verantwortlich ist.

B) VORBEREITENDE MASSNAHMEN

1) Während der Arbeit sind immer festes Schuhwerk und lange Hosen zu tragen. Niemals barfußig oder mit offenen Sandalen bekleidet mit der Maschine arbeiten.

2) Überprüfen Sie sorgfältig den ganzen Arbeitsbereich, auf dem die Maschine eingesetzt wird, und entfernen Sie alle Gegenstände, die von der Maschine weggeschleudert werden oder die rotierenden Werkzeuge und den Motor beschädigen könnten (Steine, Äste, Eisendrähte, Knochen usw.).

3) **ACHTUNG: GEFAHR!** Benzin ist hochgradig entflammbar.

- Bewahren Sie Benzin nur in den dafür vorgesehenen Behältern auf;
- Tanken Sie nur im Freien und benutzen Sie einen Trichter. Während des Tankens und immer wenn Sie Benzin handhaben nicht rauchen;
- Benzin ist vor dem Starten des Motors einzufüllen. Während der Motor läuft oder bei heißer Maschine darf der Tankverschluss nicht geöffnet bzw. Benzin nachgefüllt werden;

- Falls Benzin übergelaufen ist oder verschüttet wurde, darf kein Versuch unternommen werden, den Motor zu starten. Statt dessen ist die Maschine von der benzinsverschmutzten Fläche zu entfernen. Bis das Benzin nicht vollständig verdampft ist und die Benzindämpfe nicht verflüchtigt sind, vermeiden Sie alles, was einen Brand verursachen könnte;

- Tankverschluss und Verschluss des Benzinbehälters müssen immer gut zugeschraubt sein.

4) Beschädigte Auspufftöpfe auswechseln.

5) Vor jedem Gebrauch eine allgemeine Kontrolle durchführen, durch Sichtkontrolle den Zustand der Fräsen prüfen und sicherstellen, dass die Schrauben und die rotierenden Werkzeuge nicht abgenutzt oder beschädigt sind. Zur Vermeidung einer Unwucht dürfen abgenutzte oder beschädigte Fräsen und Schrauben nur satzweise ausgetauscht werden.

6) Bevor Sie mit der Arbeit beginnen muss sichergestellt werden, dass alle Schutzvorrichtungen richtig angebracht sind.

C) HANDHABUNG

1) Der Motor darf nicht in geschlossenen Räumen laufen, in denen sich gefährliche Kohlenmonoxydgase sammeln können.

2) Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder bei guter Beleuchtung.

3) Achten Sie immer auf einen guten Stand an Hängen.

4) Führen Sie die Maschine nur im Schrittempo.

5) Arbeiten Sie quer zum Hang und niemals auf- oder abwärts.

6) Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Fahrtrichtung am Hang ändern.

7) Arbeiten Sie nicht an Hängen mit einer Neigung über 20°.

8) Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Maschine zu sich heranziehen.

9) Ändern Sie nicht die Grundeinstellung des Motors und lassen Sie ihn nicht überdrehen.

10) Starten Sie den Motor mit Vorsicht entsprechend den Anweisungen. Achten Sie auf ausreichenden Abstand der Füße zu den rotierenden Werkzeugen.

11) Bringen Sie niemals Hände oder Füße in die Nähe von sich drehenden Teilen oder unter sich drehende Teile.

12) Heben oder tragen Sie die Maschine nie mit laufendem Motor.

13) Der Motor ist abzustellen:

- immer wenn Sie die Maschine unbeaufsichtigt lassen;

- bevor Sie nachtanken.

14) Bevor Sie den Motor abstellen, nehmen Sie das Gas zurück. Nach Ende der Arbeit, schließen Sie die Benzinzufuhr, indem Sie die Anweisungen im Handbuch des Motors befolgen.

Und außerdem:

• Halten Sie die rotierenden Werkzeuge an, wenn die Maschine zum Überqueren von graslosen Flächen anzukippen ist und während sie zur Arbeitsfläche hin und wieder abtransportiert wird.

• Benutzen Sie die Maschine niemals mit beschädigten Schutzeinrichtungen.

• Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie das Zündkerzenkabel heraus:

- bevor Sie Eingriffe an den rotierenden Werkzeugen vornehmen;
- bevor Sie die Maschine überprüfen, reinigen oder Arbeiten an ihr durchführen;
- nachdem ein Fremdkörper getroffen wurde. Prüfen Sie, ob Schäden entstanden sind, und führen Sie die erforderlichen Reparaturen aus, bevor Sie die Maschine wieder benutzen;
- wenn die Maschine auf ungewöhnliche Weise zu vibrieren beginnt (sofort die Ursachen der Vibratoren aufzufinden machen und die notwendigen Untersuchungen in einem Fachbetrieb durchführen lassen).

• Halten Sie während der Arbeit stets einen Sicherheitsabstand zu den rotierenden Werkzeugen. Dieser Abstand entspricht der Länge des Handgriffs.

D) WARTUNG UND LAGERUNG

1) Sorgen Sie dafür, dass alle Muttern und Schrauben fest angezogen sind, um sicher zu sein, dass die Maschine immer unter guten Bedingungen arbeitet. Eine regelmäßige Wartung ist unerlässlich für die Sicherheit und die Erhaltung der Leistungsfähigkeit.

2) Stellen Sie die Maschine mit Benzin im Tank niemals in einem Raum unter, in dem Benzindämpfe mit offenem Feuer, einer starken Hitzequelle oder Funken in Berührung kommen könnten.

3) Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie die Maschine in einem Raum abstellen.

4) Um Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie Motor, den Auspufftopf, den Platz für die Batterie sowie den Platz, an dem Benzinkanister gelagert werden, frei von Gras, Blättern oder übermäßig austretendem Fett.

5) Verwenden Sie, aus Sicherheitsgründen, die Maschine nie mit abgenutzten oder beschädigten Teilen. Die Teile müssen ersetzt und dürfen niemals repariert werden. Original-Ersatzteile verhindern die Maschine beschädigen und Ihre Sicherheit gefährden.

6) Falls der Tank zu entleeren ist, muss dies im Freien und bei kaltem Motor erfolgen.

Und außerdem:

• Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie das Zündkerzenkabel heraus, bevor Sie Wartungseingriffe jeglicher Art durchführen;

• Ziehen Sie Arbeitshandschuhe an, wenn Sie die rotierenden Werkzeuge aus- und wieder einbauen.

E) TRANSPORT UND HANDHABUNG

1) Folgende Hinweise müssen bei jedem Bewegen, Heben, Transportieren oder Kippen der Maschine beachtet werden:

- Den Motor abstellen;

- Feste Arbeitshandschuhe benutzen;

- Die Maschine unter Berücksichtigung des Gewichts und seiner Aufteilung an festen Haltepunkten befestigen, die eine sichere Aufnahme garantieren;

- Eine dem Gewicht der Maschine und den Eigenschaften des Transportmittels bzw. der Aufstellposition entsprechende Anzahl Personen einsetzen.

2) Sichern Sie die Maschine während des Transports auf geeignete Weise mit Seilen oder Ketten.

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Für den Motor wird auf das entsprechende Handbuch verwiesen.

HINWEIS - Die Übereinstimmung zwischen den Verweisen im Text und den entsprechenden Abbildungen (auf S. 2 ff.) wird durch die Nummer vor jedem Abschnitt gegeben.

1. MONTAGE

HINWEIS - Einige Komponenten können bei der Lieferung bereits montiert sein.

ACHTUNG - Das Auspacken und die Montage müssen auf einer ebenen und stabilen Oberfläche erfolgen. Es müssen genügend Platz zur Bewegung der Maschine und der Verpackung sowie die geeigneten Werkzeuge zur Verfügung stehen.

Die Entsorgung der Verpackung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen.

1.1 Montage des Holms

Die Zugstange (1) mit den beiden seitlichen Elementen des Holms (2a) und (2b) verbinden.

Die beiden Unterlegscheiben (3a, 3b) einsetzen und die beiden Muttern (4) auf beiden Seiten festziehen.

ACHTUNG - Die Zugstange ist ein wichtiges Sicherheitselement und muss daher korrekt montiert werden.

Den Holm (2) auf die Halterung (8) montieren und dabei darauf achten, die Kabel unter der Halterung durchzuführen. Die vier seitlichen Schrauben (6) und die Unterlegscheiben (6a) in der angegebenen Reihenfolge anbringen, dann die Unterlegscheiben (6b) innen einsetzen und die zwei Muttern (5) auf beiden Seiten bis zum Anschlag festziehen.

Den Bügel (9) gegen die Halterung (8) gleiten lassen und mit der Schraube (7) befestigen.

1.2 Schließen der Fräswellen

Die beiden Abdeckungen (1) auf die Enden der Fräswellen (2) aufsetzen.

1.3 Öl nachfüllen

HINWEIS - Für diese Maschine empfiehlt sich die Verwendung des Öls SAE 15W-40.

• Getriebe

Die Maschine auf die rechte Seite legen.

Den Splint (1) lösen, den Zapfen herausziehen und die Fräseinheit (2) abnehmen.

Den Deckel (3) abschrauben und ca. 250 ml des gleichen für den Motor verwendeten Öls in die Öffnung einfüllen.

Den Deckel (3) wieder aufsetzen und dabei darauf achten, die Dichtung (4) wieder anzubringen. Die Fräseinheit (2) mit zu-

gehörigem Zapfen und Splint (1) wieder montieren.

• Motor

Zum Nachfüllen des Motoröls befolgen Sie die Anweisungen im entsprechenden Handbuch.

1.4 Montage des Sporns

Den Sporn (1) in seinen Sitz einsetzen und in der gewünschten Höhe mit dem Splint (2) befestigen.

2. STEUERUNGEN UND EINSTELLUNGEN

2.1 Fräsen-Kupplungshebel

Die Bewegung der Fräsen in Kontakt mit dem Boden erzeugt den Vorschub der Maschine.

Um die Fräsen einzuschalten, den Sicherheitshebel (2) drücken und den Kupplungshebel (1) ziehen.

Wenn man den Hebel (2) wieder loslässt, halten die Fräsen an und die Maschine bleibt stehen.

2.2 Einstellung der Hacktiefe

Die Eindringtiefe der Fräsen in den Boden ist mit dem Sporn (1) einstellbar, der in 3 verschiedenen Höhen angebracht werden kann.

Die niedrigste Position entspricht der geringsten Hacktiefe. Um die Höhe des Sporns (1) zu ändern, den Splint (2) entfernen und den Sporn in die gewünschte Höhe verstetzen.

2.3 Einstellung des Stützrads

Das Stützrad (1) kann in zwei verschiedenen Höhen eingestellt werden:

- nach unten, in Kontakt mit dem Boden, um den Transport zu erleichtern;
- nach oben, während der Arbeit, damit die Fräsen in den Boden eindringen können.

Um von einer Position auf die andere überzugehen, das Rad (1) greifen und ziehen, bis der Zapfen (2) aus dem Sitz in der Halterung (3) austritt und es in der gewünschten Stellung positionieren.

3. MASCHINENEINSATZ

3.1 Anlassen des Motors

Den Startschalter auf «ON» (1) positionieren. Danach den Griff des Startseils (2) kräftig ziehen.

3.2 Hacken und Auflockern des Bodens

Um mit der Arbeit zu beginnen:

- den Sporn in die gewünschte Höhe stellen;
- das Stützrad nach oben stellen;
- leicht auf den Holm drücken, um die Fräsen vom Boden anzuheben;
- den Sicherheitshebel (1) drücken und den Fräsen-Kupplungshebel Fräsen (2) ziehen;
- die Fräsen absenken, so dass sie in den Boden eindringen

können und die Maschine sich vorwärts bewegt.

der Maschine.

Empfehlungen für eine saubere Arbeit

- Die Maschine nicht auf nassen Boden verwenden, da die Erdschollen in diesem Fall sich schwer zerkleinern lassen.
- Bei harten und trockenen Böden sollte die gewünschte Tiefe in zwei überkreuzten Durchgängen mit geringerer Tiefe erreicht werden.

3.3 | Arbeitsende

Nach abgeschlossener Arbeit:

- den Kupplungshebel (1) loslassen;
- den Startschalter auf Position «OFF» (2) bringen;
- das Stützrad nach unten stellen;

Den Zündkerzenstecker (3) abtrennen, bevor man die Maschine wegstellt oder jegliche Arbeit daran ausführt.

4. ROUTINEMÄSSIGE WARTUNG

WICHTIG - Eine korrekte und sorgfältige Wartung ist notwendig, um die Einsatzsicherheit und die ursprünglichen Leistungen der Maschine aufrechtzuerhalten.

Die Maschine an einem trockenen Ort lagern.

- 1) Tragen Sie bei allen Reinigungs-, Wartungs- oder Einstellarbeiten an der Maschine immer feste Arbeitshandschuhe.
- 2) Nach jeder Verwendung muss die Maschine sorgfältig gereinigt werden; entfernen Sie Schmutz und Erde, die sich an den Fräsen und unter dem Chassis angesammelt haben und die nach dem Eintrocknen schwieriger zu entfernen sind.
- 3) Die Lackierung im Innenteil des Chassis kann sich im Laufe der Zeit durch den Abrieb der gelockerten Erdschollen lösen; in diesem Fall muss die Lackierung rechtzeitig mit einer Rostschutzfarbe ausgebessert werden, um eine Rostbildung zu vermeiden, die zur Korrosion des Metalls führen könnte.
- 4) Falls auf den unteren Teil zugegriffen werden muss, darf die Maschine nur in die Richtung gekippt werden, die in Motor-Handbuch angegeben ist. Dabei sind die entsprechenden Anweisungen zu beachten.
- 5) Vermeiden Sie es, Benzin über die Kunststoffteile des Motors oder der Maschine zu verschütten, um diese nicht zu beschädigen und wischen Sie jegliches ausgelaufene Benzin sofort auf. Die Garantie deckt keine an den Kunststoffteilen durch Benzin verursachten Schäden.

4.1 | Auswechseln der Fräsen

ACHTUNG - Die Schneiden der Fräsen können NICHT von der Halteplatte abmontiert werden, daher muss IMMER die ganze Platte einschließlich Schneiden ausgewechselt werden. Die Verwendung einer Fräse mit einer oder mehreren beschädigten oder fehlenden Schneiden kann gefährlich sein und beeinträchtigt die Sicherheit und Zuverlässigkeit

Die Schneiden der Fräsen müssen nicht geschliffen werden.

Um eine Fräse auszuwechseln:

- die Maschine auf eine Seite legen;
- die Abdeckung (1) entfernen;
- den Splint (2) lösen, den Zapfen herausziehen und die Fräseinheit abnehmen.
- die Fräsen (3) wieder montieren und den entsprechenden Zapfen, den Splint (2) und die Abdeckung (1) wieder anbringen.

4.2 | Einstellung des Getriebes

Falls sie bei Betätigen des Fräsen-Kupplungshebels Störungen feststellen sollten, mit zu heftig einkuppelnden Fräsen oder langsamer werdenden Fräsen, wenn diese in den Boden eindringen, muss das Kupplungskabel eingestellt werden.

Diese Arbeit ist beim nächstgelegenen Kundendienst oder bei Ihrem Fachhändler durchzuführen.

5. UMWELTSCHUTZ

Der Umweltschutz muss ein wesentlicher und vorrangiger Aspekt bei der Verwendung der Maschine sein, zum Vorteil des zivilen Zusammenlebens und unserer Umgebung.

- Vermeiden Sie es, Ihre Nachbarschaft zu stören.
- Halten Sie sich strikt an die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Verpackungen, beschädigten Teilen bzw. allen weiteren umweltschädlichen Stoffen. Diese Abfälle dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt gesammelt und zum Wertstoffhof gebracht werden, der für die Wiederverwendung der Stoffe sorgt.
- Bei Außerbetriebnahme darf die Maschine nicht einfach in der Umwelt abgestellt werden, sondern muss gemäß den örtlichen Vorschriften an einen Wertstoffhof übergeben werden.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die nächste Kundendienststelle oder an Ihren Fachhändler.

NL VEILIGHEIDSNORMEN

DIE STRIKT OPGEVOLGD MOETEN WORDEN

BELANGRIJK - LEES DIT AANDACHTIG VOORALEER DE MACHINE TE GEBRUIKEN. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR DE TOEKOMST

A) VOORBEREIDING

- 1) **Lees de instructies aandachtig.** Zorg dat u vertrouwd raakt met de bedieningsknoppen en in staat bent de machine op de juiste wijze te gebruiken. Leer de motor snel af te zetten.
- 2) Gebruik de machine enkel voor het doel waarvoor deze bestemd is, namelijk om het terrein om te spitten en te ontginnen. Eender welk ander gebruik kan gevaarlijk zijn en schade berokkenen aan personen en/of zaken. De volgende situaties behoren tot het ongeschikt gebruik (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend):
 - vervoer van personen, kinderen of dieren op de machine;
 - zich door de machine laten vervoeren;
 - gebruik van de machine voor het aanslepen of aanduwen van een last;
 - gebruik van de machine door meer dan één persoon tegelijk;
 - de fressen aanschakelen op harde ondergronden of kiezelsteen of stenen.
- 3) Laat nooit toe dat de machine gebruikt wordt door kinderen of door personen die niet vertrouwd zijn met deze aanwijzingen. De minimale leeftijd van de gebruiker kan landelijk gereglementeerd zijn.
- 4) Gebruik de machine in geen geval:
 - als er personen, in het bijzonder kinderen, of dieren in de buurt zijn;
 - indien de gebruiker geneesmiddelen ingenomen heeft of substanties die negatieve invloed hebben op de reflexen en het aandachtvermogen.
- 5) Ricordare che l'operatore o l'utilizzatore è responsabile di incidenti e imprevisti che si possono verificare ad altre persone o alle loro proprietà.

B) VÓÓR HET GEBRUIK

- 1) Draag tijdens het werk altijd stevige schoenen en een lange broek. Bedien de machine niet met blote voeten of met open sandalen.
- 2) Controleer grondig de hele werkzone en verwijder alles wat van de machine weg zou kunnen springen of de draaiende werktuigen en de motor zou kunnen beschadigen (keien, takken, ijzerdraad, beenderen, enz.).
- 3) LET OP: GEVAAR! Benzine is bijzonder brandbaar.
 - bewaar de brandstof in speciale reservoirs;
 - vul de brandstof met een trechter alleen buiten bij en rook niet tijdens deze werkzaamheden en wanneer u met de brandstof bezig bent;
 - giet de brandstof in de tank vóórdat u de motor aanzet: als de motor aanstaat of warm is mag u geen benzine toevoegen of de dop van de benzinetank afdraaien;
 - als u benzine gemorst hebt mag u de motor niet starten maar dient u de machine uit de buurt van de plek waar u de benzine gemorst hebt te brengen en voorkomen dat er brand ontstaat. U dient te wachten totdat de brandstof verdampst is en de benzinedampen opgelost zijn.
 - draai de dop altijd weer goed op de tank van de machine en het benzinetankreservoir;
 - 4) Vervang de geluiddempers als deze defect zijn
 - 5) Vóór het gebruik dient er een algemene controle verricht te worden, in het bijzonder op het uitzicht van de fressen, en dient men te controleren of de schroeven en de draaiende werktuigen niet versleten of beschadigd zijn. Vervang de beschadigde of versleten messen en schroeven en bloc om ervoor te zorgen dat het maaidek in balans blijft.
 - 6) Vooraleer het werk te beginnen, controleer of alle beschermingen correct gemonteerd zijn.

C) TIJDENS HET GEBRUIK

- 1) Start de motor niet in gesloten ruimten waar zich gevaarlijke koolstofmonoxide kan ontwikkelen.
- 2) Werk alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.
- 3) Zorg er voor dat U steeds een goed steunpunt hebt op hellende terreinen.
- 4) Loop nooit met de machine, maar stap.
- 5) Werk steeds dwars op een helling en nooit op-en-neer.
- 6) Let goed op bij de verandering van richting op hellingen.
- 7) Werk niet op terreinen met een helling van meer dan 20°.
- 8) Wees zeer voorzichtig wanneer u de machine naar u toe trekt.
- 9) Wijzig de afstelling van de motor niet en laat het toerental van de motor niet buitengewoon hoog oplopen.
- 10) Start de motor voorzichtig volgens de aanwijzingen en houd uw voeten

ver van de draaiende werktuigen verwijderd.

- 11) Breng uw handen en voeten nooit nabij of onder de draaiende delen.
- 12) Hef de machine niet op en vervoer hem niet wanneer de motor in werking is.
- 13) Schakel de motor uit:
 - telkens wanneer u de machine onbeheerd achterlaat;
 - alvorens brandstof bij te vullen.
- 14) Geef gas terug vooraleer de motor stil te zetten. Sluit de toevvoer van de brandstof af aan het einde van het werk, volgens de aanwijzingen in het handboekje van de motor.

Bovendien:

- Zet de draaiende werktuigen stil wanneer de machine gekanteld moet worden, bij het oversteken van niet met gras bedekte oppervlakten, en wanneer de machine van of naar de werkplaats vervoerd wordt. Stel de machine nooit in werking wanneer de beschermingen beschadigd zijn.
- Schakel de motor uit en koppel de bougiekabel los:
 - voor eender welke ingreep aan de draaiende werktuigen;
 - vóórdat u de machine controleert, schoonmaakt of eraan werkt;
 - nadat er op een vreemd voorwerp gestoten is. Controleer de machine op eventuele beschadigingen en voer de nodige reparaties uit alvorens de machine opnieuw te gebruiken;
 - indien de machine op abnormale wijze begint te trillen (Meteen de oorzaak van de trillingen opsporen en hem laten nakijken door een Gespecialiseerde Servicecentrum).
- Behoud tijdens het werk steeds de veiligheidsafstand ten opzichte van de draaiende werktuigen, gegeven door de lengte van de steel.

D) ONDERHOUD EN OPSLAG

- 1) Laat bouten en schroeven vastgedraaid zitten om er zeker van te zijn dat de machine altijd op een veilige manier gebruiksklaar is. Een regelmatig onderhoud is fundamenteel voor de veiligheid en om het prestatieniveau bewaard te houden.
- 2) Zet de machine niet met benzine in het reservoir in een ruimte waar de benzinedampen met vlammen, vonken of een warmtebron in aanraking zouden kunnen komen.
- 3) Laat de motor eerst afkoelen vooraleer de machine in eender welke ruimte op te bergen.
- 4) Om brandgevaar zoveel mogelijk te beperken dienen de motor, de geluiddempers van de uitlaat, de holte van de batterij en de benzinetank vrij gehouden te worden van gras, bladeren of teveel vet.
- 5) Gebruik de machine om veiligheidsredenen nooit met versleten of beschadigde onderdelen. De onderdelen moeten vervangen en niet gerepareerd worden. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. Onderdelen van een niet gelijkaardige kwaliteit kunnen de machine beschadigen en kunnen gevaarlijk zijn voor uw veiligheid.
- 6) Als u de tank moet ledigen, dient u dit in de open lucht te doen en wanneer de motor koud is.

Bovendien:

- Schakel de motor uit en koppel de kabel van de bougie los vooraleer eender welke onderhoudsingreep uit te voeren;
- Draag werkhandschoenen voor de montage en hermontage van de draaiende werktuigen.

E) TRANSPORT EN VERPLAATSING

- 1) Telkens wanneer de machine verplaatst, geheven, vervoerd of overgeheft moet worden, is het noodzakelijk:
 - schakel de motor uit;
 - stevige werkhandschoenen te dragen;
 - de machine vast te nemen op punten waar u een stevige greep hebt, rekening houdend met het gewicht en de spreiding van het gewicht;
 - beroep te doen op een toereidend aantal personen die het gewicht van de machine kunnen heffen, volgens de kenmerken van het transportmiddel of de plaats waar de machine opgenomen of opgesteld moet worden.
- 2) Zet de machine tijdens het vervoer goed vast met touwen of kettingen.

NL GEBRUIKSNORMEN

Lees de relatieve handleiding voor de motor.

OPMERKING - De overeenstemming tussen de verwijzingen in de tekst en de daarbij horende afbeeldingen (op de pagina 2 en daaropvolgende) wordt gegeven door het nummer dat elk paragraaf voorafgaat.

1. VERVOLLEDIG DE MONTAGE

OPMERKING - De machine kan mogelijk geleverd worden met sommige onderdelen reeds gemonteerd.

LET OP - De machine moet op een vlakke en stevige ondergrond uitgepakt en gemonteerd worden, met voldoende bewegingsruimte voor de machine en de verpakking, en steeds met gebruik van geschikte werktuigen.
De verpakking moet volgens de plaatselijk geldende bepalingen worden afgevoerd.

1.1 Montage van het handvat

Verbind de opspanner (1) aan de twee zijdelingse elementen van het handvat (2a) en (2b).

Plaats de twee ringen (3a, 3b) en draai de twee moeren (4) aan beide kanten stevig vast.

LET OP - De aanwezigheid van de opspanner is een belangrijk element voor de veiligheid en deze montage moet dus correct uitgevoerd worden.

Monteer het handvat (2) op de steun (8) en let erop dat de kabels onder de steun blijven. Plaats de vier zigschroeven (6) en de tussenringen (6a) in de aangegeven volgorde, breng dan de ringen (6b) intern aan en draai de twee moeren (5) aan beide kanten vast.

Laat de haakbout (9) tot tegen de steun (8) glijden en bevestig deze met de schroef (7).

1.2 Sluiting van de assen van de fresen

Plaats de twee doppen (1) op de uiteinden van de as van de fresen (2).

1.3 Olie bijvoegen

OPMERKING - Voor deze machine raadt men het gebruik van olie SAE 15W-40 aan.

• Aandrijving

Leg de machine op de rechterkant.

Maak de splitpen (1) los, verwijder de pen en verwijder de freeseenheid (2).

Schroef de dop (3) los en giet ongeveer 250 ml olie van dezelfde kwaliteit als degene gebruikt voor de motor in de opening.

Plaats de dop (3) terug en zorg ervoor dat de pakking (4) opnieuw wordt geplaatst en plaats de freeseenheid (2) met de pen en de splitpen (1) terug op zijn plaats.

• Motor

Vul motorolie bij volgens de aanwijzingen in de desbetreffende handleiding.

1.4 Montage van de stang

Steek de stang (1) in zijn zitting en bevestig hem op de gewenste hoogte aan de hand van de pin (2) en de splitpen (3).

2. COMMANDO'S EN AFSTELLINGEN

OPMERKING - De betekenis van de symbolen op de knopen wordt verklaard op pagina 6 en op de volgende pagina's.

2.1 Versnellingsbediening

De versnelling wordt door middel van de hendel (1) bediend. De standen van de hendel blijken uit het desbetreffend plaatje. De versnellingsbediening regelt de rotatiesnelheid van de fresen en tegelijkertijd de snelheid van de voortbeweging van de machine.

2.2 Hendel inschakeling fresen

De beweging van de fresen in aanraking met het terrein zorgt voor de voortbeweging van de machine. Om de fresen in te schakelen, druk op de veiligheidshendel (1) en trek aan de inschakelhendel (2). Door de hendel los te laten (2), stoppen de fresen en stopt de machine.

2.3 Afstelling omspitsdiepte

De diepte waarmee de fresen in de grond gaan, wordt afgesteld aan de hand van de stang (1) die op 3 verschillende hoogtes kan geplaatst worden.

De laagste positie stemt overeen met de kleinste omspitsdiepte. Om de hoogte van de stang (1) te wijzigen, verwijdert men de splitpen (3) en de pin (2) en herplaatst men deze op de gewenste hoogte.

2.4 Afstelling van het hulpwiel

Het hulpwiel (1) kan op twee verschillende hoogtes afgesteld worden:

- omlaag, in aanraking met het terrein, om de verplaatsingen te vereenvoudigen;
- omhoog, tijdens het werk, opdat de fresen in het terrein kunnen dalen.

Om van de ene positie naar de andere om te schakelen, moet men het wiel (1) vastnemen, en eraan trekken om de pin (2) uit de zitting in de steun (3) te halen en deze op de gewenste positie herplaatsen.

3. GEBRUIK VAN DE MACHINE

3.1 Motor starten

Zet de contactschakelaar op «AAN» (1) en trek voorzichtig aan de knop van de startkoord (2).

3.2 Omspitten en ontginnen van het terrein

Om met het werk te beginnen:

- stel de stang af op de gewenste hoogte;
- breng het hulpwiel omhoog;
- voer een lichte druk uit op het handvat om de fresen uit het terrein op te tillen;
- druk op de veiligheidshendel (1) en trek aan de inschakelhendel van de fresen (2);
- breng de fresen omlaag zodat ze in het terrein kunnen dringen en de machine doen vooruitgaan.

Suggesties voor een goed uitgevoerd werk

- Gebruik de machine niet op een nat terrein aangezien de klompen moeilijk te breken kunnen zijn.
- In geval van harde en droge terreinen, raadt men aan de gevraagde diepte te bereiken met twee gekruiste bewegingen, aan een beperkte diepte.

3.3 Na het werken

Na de werking:

- laat de inschakelhendel (2) los;
- zet de contactschakelaar op «OFF» (2);
- breng het hulpwiel omlaag;

Koppel het deksel van de bougie (1) los vooraleer de machine op te bergen of eerder welke ingreep uit te voeren.

4. GEWOON ONDERHOUD

**BELANGRIJK – Een regelmatig en zorgzaam onderhoud is onontbeerlijk om de veiligheid en originele performances van de machine mettertijd te behouden.
Bewaar de machine op een droge plaats.**

- 1) Draag robuuste werkhandschoenen bij alle ingrepen voor reiniging, onderhoud of afstelling van de machine.
- 2) Reinig de machine zorgvuldig met water na ieder gebruik; verwijder de resten van gras en modder die op de fresen en onder de bescherming opgestapeld worden om te vermijden dat deze resten, wanneer ze opdrogen, nadien moeilijk kunnen verwijderd worden.
- 3) De verf aan de binnenkant van het chassis kan mettertijd loskomen tengevolge van de abrasieve actie van de losgemaakte aardeklompen; in dit geval moet men onmiddellijk de verflaag.
- 4) Indien toegang tot het binnendeel van de machine nodig is, moet de machine op de kant die aangegeven is in de handleiding van de motor, gelegd worden, volgens de instructies.
- 5) Giet geen benzine op de plastic onderdelen van de motor of de machine, om schade te voorkomen en verwijder onmiddellijk elk spoor van benzine dat eventueel gemorst werd. De garantie dekt geen schade aan de plastic onderdelen, veroorzaakt door benzine.

4.1 Vervanging van de fresen

LET OP – De messen van de fresen kunnen NIET van de steunplaat gedemonteerd worden, daarom moet men STE-EDS de hele plaat inclusief de messen vervangen. Het gebruik van een frees met een of meerdere gebroken of ontbrekende messen kan gevaarlijk zijn en de veiligheid en de betrouwbaarheid van de machine schaden.

Op deze machine is het gebruik van originele fresen voorzien. De messen van de fresen dienen niet geslepen te worden.

Om een frees te vervangen:

- Leg de machine op een zijkant.
- Verwijder de dop (1);
- Maak de splitpen (2) los, verwijder de pen en verwijder de freeseenheid.
- Hermoneer de fresen (3) en herstel de desbetreffende pen, de splitpen (2) en de dop (1).

4.2 Afstelling van de aandrijving

Indien men bij het inschakelen van de inschakelhendel van de fresen afwijkingen aantreft, met een te heftige inschakeling of met fresen die vertragen wanneer ze in het terrein doordringen, moet men de inschakelkabel afstellen.

Deze handeling moet uitgevoerd worden nabij het meest nabije Dienstcentrum of door uw Wederverkoper.

5. BESCHERMING VAN DE OMGEVING

De milieubescherming moet een belangrijk en prioritair aspect vormen voor het gebruik van de machine, ten gunste van de civiele samenleving en de omgeving waarin we leven.

- Wees geen storend element voor uw buren.
- Volg nauwgezet de plaatselijke normen voor het verwerken van de verpakking, batterijen, versleten delen of eender welk element met een sterke invloed op het milieu; dit afval mag niet met de huisafval weggeworpen worden, maar moet gescheiden worden en aan speciale verzamelcentra toevertrouwd worden, die de recyclage van de materialen zullen verzorgen.
- Bij het buiten bedrijf stellen van de machine, mag deze nooit in het milieu achtergelaten worden maar moet ze naar een opvangcentrum gebracht worden, volgens de geldende plaatselijke normen.

In geval van eerder welke twijfel of probleem, raadpleeg de meest nabije Klantendienst of uw Verkoper.

ES NORMAS DE SEGURIDAD

QUE DEBEN CUMPLIRSE ESTRICAMENTE

IMPORTANTE – LEER ATENTAMENTE ANTES DE USAR LA MÁQUINA. CONSERVAR PARA LAS EVENTUALES FUTURAS NECESIDADES.

A) APRENDIZAJE

- 1) **Leer atentamente las instrucciones.** Familiarizarse con los mandos y con el uso correcto de la máquina. Aprender a parar rápidamente el motor.
- 2) Usar la máquina solo para la finalidad para la que fue diseñada: zasar y roturar el terreno. Cualquier otro tipo de uso puede ser peligroso y causar daños a personas y/o cosas. Es inapropiado (ejemplos son excluyentes):
 - transportar en la máquina personas, niños o animales;
 - usar la máquina para transportarse;
 - usar la máquina para arrastrar o empujar cargas;
 - el uso de la máquina por parte de más de una persona;
 - usar las fresas en superficies sólidas o en presencia de balastros o piedras.
- 3) No permita que los niños o personas que no tengan la práctica necesaria según las instrucciones usen la máquina. Las leyes locales pueden fijar una edad mínima para el usuario.
- 4) No utilizar nunca la máquina:
 - cuando haya personas, especialmente niños, o animales en las cercanías;
 - si ha consumido fármacos o sustancias consideradas nocivas para la capacidad de atención y para los reflejos.
- 5) Recuerde que el operador o el usuario es el responsable por los accidentes y daños no previstos que pudieran ocasionarse a personas o a sus posesiones.

B) OPERACIONES PRELIMINARES

- 1) Durante el trabajo, utilizar siempre calzado robusto y pantalones largos. No usar la máquina con los pies descalzos o con calzado abierto.
- 2) Inspeccionar a fondo toda la zona de trabajo y eliminar todo lo que pueda lanzar la máquina o dañar las herramientas rotatorias y el motor (piedras, ramas, alambres, huesos, etc.)
- 3) ATENCIÓN: ¡PELIGRO! La gasolina es altamente inflamable.
 - conservar el combustible en contenedores apropiados;
 - cargar el combustible utilizando un embudo y sólo al aire libre. No fumar durante esta operación ni al manipular combustibles;
 - cargar el combustible antes de poner en marcha el motor; no se debe añadir combustible ni se debe quitar el tapón del depósito cuando el motor caliente o en funcionamiento;
 - si saliera gasolina, no debe encender el motor. Alejar la máquina del área en la que se ha vertido el combustible y evitar provocar un incendio. Esperar hasta que el combustible se haya evaporado y que los vapores de gasolina se hayan disuelto.
 - colocar siempre el tapón del tanque y del depósito de gasolina y apretarlos bien.
- 4) Cambiar los silenciadores defectuosos
- 5) Antes del uso, realizar una inspección general, especialmente de las fresas, y controlar que los tornillos y las herramientas rotatorias no estén desgastados o dañados. Sustituir en en bloque las fresas y los tornillos dañados o desgastados para mantener el balanceo.
- 6) Antes de empezar un trabajo, asegurarse de que las protecciones se hayan montado correctamente.

C) DURANTE EL USO

- 1) No accionar el motor en ambientes cerrados donde puedan acumularse humos peligrosos de monóxido de carbono.
- 2) Trabajar sólo con luz diurna o con una buena luz artificial.
- 3) Verificar siempre el punto de apoyo del usuario sobre los terrenos inclinados.
- 4) Al usar la máquina no se debe correr nunca, se debe caminar.
- 5) Trabajar en sentido transversal respecto de la pendiente; nunca operar hacia arriba y hacia abajo.
- 6) Prestar la máxima atención durante el cambio de dirección sobre pendientes.
- 7) No trabajar sobre terrenos con pendientes superiores a 20°
- 8) Prestar la máxima atención al tirar la máquina hacia uno mismo
- 9) No modificar las regulaciones del motor y no dejar que este alcance un régimen de revoluciones excesivo.
- 10) Arrancar el motor con cuidado respetando las instrucciones y mante-

niendo a una distancia considerable las herramientas rotatorias.

- 11) No acercar manos o pies al costado de las partes giratorias o debajo de estas.
- 12) No levantar ni transportar la máquina cuando el motor esté en funcionamiento.
- 13) Parar el motor:
 - cada vez que se deje la máquina sin vigilancia;
 - antes de cargar combustible.
- 14) Disminuir la velocidad antes de parar el motor. Cerrar la alimentación del combustible al finalizar el trabajo siguiendo las instrucciones del manual del motor.

Además:

- Parar las herramientas rotatorias si la máquina debe ser inclinada, al transitar sobre superficies sin hierba, y cuando la máquina debe desplazarse hacia o desde la superficie de trabajo.
- No accionar nunca la máquina si las protecciones están dañadas.
- Parar el motor y quitar el cable de la bujía:
 - antes de cualquier intervención en las herramientas rotatorias;
 - antes de controlar, limpiar o trabajar con la máquina;
 - después de golpear un cuerpo extraño. Verificar los posibles daños y efectuar las reparaciones necesarias antes de usar nuevamente la máquina;
 - si la máquina empieza a vibrar de forma anómala (buscar la causa de las vibraciones inmediatamente y realizar los controles necesarios en un Centro Especializado).
- Durante el trabajo, por medio de la longitud del mango conservar siempre una distancia de seguridad, con respecto a las herramientas rotatorias.

D) MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- 1) Mantener bien apretados tuercas y tornillos para garantizar que la máquina esté siempre en condiciones seguras de funcionamiento. Un mantenimiento regular es esencial para la seguridad y para conservar el nivel de las prestaciones.
- 2) No colocar la máquina con gasolina en el depósito en lugares donde los vapores de gasolina pudieran alcanzar una llama, una chispa o una fuerte fuente de calor.
- 3) Dejar enfriar el motor antes de colocar la máquina en cualquier ambiente.
- 4) Para reducir el riesgo de incendios, mantener el motor, el silenciador de escape, el alojamiento de la batería y la zona de almacenamiento de la gasolina libres de residuos de hierba, hojas y grasa excesiva.
- 5) Por motivos de seguridad, no usar nunca la máquina con partes desgastadas o dañadas. Las piezas dañadas se deben sustituir, nunca deben repararse. Utilizar sólo recambios originales. Las piezas de calidad inferior pueden dañar la máquina y atentar contra su seguridad.
- 6) Si se debe vaciar el depósito, efectuar esta operación al aire libre y con el motor frío.

Además:

- Parar el motor y quitar el cable de la bujía antes de realizar cualquier intervención de mantenimiento;
- Llevar guantes de trabajo para el desmontaje y montaje de las herramientas rotatorias.

E) TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

- 1) Cada vez que sea necesario realizar maniobras, levantar o transportar la máquina, será necesario:
 - parar el motor;
 - usar guantes robustos de trabajo;
 - aferar la máquina desde los puntos que ofreczan una sujeción segura, teniendo en cuenta el peso y la distribución;
 - emplear la cantidad de personas adecuada para el peso de la máquina y para las características del medio de transporte o del lugar donde será colocada o retirada.

Durante el transporte, sujetar la máquina adecuadamente con cuerdas o cadenas.

ES NORMAS DE USO

Para el motor, leer el manual de instrucciones correspondiente.

NOTA - La correspondencia entre las referencias contenidas en el texto y las respectivas figuras (ubicada en la página 2 y siguientes) está indicada por el número que precede cada párrafo.

1. COMPLETAR EL MONTAJE

NOTA - La máquina puede ser suministrada con algunos componentes ya montados.

ATENCIÓN - El desembalaje y el cumplimiento del montaje deben ser efectuados sobre una superficie plana y sólida, con espacio suficiente para el desplazamiento de la máquina y de los embalajes, utilizando siempre herramientas apropiadas.

La eliminación de los embalajes debe efectuarse según las disposiciones locales vigentes.

1.1 Montaje del manillar

Conectar el tirante (1) con los dos elementos laterales del manillar (2a) y (2b).

Insertar las dos arandelas (3a, 3b) y apretar las dos tuercas (4) en ambos lados.

ATENCIÓN - La presencia del tirante constituye un elemento de seguridad importante, por lo tanto, debe realizarse correctamente.

Montar el manillar (2) en el soporte (8) prestando atención en mantener los cables por debajo del soporte. Colocar los cuatro tornillos laterales (6) y las arandelas (6a) en el orden indicado, luego insertar las arandelas internamente (6b) y apretar las dos tuercas (5) en ambos lados.

Deslizar el caballete (9) contra el soporte (8) y fijarlo con el tornillo (7).

1.2 Cierre de los ejes de las fresas

Colocar los dos tapones (1) en los dos extremos del eje de las fresas (2).

1.3 Repostaje aceite

NOTA - Para esta máquina es aconsejable utilizar aceite SAE 15W-40.

• Transmisión

Tumbar la máquina hacia el lado derecho.

Desenganchar el pasador (1), retirar el perno y el grupo fresas (2).

Desenroscar la tapa (3) y poner en el agujero unos 250 ml de aceite de la misma calidad que el utilizado para el motor.

Vuelva a montar la tapa (3) asegurándose de volver a colocar la junta (4) y readjustar el grupo fresas (2) con su perno y el pasador (1).

• Motor

Realizar el relleno del aceite motor, siguiendo las instrucciones contenidas en el manual correspondiente.

1.4 Montaje de la ristra

Colocar la ristra (1) en su sede y fijarla a la altura deseada mediante el perno (2) y el pasador (3).

2. MANDOS Y REGULACIONES

NOTA - El significado de los símbolos indicados en los mandos se explica en la página 6 y las páginas sucesivas.

2.1 Mando acelerador

El acelerador es accionado por la palanca (1).

Las posiciones de la palanca son indicadas por la etiqueta correspondiente.

El acelerador regula la velocidad de rotación de las fresas y, al mismo tiempo, la velocidad de avance de la máquina.

2.2 Palanca de embrague de las fresas

El movimiento de las fresas en contacto con el terreno produce el avance de la máquina.

Para engranar las fresas, apretar la palanca de seguridad (1) y tirar de la palanca de embrague (2).

Al soltar la palanca (2), las fresas se paran y la máquina deja de avanzar.

2.3 Regulación profundidad de arada

La regulación de la profundidad de las fresas en el terreno es regulable mediante la ristra (1), colocable a 3 alturas diferentes. La posición más baja coincide con la profundidad mínima de arada.

Para modificar la altura de la ristra (1), quitar el pasador (3) y el perno (2) y volverlo a colocar a la altura deseada.

2.4 Regulación de la rueda auxiliar

La rueda auxiliar (1) puede colocarse en dos alturas diferentes:

- bajada, en contacto con el terreno, para facilitar los desplazamientos;
- subida, durante el trabajo, para permitir que las fresas profundicen en el terreno.

Para pasar de una posición a la otra hace falta coger la rueda (1), tirar de ella hasta provocar la salida del perno (2) de la sede correspondiente en el soporte (3) y volverla a colocar a la altura deseada.

3. UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA

3.1 Arranque del motor

Poner el interruptor de encendido en "ON" (1) y separar con firmeza la manija del cable de arranque (2).

3.2 Arada y roturación del terreno

Para iniciar el trabajo:

- regular la ristra a la altura deseada;
- llevar la rueda auxiliar a una posición alta;
- ejercer una ligera presión en el manillar para levantar las fresas del terreno;
- apretar la palanca de seguridad (1) y tirar de la palanca de embrague de las fresas (2);
- bajar las fresas para que puedan penetrar en el terreno y hagan avanzar la máquina.

Sugerencias para un trabajo bien realizado

- No utilizar la máquina en terreno mojado ya que los terrones podrían ser difíciles de desmenuzar.
- En el caso de terrenos duros y secos, es necesario alcanzar la profundidad requerida con dos pasadas entrecruzadas, realizadas a profundidad reducida.

3.3 Final del trabajo

Al finalizar el trabajo:

- soltar la palanca de embrague (2);
- llevar el interruptor de encendido en posición «OFF» (2);
- llevar la rueda auxiliar a una posición bajada.

Desconectar el capuchón de la bujía (1) antes de guardar la máquina o de efectuar cualquier tipo de intervención.

4. MANTENIMIENTO ORDINARIO

IMPORTANTE - El mantenimiento regular y atento es indispensable para mantener a lo largo del tiempo los niveles de seguridad y las prestaciones originales de la máquina. Conservar la máquina en un lugar seco.

- 1) Usar guantes de trabajo robustos antes de cada intervención de limpieza, mantenimiento o regulación en la máquina.
- 2) Lavar cuidadosamente la máquina con agua después de cada uso; quitar los restos y el fango acumulados en las fresas y bajo la protección para evitar que, al secarse, puedan dificultar la siguiente remoción.
- 3) La pintura de la parte interna de la protección puede desprendese a lo largo del tiempo por la acción abrasiva de los terrenos quitados; en este caso, intervenir lo antes posible retocando con una pintura antióxido, para prevenir la oxidación que comporta la corrosión del metal.
- 4) En el caso de que fuera necesario acceder a la parte inferior, inclinar la máquina exclusivamente por el lado indicado en el manual del motor, siguiendo las relativas instrucciones.
- 5) Evitar verter gasolina en las partes de plástico del motor o de la máquina para no dañarlas, y volver a limpiar inmediatamente cada resto de gasolina eventualmente vertido. La garantía no cubre los daños de las partes de plástico causados por la gasolina.

4.1 Sustitución de las fresas

ATENCIÓN- Los filos de las fresas NO son desmontables desde la placa de soporte, por lo tanto hace falta SIEMPRE sustituir toda la placa de los filos. El uso de una fresa con uno o más filos rotos o no presentes puede resultar peligroso y afecta a la seguridad y fiabilidad de la máquina.

En esta máquina está previsto el uso de fresas originales.

Las fresas no requieren el afilado de los filos.

Para sustituir una fresa:

- Llevar la máquina hacia un lado.
- Quitar el tapón (1);
- Desenganchar el pasador (2), retirar el perno y el grupo de fresas.
- Volver a montar las fresas (3) y volver a colocar el perno correspondiente, el pasador (2) y el tapón (1).

4.2 Regulación de la transmisión

Si se encontraran anomalías en el momento del accionamiento de la palanca de embrague de las fresas, con un embragado demasiado violento o con las fresas tendiendo a ralentizar cuando penetran en el terreno, hay que proceder a la regulación del cable de embrague.

Esta operación debe realizarse en el Servicio de Asistencia más cercano o por su Distribuidor autorizado.

5. TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE

La protección del ambiente debe ser un aspecto relevante y prioritario en el uso de la máquina, a beneficio de la convivencia civil y del ambiente en el que vivimos.

- Evitar ser un elemento de disturbio para los vecinos.
- Respetar escrupulosamente las normas locales sobre la eliminación de embalajes, aceites, gasolina, baterías, filtros, partes deterioradas o cualquier elemento con fuerte impacto ambiental; estos residuos deben separarse y entregarse a los centros de recogida específicos que realizarán al reciclaje de los materiales,
- En el momento de la puesta fuera de servicio, no abandonar la máquina en el ambiente, deberá contactar con un centro de recogida, según las normas locales vigentes.

En caso de dudas o problemas, contactar con el Servicio de Asistencia más cercano o a su Distribuidor.

PT

NORMAS DE SEGURANÇA

DEVEM SER OBSERVADAS RIGOROSAMENTE

IMPORTANTE – LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR A MÁQUINA GUARDE PARA NECESSIDADES FUTURAS

A) TREINAMENTO

- 1) **Leia as instruções com atenção.** Familiarize-se com os comandos e com o uso apropriado da máquina. Aprenda a parar rapidamente o motor.
- 2) Utilize a máquina exclusivamente para a finalidade à qual é destinada, isto é, para capinar e arretoar o terreno. Qualquer outro uso pode ser perigoso e causar danos a pessoas e/ou coisas. Incluem-se no uso impróprio (como por exemplo, mas não só):
 - transportar pessoas, crianças ou animais na máquina;
 - fazer-se transportar pela máquina;
 - usar a máquina para rebocar ou empurrar cargas;
 - utilizar a máquina por mais de uma pessoa;
 - acionar as fresas sobre superfícies sólidas ou na presença de pedregulho ou pedras.
- 3) Nunca permita que a máquina seja utilizada por crianças ou por pessoas que não tenham a capacidade necessária para entender as instruções. As leis locais podem estabelecer uma idade mínima para o utilizador.
- 4) Nunca utilize a máquina:
 - se houver pessoas, sobretudo crianças, ou animais nos arredores;
 - se o utilizador tomou fármacos ou substâncias consideradas nocivas às suas capacidades de reflexos e atenção;
- 5) Lembre-se que o operador ou o utilizador é responsável por acidentes e imprevistos que possam ocorrer com outras pessoas ou com a sua propriedade.

B) OPERAÇÕES PRELIMINARES

- 1) Durante o trabalho, use sempre calçados robustos e calça comprida. Não acione a máquina com os pés descalços ou com sandálias.
- 2) Verifique a fundo toda a área de trabalho e retire tudo o que possa ser ejectado pela máquina ou danificar as partes rotativas e o motor (pedras, ramos, arames, ossos, etc.).
- 3) **ATENÇÃO: PERIGO!** A gasolina é altamente inflamável.
 - guarde o combustível em recipientes apropriados;
 - abasteça o combustível, utilizando um funil, somente ao ar livre e não fume durante esta operação e todas as vezes que manusear o combustível;
 - encha o tanque antes de acionar o motor; não adicione gasolina e nem tire a tampa do tanque quando o motor está a funcionar ou está quente;
 - se a gasolina transbordar, não acione o motor, mas afaste a máquina da área onde o combustível foi derramado, e evite que se crie a possibilidade de incêndio, até o combustível ter evaporado e os vapores da gasolina dissolvidos;
 - recoloque sempre e aperte bem as tampas do tanque e do recipiente da gasolina;
- 4) Substitua os amortecedores de escape danificados
- 5) Antes de qualquer utilização, faça uma verificação geral e especificamente do aspecto das fresas, e controlar que os parafusos e as partes rotativas estão gastos ou danificados. Fresas ou parafusos gastos ou danificados devem ser trocados em bloco, a fim de manter o balanceamento.
- 6) Antes de iniciar a trabalhar, verifique que todas as proteções estejam montadas corretamente.

C) DURANTE A UTILIZAÇÃO

- 1) Não acione o motor em lugares fechados, onde podem acumular-se os gases perigosos de monóxido de carbono.
- 2) Trabalhe somente com a luz do dia ou com boa iluminação artificial.
- 3) Verifique sempre o próprio ponto de apoio nos terrenos em declive.
- 4) Nunca corra com a máquina, mas ande.
- 5) Trabalhe no sentido transversal ao declive e nunca para cima e para baixo.
- 6) Preste a máxima atenção na troca de direção nos declives.
- 7) Não trabalhe sobre terrenos com declive superior a 20°.
- 8) Preste a máxima atenção quando puxar a máquina na própria direção.
- 9) Não altere as afinações do motor nem deixe que o motor atinja um regime excessivo de rotações.
- 10) Arranque o motor com cuidado conforme as instruções e mantendo os pés bem distantes das partes rotativas.

- 11) Não aproxime mãos e pés ao lado ou em baixo das partes rotativas.
- 12) Não erga ou transporte a máquina quando o motor está a funcionar.
- 13) Pare o motor:
 - todas as vezes que a máquina for deixada sem vigilância;
 - antes de abastecer com combustível.
- 14) Reduza o gás antes de parar o motor. Feche a alimentação do combustível no fim do trabalho, seguindo as instruções fornecidas no manual do motor.

E também:

- Pare as partes rotativas se a máquina deve ser inclinada, para atravessar superfícies sem relva, e quando a máquina for transportada de ou para a área de trabalho.
- Nunca acione a máquina se as proteções estiverem danificadas.
- Pare o motor e solte o cabo da vela:
 - antes de qualquer operação nas partes rotativas;
 - antes de controlar, limpar ou trabalhar na máquina;
 - depois de ter batido contra um corpo estranho. Verifique eventuais danos e efetue as reparações necessárias antes de usar novamente a máquina;
 - se a máquina começar a vibrar de maneira estranha (Procure imediatamente a causa das vibrações e providencie os controlos necessários junto a um Centro Especializado).
- Durante o trabalho, mantenha sempre a distância de segurança das partes rotativas, dada pelo comprimento do guiador.

D) MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM

- 1) Mantenha bem apertados os parafusos e as porcas, para ter certeza que a máquina esteja sempre em condições seguras de funcionamento. Uma manutenção regular é indispensável para a segurança e para manter o nível do rendimento.
- 2) Não guarde a máquina com gasolina no tanque dentro de um ambiente onde os vapores da gasolina possam alcançar uma chama, uma fagulha ou uma forte fonte de calor.
- 3) Deixe arrefecer o motor antes de colocar a máquina em qualquer ambiente.
- 4) Para diminuir o perigo de incêndio, mantenha o motor, o amortecedor de escape, o compartimento da bateria, bem como o local do depósito de gasolina, livres de resíduos de relva, folhas ou graxa excessiva.
- 5) Por motivos de segurança, nunca use a máquina com partes consumidas ou danificadas. As peças devem ser substituídas e nunca reparadas. Use peças sobressalentes originais. As peças de qualidade não equivalente podem danificar a máquina e prejudicar a sua segurança.
- 6) Se for preciso esvaziar o tanque, efetue esta operação ao ar livre e com o motor frio.

E também:

- Pare o motor e desprenda o cabo da vela antes de efetuar qualquer operação de manutenção;
- Use luvas de trabalho para a desmontagem e a remontagem das partes rotativas.

E) TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO

- 1) Todas as vezes que for necessário movimentar, elevar, transportar ou inclinar a máquina, é preciso:
 - desligue o motor;
 - usar luvas de trabalho resistentes;
 - segurar a máquina nos pontos que oferecem uma garra segura, levando em consideração o peso e a sua distribuição.
 - usar um número de pessoas adequado ao peso da máquina e às características do meio de transporte ou do lugar no qual deve ser colocada ou removida.
- 2) Durante o transporte, fixe adequadamente a máquina por meio de cabos ou correntes.

PT NORMAS DE USO

Para o motor leia o manual de instruções respectivo.

NOTA - A correspondência entre as referências contidas no texto e as respectivas figuras (situadas na pág. 2 e seguintes) é dada pelo número que antecede cada parágrafo.

1. FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM

NOTA - A máquina pode ser fornecida com alguns componentes já montados.

ATENÇÃO - A desembalagem e a finalização da montagem devem ser efetuadas sobre uma superfície plana e sólida, com espaço suficiente para a movimentação da máquina e das embalagens, sempre com a utilização das ferramentas apropriadas.

A eliminação das embalagens deve ocorrer segundo as disposições locais vigentes.

1.1 Montagem do guiador

Conecte o tirante (1) nos dois elementos laterais do guiador (2a) e (2b).

Inserir as duas arruelas (3a, 3b) e apertar bem as duas porcas (4) em ambos os lados.

ATENÇÃO - A presença do tirante constitui um elemento importante de segurança e, portanto, deve ser efetuado corretamente.

Monte o guiador (2) no suporte (8) prestando atenção para manter os cabos debaixo do suporte. Posicionar os quatro parafusos laterais (6) e as arruelas (6a) na sequência indicada, então apertar internamente as arruelas (6b) e apertar bem as duas porcas (5) nos dois lados.

Faça correr a ponte (9) contra o suporte (8) e fixe-o com o parafuso (7).

1.2 Fecho dos eixos das fresas

Aplique as duas tampas (1) nas duas extremidades do eixo das fresas (2).

1.3 Reabastecimentos de óleo

NOTA - Para esta máquina, recomenda-se o uso de óleo SAE 15W-40.

• Transmissão

Deite a máquina sobre o lado direito.

Desengatar o pino (1), retirar o perno e remover o grupo de fresas (2).

Desaparafusar a tampa (3) e introduzir no orifício cerca de 250 ml de óleo da mesma qualidade usada para o motor.

Remontar a tampa (3) prestando atenção para reposicionar a vedação (4) e restabelecer o grupo fresas (2) com o respectivo perno e pino (1).

• Motor

Efetue o enchimento do óleo do motor, seguindo as instruções fornecidas no manual respectivo.

1.4 Montagem do pontalete

Introduza o pontalete (1) no seu alojamento e fixe-o na altura desejada mediante o pino (2) e o contra-pino (3).

2. COMANDOS E REGULAÇÕES

NOTA - O significado dos símbolos indicados nos comandos está explicado na página 6 e seguintes.

2.1 Comando acelerador

O acelerador é comandado pela alavanca (1). As posições da alavanca são indicadas pela relativa etiqueta. O acelerador regula a velocidade de rotação das fresas e, simultaneamente, a velocidade de avanço da máquina.

2.2 Alavanca de engate das fresas

O movimento das fresas em contato com o terreno produz o avanço da máquina.

Para engatar as fresas, aperte a alavanca de segurança (1) e puxe a alavanca de engate (2).

Soltando a alavanca (2), as fresas se arrastam e a máquina para de avançar.

2.3 Regulação da profundidade de capina

A regulação do afundamento das fresas no terreno é regulável mediante o pontalete (1), pode ser posicionado em 3 alturas diferentes.

A posição mais baixa coincide com a profundidade mínima de capina.

Para alterar a altura do pontalete (1), remova o contra-pino (3) e o pino (2) e reposicione-o na altura desejada.

2.4 Regulação da roda auxiliar

A roda auxiliar (1) pode ser posicionada em duas alturas diferentes:

- abaixada, em contato com o terreno, para facilitar os deslocamentos;
- erguida, durante o trabalho, para permitir que as fresas afundem no terreno.

Para passar de uma posição a outra é preciso agarrar a roda (1), puxá-la até provocar a saída do pino (2) do alojamento existente no suporte (3) e recolocá-la na altura desejada.

3. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA

3.1 Arranque do motor

Posicionar o interruptor de acendimento em «ON» (1), então puxar fortemente o manipulo do cabo de arranque (2).

3.2 Capina e arroteamento do terreno

Para iniciar o trabalho:

- regule o pontalete na altura desejada;
- coloque a roda auxiliar na posição alta;
- exerça uma ligeira pressão no guiador para erguer as fresas do terreno;
- aperte a alavanca de segurança (1) e puxe a alavanca de engate das fresas (2);
- abaixe as fresas de forma que não possam penetrar no terreno e faça a máquina avançar.

Sugestões para realizar um bom trabalho

- Não utilize a máquina com terreno molhado pois as placas poderão ser difíceis de fragmentar.
- No caso de terrenos duros e secos, é oportuno alcançar a profundidade necessária com duas passadas cruzadas, efetuadas em profundidade reduzida.

3.3 Fim do trabalho

No fim do trabalho:

- solte a alavanca de engate (2);
- colocar o interruptor de acendimento na posição «OFF» (2);
- coloque a roda auxiliar na posição abaixada.

Desprenda o capuz da vela (1) antes de guardar a máquina ou efetuar qualquer tipo de operação.

4. MANUTENÇÃO ORDINÁRIA

IMPORTANTE - A manutenção regular e minuciosa é indispensável para manter ao longo do tempo os níveis de segurança e os desempenhos originais da máquina. Guarde a máquina em lugar seco.

- 1) Use luvas de trabalho resistentes antes de qualquer operação de limpeza, manutenção ou regulação da máquina.
- 2) Lave a máquina cuidadosamente com água depois de cada utilização; remova os detritos e a lama acumulados nas fresas e em baixo da proteção para evitar que, ao secar, possam dificultar a remoção sucessiva.
- 3) A pintura da parte interna da proteção com o tempo pode sair devido à ação abrasiva das placas removidas; nesse caso, atue imediatamente retocando a pintura com uma tinta anti-ferrugem, para prevenir a formação de ferrugem que levaria à corrosão do metal.
- 4) Se for necessário ter acesso à parte inferior, incline a máquina exclusivamente pelo lado indicado no manual do motor, seguindo as relativas instruções.
- 5) Evite derramar gasolina nas partes de plástico do motor ou da máquina para evitar de estragá-las e limpe imediatamente todos os restos de gasolina que porventura tenham caído. A garantia não cobre os danos nas partes de plástico causados pela gasolina.

4.1 Substituição das fresas

ATENÇÃO - As lâminas de corte das fresas NÃO podem ser desmontadas da placa de suporte, portanto é necessário substituir SEMPRE toda a placa completa de lâminas. O uso de uma fresa com uma ou mais lâminas quebradas ou ausentes pode ser perigoso e causar danos à segurança e fiabilidade da máquina.

Nesta máquina é previsto o uso de fresas originais.

As fresas não requerem a afiação das lâminas.

Para substituir uma fresa:

- Carregar a máquina num lado.
- Remover a tampa (1);
- Desengatar o pino (2), retirar o perno e remover o grupo fresas.
- Remontar as fresas (3) e restabelecer o respectivo perno, o pino (2) e a tampa (1).

4.2 Regulação da transmissão

Se forem percebidas anomalias no momento do acionamento da alavanca de engate das fresas, com engate muito violento ou com as fresas que tendem a desacelerar quando penetram no terreno, é preciso providenciar a regulação do cabo de engate. Esta operação deve ser efetuada junto ao Serviço de Assistência mais próximo ou pelo seu Revendedor.

5. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

A proteção do ambiente deve ser um aspecto relevante e prioritário no uso da máquina, para o benefício da convivência civil e do ambiente no qual vivemos.

- Evite ser um elemento de incómodo para com a vizinhança.
- Siga rigorosamente as normas locais para a eliminação de embalagens, partes deterioradas ou qualquer elemento com forte impacto ambiental; estes resíduos não devem ser jogados no lixo, mas devem ser separados e entregues nos centros de recolha apropriados, que providenciarão a reciclagem dos materiais.
- No momento da colocação fora de serviço, não abandone a máquina no meio ambiente, mas dirija-se num centro de recolha, em conformidade com as normas locais vigentes.

No caso de qualquer dúvida ou problemas, entre em contato com o Serviço de Assistência mais próximo ou o seu Revendedor.

ΕΛ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ

A) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1) **Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.** Εξοικειωθείτε με τους χειρισμούς και με την κατάλληλη χρήση του μηχανήματος. Μάθετε να σταματάτε γρήγορα τον κινητήρα.

2) Χρησιμοποιείτε το μοτοσκαπτικό για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, δηλαδή για σκάψιμο και σκάλισμα του εδάφους. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη και να προενήσει βλάβες ή/και τραυματισμούς.

Ως ακατάλληλη χρήση (σαν παράδειγμα, αλλά όχι μόνο) θεωρείται:

- η μεταφορά πάνω στο μηχάνημα ατόμων, παιδιών ή ζώων,
- η μεταφορά σας για το μηχάνημα,
- η χρήση του μηχανήματος για τη ρυμούλκηση ή το σπρώχιμο φορτίων,
- η χρήση του μηχανήματος από περισσότερα άτομα,
- η ενέργυοποίηση των φρεζών σε στέρεες επιφάνειες ή κατά την παρουσία χαλικιού ή πέτρας.

3) Μην επιτρέπετε να χειρίζονται το μηχάνημα παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν το χειρισμό του μηχανήματος. Η τοπική νομοθεσία μπορεί να ορίζει την ελάχιστη ηλικία του χειριστή.

4) Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα:
- μέ από, ειδικά παιδιά, ή ζώα γύρω από αυτό,
- σε περίπτωση που ο χειριστής έχει πάρει φάρμακα ή ουσίες που μειώνουν τα αντυγκαλάστικά και την προσοχή του.

5) Να θυμάστε ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τα ατυχήματα και τα απρόσπτα που μπορεί να συμβούν σε άλλα άτομα ή στην ιδιοκτησία τους.

B) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1) Κατά την εργασία, φοράτε πάντα γερά υποδήματα και μακριά πανταλόνια. Μη βάζετε σε λειτουργία το μηχάνημα ξυπόλυτοι ή με ανοιχτά πέδιλα.

2) Ελέγχετε καλά όλο το χώρο εργασίας και αφαιρέστε οπιδήποτε θα μπορούσε να εκτοξευτεί από το μηχάνημα 'ή να καταστρέψει τα περιστρέφομενα εργαλεία και τον κινητήρα' (πέτρες, σύρματα, κόκαλα, κλπ.).

3) **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Η βενζίνη είναι άκρως εύφλεκτη.

- φυλάξτε το καύσιμο σε ειδικά μπιτόνια,
- προσθέστε καύσιμο, χρησιμοποιώντας ένα χωνί, μόνο σε ανοικτούς χώρους και μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας καθώς και κάθε φορά που χειρίζεστε τα κάπισμα.
- γεμίστε το ρεζερβουάρ πριν βάλετε σε λειτουργία τον κινητήρα. Μην προσθέτετε βενζίνη ή αφαιρέστε το πώμα του ρεζερβουάρ όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή είναι ζεστός;
- αν η βενζίνη έχει υλισει, μην βάλετε τον κινητήρα σε λειτουργία, αλλά απομακρύνατε τη μηχανή από την περιοχή όπου χύθηκε το καύσιμο και αποφύγετε να δημιουργήσετε συνθήκες πυρκαγιάς, μέχρις ότου η βενζίνη εξατμιστεί τελείως και οι ατμοί της διασκορπιστούν;
- ξαναβάλτε και σφίξτε καλά τα πώματα του ρεζερβουάρ και του μπιτονιού βενζίνης.

4) Αντικαταστήστε τους ελαττωματικούς σιγαστήρες.

5) Πριν από τη χρήση, κάνετε έναν γενικό έλεγχο και συγκεκριμένα ελέγχετε τις λεπτίδες και αν οι βίδες και η μονάδα κοπής έχουν υποστεί φθορά ή ζημιά. Αντικαταστήστε εξ ολοκλήρου τις φρέζες και αν οι βίδες και τα περιστρεφόμενα εργαλεία έχουν υποστεί φθορά ή ζημιά. Αντικαταστήστε εξ ολοκλήρου τις φρέζες και τις βίδες που έχουν υποστεί ζημιά ή φθαρεί ώστε να διατηρήσετε την ισορροπία'.

6) Πριν αρχίσετε την εργασία, βεβαιωθείτε ότι όλες οι προστασίες έχουν ποποθετηθεί σωστά.

C) ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- 1) Μη βάζετε σε λειτουργία τον κινητήρα σε κλειστούς χώρους, όπου μπορούν να συγκεντρώθουν επικίνδυνοι καπνοί διοξειδίου του άνθρακα.
- 2) Εργάζεστε μόνο στα φως της ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό.
- 3) Σε επικινή εδάφη προσέξτε να μη χάστε την ισορροπία σας.
- 4) Μη τρέχετε ποτέ με το μηχάνημα, αλλά περιπατήστε.
- 5) Στις πλαγιές εργάστε ισορροπητικά.
- 6) Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν αλλάζετε κατέυθυνση σε πλαγιές.
- 7) Μην εργάζεστε σε εδάφη με κλίση που υπερβαίνει τις 20 μοίρες.

8) Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν τραβάτε το μηχάνημα προς το μέρος σας.

9) Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις του κινητήρα και μην τον ανεβάζετε σε υψηλές στροφές.

10) Εκκινήστε τον κινητήρα με προσοχή ακολουθώντας τις οδηγίες και κρατώντας τα πόδια μακριά από τα περιστρεφόμενα εργαλεία.

11) Μην πλησιάζετε χέρια ή πόδια διπλά ή κάτω από τα περιστρεφόμενα τημάτα.

12) Μη σηκώνετε ή μεταφέρετε το μηχάνημα όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

13) Σταματήστε τον κινητήρα:

- κάθε φορά που αφήνετε αφύλακτο το μηχάνημα.
- πριν γεμίσετε το ρεζερβουάρ.

14) Μειώστε το γκάζι του κινητήρα πριν τον σβήσετε. Κλείστε την προφορδοσία του καυσίμου μετά το τέλος της εργασίας ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στο εγχειρίδιο του κινητήρα.

Και επιπλέον:

• Σταματήστε τα περιστρεφόμενα εργαλεία αν το μηχάνημα θα πρέπει να πάρει κλίση, όταν διασχίζετε επιφάνειες χωρίς χλόη και όταν μεταφέρετε το μηχάνημα από ή προς την περιοχή εργασίας.

• Μην ενεργοποιείτε το μηχάνημα αν τα προστατευτικά έχουν καταστραφεί.

• Σταματήστε τον κινητήρα και αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί:

- Πριν από κάθε επέμβαση στα περιστρεφόμενα εργαλεία,
- Πριν ελέγχετε, καθαρίσετε ή εργαστείτε επάνω στο μηχάνημα.
- Όταν χτυπήστε ένα ξένο σώμα. Ελέγχετε αν ενδέχομένως έχει υποστεί ζημιές και εκτελέστε τις απαραίτητες επισκευές πριν χρησιμοποιήσετε και πάλι το μηχάνημα.
- Εάν το μηχάνημα αρχίσει να δονεύεται, λειτουργεί ανώμαλα (Αναζητήστε την αριθμό των αντιών των δονήσεων και προβείτε στην αναγκαία λειτουργική επιθεώρηση σε ένα Εξειδικευμένο Κέντρο υποστήριξης).

• Κατά την εργασία, διατηρείτε πάντα την απόσταση ασφαλείας από τα περιστρεφόμενα εργαλεία, που σας παρέχεται από τη χειρολαβή.

D) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1) Τα παξιμάδια και οι βίδες πρέπει να είναι καλά σφριγέμενα, ώστε να είστε σίγουροι ότι το μηχάνημα λειτουργεί με ασφάλεια. Μια τακτική συντήρηση είναι σημαντική για την ασφάλεια και για τη διατήρηση των επιδόσεων.

2) Μη επανατοποιηθείτε το μηχάνημα με βενζίνη στο ρεζερβουάρ σε κλειστούς χώρους όπου οι ατμοί της βενζίνης μπορεί να εκτεθούν σε φλόγες, πινθήρες ή μια πηγή θερμότητας.

3) Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν τοποθετήσετε το μηχάνημα σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

4) Για να μελώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, στον κινητήρα, στο σιγαστήρα της εξάπτησης, στη θήκη της μπαταρίας και στο χώρο του ρεζερβουάρ βενζίνης δεν πρέπει να υπάρχουν υπολείμματα χλόης, φύλλα ή υπερβολικό γράσος.

5) Για λόγους ασφαλείας, ποτέ μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με εξαρτήματα που έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιά. Τα εξαρτήματα δεν πρέπει να επισκευάζονται αλλά να αντικαθιστώνται. Χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά. Ανταλλακτικά κακής ποιότητας μπορούν να προξενήσουν ζημιά στο μηχάνημα και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας.

6) Αν πρέπει να εικενωθεί το ντεπόζιτο, πραγματοποιήστε το σε ανοικτούς χώρους και με κρύο κινητήρα.

Και επιπλέον:

• Σταματήστε τον κινητήρα και αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης.

• Φορέστε γάντια εργασίας για την αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση των περιστρεφόμενων εργαλείων.

E) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

1) Κάθε φορά που είναι αναγκαίο να μετακινήσετε, να ανυψώσετε, να μεταφέρετε ή να γείρετε το μηχάνημα:

- Σταματήστε τον κινητήρα.

- Φορέστε ανθεκτικά γάντια εργασίας,

- πιάστε το μηχάνημα σε σημεία που προσφέρουν ασφαλές κράτημα λαμβάνοντας υπόψη το βάρος και την κατανομή του,

- χρησιμοποιήστε κατάλληλο αριθμό απόμων για το βάρος του μηχανήματος, τα χαρακτηριστικά του μεταφορικού μέσου ή του σημείου φόρτωσης και εκφόρτωσης.

2) Κατά τη μεταφορά, στερεώστε κατάλληλα το μηχάνημα με σχοινιά ή αλυσίδες.

ΕΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Για τον κινητήρα, διαβάστε τα αντίστοιχα εγχειρίδια οδηγιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η αντίστοιχα μεταξύ των αναφορών του κειμένου και των αντίστοιχων εικόνων (στις σελ. 2 και επόμενες) βασίζεται στον αριθμό που προηγείται κάθε παραγράφου.

1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Το μηχάνημα μπορεί να διατίθεται με ορισμένα εξαρτήματα μονταρισμένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Η αποσυσκευασία και η ολοκλήρωση της συναρμολόγησης πρέπει να γίνονται πάνω σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, με επαρκή χώρο για τη μετακίνηση του μηχανήματος και των υλικών συσκευασίας, χρησιμοποιώντας πάντα τα κατάλληλα εργαλεία.

Η απόρριψη των υλικών συσκευασίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

1.1 Συναρμολόγηση τιμονιού

Συνδέστε τον εντατήρα (1) στα δυο πλευρικά στοιχεία του τιμονιού (2a) και (2b).

Εισάγετε τις δύο ροδέλες (3a, 3b) και σφίξτε καλά τα δύο παξιμάδια (4) και στις δύο πλευρές.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Η παρουσία του εντατήρα καθιστά ένα σημαντικό στοιχείο ασφαλείας και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εγκατασταθεί σωστά.

Συναρμολογήστε το τιμόνι (2) στο στήριγμα (8) προσέχοντας να κρατάτε τα καλώδια κάτω από το στήριγμα. Τοποθετήστε τις τέσσερις πλαινές βίδες (6) και τις ροδέλες (6a) στην υποδεικνυόμενη αλληλουχία, έπειτα εισάγετε εσωτερικά τις ροδέλες (6b) και σφίξτε καλά τα δύο παξιμάδια (5) και για τις δύο πλευρές.

Σύρετε το βραχυκυκλωτήρα (9) ενάντια στο στήριγμα (8) και στερεώστε το με τη βίδα (7).

1.2 Κλείσιμο των αξόνων των φρεζών

Εφαρμόστε τις δύο τάπες (1) στα δυο άκρα των αξόνων των φρεζών (2).

1.3 Εφοδιασμός λαδιού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Γίαυτό το μηχάνημα σας συνιστούμε τη χρήση λαδιού SAE 15W-40.

• Σασμάν

Πλαγιάστε το μηχάνημα στα δεξιά.

Ξεβιδώστε τον διαχωριστικό πείρο (1), αφαιρέστε τον πείρο και αφαιρέστε τη μονάδα φρέζας (2)

Βγάλτε την τάπα (3) και βάλτε μέσα στην τρύπα περίπου 250 ml λάδι ίδιας ποιότητας που χρησιμοποιείται για τον κινητήρα. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι (3) φροντίζοντας να επανατοποθετηθεί το παρέμβυσμα (4) και να αποκαταστήσει

τη μονάδα φρέζας (2) με τη σχετική πείρο και διαχωριστικό πείρο (1).

• Κινητήρας

Εκτελέσατε την πλήρωση του κινητήρα με λάδι, ακολουθώντας τις οδηγίες που χορηγούνται από το σχετικό εγχειρίδιο.

1.4 Συναρμολόγηση του στυλιδίου

Εισάγετε το στυλίδιο (1) στο έδρανό του και στηρίξτε το στο επιθυμητό ύψος διαμέσου του πείρου (2) και της κοπίλιας (3).

2. ΕΝΤΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η σημασία των συμβόλων στα χειριστήρια εξηγείται στη σελ. 6 και επόμενες.

2.1 Μοχλός γκαζιού

Το γκάζι ελέγχεται από το μοχλό (1). Οι θέσεις του μοχλού φαίνονται στην αντίστοιχη πινακίδα. Το γκάζι ρυθμίζει την ταχύτητα περιστροφής των φρεζών και ταυτόχρονα, την ταχύτητα κίνησης του μηχανήματος.

2.2 Μοχλός συμπλέκτη φρεζών

Η κίνηση των φρεζών σε επαφή με το έδαφος προκαλεί την κίνηση του μηχανήματος.

Για να σταματήσετε τις φρέζες, πατήστε τον μοχλό ασφαλείας (2) και τραβήξτε το μοχλό μπλοκαρίσματος (2).

Απελευθερώνοντας τον μοχλό (2), οι φρέζες σταματούν και η μηχανή σταματά να κινείται.

2.3 Ρύθμιση του βάθους σκαψίματος

Η ρύθμιση του βάθους βύθισης των φρεζών στο έδαφος πραγματοποιείται διαμέσου του στυλιδίου (1), το οποίο είναι τοποθετήσιμο σε 3 διαφορετικά ύψη.

Η πιο χαμηλή θέση συμπίπτει με το ελάχιστο βάθος σκαψίματος.

Για την μετατροπή του ύψους στυλιδίου (1) αφαιρέστε την κοπίλια (3) και τον πείρο (2) και επανατοποθετήστε στο επιθυμητό ύψος.

2.4 Ρύθμιση του βοηθητικού τροχού

Ο βοηθητικός τροχός (1) μπορεί να τοποθετηθεί σε δυο διαφορετικά ύψη:

- χαμηλωμένος, σε επαφή με το έδαφος, για να διευκολύνει τις μεταφορές,
- υψωμένος, κατά την διάρκεια της εργασίας, ώστε να επιτρέψει στις φρέζες την βύθιση στο έδαφος.

Για το πέρασμα από την μια θέση στην άλλη θα πρέπει να πιάσετε μια ρόδα (1), να την τραβήξετε μέχρι να προκαλέσετε την έξοδο (2) από το έδρανο στο στρικτικό (3) και να την επανατοποθετήσετε στο επιθυμητό ύψος.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

3.1 Εκκίνηση κινητήρα

Τοποθετήστε το διακόπτη ανάμματος στο «ON» (1), έπειτα κάντε ένα αιφοασιστικό τράβηγμα της χειρολαβής του σχοινιού εκκίνησης (2).

3.2 Σκάψιμο και σκάλισμα του εδάφους

Για την εκκίνηση της εργασίας:

- ρυθμίστε το στυλίδιο στο επιθυμητό ύψος,
- τοποθετήστε τον βοηθητικό τροχό σε υψηλή θέση,
- ασκείστε μια ελαφριά πίεση στο τιμόνι για να ανυψώσετε τις φρέζες από το έδαφος,
- πατήστε το μοχλό ασφαλείας (1) και απελευθερώστε το μοχλό εμπλοκής των φρεζών (2),
- χαμηλώστε τις φρέζες με τρόπο που να μπορούν να διεισδύσουν στο έδαφος και να κινήσουν το μηχάνημα.

Προτάσεις για άρτια εκτέλεση των εργασιών

- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε βρεγμένο έδαφος γιατί ίσως υπάρχει δυσκολία στον θρυμματισμό των σβόλων χώματος.
- Στην περίπτωση εδαφών σκληρών και ξηρών, είναι καλό να αιτηθεί το αιτούμενο βάθος με δυο διασταύρουμενα περάσματα, σε μειωμένο βάθος.

3.3 Τέλος εργασίας

Στο τέλος της εργασίας:

- απελευθερώστε το μοχλό εμπλοκής (2),
- βάλτε το διακόπτη ανάμματος στη θέση «OFF» (2),
- τοποθετήστε τον βοηθητικό τροχό σε χαμηλή θέση.

Αφαιρέστε την πίπα του μπουζί (1) πριν αποθηκεύσετε το μηχάνημα ή πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε παρέμβαση.

4. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Η τακτική και επιμελής συντήρηση είναι απαραίτητη για να διατηρείται το επίπεδο ασφαλείας και οι αρχικές επιδόσεις του μηχανήματος.

Φυλάσσετε το μηχάνημα σε στεγνό μέρος.

- 1) Φορέστε ανθεκτικά γάντια εργασίας πριν από κάθε επέμβαση καθαρισμού, συντήρησης ή ρύθμισης του μηχανήματος.
- 2) Πλένετε επιμελώς το μηχάνημα με νερό μετά από κάθε χρήση. Καθαρίστε τα υπολείμματα χλόγες και λάσπης που συγκεντρώνονται στις φρέζες και στο εσωτερικό του πλαισίου ώστε να μην ξεραθούν καθιστώντας δύσκολη την επόμενη εκκίνηση.
- 3) Το χρώμα στο εσωτερικό του πλαισίου μπορεί να αποκολληθεί με την πάροδο του χρόνου εξαιτίας τριβής από την αφάρεση σβόλων χώματος. Στην περίπτωση αυτή διορθώστε εγκαίρως τη βαφή με αντισκωριακό βερνίκι ούτως ώστε να αποφύγετε το σχηματισμό σκουριάς και τη διάβρωση του μετάλλου.
- 4) Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η πρόσβαση στο κάτω μέρος, γείρετε το μηχάνημα μόνο προς την πλευρά που υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο του κινητήρα εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες.
- 5) Αποφύγετε τη διαρροή βενζίνης στις πλαστικές επιφάνειες

του κινητήρα ή του μηχανήματος για να αποφύγετε τις φθορές και καθαρίστε αμέσως κάθε ίχνος βενζίνης που έχει ενδεχομένως χυθεί. Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές από βενζίνη στις πλαστικές επιφάνειες.

4.1 Αντικατάσταση των φρεζών

ΠΡΟΣΟΧΗ - Τα μαχαιρία της φρέζας ΔΕΝ αποσυναρμολογούνται από τη λαβή στήριξης, ωστόσο μπορείτε ΠΑΝΤΑ να αντικαταστήσετε ολόκληρη τη λαβή των μαχαιριών. Η χρήση μιας φρέζας με ένα ή περισσότερα μαχαιρία φθαρμένα ή που λείπουν μπορεί να έχει επικίνδυνες και βλαβερές συνέπειες στην ασφάλεια και πιστότητα του μηχανήματος.

Σ' αυτό το μηχάνημα προβλέπεται η χρήση πρωτότυπων φρεζών.

Οι φρέζες δεν απαιτούν το ακόνισμα των μαχαιριών.

Για να αντικαταστήσετε μια φρέζα:

- Ξαπλώστε το μηχάνημα στο πλάι.
- Αφαιρέστε την τάπα (1),
- Ξεβιδώστε το διαχωριστικό πείρο (2), αφαιρέστε τον πείρο και αφαιρέστε τη μονάδα της φρέζας.
- Συναρμολογήστε ξανά τις φρέζες (3) και αποκαταστήστε το σχετικό πείρο, το διαχωριστικό πείρο (2) και την τάπα (1).

4.2 Ρύθμιση του σασμάν

Σε περίπτωση που αναφερθούν ανωμαλίες κατά την ενεργοποίηση του μοχλού μπλοκαρίσματος των φρεζών, με πολύ βίαιη εμπλοκή ή με τις φρέζες να τείνουν προς επιβράδυνση όταν ισχωρούν στο έδαφος, θα πρέπει να προβλέψετε στην ρύθμιση του καλώδιου εμπλοκής. Αυτή η επέμβαση θα πρέπει να πραγματοποιείται στο πιο κοντινό Σημείο Τεχνικής Υποστήριξης ή στον Αντιπρόσωπο σας.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί μια σημαντική και πρωταρχική πλευρά στη χρήση του μηχανήματος, προς οφέλος της πολιτισμένης συμβίωσης και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε.

- Αποφύγετε την πρόκληση ενοχλήσεων στους γείτονες.
- Τηρείτε αυστηρά την τοπική νομοθεσία για τη διάθεση υλικών συσκευασίας, λαδιών, βενζίνης, μπαταριών, φίλτρων, ελαττωματικών εξαρτημάτων και οποιουδήποτε στοιχείου μπορεί να μολύνει το περιβάλλον. Αυτά τα απορρίμματα δεν πρέπει να διατίθενται με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά και να παραδίονται στα ειδικά κέντρα συλλογής, που θα φροντίσουν για την ανακύκλωση των υλικών.
- Εάν αποφασίσετε να μην ξαναχρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, μην το εγκαταλείπετε στο περιβάλλον, αλλά απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο περισυλλογής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες ή κάποιο πρόβλημα, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στον Αντιπρόσωπο μας.

TR ÖZENLE UYULMASI GEREKEN GÜVENLİK KURALLARI

**ÖNEMLİ - MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLICE
OKUYUN. GELECEKTEKİ HER TÜRLÜ İHTİYAÇ İÇİN SAKLAYIN**

A) EĞİTİM

- Talimatları dikkatle okuyun.** Kumandaları ve makinenin uygın kullanımını iyi öğrenin. Motoru hızlı bir şekilde durdurmayı öğrenin.
- Makineyi sadece ve sadece tasarılmış olduğu amaca yönelik olarak, yani toprağı çapalamak ve sürmek için kullanın. Her türlü farklı kullanım tehlikeli olabilir ve kişilere ve/veya eşyalara hasar verebilir. Aşağıda belirtilenler (örnek olarak, ancak sadece bunlarla sınırlı olmaksızın) uygunsuz kullanım olarak addedilir:
 - makine üzerinde insan, çocuk veya hayvan taşınması;
 - kendinizin makine tarafından taşınması;
 - makinenin yükleri çekmek veya itmek için kullanılması;
 - makinenin birden fazla kişi tarafından kullanılması;
 - freze bıçakların sert veya çakıl ya da taşlı yüzeyler üzerinde çalıştırılması.
- Cocukların veya kullanım talimatlarını yeterli derecede bilmeyecek kişilerin makineyi kullanmasına asla izin vermeyin. Yerel kanunlar, kullanıcı için minimum bir yaş sınırı tespit edebilir.
- Makineni, asla aşağıdaki koşullarda kullanmayın:
 - insanlar, özellikle de çocukların veya hayvanların yakınındayken;
 - kullanımının ilaç veya, refleks ve dikkat kapasitesi üzerinde olumsuz etki yaratabileceği düşünülen maddeler almış olması halinde.
- Başa kişilere veya onların mallarına gelebilecek kazaların ve beklenmedik olaylardan operatörün veya kullanımının sorumlu olduğunu unutmayın.
- Çalışmaya başladan önce, çıkışa karterleri monte edin (sepet veya taş siperi).

B) HAZIRLIK

- Çalışma esnasında daima sağlam ayakkabılar ve uzun pantalonlar giyin. Çıplak ayakla veya açık sandaletlerle makineyi çalıştmayın.
- Bütün çalışma sahnesini iyice kontrol edin ve makine tarafından fırlatılabilcek veya döner aletlere ve motora hasar verebilecek her türlü nesneyi uzaklaştırın (taşlar, dallar, demir teller, kemikler, vs.).
- DİKKAT: TEHLIKE!** Benzin son derece parlayıcıdır.
 - yakıt özel kaplarda muhafaza edin;
 - yakıt bir huni kullanarak sadece açık havada doldurun ve bu işlem esnasında ve yakıt ile işlemi görüldüğünde sigara içmeyin;
 - moturu çalışmadan önce yakıt takviyesi yapın; motor çalışırken veya sıçakken benzin ilave etmeyin veya yakıt deposunun kapağını açmayın;
 - benzin dışarı taşılığında, moturu çalıştmayın; makineyi yakıtın dökülüdüğü alandan uzaklaştırın ve yakıt tamamen buharlaşana ve benzin buharları dağılana kadar herhangi bir yanın ihtimalinin olmasını önlейin;
 - deponusun ve benzin kabinin kapaklarını daima takın ve iyice sıkıştırın;
- Arızalar susturucuları değiştirin.
- Kullanım öncesi, özellikle freze bıçakların görüntüsünü olmak üzere, vidaların ve döner aletlerin aşınmış veya hasarlı olmadığına dair genel bir kontrol gerçekleştirin. Balansı korumak için, aşınmış veya hasarlı freze bıçakları ve vidaları blok halinde değiştirin.
- Çalışmaya başladan önce, tüm siperlerin doğru monte edilmiş olduğunu emin olun.

C) KULLANIM ESNASINDA

- Motoru, tehlikeli karbonmonoksit dumanlarının birikebileceği kapalı yerlerde çalıştmayın.
- Sadece gün ışığında veya yeterli yapay ışık ile çalışın.
- Eğimli arazilerde daima sağlam bastığınızdan emin olun.
- Makine ile asla koşmayın, yürüyün..
- Eğimli yokuşlarda enine yönde çalışın ve asla yukarı ve aşağı doğru çalışmmayın.
- Eğimli yerlerde yön değiştirirken son derece dikkatli davranışın.
- 20° üzerinde eğim gösteren arazilerde çalışmmayın.
- Makineyi kendinize doğru çekerken son derece dikkatli olun.
- Motor ayarlarını değiştirmeyin ve motoru aşırı devir rejimine

ulaştırmayın.

- Motoru, talimatlara uygun olarak ve ayaklarınızı döner aletlerden iyiçe uzak tutarak çalıştırın.
- Döner parçaların yanına veya altına ellerinizi veya ayaklarınızı yaklaştırmayın.
- Motor çalışırken makineyi kaldırımayın veya başka bir yere taşımayın.
- Aşağıdaki durumlarda motoru durdurun:
 - makineyi her denetimsiz bırakığınızda;
 - yakıt takviyesi yapmadan önce.
- Motoru durdurmadan önce gazı azaltın. Motor el kitabında belirtilen bilgilere göre, çalışma sonunda yakıt beslemesini kapatın.

Ve ayrıca:

- Makineni eğmeniz gereklirse, cımsız yüzeyler üzerinden geçerken ve makineyi kesim yapılacak alan'a veya oradan başka yere götürürken döner aletleri durdurun.
- Karterler hasar görmüş ise makineyi asla çalıştmayın.
- Aşağıdaki durumlarda motoru durdurun ve buji kablosunu çıkartın:
 - döner aletler üzerinde herhangi bir müdahaleden önce;
 - makineyi kontrol etmeden, temizlemeden veya makine üzerinde çalışmadan önce;
 - yabancı bir cisme çarptıktan sonra. Makineyi yeniden kullanmadan önce olası hasarları kontrol edin ve gerekli onarımları gerçekleştirin;
 - makine anomral şekilde titremeye başlarsa (Derhal titreşimlerin nedenini arayın ve Uzman bir Merkez nezdinde gerekli kontrolleri gerçekleştirin).
- Çalışma esnasında, sap uzunluğu ile tespit edilen döner aletlerin güvenlik mesafesini daima koruyun.

D) BAKIM VE DEPOLAMA

- Makinenin her zaman güvenli çalışma şartlarında bulunduğundan emin olmak için, somunların ve vidaların sıkıştırılmış olması gereklidir. Güvenlik ve yüksek performans için düzenli bakım şarttır.
- Makineyi deposunda benzin bulunurken, benzin buharlarının alev, kivilcim veya güçlü bir ısı kaynağıyla temas edebileceğinin yere kaldırırmayı.
- Makineyi herhangi bir ortama yerleştirmeden önce, motoru soğumaya bırakın.
- Yanın tehlikesini azaltmak için, motor, egzoz susturucusu, akü bölmesi ve benzin depolama bölgesini çim, yaprak veya aşırı gres kalıntılarından arındırın.
- Güvenlik nedenlerinden ötürü, aşınmış veya hasar görmüş parçalar bulunuyorsa asla makineyi kullanmayın. Parçalar değiştirilmeli ve asla onarılmamalıdır. Orijinal yedek parçaları kullanın. Eş değer kalitede olmayan parçalar, makinenize hasar verebilir ve güvenliğiniz açısından tehlikedir.
- Yakit deposunu boşaltmak gereğinden, bu işlemi açık havada ve motor soğukken gerçekleştirin.

Ve ayrıca:

- Her türlü bakım müdahaleinden önce motoru durdurun ve buji kablosunu çıkarın;
- Döner aletlerin sökülmesi ve yeniden monte edilmesi için iş eldivenleri giyin.

E) TAŞIMA VE HAREKET ETTİRME

- Makinenin hareket ettirilmesi, kaldırılması, taşılanması veya eğlimesi gereğinde aşağıdaki yapmak gereklidir:
 - motoru durdurun;
 - sağlam iş eldivenleri giyin;
 - ağırlığına ve ağırlığının dağılımına dikkat ederek, makineyi emin bir kavrama imkanı tanıyan noktalardan tutun;
 - makinenin ağırlığına ve taşıma aracının özelliklerine veya makinenin yerleştirileceği veya alınacağı yerin özelliklerine uygun sayıda kişişen faydalanan.
- Taşıma esnasında, makineyi halatlar veya zincirler ile uygun şekilde sağlaması alın.

TR KULLANIM KURALLARI

Motora ilişkin olarak ilgili el kitabıçığını okuyun.

NOT - Metinde bulunan referanslar ve ilişkin resimler (2. ve sonraki sayfalarla belirtilen) arasındaki ilişki, beher paragraftan önceki sayı ile belirlenir.

1. MONTAJIN TAMAMLANMASI

NOT - Makine, bazı komponentleri önceden monte edilmiş olarak tedarik edilebilir.

DİKKAT - Ambalajın açılması ve montajın tamamlanması düz ve sağlam bir yüzey üzerinde gerçekleştirilmelidir, makinenin ve ambalajların hareket ettirilmesi için yeterli derecede yer bulunmalıdır ve daima uygun aletler kullanılmalıdır.

Ambalajların imha edilmesi yürürlükteki yerel yönetmeliklere göre gerçekleştirilmelidir.

1.1 Tutma sapının montajı

Gergi çubuğu (1) tutma sapının iki yan unsuruna (2a) ve (2b).

Her iki tarafta iki rondelayı (3a, 3b) takın ve iki somunu (4) sonuna kadar sıkın.

DİKKAT - Gergi çubüğünün mevcudiyeti önemli bir güvenlik unsuru oluşturur ve bu nedenle doğru şekilde gerçekleştirilmelidir.

Kabloları desteğiñ altında tutmaya dikkat ederek, tutma sapını (2) destek üzerine (8) monte edin. Dört adet yan vidayı (6) ve rondelaları (6a) belirtilen sırayla yerleştirdikten sonra rondelaları (6b) içine yerleştirin ve her iki tarafta iki somunu (5) sonuna kadar sıkın.

Kenedi (9) desteğiñ karşı (8) kaydırın ve vida ile (7) sabitleyin.

1.2 Freze bıçaklarının eksenlerinin kapatılması

Freze bıçaklarının ekseninin (2) iki ucuna (1) iki tipa (2) takın.

1.3 Yağ ikmalleri

NOT - Bu makinede SAE 15W-40 ya  kullanılması tavsiye edilir.

• Transmision

Makineyi sa  tarafa yatarın.

Çatal pimi (1) çıkarın, pimi sökün ve freze grubunu (2) çıkarın.

Tapayı (3) sökün ve delikten içeri motor için kullanılan ya n aynısından 250 ml koyun.

Contayı (4) yerine yerleştirmeye özen göstererek tapayı (3) geri takın ve freze grubunu (2) ilgili pim ve çatal pimle (1) eski haline getirin.

• Motor

İli kin kılavuzda belirtilen bilgilere göre, motor ya  doldurun.

1.4 Payandanın montajı

Payandayı (1) yuvasına yerleştirin ve pim (2) ve kopilha (3) aracılıgiyla istenilen yüksekliğe sabitleyin.

2. KUMANDA VE AYARLAR

NOT - Kumandaların üzerinde belirtilen sembollerin anlamı, 6. ve sonraki sayfalarda açıklanmıştır.

2.1 Gaz kumandası

Gaz kolu levye (1) tarafından işletilir.

Levye pozisyonları ilişkin plaka üzerinde gösterilmiştir. Gaz kolu freze bıçaklarının rotasyon hızını ve, aynı anda, makinenin ilerleme hızını ayarlar.

2.2 Freze bıçak kavrama levyesi

Freze bıçakların toprak ile temas eden hareketi makinenin ilerlemesini sağlar.

Freze bıçaklarının kavraması için, güvenlik levyesine (1) basın ve kavrama levyesini (2) çekin.

Levye (2) bırakıldığında, freze bıçakları stop ederler ve makinenin ilerlemesi durur.

2.3 Çapalama derinliğinin ayarlanması

Freze bıçakların topra a daldırılması, 3 farklı yüksekliğe düzenlenebilir payanda (1) aracılıgiyla ayarlanabilir. en alçak pozisyon minimum çapalama derinliğine karşılık gelir.

Payanda (1) yüksekliğini deği tirmek için, kopilha (3) ve pimi (2) çıkarın ve istenilen yüksekliğe yerleştirin.

2.4 Yardımcı tekerle in ayarlanması

Yardımcı tekerlek (1) iki farklı yükseklige yerleştirilebilir:

- hareketleri kolaylaştmak için, toprak ile temas eden, alçaltılmış pozisyon;
- freze bıçakların topra a daldırılmasına olanak tanımak için, çalışma esnasında, yükseltilmiş pozisyon.

Bir pozisyondan diğerine geçmek için, tekerle i tutmak (1), pimin (2) destekteki yuvasından çıkışmasına neden olacak şekilde tekerle i çekmek ve istenilen yükseklige yerleştirmek gereklidir.

3. MAKİNENİN KULLANIMI

3.1 Motorun ate lenmesi

A ma salterini «ON - A IK» konumuna (1) getirip, ardından mar  halatinin tutma yerini (2) kararlı bir şekilde çekin.

3.2 Toprağın çapalanması ve sürülmESİ

İşe başlamak için:

- payandayı istenilen yüksekliğe ayarlayın;
- yardımcı tekerleği yüksek pozisyon'a getirin;
- freze bıçakları topraktan kaldırılmak için, tutma sapı üzerine hafif bir basınç uygulayın;
- güvenlik levyesine (1) basın ve freze bıçak kavrama levyesini (2) çekin;
- toprağa dalabilecekleri ve makineyi ilerletebilecekleri şekilde freze bıçakları alçaltın.

İşin iyi yapılması için tavsiyeler

- Çimlerin ufanlanması zor olacağından, makineyi toprak ıslakken kullanmayın.
- Sert ve kuru topraklar durumunda, derinlik azaltılarak gerçekleştirmek suretiyle, talep edilen derinliğe iki çapraz geçiş ile ulaşılması uygun olur.

3.3 İşin sona ermESİ

İş sona erdiğinde:

- kavrama kolunu (2) bırakın;
- açma şalterini «OFF - KAPALI» konuma (2) getirin;
- yardımcı tekerleği alçaltılmış pozisyon'a getirin.

Makineyi kaldırmadan veya herhangi bir müdahale gerçekleştirmeden önce, buji başlığını (1) çıkarın.

4. OLAĞAN BAKIM

ÖNEMLİ - Makinenin güvenlik seviyesini ve orijinal verimliliğini zaman içinde muhafaza etmek için, düzenli ve titiz bir bakım yapılması elzemdir.

Kuru bir yerde saklayın makinesi.

- 1) Makine üzerindeki her temizlik, bakım veya ayarlama müdahaleinden önce sağlam iş eldivenleri giyin.
- 2) Her kullanım sonrasında makineyi su ile titiz şekilde yıkayın; freze bıçakları üzerinde ve karter altında birikmiş kalıntıları ve çamuru giderin, aksi takdirde, bunlar kuruyup sonradan giderilmeleri zorlaşacaktır.
- 3) Karter iç kısmının boyası zaman içerisinde bicilen çimlerin aşındırıcı etkisi ile sıyrılabilir; bu durumda, metalde korozyona neden olabilecek pas oluşumunun önüne geçmek için, paslanmayı önleyici bir boyası ile zaman kaybetmeden boyası sıyrılan yüzey üzerinde rötuşlama yapın.
- 4) Alt kısma erişilmesinin gerekli olması halinde, makineyi, ilişkin talimatlara uyarak, sadece motor kılavuzunda belirtilen taraftan egin.
- 5) Motorun veya makinenin plastik kısımları üzerinde, bunların hasar görmesini önlemek için benzin dökümlerden kaçının ve dökülmüş olabilecek her türlü benzin kalıntısını derhal temizleyin. Garanti, plastik kısımlarda benzinin sebep olduğu hasarları kapsamaz.

4.1 Freze bıçaklarının değiştirilmesi

DİKKAT - Freze bıçaklarının kesicileri destek platasından SÖKÜLEMEZ, bu nedenle tüm plakanın DAİMA kesiciler ile birlikte komple şekilde değiştirilmesi gereklidir. Bir veya birden fazla kesicisi kırık veya eksik freze bıçaklarının kullanımı tehlikeli olabilir ve güvenliği ve makinenin güvenilirliğini tehlikeyeatabilir.

Bu makinede orijinal freze kalemlerinin kullanılması öngörülmüştür.

Freze bıçaklar kesicilerin bilenmesini gerektirmez.

Bir freze bıçağını değiştirmek için:

- Makineyi bir yanına yatırın.
- Tapayı (1) söküń.
- Çatal pimi (2) ayırin, pimi söküń ve freze grubunu çıkarın.
- Frezeleri (3) geri monte edip, ilgili pim, çatal pim (2) ve tapayı (1) yerlerine takın.

4.2 Transmisyon ayarı

Freze bıçaklarının kavrama levyesinin çalıştırılması anında, çok sert kavrama veya toprağa daldırıldıkları zaman yavaşlama eğilimi gösteren freze bıçaklar gibi anomal durumlar ile karşılaşılması durumunda, kavrama kablosunun ayarlanması gereklidir.

Bu işlem en yakın Teknik Servis veya Satıcınız tarafından gerçekleştirilmelidir.

5. ÇEVRE KORUMA

Medeni bir ortak yaşam ve yaşadığımız çevreye saygı ilkeleri çerçevesinde, makinenin kullanımında çevre koruması önemli rol oynamalı ve öncelik taşımalıdır.

- Komşularınız için bir rahatsızlık kaynağı olmaktan kaçının.
- Ambalajların, aşınmış parçaların veya çevreye zarar verebilecek herhangi bir parçanın imha edilmesinde yerel yönetmeliklere titizlikle uyun; bu atıklar çöpe atılmamalı, ayrıstırılmalı ve malzemelerin geri kazanımı için, özel toplama merkezlerine götürülmelidirler.
- Hurdaya çıkışma durumunda, makineyi dışarıya terketmeyin, yürürlükteki yerel yönetmelikler uyarınca bir toplama merkezine başvurun.

Herhangi bir şüphe veya problem halinde, en yakın Teknik Servise veya Satıcınıza başvurmaktan çekinmeyin.

МК БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ

ДО КОИ ТРЕБА СТРОГО ДА СЕ ПРИДРЖУВАТЕ

**ВАЖНО - ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕД ДА ЈА КОРИСТИТЕ
МАШИНАТА . ЗАЧУВАЈТЕ ГО ИДНИ НАВРАЌАЊА**

А) ОБУКА

- 1) **Внимателно прочитајте ги упатствата.** Запознајте се со командите и правилното користење на машината. Научете бргу да го запирате моторот.
- 2) Користете ја машината исклучиво за она што е наменета, т.е за орање и раскопување на теренот. Која и да е друга употреба може да претставува опасност и да предизвика повреди и штети за лица и/или предмети. Настануваат при неправилна употреба (како на пример, но не е ограничено на следното):
 - превоз на лица, деца или животни врз машината,
 - при транспорт на машината,
 - употреба на машината за влечење или буткање товар,
 - употреба на машината од страна на повеќе луѓе,
 - вклучување на фрезата на тврди почви или во присуство на чакал или камења.
- 3) Не дозволувајте никогаш деца да ја употребуваат машината или други лица што не се детално запознаени со упатствата. Локалните законски прописи ја одредуваат минималната возраст на корисникот.
- 4) Никогаш не користете ја машината:
 - кога во непосредна близина има други лица, особено деца или животни;
 - доколку корисникот користел лекови или други штетни материји што влијаат врз капацитетот за навремено реагирање и внимание.
- 5) Имајте на ум дека корисникот или операторот се одговорни за незгодите или опасностите по други лица или нивниот имот.

Б) ВОВЕДНИ ОПЕРАЦИИ

- 1) Во текот на работата, секогаш носете цврсти обувки и долги пантоноли. Не вклучувајте ја машината со боси нозе или отворени сандали.
- 2) Проверетејте а темелно целата површина за работа и отстранете сè што би можело да биде отфрлено од машината и да ги оштети сечивото и моторот (камена, грани, железни остатоци, коски, итн.).
- 3) **ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ!** Бензинот е лесно запалив.
- чувајте го горивото во соодветен склад;
- наполнете гориво со помош на инка само на отворено и не пушнете во текот на оваа операција, како и секојпат кога се ракува со горивото;
- пополнете гориво пред да го запалите моторот. Никогаш не дополнувајте гориво или не отворајте го капачето на резервоарот додека моторот работи или е уште загреан;
- ако се истури гориво, не палете го моторот, туку прво отстранете ја машината од местото на истурање и избегнувајте палење на орган додека не испари целото истуруено гориво и додека испарувањата не се распратат.
- секогаш доколку затворајте го капачето на резервоарот и на садовите со гориво;
- 4) Заменете ги неисправните придушувачи.
- 5) Пред употреба, направете детален преглед со особено внимание на сечивата и проверете дали навртите и уредот за косење се истрошени или оштетени. Заменете ги сите сечива и оштетени или истрошени навртки за да ја одржите рамнотежата.
- 6) Пред да започнете со работа, проверете дали заштитите се правилно поставени.

В) ЗА ВРЕМЕ НА РАБОТАТА

- 1) Не палете го моторот во затворен простор каде може да се соберат опасни јаглерод- моноксидид гасови.
- 2) Работете само на дневна светлина или со добро вештачко осветление.
- 3) Секогаш обезбедувајте правилно потпориште на закосени терени.
- 4) Никогаш не трчајте со машината, туку чекорете..
- 5) Работете попречно на закосен терен, никогаш нагоре – надолу.
- 6) Обрнете максимално внимание при промена на правецот на закосеност.
- 7) Никогаш не работете на терени со закосеност над 20°.
- 8) Обрнете максимално внимание кога ја влечете машината кон себе.

- 9) Не менувајте ги регулациите на моторот и не користете го во режим со превисоки вртежи.
- 10) Внимателно вклучете го моторот според упатството и држете ги нозете подалеку од ротирачката дополнителна опрема.
- 11) Не приближувајте ги рацете или нозете до или под деловите што ротираат.
- 12) Не подигнувајте ја или не транспортирајте ја машината кога работи моторот.
- 13) Запрете го моторот:
 - секојпат кога машината ја оставате без надзор;
 - пред дополнување со гориво.
- 14) Намалете го забрзувањето пред да го исклучите моторот. Затворете го напојувањето со гориво по завршување со работа следејќи ги инструкциите во упатството за моторот.

Понатаму:

- Застанете ги деловите што ротираат ако машината треба да се закоси, кога се поминува преку терени без трева и кога машината се носи кон или од теренот за работа.
- Не вклучувајте ја никогаш машината ако заштитниците се оштетени.
- Запрете го моторот и исклучете го кабелот на свеќичката:
 - пред каква било интервенција врз деловите што ротираат,
 - пред проверка, чистење или работа врз машината,
 - по удар во страни предмети. Проверете дали има евентуални оштетувања и поправете ги пред да продолжите со работа;
 - доколку машината почне да вибрира на ненормален начин (веднаш побарајте ја причината за вибрациите и однесете ја за неопходни проверки во специјализиран сервис).
- Во текот на работата, секогаш одржувајте безбедно растојание од деловите што ротираат кое се определува со должината на раката.

Г) ОДРЖУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ

- 1) Сите завртки и навртки одржувајте ги соодветно зацврстени за да бидете сигурни дека машината е безбедна за работа. Редовното одржување е основен предуслов за безбедност и за одржување на нивото на ефикасност.
- 2) Никогаш не чувајте ја машината со бензин во резервоарот во просторија каде испарувањата може да допрат до отворен пламен, искари или до изврш на топлина.
- 3) Оставете моторот да се излади пред да се остави машината во која било просторија.
- 4) За намалување на ризикот од запалување, чувајте ги моторот, пригушувачот, акумулаторот и самото место на чување на бензинот исчистени од остатоци од трева, листови и прекумерно масло.
- 5) Non usare mai la macchina con parti usurate o danneggiate, per motivi di sicurezza. I pezzi devono essere sostituiti e mai riparati. Usare ricambi originali. I pezzi di qualità non equivalenti possono danneggiare la macchina e nuocere alla vostra sicurezza.
- 6) Se il serbatoio deve essere vuotato, effettuare questa operazione all'aperto e a motore freddo.

Понатаму:

- Застанете го моторот и извадете го кабелот од свеќичката пред каква било интервенција за одржување,
- Носете заштитни ракавици при вадење или повторно ставање на деловите што ротираат.

Д) ТРАНСПОРТ И ДВИЖЕЊЕ

- 1) Секојпат кога е потребно движење, подигнување, транспорт или закосување на машината, треба:
 - застанете го моторот;
 - да носите заштитни ракавици;
 - да ја зафатите машината на места кои нудат сигурен зафат, имајќи ја предвид нејзината тежина и распределба на истата;
 - да ангажирате соодветен број луѓе во согласност со техниката на машината и карактеристиките на средството за транспорт или за местото на кое треба да се донесе или земе истата.
- 2) За време на транспорт, обезбедете ја соодветно машината со помош на јажини или синџери.

МК ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА

Прочитајте го соодветното упатство за употреба што се однесува на моторот.

ЗАБЕЛЕШКА - Соодветноста меѓу ставките што се дадени во упатството и соодветните слики (дадени на страницата 2 и следните) е претставена со број што претходи на соодветниот пасус.

1. КОМПЛЕТИРАЊЕ НА МОНТАЖАТА

ЗАБЕЛЕШКА - машината може да се доставува со некои веќе монтирани делови.

ВНИМАНИЕ - Распакувањето и целата монтажа треба да се извршат на цврста и рамна површина со доволно простор за поместување на машината и на амбалажата користејќи секогаш соодветни алати. Фрлањето на амбалажата треба да се изведува во согласност со важечките локални закони.

1.1 Поставување на ракофатот

Спојте ги држачот (1) со двета странични елементи на ракофатот (2a) и (2b).

Вметнете ги двете подлошки (3a, 3b) и зацврстете ги двете навртки на основата (4) на двете страни.

ВНИМАНИЕ - присуството на држачот претставува важен безбедносен елемент и затоа треба правилно да се изврши.

Поставете го ракофатот (2) врз потпората (8) внимавајќи да ги оставите каблите под потпората. Позиционирајте ги четирите странични завртки (6) и подлошките (6a) во наведената секвенца, потоа вметнете ги внатрешно подлошките (6b) и затегнете ги двете навртки (5) од двете страни.

Протнете го централниот столб (9) наспроти потпората (8) и фиксирајте го со шрафовите (7).

1.2 Заклучување на оските на фрезата

Ставете ги двете завртки (1) на двета краја на оската на фрезата (2).

1.3 Полнење масло

ЗАБЕЛЕШКА - За оваа машина се препорачува употреба на масло SAE 15W-40.

• Пренос

Легнете ја машината на десната страна.

Откачете ја иглата (1), вметнете го клинот и отстранете ги фрезите (2).

Одвртете го капакот (3) и во отворот истурете околу 250 мл масло со ист квалитет со она кое го користите за моторот. Вратете го капакот (3) внимавајќи да го позиционирате пополнувачот (4) и вратете ги фрезите (2) со соодветниот клин и игла (1).

• Мотор

Справедете го дополнувањето на маслото за моторот следејќи ги упатствата дадени во соодветното упатство.

1.4 Поставување на потпората

Вметнете ја потпората (1) во лежиштето и фиксирајте ја на саканата висина со клинот (2) и расцепката (3).

2. КОМАНДИ И УПРАВУВАЊЕ

ЗАБЕЛЕШКА - значењето на дадените симболи за командите е објаснето од страница 6 па понатаму.

2.1 2.1 Команда за забрзување

Забрзувајте се управува со рачка (1).

Позициите на рачката се посочени на соодветната етикета. Забрзувајте ја регулира брзината на вртење на фрезите и истовремено брзината на движење на машината.

2.2 Рачка за вклучување на фрезите

Движењето на фрезите при контакт со почвата доведува до движење на машината.

Притиснете ја безбедносната рачка (1) и повлечете ја рачката за вклучување (2) за да ги активирате фрезите.

Ако ја пуштите рачката (2), фрезите застануваат и машината престанува да се движи.

2.3 Регулација на длабочината на орањето

Регулацијата на длабочината до која ќе навлегуваат фрезите во почвата се регулира со потпората (1) којашто може да се постави на 3 разни висини.

Најниската позиција соодветствува на минималната длабочина за орање.

Извадете ги расцепката (3) и клинот (2) и поставете ја саканата висина кога сакате да ја смените висината на потпората (1).

2.4 Регулација на помошното тркало

Помошното тркало (1) може да се постави на две различни висини:

- спуштен со контакт врз почвата за да го олесни поместувањето,
- подигнато, во текот на работата за да им овозможи на фрезите да навлегуваат во почвата.

За да преминете од една во друга позиција, треба да го фатите тркалото (1), да го повлечете за да излезе клинот (2) од соодветното лежиште во потпората (3) и да го поставите на саканата висина.

3. КОРИСТЕЊЕ НА МАШИНАТА

3.1 Палење на моторот

Позиционирајте го приклучокот за палење на «ON» (1), потоа решително повлечете ја рачката на кабелот за стартивање (2).

3.2 Орање и растресување на почвата

За почеток на работата:

- регулирајте ја потпората на саканата висина,
- поставете го помошното тркало во подигната позиција,
- лесно притиснете врз ракофатот за да ги подигнете фрезите од почвата,
- притиснете ја безбедносната ракка (1) и повлечете ја раката за вклучување на фрезите (2).
- спуштете ги фрезите за да може да навлезат во почвата и движете ја машината.

Совети за добра работа

- Не користете ја машината на мокар терен и кога грутките земја тешко се разбиваат.
- Ако почвата е тврда и сува, бараната длабочина треба да ја постигнете со две вкрстени поминувања извршени со смалена длабочена.

3.3 Завршување со работа

На крајот на работата:

- пуштете ја раката за вклучување (2),
- поставете го приключокот за палење на позиција «OFF» (2);
- поставете го помошното тркало во подигната позиција,

Извадете го капачето на свеќичката (1) пред да ја одложите машината или пред да интервенирате на кој било начин.

4. РЕДОВНО ОДРЖУВАЊЕ

ВАЖНО - неопходно е редовно и правилно одржување за долготрајно задржување на безбедносното ниво и првобитната исполнителност на машината.

Чувајте ја машината на суво место.

- 1) Носете цврсти заштитни ракавици при секоја интервенција за чистење, одржување и регулација на машината.
- 2) По секоја работа, исперете ја машината со вода. Отстранете ги остатоците од отпадоци и кал кои се наталожиле на фрезата и под заштитата за да избегнете тие да се исушат со што ќе биде тешко подоцна да се отстранат.
- 3) Со текот на работата, лакот од долниот дел на куиштето може да отпадне заради абразивното дејство на грутките земја. Во тој случај, треба спремно да интервенирате со премачкување лак против 'рѓусување за да се спречи создавање 'рѓа, а со тоа и корозија на металот.
- 4) Во случај кога треба да се пристапи до долниот дел, закосете ја машината само на страната како што е прикажано во упатството за моторот следејќи ги соодветните упатства.
- 5) Избегнувајте истурање бензин врз пластичните делови на моторот или врз самата машина за да се избегне оштетување и веднаш исчистете ја секоја трага од бензин ако тој случајно се излив. Гаранцијата не ги покрива оштетувањата на пластичните делови предизвикани од бензин.

4.1 Замена на фрезите

ВНИМАНИЕ - сечилата на фрезите НЕ се вадат од плочата на потпората и затоа треба СЕКОГАШ да се замени целата плоча заедно со сечилата. Употреба на фреза со едно или повеќе сечила што се оштетени или воопшто ги нема, доведува до опасност и ја загрозува безбедноста и доверливоста на машината.

За оваа машина е предвидено користење на оригинални фрези.

Сечилата на фрезите не се острат.

За замена на фреза:

- Поставете ја машината на страна.
- Отстранете го капакот (1);
- Откачете ја иглата (2), вметнете го клинот и отстранете ги фрезите.
- Вратете ги фрезите (3) и соодветната игла, клин (2) и капакот(1).

4.2 Регулација на преносот

Секогаш кога ќе наидете на неовообичаени појави во моментот на активирање на раката за вклучување на фрезите како прилично насилено вклучување или ако фрезите успоруваат кога ќе навлезат во почвата, треба да спроведете регулација на кабелот за вклучување. Оваа работа треба да се изведе во најблискиот Сервисен центар или кај продавачот.

5. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Заштитата на животната средина треба да се извршува релевантно и приоритетно при употреба на машината во корист на граѓанските погодности и на просторот во кој живееме.

- Избегнувајте постоење на елементи што го нарушуваат непосредното опкружување.
- Доследно следете ги локалните закони за фрлање на амбалажата, делови во распаѓање или какви било елементи со штетно влијание врз животната средина. Овие отпадоци не смеат да се фрлаат во губре, туку треба да се селектираат и да се однесат во соодветни собирни центри за рециклирање материјали.
- При исфрлање од употреба, не оставајте ја машината каде било во природата, туку предајте ја во собирен центар во согласност со важечките локални закони.

Во случај на какво било двоумење или проблем, контактирајте со Овластениот сервис во непосредна близина или со Застанникот.

NO SIKKERHETSREGLER

SKAL OVERHOLDES SVÆRT NØYE

VIKTIG - SKAL LESES NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK
SKAL BEVARES FOR FREMTIDIGE BEHOV

A) OPPLÆRING

- 1) **Les instruksjonsboken nøye.** Gjør deg kjent med betjeningskонтrollene og riktig bruk av maskinen. Lær deg å stoppe motoren hurtig.
- 2) Bruk kun maskinen til det den er beregnet til, dvs. til å frese og berede jorden. Enhver annen bruk kan være farlig og forårsake skader på personer og/eller gjenger. Uriktig bruk omfatter (for eksempel, men ikke begrenset til):
 - transportere andre personer, barn eller dyr på maskinen;
 - la seg transportere av maskinen;
 - bruke maskinen til å taua eller skyve last;
 - å bruke maskinen sammen med en eller flere personer;
 - drive knivene på massive overflater, eller der det finnes grus eller stein.
- 3) La aldri barn eller andre som ikke kjenner til disse instruksjonene bruke maskinen. Lokale bestemmelser kan angi en littill minstealder for bruk.
- 4) Bruk aldri maskinen:
 - i nærtheten av personer, spesielt barn eller dyr;
 - hvis brukeren har tatt legemidler eller andre stoffer som kan redusere brukerens refleks og oppmerksomhet.
- 5) Husk på at føreren eller brukeren er ansvarlig for ulykker som påføres andre mennesker eller deres eiendom.

B) KLARGJØRING

- 1) Bruk alltid godt fottøy og lange benklær under arbeidet. Bruk aldri maskinen barfotet eller med åpne sandaler.
- 2) Undersøk grundig hele arbeidsområdet, og fjern alt som kan bli støtet ut av maskinen eller skade de roterende verktøyene og motoren (steiner, grener, ståltråd, ben, osv.).
- 3) ADVARSEL: FARE! Bensin er meget brannfarlig.
 - oppbevar drivstoffet i egnede beholdere;
 - bruk en trakt til å fylle på drivstoff, kun utendørs, og uten å røyke hverken under denne operasjonen eller når drivstoffet håndteres;
 - fyll på før motoren startes; ikke fyll på bensin eller fjern tanklokket når motoren er i gang eller er varm;
 - ikke start motoren dersom det lekker ut bensin. Unngå å skape brannfare ved å fjerne maskinen fra det området hvor lekkasje har funnet sted, og vent til drivstoffet er dunstet bort og bensingassene har løst seg opp;
 - sett alltid lokkene på tanken, og bensinkannen tilbake på plass med en gang, og kontroller at de er skrudd godt igjen;
- 4) Skift ut ødelagte lydpotter
- 5) Før bruk, skal du utføre en generell kontroll, spesielt av knivenes utseende, og kontrollere at skruene og de roterende verktøyene ikke er slitt eller skadet. Skift ut slitte eller skadde kniver og skruer gruppesvis for å opprettholde balansen.
- 6) Forsikre deg om at beskyttelsene er korrekt montert før du tar fatt på arbeidet.

C) UNDER BRUK

- 1) Ikke start motoren i lukkede områder hvor farlige karbonmonoksydgasser kan hope seg opp.
- 2) Arbeid bare i dagslys eller i godt kunstig lys.
- 3) Sørg for godt fotfestelse når du klipper i skråninger.
- 4) Løp aldri, men gå med maskinen.
- 5) Arbeid på tvers av skråningen, og aldri rett opp og ned.
- 6) Vær ekstremt oppmerksom når du endrer retning i skråninger.
- 7) Arbeid ikke på terrenn som heller mer enn 20°.
- 8) Vær ekstremt oppmerksom når du drar maskinen mot deg.
- 9) Endre ikke innstillingene av motoren, og la ikke motoren oppnå for høyturtall.
- 10) Start motoren forsiktig og i henhold til instruksjonene, og pass på at du holder føttene på god avstand fra de roterende knivene.
- 11) Stikk aldri hender og føtter i nærheten av, eller under de roterende delene.

- 12) Maskinen skal ikke løftes eller transportereres når motoren er i drift.
- 13) Stopp motoren:
 - hver gang maskinen blir stående uten tilsyn;
 - før fylling av drivstoff.
- 14) Reduser motorhastigheten før motoren stoppes. Steng av drivstofftilførselen ved arbeidets slutt, i henhold til instruksene som er angitt i motorens instruksjonshåndbok.

Og dessuten:

- Stopp de roterende verktøyene hvis maskinen må stilles på skrå, for å krysse områder med annet dekke enn gress, og når maskinen transportereres til og fra arbeidsområdet.
- Bruk aldri maskinen dersom beskyttelsene er skadet.
- Stopp motoren og koble fra tennpluggkabelen:
 - for ethvert inngrep på de roterende verktøyene;
 - for kontroll, rengjøring eller arbeid på maskinen;
 - etter at det er kjørt på et fremmedlegeme. Kontroller eventuelle skader, og reparer maskinen (om nødvendig) før den tas i bruk igjen.
 - hvis maskinen begynner å vibrere uormalt (let straks etter årsaken til vibrasjonene, og sørge for nødvendig kontroll ved et spesialverksted).
- Hold alltid sikkerhetsavstanden fra de roterende verktøyene når du arbeider, dvs. håndtakets lengde.

D) VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

- 1) Hold bolter, skruer og mutter trukket godt til, slik at maskinen alltid holdes driftssikker. Et regelmessig vedlikehold er viktig for sikkerheten og for å opprettholde prestasjonsnivået.
- 2) Maskinen må ikke oppbevares med bensin i tanken i et rom hvor bensingassene kan nås av åpen ild, gnister, eller utsettes for kraftige varmekilder.
- 3) La motoren avkjøles før maskinen settes bort, uansett hvilke omgivelser den skal stå i.
- 4) For å unngå brannfare, hold motoren, lydpotten, batteriommet og stedet for oppbevaring av bensin fritt for gress, løv og unødig mye fett.
- 5) Av sikkerhetsgrunner skal du aldri bruke maskinen med slitte eller skadete deler. Skadete deler må byttes ut, aldri repareres. Bruk originale reservedeler. Deler med annen kvalitet kan skade maskinen og redusere din sikkerhet.
- 6) Dersom tanken må tömmes, skal det skje utendørs og med kald motor.

Og dessuten:

- Stans motoren og koble fra tennpluggkabelen før ethvert vedlikeholdsinngrep utføres;
- Bruk arbeidshansker for demontering og montering av de roterende knivene.

E) TRANSPORT OG FLYTTING

- 1) Hver gang maskinen skal flyttes, løftes, transportereres eller stilles på skrå, skal man gjøre følgende:
 - stans motoren;
 - bruk robuste arbeidshansker;
 - ta tak i maskinen på steder som gir godt tak, og ta hensyn til maskinens vekt, samt fordelingen av vekten;
 - få hjelp av et tilstrekkelig antall personer, gitt maskinens vekt og transportmiddelets egenskaper, samt stedene der den skal settes og flyttes fra.
- 2) Sikre maskinen på egnet vis med tau eller kjetting under transport.

NO BRUKSREGLER

For informasjon om motoren, les den tilhørende instruksjonshåndboken.

MERK - Sammenhengen mellom referansene i teksten og de respektive figurene (på s. 2 og påfølgende sider) er gitt ved tallet som står foran hvert avsnitt.

1. FULLFØRING AV MONTERINGEN

MERK - Maskinen kan være levert med noen deler allerede montert.

ADVARSEL - Utpakking og fullføring av monteringen skal foretas på en plan og solid overflate, med tilstrekkelig plass for flytting av maskinen og emballasjen, og alltid ved hjelp av velegnet utstyr.

Afvallshåndtering av emballasjen må skje i samsvar med gjeldende lokale bestemmelser.

1.1 Montering av håndtaket

Tilkoble trekkstangen (1) til håndtakets sideelementer (2a) og (2b).

Sett inn de to underlagsskivene (3a, 3b) og skru helt inn de to mutterne (4) på begge sidene.

ADVARSEL - Trekkstangen er et viktig sikkerhets-element og skal derfor være korrekt tilkoblet.

Monter håndtaket (2) på støtten (8) og pass på at kablene holdes under støtten. Plasser de fire skruene på siden (6) og underlagsskivene (6a) i indikert rekkefølge, sett deretter inn underlagsskivene (6b) inni og skru helt inn de to mutterne (5) på begge sidene.

La u-bolten (9) gli mot støtten (8) og fest den med skruen (7).

1.2 Låsing av knivakslingene

Fest de to lokkene (1) på knivakslingens to ender (2).

1.3 Etterfylling av olje

MERK - For denne maskinen anbefales bruk av oljetypen SAE 15W-40.

• Transmisjon

Legg maskinen over på høyre side.

Ta av saksespinten (1), dra ut pluggen og fjern knivrotorgruppen (2).

Skru av korken (3) og hell inn cirka 250 ml olje av den samme kvaliteten som har blitt brukt for motoren i hullet. Monter korken (3) på nytt, pass på at du setter pakningen (4) på plass igjen og gjenopprett knivrotorgruppen (2) med den tilhørende pluggen og saksespinten (1).

• Motor

Etterfyll motorolje ved å følge instruksjonene i den tilhørende håndboken.

1.4 Montering av bremsepinne

Sett bremsepinnen (1) inn i setet og fest den i ønsket høyde ved hjelp av pluggen (2) og låsesplinten (3).

2. BETJENINGER OG JUSTERINGER

MERK - Betydningen av symbolene gjengitt på kontrollene, er forklart på side 6 og etterfølgende sider.

2.1 Gasskontroll

Gassen styres av spaken (1).

Spakens posisjoner er angitt på det tilhørende skiltet. Gassen regulerer knivenes rotasjonshastighet, og samtidig, maskinens fremdriftshastighet.

2.2 Spak for innkobling av kniver

Når knivenе beveger seg og kommer i kontakt med underlaget drives maskinen fremover.

For å koble inn knivenе, trykk på sikkerhetsspaken (1) og dra i innkoblingsspaken (2).

Når spaken (2) slippes opp, stanser knivenе og maskinen slutter å gå fremover.

2.3 Justering av fresedybden

Det er mulig å justere hvor dypt ned i underlaget knivenе skal nå ved hjelp av bremsepinnen (1), som kan stilles til 3 ulike høyder.

Den laveste stillingen samsvarer med minimumsdybde for freseing.

For å endre bremsepinnens høyde (1), ta av låsesplinten (3) og pluggen (2) og still den til ønsket høyde.

2.4 Justering av transporthjulet

Transporthjulet (1) kan stilles til to ulike høyder:

- senket, i kontakt med bakken, for å gjøre det lettere å forflytte seg;
- hevet, under arbeidet, for å gjøre det mulig for knivenе å bryte nedover i jorden.

For å skifte fra en stilling til den andre er det nødvendig å ta tak i hjulet (1), dra i det helt til pluggen (2) kommer ut fra setet på støtten (3), og plassere det i ønsket høyde.

3. BRUK AV MASKINEN

3.1 Oppstart av motoren

Sett startbryteren på «ON» (1), dra bestemt i knotten på startertauet (2).

3.2 Fresing og beredning av jorden

For å begynne arbeidet:

- juster bremsepinnen til ønsket høyde;
- sett transporthjulet i hevet stilling;
- trykk lett på håndtaket for å heve knivene fra bakken;
- trykk på sikkerhetsspaken (1) og dra i knivenes innkoblingssspake (2);
- senk knivene slik at de kan trenge ned i bakken og drive maskinen fremover.

Anbefalinger for et velgjort arbeid

- Bruk ikke maskinen på våt jord da jordklumpene kan være vanskelig å bryte opp.
- Ved hard og tørr jord, er det en fordel å nå nødvendig dybde ved å gå over to ganger med kryssende spor og lav dybde på knivene.

3.3 Ved arbeidets slutt

Ved arbeidets slutt:

- slipp opp innkoblingssspaken(2);
- sett startbryteren i «OFF» (2) posisjon;
- sett transporthjulet i senket stilling.

Frakoble tennpluggen (1) før maskinen settes bort eller før utføring av ethvert inngrep.

4. ORDINÆRT VEDLIKEHOLD

VIKTIG - Et regelmessig og nøyaktig vedlikehold er avgjørende for opprettholdelse av maskinens opprinnelige sikkerhets- og ytelsesnivå over tid.

Oppbevar maskinen på et tørt sted.

- 1) Ta på solide arbeidshansker innen du utfører ethvert inngrep i form av rengjøring, vedlikehold eller justering på maskinen.
- 2) Vask maskinen grundig med vann etter hver bruk; fjern smuss og såle som har samlet seg opp på knivene og under beskyttelsen for å unngå at disse tørker og lager vanskeligheter neste gang noe skal fjernes.
- 3) På modellene med lakkert chassis, kan lakken på insiden av chassiset bli borte med tiden på grunn av de fjernede jordklumpenes slipevirkning; i så tilfelle må du gripe inn i tide ved å vedlikeholde med et strøk lakk med antirustvirkning, dette for å forhindre rustdannelse som ville føre til korrosjon av metalltet.
- 4) Dersom det er nødvendig å få tilgang til undersiden, skal maskinen kun helles mot den siden som er angitt i motorens instruksjonshåndbok, i samsvar med de tilhørende anvisningene.
- 5) Unngå å helle bensin på motorens eller maskinens plastdeler for å unngå å skade disse, og fjern umiddelbart ethvert spor av bensin som eventuelt har rent utover. Garantien dekker ikke skader på plastdelene som er forårsaket av bensinen.

4.1 Utskifting av knivene

ADVARSEL - Det er IKKE mulig å ta knivbladene av knivholderen, derfor skal ALLTID hele knivholderen med knivblader skiftes. Hvis man bruker en knivrotor med en eller flere skadede eller manglende knivblad, kan dette medføre farlige situasjoner som kan gå utover maskinens sikkerhet og pålitelighet.

På denne maskinen forutses bruk av originale knivrotorer.

Det er ikke nødvendig å slipe knivbladene.

For å skifte en knivrotor:

- Legg maskinen på en av sidene.
- Ta av korken (1);
- Ta av saksesplinten (2), dra ut pluggen og fjern knivrotgruppen.
- Monter knivrotorene (3) på nytt, og monter på nytt den tilhørende pluggen, saksesplinten (2) og korken (1).

4.2 Regulering av transmisjonen

Hvis det skulle oppstå uregelmessigheter når man betjener innkoblingssspaken til knivene, ved at man får en altfor voldsom innkobling, eller ved at knivene senker farten når de trenger ned i jorden, er det nødvendig å regulere innkoblingskabelen.

Denne operasjonen skal utføres av nærmeste servicesenter eller din forhandler.

5. MILJØVERN

Miljøvern må være et relevant og prioritert aspekt ved bruk av maskinen, til fordel for den siviliserte samekstens og miljøet vi lever i.

- Unngå å være et forstyrrende element for omgivelsene.
- Følg nøyde de lokale reglene for avfallshåndtering av emballasje, forringede deler eller ethvert element med stor innvirkning på miljøet; slikt avfall må ikke kastes sammen med vanlig søppel, men skilles ut og leveres ved dertil egnede gjenvinningsstasjoner, som vil sørge for resirkulering av materialene.
- Når maskinen tas ut av bruk, skal den ikke etterlates i naturen. Henvend deg hos en autorisert gjenvinningsstasjon i samsvar med gjeldende lokale regler.

I tilfelle tvil eller problemer av noe som helst slag, nøl ikke med å kontakte forhandleren din eller nærmeste servicesenter.

SV SÄKERHETSNORMER

SKA NOGGRANT FÖLJAS

VIKTIGT – SKA NOGGRANT LÄSAS IGENOM INNAN MASKINEN ANVÄNDTS. SKA BEHÄLLAS FÖR FRAMTIDA BEHOV

A) INSKOLNING

- Läs noggrant igenom instruktionerna.** Vänj dig vid reglagen och använd maskinen på lämpligt sätt. Lär dig att snabbt stänga av motorn.
- Använd maskinen endast för det syfte som den har förutsetts för, det vill säga för att luckra upp och plöja marken. Vilken som helst annan användning anses som farlig och orsakar kroppsskador och/eller materialskador. Följande anses som felaktig användning (som exempel, men inte uteslutande):
 - transportera personer, barn eller djur på maskinen;
 - transportera sig själv på maskinen;
 - använda maskinen för att släpa eller skjuta laster;
 - maskinen används av flera personer;
 - aktivera fräsknivarna på fast mark eller platser med grus och stenar.
- Tillåt aldrig att maskinen används av barn eller av personer utan kunskap om instruktionerna. Lokala bestämmelser kan ange en minimiålder för dess användning.
- Använd aldrig maskinen:
 - i närheten av personer, speciellt barn, eller djur;
 - om användaren tagit medicin eller andra medel som försämrar omdömet och uppmärksamheten.
- Kom ihåg att operatören eller användaren ansvarar för oförutsedda olyckor som kan uppstå på andra personer eller deras egendom.

B) FÖRBEREDELSE

- Bär stadiga skor och långbyxor under arbetet. Aktivera inte maskinen barfota eller med öppna sandaler.
- Undersök arbetsområdet noggrant och avlägsna allt som kan slunga ut från maskinen eller skada de roterande verktygen och motorn (stenar, järnträdar, ben, osv.).
- UPPMÄRKSAMMA:** FARA! Bensinen är mycket brandfarlig.
 - förvara bränslet i lämpliga behållare;
 - fyll på bränsle med en tratt, endast utomhus. Rök inte under den här åtgärden och varje gång som du hanterar bränsle;
 - fyll på innan motorn startas. Fyll inte på med bensin eller ta bort tanklocket när motorn är i funktion eller är varm;
 - sätt inte på motorn om det läcker bensin och avlägsna maskinen från området där bränslet har spills för att undvika brandrisk. Vänta tills bränslet har avdunstat och bensinångorna har lösts upp;
 - bränsletankens lock skall alltid vara monterat och fastdraget;
- Byt ut skadade ljudrämpare
- Gör en allmän granskning och speciellt av fräsknivarnas tillstånd innan användningen. Kontrollera även att skruvarna och de roterande verktygen inte är slitna eller skadade. Byt ut fräsknivarna i block och skadade eller slitna skruvar för att bibehålla en balans.
- Innan arbetet inleds, ska du se till att skydden är korrekt monterade.

C) UNDER ANVÄNDNINGEN

- Starta aldrig motorn i stängda utrymmen där livsfarlig koloxidgas kan ackumuleras.
- Arbeta endast vid dagsljus eller med en god belysning. -{-}
- Se alltid till att du står stadigt på lutande mark.
- Spring aldrig och gå lugnt vid användningen av maskinen.
- Arbete tvärgående med slutningen och aldrig upp och ner.
- Var mycket uppmärksam vid byte av riktningen i slutningar,
- Arbeta inte på mark med en lutning som överstiger 20°.
- Var mycket uppmärksam när du drar maskinen mot dig.
- Ändra inte motorns inställningar och låt inte motorn nå ett alltför högt varvtal.
- Starta motorn försiktigt enligt instruktionerna och håll fötterna på avstånd från de roterande verktygen.
- Gå inte nära med händerna eller fötterna vid eller under de ro-

terande delarna.

- Lyft eller transportera inte maskinen när motorn är i funktion.
- Stoppa motorn:
 - var gång maskinen står obevakad;
 - innan bränsle fylls på.
- Sänk gasen innan motorn stannas upp. Stäng av bränsleförsöendet efter att arbetet slutförts enligt instruktionerna i motorns bruksanvisning.

Tänk även på följande:

- Stanna upp de roterande verktygen om maskinen ska lutas, när du går över ytor utan gräs och när maskinen transportereras från eller till arbetsområdet.
- Sätt aldrig på maskinen om skydden är skadade.
- Stoppa motorn och koppla ur tändstiftskabeln:
 - innan någon som helst åtgärd utförs på de roterande verktygen;
 - innan du kontrollerar, rengör eller utför arbeten på maskinen;
 - efter att maskinen har slagit till ett främmande föremål. Kontrollera eventuella skador och utför nödvändiga reparationer innan maskinen används på nytt;
 - om maskinen börjar att vibrera onormalt (sök omedelbart efter orsaken till vibrationerna och utför de nödvändiga kontrollerna hos ett specialiserat servicecenter).
- Håll alltid ett säkerhetsavstånd från de roterande verktygen på grund av handtagets längd.

D) UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Se till att muttrar och skruvar är åtdragna för att alltid ha en maskin under säkra funktionsförhållanden. Ett regelmässigt underhåll är väsentligt för säkerheten och för att upprätthålla prestandanivån.
- Förvara aldrig maskinen med bensin i tanken i ett rum där bensinångorna kan nära en flamma, en gnista eller en stark värmekälla.
- Låt motorn kallna innan maskinen ställs undan.
- För att minska risken för brand, håll motorn, ljudrämparen, batterifacket och bensinens förvaringsområde fritt från gräs, blad eller överskottskött.
- Av säkerhetsskäl, använd aldrig maskinen med slitna eller skadade delar. Delarna ska bytas ut och aldrig repareras. Använd originala reservdelar. Delar som inte är av samma kvalitet kan skada maskinen och ställa din och andras säkerhet på spel.
- Om tanken måste tömmas, gör detta utomhus och med kall motor.

Tänk även på följande:

- Stoppa motorn och koppla ur tändstiftskabeln innan någon som helst underhållsåtgärd utförs;
- Bär arbetshandskar för nedmonteringen och monteringen av de roterande verktygen.

E) TRANSPORT OCH FÖRFLYTTNING

- Varje gång som maskinen ska förflyttas, lyfts, transportereras eller lutas ska du:
 - stoppa motorn;
 - bära kraftiga arbetshandskar;
 - ta tag i maskinen i punkter som ger ett säkert grepp med tanke på vikten och dess fördelning;
 - få hjälp av andra personer med tanke på maskinens vikt och transportmedlets egenskaper eller platsen på vilken maskinen ska placeras eller hämtas.
- Under transporten, spän fast maskinen med vajrar eller kedjor.

SV BRUKSANVISNING

För motorn, läs igenom motsvarande instruktionssbok.

ANMÄRKNING - Motsvarigheten mellan referenserna i texten och motsvarande figurer (på sidan 2 och följande) anges med numret som står innan varje avsnitt.

1. SLUTFÖRA MONTERINGEN

ANMÄRKNING - Maskinen kan levereras med vissa komponenter monterade.

VARNING - Uppackningen och slutförandet av monteringen ska utföras på en plan och stabil yta, med utrymme som är tillräckligt för att flytta maskinen och emballagen med hjälp av lämpliga utrustningar. Bortskaffandet av emballagen ska göras enligt gällande lokala bestämmelser.

1.1 Montering av handtag

Anslut dragstaget (1) till handtagets två sidodelar (2a) och (2b).

Sätt i de två brickorna (3a, 3b) och dra riktigt åt de två muttrarna (4) på båda sidorna.

VARNING - Dragstaget är en viktig säkerhetskomponent och ska därför monteras korrekt.

Montera handtaget (2) på stödet (8). Se till att hålla kablarna under stödet. Placera de fyra skruvorna på sidan (6) och brickorna (6a) i den ordning som anges. För sedan in brickorna (6b) och dra riktigt åt de två muttrarna (5) på båda sidor.

Låt U-bulten (9) glida mot stödet (8) och fäst den med skruven (7).

1.2 Pluggning av fräsknivarnas axlar

Sätt dit två pluggar (1) på de två ändarna på fräsknivarnas axel (2).

1.3 Päfyllning av olja

ANMÄRKNING - Oljan AE 15W-40 rekommenderas för denna maskin.

• Transmission

Lägg ned maskinen på dess högra sida.

Frigör fjädersprinten (1), dra ut bulten och avlägsna fräsenheten (2).

Skruta loss locket (3) och häll ungefär 250 ml olja i hålet av samma kvalitet som används för motorn.

Sätt tillbaka locket (3) tillsammans med packningen (4) och installera fräsenheten (2) med bulten och fjädersprintem (1).

• Motor

Fyll på motorolja enligt instruktionerna i motsvarande instruktionsbok.

1.4 Montering av stag

För in staget (1) i sätet och fäst det vid önskad höjd med hjälp av stiftet (2) och saxsprinten (3).

2. REGLAGE OCH REGLERINGAR

ANMÄRKNING - Symbolernas betydelse på reglagen förklaras på sidan 6 och följande.

2.1 Gasreglage

Acceleratorn kontrolleras av spaken (1).

Spakens lägen anges på motsvarande skylt.

Acceleratorn reglerar fräsknivarnas rotationshastighet och därmed maskinens körhastighet.

2.2 Spak för inkoppling av fräsknivar

Fräsknivarnas rörelse i kontakt med marken gör att maskinen kör framåt.

Tryck på säkerhetsspaken (1) och dra i spaken för inkoppling (2) för att koppla in fräsknivarna.

När du släpper spaken för inkoppling (2), stannar fräsknivarna och maskinen.

2.3 Reglering av luckringsdjup

Reglera fräsknivarnas arbetsdjup med staget (1) som kan placeras i tre olika höjder.

Det längsta läget motsvarar min. luckringsdjup.

Ändra stagets (1) höjd genom att ta bort saxsprinten (3) och stiftet (2) och flytta staget till önskad höjd.

2.4 Reglering av transporthjul

Transporthjulet (1) kan placeras i två olika lägen:

- nedsänkt, i kontakt med marken, för att underlätta förlättningen;
- upphöjt, under arbetet, så att fräsknivarna kan gå ner i marken.

För att gå från det ena läget till det andra ska du dra i transporthjulet (1) tills stiftet (2) åker ut från sätet i stödet (3). Placera sedan transporthjulet vid önskad höjd.

3. ANVÄNDNING AV MASKINEN

3.1 Start av motor

Ställ strömbrytaren på "ON" (1), ta sedan tag i startsnörets (2) grepp och dra med kraft.

3.2 Luckring och plöjning av mark

Innan arbetet inleds:

- reglera staget till önskad höjd;
- flytta transporthjulet till upphöjt läge;
- tryck lätt på handtaget för att lyfta upp fräsknivarna från marken;
- tryck på säkerhetsspanken (1) och dra i spanken för inkoppling av fräsknivar (2);
- sänk fräsknivarna så att de kan gräva ner sig i marken och maskinen köra framåt.

Förslag till ett väl utfört arbete

- Använd inte maskinen på blöt mark eftersom jordklumparna kan vara svåra att krossa.
- Vid hård och torr mark rekommenderas det att gå över marken två gånger korsvis (fräsknivarna ska vara reglerade för reducerat arbetsdjup) för att erhålla önskat arbetsdjup.

3.3 Avslutat arbete

När arbetet avslutas:

- släpp upp spanken för inkoppling (2);
- ställ strömbrytaren på "OFF" (2);
- flytta transporthjulet till nedsänkt läge.

Koppla från tändstiftets hatt (1) innan maskinen ställs undan eller något som helst ingrepp utförs.

4. LÖPANDE UNDERHÅLL

VIKTIGT - Ett regelbundet och noggrant underhåll måste utföras för att bibehålla maskinens säkerhetsnivåer och ursprungliga prestationer.

Förvara maskinen på torr plats.

- 1) Bär kraftiga arbetshandskar innan någon som helst rengöring, underhåll eller reglering utförs på maskinen.
- 2) Tvätta noggrant maskinen med vatten efter varje användning. Ta bort resterna och lera som har samlats på fräsknivarna och under skyddet för att undvika att de kan försvåra nästa rengöring då de har torkat.
- 3) Lackeringen inuti skyddet kan lossna på grund av jordklumparnas nötande verkan. I detta fall ska lackeringen omedelbart retuscheras med rostsskyddsfärg för att förhindra att rost bildas vilket kan fräta metallen.
- 4) För att komma åt den invändiga delen, luta maskinen endast åt det håll som anges i motorns bruksanvisning och följ motsvarande anvisningar.
- 5) Undvik att hälla bensin på motorns eller maskinens plastdelar för att undvika skada på dessa. Torka omedelbart av bensin som eventuellt spills. Garantin täcker inte plastdelar som skadats av bensin.

4.1 Byte av fräsknivar

VARNING - Det går INTE att nedmontera fräsknivarnas blad från stödplattan. Med anledning av detta ska ALLTID hela stödplattan med blad bytas ut. Användning av en fräskniv med ett eller flera trasiga blad eller om blad saknas, kan vara farligt och äventrar maskinens säkerhet och pålitlighet.

På den här maskinen ska originala fräsknivar användas. Fräsknivarnas blad behöver inte slipas.

Vid byte av en fräskniv:

- Placera maskinen på en sida.
- Avlägsna locket (1).
- Frigör fjädersprinten (2), dra ut bulten och avlägsna fräsenheten.
- Montera tillbaka fräsknivarna (3) och sätt tillbaka bulten, fjädersprinten (2) och locket (1).

4.2 Reglering av transmission

Kopplingskabeln ska regleras om fel påträffas när spanken för inkoppling av fräsknivar aktiveras, när inkopplingen är för häftig eller när fräsknivarna minskar hastigheten när de gräver ner sig i marken.

Detta ingrepp ska utföras på en serviceverkstad eller av återförsäljaren.

5. MILJÖSKYDD

Miljöskyddet ska vara en betydande aspekt och prioritet vid användningen av maskinen, till fördel för den civila samlevnaden och miljön i vilken vi lever.

- Undvik att störa grannskapet.
- Följ lokala bestämmelser noggrant för bortförskaffande av emballage, trasiga delar och andra enheter som kan medföra kraftiga miljöeffekter. Dessa avfall får inte kastas i soporna utan skall separeras och överlämnas till insamlingscentraler som återvinner materialen.
- När maskinen tas ur drift, lämna inte maskinen i miljön, utan kontakta en insamlingscentral enligt gällande lokala förordningar.

Vid tvivel eller problem, tveka inte att kontakta närmaste serviceverkstad eller din återförsäljare.

DA SIKKERHEDSNORMER

SKAL OVERHOLDES OMHYGGELIGT

VIKTIGT - LÆSES OMHYGGELIGT, INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. OPBEVARES TIL EVENTUEL SENERE BRUG

A) TRÆNING

- 1) **Læs brugsanvisningen omhyggeligt.** Bliv fortrolig med maskinens betjening og dermed selve brugen af maskinen. Lær at standse motoren hurtigt.
- 2) Maskinen skal udelukkende anvendes til det formål, den er tiltænkt, nemlig til at hakke og opgrave jorden. Enhver anden brug er farlig og kan medføre kvæstelser og/eller materielle skader. Ukorrekt brug er for eksempel følgende (men ikke udelukkende):
 - transport af personer (inklusive børn) eller dyr på maskinen;
 - at lade sig transportere af maskinen;
 - anvendelse af maskinen til at trække eller skubbe laster;
 - når maskinen anvendes af flere brugere;
 - at tænde for fræseknavene på faste overflader, eller hvor der befinner sig grus eller sten.
- 3) Lad aldrig børn eller personer, som ikke har det nødvendige kendskab til maskinen, bruge den. Der kan lokalt være fastsat en minimum aldersgrænse for brug af maskinen.
- 4) Brug aldrig maskinen:
 - med personer, specielt børn, eller dyr i nærheden;
 - hvis De har indtaget lægemidler eller andre stoffer, som kan påvirke Deres refleksjer eller opmærksomhed.
- 5) Vær opmærksom på, at operatøren er ansvarlig for ulykker, som påføres andre personer eller deres ejendom.

B) FORBEREDELSE

- 1) Sørg altid for at bære solide sko og lange bukser under arbejdet med maskinen. Arbejd aldrig med bare fodder eller sandaler.
- 2) Kontrollér hele arbejdsområdet grundigt, og fjern alt det, som kan slynges ud af maskinen eller kan beskadige de roterende værktøjsdele og motoren (sten, grene, ståltråd, knogler osv.).
- 3) **ADVARSEL: FARE!** Benzin er meget brandfarlig.
 - Brændstoffet skal opbevares i de dertil beregnete dunke.
 - Brændstoffet må kun efterfyldes udendørs ved hjælp af en tragt. Det er forbudt at ryge under denne operation og i forbindelse med enhver håndtering af brændstoffet.
 - Fyld brændstoffet på, inden motoren startes. Påfyld aldrig benzin, og fjern aldrig brændstoffankens dækSEL, når motoren er i gang eller stadig er varm.
 - Start ikke motoren, hvis der er spilt benzin, men flyt i stedet maskinen væk fra det forurenede område for at undgå brand. Vent til benzinien er fordampet, og dampen er forsvundet.
 - Sørg altid for at stramme dækslet godt, både på tank og benzindunk.
 - Udskift defekte lydpotter.
- 5) Før brug af maskinen, foretag da et generelt eftersyn for at kontrollere, at fræseknavene, skruerne og de roterende værktøjsdele ikke er slidte eller beskadigede. Ved beskadigelse erstattes alle slidte eller ødelagte fræseknavne eller skruer for at bevare balancen.
- 6) Inden arbejdet påbegyndes, sikres, at samtlige beskyttelser er korrekt monteret.

C) UNDER BRUGEN

- 1) Tænd aldrig motoren i et lukket rum. Der kan opstå farlige kulitadedampe.
- 2) Arbejd kun ved dagslys eller godt kunstigt lys.
- 3) Kontrollér altid, at støttepunktet er korrekt på skrånninger.
- 4) Løb aldrig under arbejdet med maskinen, men gå.
- 5) Arbejdet skal altid foregå på tværs af skrånningen - aldrig op og ned.
- 6) Udvis stor forsigtighed i forbindelse med retningsskifte på skrånninger.
- 7) Arbejdet må ikke finde sted på skrånninger, der er stejlere end 20°.
- 8) Udvis stor forsigtighed, når De trækker maskinen ind mod Dem selv.

- 9) Motorens indstilling må ikke ændres, og det allerede fastlagte om-drejningstal ikke overskrides.
- 10) Start motoren forsigtigt ifølge anvisningerne, og sorg for, at fodderne befinder sig i god afstand fra de roterende værktøjsdele.
- 11) Sæt ikke hænder eller fodder ved siden af eller under de roterende dele.
- 12) Loft eller transportér ikke maskinen, mens motoren kører.
- 13) Stands motoren:
 - når maskinen bliver efterladt uden opsyn;
 - før påfyldning af brændstof.
- 14) Før speederen mod stop, inden motoren slukkes. Luk brændstoftoforsyningen efter arbejdet ved at følge anvisningerne i motorens brugsanvisning.

Endvidere:

- Stands de roterende værktøjsdele, hvis maskinen skal skrætstilles, i forbindelse med kørsel på arealer uden græs, og når maskinen transportereres fra eller til arbejdsområdet.
- Maskinen må aldrig anvendes, hvis skærerne er beskadigede.
- Stands motoren, og frakobl tændrørskablet:
 - inden ethvert indgreb på de roterende værktøjsdele;
 - inden kontrol, rengøring eller reparation af maskinen;
 - efter påkørsel af et fremmedlegeme. Undersøg om maskinen er beskadiget, og reparér den eventuelt, inden arbejdet genoptages;
 - hvis maskinen begynder at vibrere unormalt (i så fald skal årsagen til vibrationerne straks findes, og et specialiseret servicecenter skal sørge for de nødvendige kontroller).
- Overhold altid sikkerhedsafstanden i forhold til de roterende værktøjsdele under arbejdet pga. styrehåndtagets længde.

D) VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

- 1) Lad mætrikker og skruer forblive korrekt tilspændte, så maskinen altid er klar til brug. Det er vigtigt for sikkerheden og ydelsen, at der foretages en regelmæssig vedligeholdelse.
- 2) Anbring ikke maskinen med benzin i et rum, hvor benzin-dampen kan nå en flamme, en gnist eller en varmekilde.
- 3) Lad motoren køle af, inden maskinen sættes i et hvilket som helst rum.
- 4) For at mindske brandfarens risiko skal motoren, lydpotten, batterirummet og stedet for opbevaring af benzin holdes rent for græsrester, blade eller overskydende smørfedt.
- 5) Af sikkerhedsgrunde må maskinen aldrig anvendes med slidte eller defekte dele. Defekte dele bør altid udskiftes og ikke repareres. Brug originale reservedele. Reservedele af anden kvalitet kan beskadige maskinen og forringe Deres sikkerhed.
- 6) Hvis brændstoftanken skal tømmes, bør dette gøres i det fri og med afkølet motor.

Endvidere:

- Stands motoren, og frakobl tændrørskablet, inden De går i gang med et hvilket som helst vedligeholdelsesindgreb.
- Anvend arbejdshandsker under afmontering og montering af de roterende værktøjsdele.

E) TRANSPORT OG HÅNDTERING

- 1) Hver gang maskinen skal sættes i bevægelse, løftes, transporteres eller skrætstilles, skal De gøre følgende:
 - Stands motoren;
 - Bær kraftige arbejdshandsler;
 - tag fat i maskinen på steder, der muliggør et sikkert greb, under hensyntagen til vægten og fordeling af denne;
 - udfør indgrebet i samarbejde med et antal personer, der er passende i forhold til maskinens vægt og transportmidlets egenskaber, samt til egenskaberne ved de steder, hvor maskinen skal placeres eller hentes.
- 2) Under transporten skal maskinen sikres på passende vis ved hjælp af wirer eller kæder.

DA NORMER FOR BRUG

Angående motoren henvises der til den pågældende brugsanvisning.

BEMÆRK - Sammenhængen mellem henvisningerne i teksten og de tilsvarende figurer (på side 2 ff.) fås ved hjælp af tallene foran hvert afsnit.

1. FULDSTÆNDIGGØR SAMLINGEN

BEMÆRK - Maskinen kan leveres med nogle dele, der allerede er monteret.

ADVARSEL - Udpakningen og fuldstændiggørelsen af samlingen skal udføres på et plant og solidt underlag, hvor der er tilstrækkelig plads til at flytte maskinen og emballagen, og altid med anvendelse af egnet værkøj. Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale gældende normer.

1.1 Montering af styr

Forbind trækstangen (1) til styrets (2a) og (2b). Indsæt de to underlagsskiver (3a, 3b) og stram de to møtrikker (4) helt i bund på begge sider.

ADVARSEL - Trækstangen er et vigtigt sikkerheds-element og skal derfor være korrekt forbundet.

Montér styret (2) på holderen (8), og vær opmærksom på, at kablerne holdes under holderen. Anbring de fire skruer i siden (6) og underlagsskiverne (6a) i den viste rækkefølge. Indsæt så underlagsskiverne internt (6b) og stram de to møtrikker (5) helt i bund på begge sider.

Kør U-bolten (9) mod holderen (8), og fastgør den med skruen (7).

1.2 Anbringelse af propper på fræseknivenes aksler

Påsæt de to propper (1) i de to ender af fræseknivenes aksel (2).

1.3 Påfyldning af olie

BEMÆRK - Til denne maskine anbefales brugen med olie af typen SAE 15W-40.

• Transmission

Læg maskinen på højre side.

Frigør stiften (1), træk tappen ud og fjern fræseenheden (2). Skru proppen af (3) og hæld cirka 250 mil olie i hullet af samme kvalitet, som den der bruges til motoren.

Afmontér proppen (3) og vær opmærksom på at sætte pakningen på igen (4) og genoprette fræseenheder (2) med den tilhørende tap og stift (1).

• Motor

Påfyld motorolen ved at følge anvisningerne i den pågælde-

nde brugsanvisning.

1.4 Montering af stag

Indfør staget (1) i dets sæde, og fastgør det i den ønskede højde ved hjælp af stiften (2) og stiftklemmen (3).

2. BETJENINGER OG JUSTERINGER

BEMÆRK - Betydningen af de symboler, der findes på kontrollerne, er vist på side 6 og efterfølgende sider.

2.1 Speeder

Speederen betjenes ved hjælp af håndtaget (1). Håndtagets positioner er vist på det respektive skilt. Speederen justerer fræseknavenes omdrejningstal og samtidigt maskinens fremdriftshastighed.

2.2 Håndtag til indkobling af fræseknavene

Når fræseknavene er i bevægelse og i kontakt med jordoverfladen, kører maskinen fremad.

Tryk på sikkerhedshåndtaget (1), og træk i håndtaget til indkobling (2) for at indkoble fræseknavene.

Når håndtaget (2) slippes, standser fræseknavene og maskinen.

2.3 Justering af dybde for jordløsning

Justér fræseknavenes arbejdsdybde i jorden ved hjælp af staget (1), som kan indstilles i tre forskellige højder.

Den laveste indstilling svarer til minimum dybde for jordløsning.

For at ændre stagets (1) højde, fjern stiftklemmen (3) og stiften (2), og placér staget i den ønskede højde.

2.4 Justering af transporthjul

Transporthjulet (1) kan indstilles til to forskellige højder:

- sænket, i kontakt med jorden, for at forenkle flytningen;
- hævet, under arbejdet, for at fræseknavene kan trænge ned i jorden.

For at skifte fra den ene position til den anden er det nødvendigt at tage fat i hjulet (1), trække i det, indtil stiften (2) kommer ud af sædet på holderen (3), og placere det i den ønskede højde.

3. ANVENDELSE AF MASKINEN

3.1 Start af motor

Anbring tændingskontakten i "ON" (1), og træk hårdt i startkablets håndtag (2).

3.2 Løsning og pløjning af jorden

For at starte arbejdet:

- Justér staget i den ønskede højde.

- Placér transportjhjulet i høj position.
- Pres en smule på styret for at hæve fræseknivene fra jorden;
- Tryk på sikkerhedshåndtaget (1), og træk i håndtaget til indkobling af fræseknivene (2).
- Sænk fræseknivene, således at de kan trænge ned i jorden, og maskinen kører fremad.

Tips til et veludført arbejde

- Anvend ikke maskinen på vådt underlag, eftersom jordstykkerne kan være svære at knuse.
- I tilfælde af hårdt og tørt underlag, anbefales det, for at opnå den ønskede dybde, at gå over jorden to gange i et kryds med en reduceret arbejdsdybde.

3.3 Afslutning af arbejdet

Ved afslutning af arbejdet:

- Giv slip på håndtaget til indkobling (2).
- Bring tændingskontakten i positionen "OFF" (2).
- Placér transportjhjulet i sænket position.

Fjern tændrørshætten (1), inden maskinen sættes på plads, eller inden De går i gang med et hvilket som helst indgreb.

4. ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE

VIGTIGT - En regelmæssig og nøje vedligeholdelse er absolut nødvendig for at opretholde maskinens oprindelige sikkerhedsniveau og ydelse.

Maskinen skal opbevares på et tørt sted.

- 1) Bær stærke arbejdshandsker, inden en hvilken som helst type rengøring, vedligeholdelse eller justering påbegyndes på maskinen.
- 2) Efter hver anvendelse skal maskinen vaskes omhyggeligt med vand. Fjern rester og mudder, der måtte have samlet sig på fræseknivene og inde under beskyttelsen - ellers vil dette materiale tørre ud og være vanskeligt at fjerne efterfølgende.
- 3) Det kan forekomme, at malingen på den indre del af beskyttelsen løsnes gennem tiden på grund af den slibende virkning fra de opgravede jordstykker. I så fald bør man gøre hurtigt ind ved at opfriske det malede lag med rustbeskyttende maling for at undgå dannelse af rust, som kunne medføre korrosion af metallet.
- 4) Skulle det være nødvendigt at få adgang til den nederste del, må maskinen udelukkende skræstilles på den side, der er angivet i motorens brugsanvisning, og de øvrige anvisninger skal overholdes.
- 5) Undgå at spilde benzin på motorens eller maskinens plastdele for at undgå at beskadige dem, og fjern straks alle de benzinspor, der eventuelt måtte være spildt. Garantien dækker ikke skader ved plastdelene som følge af benzin.

4.1 Udskiftning af fræseknive

ADVARSEL - Fræseknivenes skær kan IKKE tages af støttepladen, derfor skal hele pladen med skær ALTID

udskiftes. Anvendelse af en fræsekniv med et eller flere defekte eller mangelfulde skær kan være farlig og kan forringe maskinens sikkerhed og pålidelighed.

Denne maskine skal bruges med originale fræsere.

Fræseknivene skal ikke slibes.

For at udskifte en fræsekniv:

- Læn maskinen på siden.
- Fjern proppen (1);
- Frigør stiften (2), træk tappen ud og fjern fræseenheden.
- Genmontér fræserne (3) og genopret den tilhørende tap, stiften (2) og proppen (1).

4.2 Justering af transmission

Koblingskablet skal justeres, hvis De oplever driftsforstyrrelser ved betjening af håndtaget til indkobling af fræseknivene, hvis indkoblingen er for voldsom, eller hvis fræseknivene nedsætter hastigheden, når de trænger ned i jorden. Dette indgreb skal udføres ved Deres nærmeste servicecenter eller Deres forhandler.

5. MILJØBESKYTTELSE

Miljøbeskyttelsen er et relevant aspekt, som bør have høj prioritet under anvendelse af maskinen - dette vil gavne både vores fællesskab med andre mennesker og det miljø, vi lever i.

- Undgå at være til gene for de nærmeste omgivelser.
- Overhold nøje de lokale bestemmelser hvad angår bortskaffelse af emballage, slidte dele og enhver del, som kan påvirke miljøet. Disse typer affald må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet men skal i stedet holdes adskilt og afleveres til genbrugsstationer.
- Efterlad ikke maskinen i miljøet, når den skrottes, men henvend Dem i stedet til en genbrugsstation i henhold til de gældende lokale bestemmelser.

I tilfælde af tvivl eller problemer er De altid velkommen til at kontakte Deres nærmeste servicecenter eller Deres forhandler.

TÄRKEÄÄ – LUE HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTÖÄ. SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

A) KOULUTUS

- 1) Lue käyttöohjeet huolellisesti. Tutustu vipuihin ja laitteen oikeaan käyttöön. Opi pysäytämään moottori nopeasti.
- 2) Käytä laitetta ainoastaan alkuperäiseen tarkoitukseen eli maaperän muokkaukseen ja kynttämiseen. Muu käyttö saattaa olla vaarallista ja aiheuttaa henkilö- ja/tai esinevahinkoja. Sopimattomaksi käytöksi katsotaan (esimerkiksi, mutta ei ainoastaan):
 - aikuisen, lasten tai eläinten kuljettamisen laitteella
 - itsensä kuljettamisen laitteella
 - laitteen käyttäminen kuormiin...
 - laitteen käyttäminen samanaikaisesti yhdessä useamman henkilön kanssa
 - käyttää jyrssinteriä kiinteisiin pintoihin tai pintoihin, joissa soraa tai kiviä.
- 3) Älä anna lasten tai kokemattomien henkilöiden käyttää laitetta. Paikalliset lait voivat määritellä laitteen käytölle minimi-ikärajan, jota on ehdottomasti noudattettava.
- 4) Laitetta ei saa käyttää:
 - muiden henkilöiden, etenkin lasten tai eläinten läheisyydessä;
 - jos käyttäjä on lääkkeiden tai muun reagointi- ja huomiokykyyn vaikuttavan aineen alainen.
- 5) Muista, että käyttäjä on vastuussa tapaturmista tai vahingoista, jotka hän aiheuttaa muille ihmisille tai heidän omaisuksilleen.

B) ESIVALMISTELUT

- 1) Käytä tukevia jalkineita ja pitkiä housuja työskentelyn aikana. Älä koskaan käynnistä laitetta paljain jaloin tai sandaalit jalassa.
- 2) Tarkista työskentelyalue ja poista kaikki asiat, jotka laite voisi sinnotta tai jotka voisivat vahingoittaa vahingoittaa pyöriviä työkaluja ja moottoria (kivet, oksat, rautalangat, luut jne.).
- 3) **HUOMIO: VAARAI** Bensiini on erittäin tulenarkkaa.
 - säilytä poltoainetta sitä varten olevissa säilytystiloissa;
 - kaada poltoainetta supillon avulla ainoastaan ulkotiloissa, äläkä tupakoi tämän toimenpiteen aikana tai kun käsitelet poltoainetta;
 - lisää poltoainetta ennen moottorin käynnistämistä; älä lisää bensiiniä tai älä poista sääliön korkkia silloin kun moottori on käynnissä tai se on vielä kuuma;
 - älä käynnistä moottoria mikäli bensiiniä valuu ulos, vaan vie laite kauas bensiinistä kostuneesta alueesta. Varmista, ettei alueelle pääse syntymään tulipaloa niin kauan kuin poltoaine ei ole haihtunut ja bensiinihöyryt hajaantuneet;
 - kiristä sääliön ja bensiinikanisterin korkit erittäin hyvin.
- 4) Vaihda vialliset äänenvaimentimet
- 5) Suorita aina yleistarkistus ennen käyttöä erityisesti jyrssinterien kunto ja tarkista etteivät ruuvit ja pyörivät työkalut ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda vioittuneet tai kuluneet jyrssinterät ja ruuvit yhdessä, jotta laitteen tasapaino säilyy muuttumattoman.
- 6) Ennen työskentelyä aloittamista varmista, että kaikki suojarat on asennettu oikein.

C) KÄYTÖN AIKANA

- 1) Älä käynnistä moottoria suljetussa paikassa, jossa voi kertyä henvenaallista hakkää.
- 2) Työskentele ainoastaan päivänvallossa tai kyllin riittävässä keinovallossa.
- 3) Varmista aina hyvä tuki työskennellessäsi kalteville pinnoilla.
- 4) Älä juokse laitteen kanssa vaan käytä sitä kävelien.
- 5) Työskentele rinteessä poikittain, älä ikinä ylös-alas –suunnassa.
- 6) Ole erityisen huolellinen vaihtaessaan suuntaa kalteville pinnoilla.
- 7) Älä työskentele rinteillä, joiden kaltevuus on yli 20°.
- 8) Ole varovainen vetäessäsi laitetta itseäsi kohti.
- 9) Älä muuntele moottorin säätiimiä, äläkä käytä moottoria ylikier-

rosilla.

- 10) Käynnistä moottori varovaisesti ohjeiden mukaan ja pidä jalat etäällä pyörivistä työkaluista.
- 11) Älä laita käsisi ja jalkoja pyörivien osien viereen tai alle.
- 12) Älä nostaa tai kuljeta laitetta sen ollessa käynnissä.
- 13) Pysäytä moottori:
 - joka kerta kun jätät laitteen ilman valvontaa;
 - ennen poltoaineen lisäystä.
- 14) Vähennä kaasutusta ennen moottorin pysäytämistä. Sulje poltoaineensyöttö työskentelyn lopuksi noudattamalla moottorin ohjekirjassa annettuja ohjeita.

Lisäksi:

- Pysäytä pyörivät työkalut, jos laitetta on kallistettava, sillä on kuljetava ilman ruohoja olevien alueiden yli ja kun laitetta kuljetetaan työskentelyalueelle tai sieltä pois.
- Älä ikinä käynnistä laitetta, jos suojarat ovat vaurioituneet.
- Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan johto:
 - ennen toimenpiteiden tekemistä pyöriviin työkaluihin;
 - ennen laitteen tarkistusta, puhdistusta tai huoltoa;
 - jos osut vieraaseen esineeseen. Tarkista mahdolliset vauriot ja korjaa ne ennen laitteen uudelleenkäytöä;
 - jos laite alkaa tärristää oudosti (Etsi tärinän aiheuttaja välittömästi ja huolehdi tarpeellisten tarkastusten suorittamisesta erikoistuneessa huoltoilikeessä).
- Työskentelyn aikana säilytä aina turvaetäisyys pyöriviin työkaluihin, jonka kädensijan pituus takaa.

D) HUOLTO JA SÄILYTYS

- 1) Varmista aina, että ruuvit ja mutterit ovat tiukasti kiinni, jotta laite olisi aina turvallinen ja käyttövalmis. Säähönlleen huolto on ehdoton turvallisuudelle ja suoritustason ylläpidolle.
- 2) Älä aseta bensiiniä sisältävää laitetta tiloihin, joissa poltoaineen höyröt voivat sytyttää liekistä, kipinästä tai erittäin kuumasta lämmön lähteestä.
- 3) Anna moottorin jäähdytä ennen laitteen asettamista säilytystiloihin.
- 4) Paloriskin välttämisen kannalta on tärkeää pitää moottori, pakoputken äänenvaimennin, akun tila ja bensiinin varastotila vapaina ruohon jätteistä, lehdistä tai liasta rasvasta.
- 5) Turvallisuussyyistä älä koskaan käytä laitetta, jos siinä on kuluneita tai vioittuneita osia. Vaurioituneet osat täytyy vaihtaa, eikä koskaan korjata. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Alkuperäisistä laadultaan poikkeavat osat voivat vahingoittaa laitetta ja heikentää käyttäjän turvallisuutta.
- 6) Tyhjennä bensiinitankki aina ulkona ja moottorin ollessa kylmä.

Lisäksi:

- Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan kupu ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista;
- Käytä työhanskoja pyörivien työkalujen irrotuksessa ja paikalleen asennuksessa.

E) KULJETUS JA LIIKUTTAMINEN

- 1) Aina kun laitetta on tarpeen liikuttaa, nostaa, kuljettaa tai kallistaa tulee:
 - Pysäytää moottori;
 - Käytettää paksuja työhanskoja;
 - Ottaa kiinni laitteesta sellaisista kohdista, joista saa tukevan otteen huomioiden laitteiden painon ja sen jakautumisen;
 - huolehtia, että mukana on riittävä määrä henkilöitä huomioiden laitteiden painon ja kuljetusvälilineen tai paikan ominaisuudet, johon laite viedään tai josta se haetaan.
- 2) Kuljetuksen ajaksi laite on kiinnitettyvä huolellisesti köysillä tai kettingeillä.

FI KÄYTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT

Moottoria koskien lue ohjekirja.

HUOMAUTUS - Tekstissä olevien viitteiden ja vastaavien kuvien vastaavuuus (annettu sivulta 2 alkaen) annetaan numerossa, joka edeltää jokaista kappaletta.

1. ASENNUKSEN LOPPUUNSAATTAMINEN

HUOMAUTUS - Laite voidaan toimittaa niin, että jotkut osat ovat valmiiksi asennettuina.

VAROITUS - Laitteen poisto pakkauksesta ja asennus tulee suorittaa tasaisella ja kiinteällä alustalla. Lisäksi tulee olla riittävästi tilaa laitteen ja pakkausten liikkuteluun. Käytä aina sopivia välineitä pakkausten ja laitteen liikkuteluun.

Pakkausten hävitys on suoritettava voimassa olevia säännöksiä noudattaen.

1.1 Kahvan asennus

Liitä vetotanko (1) kahvassa olevaan kahteen sivuosaan (2a) ja (2b).

Aseta kaksi aluslaattaa (3a, 3b) ja kiristä kaksi mutteria (4) molemmilla puolilla pohjaa saakka.

HUOMIO - Vetotanko muodostaa tärkeän turvaosan ja siksi se on asennettava oikein

Asenna kahva (2) tukeen (8) pitämällä kaapelit tuen alla. Aseta paikoilleen neljä sivuruuvia (6) ja aluslaatat (6a) an-netussa järjestyskessä, aseta aluslaatat sitten sisäkautta (6b) ja kiristä sitten kaksi mutteria (5) molemmilla puolilla pohjaa saakka.

Aseta U-pultti (9) vasten tukea (8) ja kiinnitä se ruuvilla (7).

1.2 Jyrsinterien akselien sulkeminen

Aseta kaksi korkkia (1) jyrsinterien (2) akselien päihin.

1.3 Öljyntäyttö

HUOMAUTUS - Tämän laitteen käyttöön suositellaan öljyä SAE 15W-40.

• Voimansiirto

Käännä laite oikealle kyljelle.

Irrota haarasokka (1), vedä ulos tappi ja irrota jyrsinteräyksikkö (2).

Avaat korkki (3) ja laita aukkoon noin 250 ml öljyä, joka on samaa tyyppiä kuin moottorissa käytetty öljy.

Aseta korkki (3) takaisin huolehtien tiivisteen (4) asetamisesta takaisin ja palauta jyrsinteräyksikkö (2) vastaan tapin ja haarasukan (1) avulla.

• Moottori

Suorita moottoriöljyn täyttö käsikirjassa annettujen ohjeiden mukaan.

1.4 Syvydensäätökannuksen asennus

Aseta syvydensäätökannus (1) paikoilleen ja kiinnitä se haluttuun korkeuteen tapin (2) ja haarasukan (3) avulla.

2. VIVUT JA SÄÄDÖT

HUOMAUTUS - Ohjaimissa olevien merkkien selitykset löytyvät sivulta 6 eteenpäin.

2.1 Kiihyttimen vipu

Kaasutus säädetään vivun avulla (1).

Vivun asennot on osoitettu sitä koskevassa laatassa. Kiihytin säättää jyrsinterien pyörimisnopeutta ja samaan aikaan myös laitteen etenemisnopeutta.

2.2 Jyrsinterien kytkentävipu

Jyrsinterien kosketus maahan vetäväät laitetta eteenpäin. Jyrsinterien kytkemiseksi paina turvavipua (1) ja vedä kytkentävivusta (2).

Vapauttamalla vivun (2) jyrsinterät pysähtyvät ja laite ei etene.

2.3 Muokkaussyvyuden säätö

Jyrsinterien maahan uppoamisen säätö tapahtuu syvydensäätökannuksen (1) avulla, joka voidaan asettaa 3 eri korkeudelle.

Alin asento tarkoittaa muokkausmeneminimisyvyyttä. Syvydensäätökannuksen (1) korkeuden muuttamiseksi irrota haarasokka (3) ja tappi (2) ja aseta syvydensäätökannus halutulle korkeudelle.

2.4 Apupyörän säätö

Apupyörä (1) voidaan asettaa kahteen eri korkeuteen: Alas, kosketus maahan siirtymisen helpottamiseksi; Ylhäällä, työskentelyn aikana, jyrsinterien maahan uppoamisen mahdollistamiseksi.

Asennosta toiseen siirtymiseksi on tarttuttava pyörään (1), vedettävä sitä niin, että tappi (2) tulee ulos tuessa (3) olevasta paikasta ja asetettava se halutulle korkeudelle.

3. LAITTEEN KÄYTÖÖ

3.1 Moottorin käynnistys

Aseta käynnistyskytkin kohtaan «ON» (1), ja vedä päättäväisesti käynnistysköden nupista (2).

3.2 Maaperän muokkaus ja käänäminen

Aloittaaksesi työn:

- Sääädä syvydensäätökannus halutulle korkeudelle;
- Vie apupyörä korkeaan asentoon;
- Paina kevyesti kahvasta nostaksesi jyrsinterät maasta;

- Paina turvavipua (1) ja vedä jyrsinterien kytkentävivusta (2).
- Lasko jyrsinterät alas niin, että ne uppoavat maahan ja laite etenee.

Suoosituksia koskien työskentelyä

- Älä käytä laitetta kosteassa maaperässä, koska turvetta saattaa olla hankala pienentää.
- Jos maaperä on kova ja kuiva, suosittelemme saavutamaan halutun syvyyden kahdella ristikkäisellä kululla, joita ei tule suorittaa terät syväällä maaperässä.

3.3 Työn lopettaminen

Lopetettaessa työ:

- vapauta kytkentävipu (2);
- vie käynnistyskytkin takaisin asentoon «OFF» (2);
- vie apupyörä matalaan asentoon.

Irrota sytytystulpan kupu (1) ennen laitteen varastointia tai toimenpiteiden tekemistä laitteeseen.

4. SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO

TÄRKEÄÄ - Säännöllinen ja huolellinen huolto on vältämätöntä laitteen alkuperäisen suorituskyvyn ja turvatason säilyttämiseksi.

Säilytä laite kuivassa paikassa.

- 1) Käytä paksuja työhanskoja suorittaessasi puhdistus-, huolto- tai säättötoimenpiteitä laitteeseen.
- 2) Pese laite huolellisesti vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen. Poista roskat ja kura jyrsinteristä ja suojan alta. Nämä ehkäiset niiden kuivumisen sisäpuolella mikä saattaa vaikeuttaa myöhempää poistamista.
- 3) Malleissa, joissa maalattu suojuksen sisäpuoli, maalaus saattaa irrota ajan kuluessa irronneen turpeen vaikutuksen vuoksi. Tässä tapauksessa korjaa halkeilut kohdat uudella maalilla, jossa ruosteenestoinetta. Nämä estät ruosteen muodostumisen, joka saattaa syövyttää metallia.
- 4) Jos laitteen alapuolelle on tehtävä toimenpiteitä, kallista laitetta ainostaan moottorin ohjekirjassa osoitettulle sivulle noudattaen mukana tulevia ohjeita.
- 5) Vältä kaatamasta bensiiniä moottorin tai laitteen muoviosille, koska ne saattavat vahingoittua. Puhdista välittömästi kaikki vahingossa muoviosille mennyt bensiini. Takuu ei kata muoviosille tapahtuneita vahinkoja, jotka johtuvat bensiinistä.

4.1 Jyrsinterien vaihtaminen

VAROITUS – Jyrsinteriä EI ole mahdollista irrottaa tukilaatasta, sen vuoksi on AINA vaihdettava koko laatta terien kanssa. Jyrsimen käyttäminen yhdellä tai

useammalla viallisella jyrsinterällä saattaa olla vaarallista laitteen turvallisuudelle ja luotettavuudelle.

Tässä laitteessa tulee käyttää alkuperäisiä jyrsinteriä. Jyrsinteriä ei tarvitse teroitetaa.

Jyrsinterän vaihtamiseksi:

- Kallista laitetta toiselle sivulle.
- Irrota korkki (1).
- Irrota haarasokka (2), vedä ulos tappi ja irrota jyrsiteräyksikkö.
- Asenna takaisin jyrsinterät (3) ja palauta vastaava tappi, haarasokka (2) ja korkki (1) takaisin paikoilleen.

4.2 Voimansiirron säättäminen

Jos havaitset jyrsinterien kytkentävivun käytön aikana toimintahäiriötä kuten liian nopea kytkeytyminen tai jyrsinterät hidastuvat mennessään maaperään, on kytken-täkaapelia säädettävä.

Tämä toimenpide suoritetaan lähimässä huoltokeskussa tai jälleenmyyjän toimesta.

5. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristönsuojelun tulee olla keskeisellä sijalla käytettäessä laitetta.

- Vältä aiheuttamasta häiriötä naapureille.
- Noudata tarkasti paikallisia säädöksiä, koskien pakkausten, hajonneiden osien tai minkä tahansa ongelmajäätteen hävitystä. Näitä jätteitä ei saa heittää tavalliseen roskikseen vaan ne on kerättävä talteen erikseen ja viettävä niitä varten olevaan erilliseen jätteiden keräys-paikkaan, jossa niiden kierrätyksestä huolehditaan.
- Kun laite otetaan pois käytöstä älä hylkää sitä luontoon vaan vie se kaatopaikalle paikallisia säädöksiä noudattaen.

Jos sinulla on kysymyksiä tai epäselvyyksiä, ota yhteyttä asiakasnevontaan tai lähipään jälleenmyyjään.

CS BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VÝZADUJÍ DŮSLEDNÉ DODRŽOVÁNÍ

DŮLEŽITÁ INF. - K POZORNÉMU PŘEČTENÍ PŘED POUŽITÍM
STROJE. USCHOVEJTE KVŮLI DALŠÍMU POUŽITÍ

A) INSTRUKTÁŽ

- 1) **Pečlivě si prostudujte uvedené pokyny.** Seznamte se s ovládacími prvky stroje a s jeho vhodným použitím. Naučte se rychle zastavit motor.
- 2) Stroj používejte výhradně k účelu, pro který je určen, tedy pro kypření a kloučení terénu. Jakékoli jiné použití může být nebezpečné a může způsobit ublížení na zdraví osob a/nebo škody na majetku. Do nevhodného použití patří (například, ale nejen):
- převážení osob, dětí nebo zvířat na stroji;
 - nechat se převážet strojem;
 - používání stroje k tažení nebo tlačení nákladů;
 - používání stroje více než jednou osobou;
 - aktivace fréz na pevných terénech nebo za přítomnosti štěrků nebo kamení.
- 3) Nikdy nepřipusťte, aby stroj používaly děti nebo osoby, které nejsou dokonale seznámeny s pokyny pro jeho použití. Zákony v jednotlivých zemích upřesňují minimální předepsaný věk pro uživatele.
- 4) Nikdy nepoužívejte stroj:
- Jestliže se v jeho blízkosti nacházejí osoby, především děti nebo zvířata;
 - když uživatel požil léky nebo látky, které mají škodlivý vliv na jeho reflexní schopnosti a pozornost.
- 5) Pamatujte, že obsluha nebo uživatel nese odpovědnost za nehody a nepředvídané události způsobené jiným osobám nebo jejich majetku.

B) PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

- 1) Během pracovní činnosti nosete vždy pevnou uzavřenou obuv a dlouhé kalhoty. Neuvádějte stroj do činnosti bosí nebo v otevřených sandálech.
- 2) Důkladně prohlédněte celou pracovní plochu a sejměte z ní vše, co by mohlo být vymrštěno ze stroje nebo co by mohlo poškodit otocný nástroj a motor (kameny, větve, železné dráty, kosti apod.).
- 3) UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ! Benzin je vysoce hořlavý.
- palivo skladujte v příslušných nádobách;
 - palivo doplňujte s použitím trachytéry, a to pouze na otevřeném prostoru, a při tomto úkonu ani při žádném dalším zacházení s palivem nekuřte;
 - palivo doplňujte před nastartováním motoru; nesnímejte uzávěr palivové nádrže a nedoplňujte benzin při zapnutém motoru nebo v případě, že je motor horký;
 - když palivo vytče, nestartujte motor, ale vzdalte stroj od prostoru, na kterém se palivo vylilo, a zabraňte tak možnosti vzniku požáru, dokud se palivo neodparí a nedojde k rozptýlení benzínových výparů;
 - vždy nasadte zpět a dotáhněte uzávěr palivové nádrže a uzávěr nádoby s benzinem.
- 4) Provedte výměnu poškozeného tlumiče výfuku.
- 5) Před použitím stroje vždy proveďte celkové ověření jeho stavu, především vzhledu vzhledu fréz, a zkontrolujte, zda nejsou opotřevené ani poškozené šrouby a otočné nástroje. Vyměňte jako celek poškozené nebo opotřevené opotřebené frézy a šrouby, aby bylo zachováno využavení.
- 6) Před zahájením pracovní činnosti se ujistěte, že jsou všechny ochranné kryty správně namontovány.

C) BĚHEM POUŽITÍ

- 1) Nestartujte motor v uzavřených prostorech, kde vzniká nebezpečí nahromadění kouře oxidu uhelnatého.
- 2) Pracujte pouze při denním světle nebo při dobrém umělém osvětlení.
- 3) Na terénech ve svahu se pokaždé ujistěte o svém opěrném bodu.
- 4) Nikdy se strojem neběhejte, ale kráčejte.
- 5) Při práci postupujte příčně vůči svahu, a nikdy ne nahoru a dolů.
- 6) Věnujte maximální pozornost změnám směru na svazích.

- 7) Nepracujte na svazích s vyšším sklonem než 20°.
- 8) Věnujte mimořádnou pozornost přitahování stroje směrem k vám.
- 9) Neměňte nastavení motoru a nedovolte, aby motor dosáhнул příliš vysokých otáček.
- 10) Opatrně nastartujte motor a postupujte přitom podle pokynů a udržujte chodidla v dostatečné vzdálenosti od otáčejících se nástrojů.
- 11) Nepřiblížujte ruce ani nohy vedle nebo pod otáčející se součástí.
- 12) Nevezdejte ani nepřepravujte stroj, když je motor v činnosti.
- 13) Zastavte motor:
 - Při každém ponechání stroje bez dozoru;
 - před doplňováním paliva.
- 14) Před zastavením motoru uberte plyn. Po skončení pracovní činnosti zavřete přívod paliva podle pokynů uvedených v návodu k motoru.

Kromě toho:

- Zastavte otočné nástroje, když má být stroj nakloněn, při překonávání netravnatých povrchů a při přepravě stroje z nebo směrem do pracovního prostoru.
- Nikdy neuvádějte stroj do činnosti, když jsou poškozené ochranné kryty.
- Zastavte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky:
 - Před každým zásahem na otočných nástrojích;
 - před kontrolou, čištěním nebo prováděním jakýchkoliv prací na stroji;
 - po zásahu cizím předmětem. Před opětovným použitím stroje zkontrolujte případné škody a provedte potřebné opravy;
 - když stroj začne vibrat neobvyklým způsobem (Okamžitě vyledejte příčiny vibrací a zajistěte provedení potřebných kontrol ve Specializovaném středisku).
- Během pracovní činnosti udržujte bezpečnostní vzdálenost od otočných nástrojů, danou délkou rukojeti.

D) ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- 1) Pravidelně kontrolujte utažení matic a šroubů, abyste si mohli být stále jisti bezpečným a funkčním stavem stroje. Pravidelná údržba je zásadou pro bezpečnost a pro zachování původních vlastností.
- 2) Neskladujte stroj s benzinem v nádrži v místnosti, ve které by benzínové výpary mohly dosáhnout plamene, jiskry nebo silného zdroje tepla.
- 3) Před umístěním stroje v jakémkoliv prostředí nechte vychladnout motor.
- 4) Abyste snížili riziko požáru, udržujte motor, výfuk, prostor pro uložení akumulátoru a prostor pro skladování benzingu bez zbytků trávy, listí a přebytečného maziva.
- 5) Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívejte stroj s opotřevenými nebo poškozenými součástmi. Díly musí být vyměněny, a nikdy nesmí být opravovány. Používejte pouze originální náhradní díly. Díly, které nemají stejnou kvalitu, mohou způsobit poškození stroje a ohrozit vaši bezpečnost.
- 6) Je-li nutné vypustit palivovou nádrž, provádějte tuto operaci na otevřeném prostoru a při vychladnutém motoru.

Kromě toho:

- Zastavte motor a odpojte kabel zapalovací svíčky před jakýmkoliv zásahem údržby;
- při demontáži a zpětné montáži otočných nástrojů mějte nasazené pracovní rukavice.

E) PŘEPRAVA A MANIPULACE

- 1) Při přiležitosti každé manipulace se strojem, jeho zvedání, přeprovádění nebo nakládání je třeba:
 - vypnout motor;
 - používat silné pracovní rukavice;
 - uchopit stroj v místech, která umožňují bezpečný úchop, a mít přitom na paměti hmotnost stroje a její rozložení;
 - použít počet osob úměrný hmotnosti stroje a charakteristikám přepravního prostředku nebo místa, do kterého má být stroj umístěn, nebo ze kterého má být odebrán.
- 2) Během přepravy náležitě zajistěte stroj lany nebo řetězy.

CS POKYNY PRO POUŽITÍ

Ohledně motoru si přečtěte příslušný specifický návod.

POZNÁMKA - Vztah mezi odkazy uvedenými v textu a příslušnými obrázky (uvedenými na str. 2 a následujících) je dán číslem, které předchází každý odstavec.

1. UKONČENÍ MONTÁŽE

POZNÁMKA - Stroj může být dodán s některými již namontovanými součástmi.

UPOZORNĚNÍ - Rozbalení a dokončení montáže musí být provedeno na rovné a pevné ploše s dostatečným prostorem pro manipulaci se strojem a s obaly a za použití vhodného nářadí.
Likvidace obalů musí proběhnout v souladu s platnými místními předpisy.

1.1 Montáž řídítka

Připojte táhlo (1) ke dvěma bočním prvkům řídítka (2a) a (2b).

Vložte obě podložky (3a, 3b) a na obou stranách utáhněte obě matice (4).

UPOZORNĚNÍ - Přítomnost táhla představuje důležitý bezpečnostní prvek, a proto musí být vždy správně provedena.

Namontujte řídítka (2) na držák (8), a dávejte přitom pozor, abyste přidrželi kabely pod držákem. Umístěte čtyři boční šrouby (6) a podložky (6a) v uvedeném pořadí, poté vložte podložky (6b) dovnitř a utáhněte na doraz obě matice (5) na obou stranách.
Posuňte můstek (9) o držák (8) a připevněte jej šroubem (7).

1.2 Zavření os fréz

Nasadte na koncové části osy fréz (2) dvě krytky (1).

1.3 Doplnění oleje

POZNÁMKA - Pro tento stroj doporučujeme použít olej SAE 15W-40.

• Náhon

Uložte stroj na pravý bok.

Odpojte závlačku (1), vytáhněte kolík a odstraňte frézovací jednotku (2).

Odsroubujte uzávěr (3) a nalijte otvorem přibližně 250 ml oleje stejné kvality použitého pro motor.

Znovu namontujte uzávěr (3), přičemž dbejte na umístění těsnění (4) a obnovte frézovací jednotku (2) pomocí kolíku a závlačky (1).

• Motor

Prověďte doplnění oleje motoru podle pokynů uvedených v příslušném návodu.

1.4 Montáž vzpěry

Zasuňte vzpěru (1) do jejího uložení a připevněte ji v požadované výšce kolíkem (2) a závlačkou (3).

2. OVLÁDACÍ PRVKY A NASTAVOVÁNÍ

POZNÁMKA - Význam symbolů uvedených na ovládacích prvcích je vysvětlen na straně 6 a na následujících stranách.

2.1 Ovládací prvek akcelerátoru

Akcelerátor je ovládán pákou (1).

Polohy této páky jsou uvedeny na příslušném štítku. Akcelerátor nastavuje rychlosť otáčení fréz a tím i rychlosť pojezdu stroje.

2.2 Páka zařazení fréz

Pohyb fréz ve styku s terénem způsobuje pojezd stroje. Za účelem zařazení fréz stiskněte pojistnou páku (1) a potáhněte páku zařazení (2).

Po uvolnění páky (2) dojde k zastavení fréz a tím i k zastavení pojezdu stroje.

2.3 Nastavení hloubky kypření

Zaboření fréz do terénu je nastavitelné prostřednictvím vzpěry (1), kterou lze nastavit do 3 odlišných výšek.

Nejnižší poloha se shoduje s minimální hloubkou kypření. Pro změnu výšky vzpěry (1) vyjměte závlačku (3) a kolík (2) a přemístěte ji do požadované výšky.

2.4 Nastavení pomocného kola

Pomocné kolo (1) lze umístit do dvou odlišných výšek:

- Spuštěné, ve styku s terénem, pro usnadnění přesunů;
- zvednuté, během pracovní činnosti, aby se umožnilo zaboření fréz do terénu.

Přechod z jedné polohy do jiné polohy je třeba uchopit kolo (1), potáhnout jej, dokud nedojde k vysunutí kolíku (2) z uložení vytvořeném v držáku (3), a přemístit jej do požadované výšky.

3. POUŽITÍ STROJE

3.1 Startování motoru

Propněte spínač do polohy „ON“ (1) a poté rázně zatáhněte za startovací lanko (2) z kulové rukojeti.

3.2 Kypření a klučení terénu

- Při zahájení pracovní činnosti postupujte následovně:
- Nastavte vzpěru do požadované výšky;
 - přemístěte pomocné kolo do horní polohy;
 - mírně zatlačte na řídítka za účelem zvednutí fréz z terénu;
 - stiskněte pojistnou páku (1) a potáhněte páku zařazení fréz (2);
 - spusťte frézy tak, aby mohly vniknout do terénu a zajišťovat pojezd stroje.

Doporučení pro řádné provedení pracovní činnosti

- Nepoužívejte stroj, když je terén mokrý, protože v takovém případě se může stát, že hroudy půjde rozbit jen obtížně.
- V případě tvrdých a suchých terénů je vhodné dosáhnout požadované hloubky prostřednictvím dvou přejezdů provedených do kříže a s menší hloubkou.

3.3 Ukončení pracovní činnosti

Po skončení pracovní činnosti:

- Uvolněte páku zařazení (2);
- otočte spínač do polohy „OFF“ (2);
- přemístěte pomocné kolo do spodní polohy.

Před uskladněním stroje nebo před provedením zásahu jakéhokoli druhu odpojte konektor svíčky (1).

4. ŘÁDNÁ ÚDRŽBA

**DŮLEŽITÁ INF. - Pro dlouhodobé zajištění úrovně bezpečnosti a původních vlastností stroje je nezbytná pravidelná a důkladná údržba.
Stroj skladujte na suchém místě.**

- 1) Před každým zásahem čištění, údržby nebo seřizování stroje si nasadte silné pracovní rukavice.
- 2) Po každém použití důkladně umyjte stroj vodou; odstraňte úlomky a bahno nahromaděné na frézách a pod ochranným krytem, aby se zabránilo jeho zaschnutí, které by mohlo ztížit jeho pozdější odstranění.
- 3) Lak vnitřní části ochranného krytu skříně se může časem odliupovat následkem abrazivního působení odstraněných hrud; v takovém případě provedte neodkladný zásah a obnovte lak antikorozním nátěrem, abyste předešli tvorbě rzi, která by mohla korodovat kov.
- 4) V případě, že by bylo třeba zajistit přístup ke spodní části, nakloňte stroj výhradně na stranu uvedenou v návodu k motoru a postupujte dle uvedených pokynů.
- 5) Zabraňte rozlití benzingu na umělohmotné součásti motoru nebo stroje; zabráníte tak jejich poškození a v případě, že k vylití dojde, okamžitě očistěte každou stopu po rozlitém benzingu. Záruka se nevztahuje na poškození umělohmotných součástí, které bylo způsobeno benzinem.

4.1 Výměna fréz

UPOZORNĚNÍ - Břity fréz NESMÍ být odmontovány z nosné desky, protože je třeba POKAŽDÉ vyměnit celou desku spolu s břity. Použití frézy s jedním nebo více zlomenými nebo chybějícími břity může být nebezpečné a může negativně ovlivnit bezpečnost a spolehlivost stroje.

Na tomto stroji se předpokládá použití originálních fréz.

Frézy nevyžadují broušení břitů.

Při výměně frézy:

- Stroj umístěte na jednu stranu.
- Odstraňte uzávěr (1);
- Odpojte závlačku (2), vytáhněte kolík a odstraňte frézovací jednotku.
- Znovu namontujte frézy (3) a obnovte příslušný kolík, závlačku (2) a uzávěr (1).

4.2 Seřízení náhonu

V případě zjištění poruch při použití páky zařazení fréz s příliš prudkým zařazením nebo s frézami, které mají tendenci zpomalit při vniknutí do terénu, je třeba provést seřízení zařazovacího lanka.

Tato operace musí být provedena v nejbližším středisku servisní služby nebo u vašeho Prodejce.

5. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana životního prostředí musí představovat významný a prioritní aspekt použití stroje ve prospěch občanského spolužití a prostředí, v němž žijeme.

- Vyvarujte se toho, abyste byli rušivým prvkem ve vztahu s vašimi sousedy.
- Důkladně dodržujte místní normy pro likvidaci obalů, opotřebených součástí nebo jakéhokoli prvku se silným dopadem na životní prostředí; tento odpad nesmí být odhozen do běžného odpadu, ale musí být oddělen a odevzdán do příslušných sběrných středisek, která zajistí recyklaci materiálů.
- Při vyřazení stroje z provozu jej nenechávejte volně v přírodě, ale obraťte se na sběrné středisko v souladu s platnými místními předpisy.

V případě výskytu jakékoli pochybnosti nebo problému se obraťte na nejbližší Středisko servisní služby nebo na Vašeho Prodejce.

PL ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

DO BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA

WAŻNE – UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIMI
MASZYNY. ZACHOWA. DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

A) INSTRUKTAŻ

1) **Przeczytać uważnie instrukcję.** Zapoznać się z systemem sterowania i właściwym sposobem użytkowania maszyny. Nauczyć się natychmiastowo zatrzymywać silnik.

2) Używać maszyny wyłącznie do celu, do którego jest przeznaczona, to znaczy do przekopywania ziemi i do odchwaszczania gruntu. Jakiekolwiek inne zastosowanie może okazać się niebezpieczne i może powodować szkody wobec osób i/lub rzeczy. Stanowią niewłaściwe użycie maszyny (przykładowo podane czynności, ale nie tylko):

- przewożenie na maszynie osób, dzieci lub zwierząt;
- bycie przewożonym przez maszynę;
- używanie maszyny do holowania lub popychania ciężarów;
- używanie maszyny przez więcej niż jedną osobę;
- uruchamianie noży na zwartych powierzchniach lub tam, gdzie występuje żwir lub kamienie.

3) Nigdy nie pozwalać, aby maszyna była użytkowana przez dzieci lub osoby, którzy nie zapoznały się z instrukcjami. Miejscowe przepisy prawne mogą określić najniższą granicę wieku dla użytkownika.

4) Nigdy nie używkać maszyny:

- kiedy osoby, zwłaszcza dzieci lub zwierzęta znajdują się w pobliżu;
- jeżeli użytkownik zażąda lekarstwa lub substancje uznane za szkodliwe dla jego zdolności koncentracji i reakcji.

5) Należy pamiętać, że operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki i nieoczekiwane wydarzenia, które mogą zaistnieć wobec innych osób lub ich własności.

B) PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1) Podczas pracy należy zawsze nosić solidne buty i długie spodnie. Nie uruchamiać maszyny kiedy jest się boso lub w sandałach.

2) Dokładnie sprawdzić cały obszar pracy i usunąć wszystko to, co mogłyby być wyrzucone przez maszynę lub uszkodzić zespół noży i silnik (kamienie, gałęzie, druty żelazne, kości, itp.).

3) OSTRZEŻENIE: ZAGROŻENIE! Benzyna jest wysoce łatwopalna.

- przechowywać paliwo w odpowiednich zbiornikach;
- dolewać paliwo przy użyciu lejka, wyłącznie na świeżym powietrzu i nie pałić podczas tych czynności, jak zawsze, gdy ma się do czynienia z palitem;
- dolewać przed uruchomieniem silnika; nie dodawać benzyny i nie wymawiać korka zbiornika, gdy silnik jest w ruchu lub, gdy jest gorący;
- jeżeli wyciekła benzyna, nie uruchamiać silnika, lecz oddalić maszynę z miejsca rozlania się paliwa w celu uniknięcia ryzyka pożaru, na tak dugo, aż rozlane paliwo wyparuje i opary benzyny rozpraszają się;
- zawsze nałożyć i zakrepić dobrze korek zbiornika i pojemnika benzyny

4) Wymienić uszkodzone tłumiki

5) Przed użyciem należy przeprowadzić generalną inspekcję, a w szczególności oględźno noży oraz sprawdzić czy śruby i zespoły tnące nie są zużyte czy uszkodzone. Należy wymienić w całości noże i śruby w przypadku ich uszkodzenia lub zużycia, w celu utrzymania równowagi.

6) Przed rozpoczęciem pracy, należy upewnić się, czy osłony zostały prawidłowo zamontowane.

C) PODCZAS UŻYTKOWANIA

1) Nie uruchamiać silnika w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie mogą się zbierać niebezpieczne spaliny tlenku węgla.

2) Pracować tylko przy świetle dziennym lub dobrym oświetleniu sztucznym.

3) Należy zawsze być pewnym swojego punktu oparcia na terenach pochylych.

4) Nigdy nie biec za maszyną, lecz przemieszczać się w tempie spacerowym.

5) Pracować w kierunku poprzecznym do zbocza i nigdy w góre i w dół zbocza.

6) Należy zachować szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku na zboczach.

7) Nie pracować na terenie o pochyłości większej niż 20°.

8) Zachować szczególną ostrożność przy przyciąganiu maszyny w kierunku

do siebie.

9) Nie dokonywać samodzielnych regulacji silnika i nie doprowadzać silnika do zbyt wysokich obrotów.

10) Uruchamiać silnik z ostrożnością, zgodnie z instrukcją i trzymając stopy z dala od przyrządów obrotowych.

11) Nie zbliżać rąk lub stóp do, lub pod części obrotowe.

12) Nie podnosić lub nie przewozić maszyny złączoną silnikiem.

13) Wyłączyć silnik:

- za każdym razem kiedy maszyna jest pozostawiona bez nadzoru;
- przed przystąpieniem do tankowania paliwa.

14) Przed zatrzymaniem zmniejszyć obroty silnika dźwignią regulacji obrotów silnika. Zamknąć dopływ paliwa, gdy praca glebagryzarką jest zakończona, zgodnie z instrukcją obsługi silnika.

A ponadto:

• Zatrzymać noże robocze, jeżeli maszyna musi być nachyloną, przy przymieszczaniu się na powierzchniach nietrawiastych, i gdy maszyna jest przewożona z lub do strefy pracy.

• Nigdy nie uruchamiać maszyny, jeżeli osłony są uszkodzone.

• Zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej:

- przed jakąkolwiek interwencją w obszarze noży roboczych;
- przed kontrolą, czyszczeniem lub wykonywaniem prac na maszynie;
- po uderzeniu o jakiś twardy przedmiot. Sprawić ewentualne uszkodzenia i dokonać potrzebnych napraw przed powtórnym użytkowaniem maszyny;
- jeśli maszyna zacznie drgać w nieprawidłowy sposób (Poszukać natychmiast przyczyny drgań i zadbać o wykonanie koniecznego przeglądu w Specjalistycznym Serwisie).

• Podczas pracy, zachować zawsze bezpieczną odległość od noży roboczych, biorąc pod uwagę długość uchwytu.

D) KONSERWACJA I PRZEHOWYWANIE

1) Systematycznie kontrolować dokręcenie śrub i nakrętek, aby być pewnym, że maszyna znajduje się zawsze w stanie bezpiecznym do eksploatacji. Regularna kontrola stanu technicznego jest podstawowym warunkiem dla bezpieczeństwa oraz zachowania wydajności urządzenia.

2) Nie przechowywać maszyny z benzyną w zbiorniku w pomieszczeniu, gdzie opary benzyny mogłyby przedostać się do plomienia, iskry lub źródła wysokiej temperatury.

3) Przed odprowadzeniem maszyny do jakiegokolwiek pomieszczenia odczekać, aż silnik ochłodzi się.

4) W celu zmniejszenia ryzyka pożaru zadbać o to, aby silnik, tłumik wyłutowy, gniazda baterii i pomieszczenie, w którym przechowywana jest benzyna były wolne od pozostałości trawy, liści lub nadmiaru smaru.

5) Ze względów bezpieczeństwa, nigdy nie używać maszyny z częściami zużytyimi lub uszkodzonymi. Zużyte elementy muszą być wymieniane, a nie naprawiane. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Części zamienne o nieodpowiedniej jakości mogą uszkodzić maszynę lub stanowić zagrożenie dla Państwa bezpieczeństwa.

6) Jeśli zaistnieje potrzeba opróżnienia zbiornika paliwa, należy dokonać tego na otwartej przestrzeni oraz przy zimnym silniku.

A ponadto:

• Zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych;

• Zakładać rękawice robocze do demontażu i ponownego montażu noży roboczych.

E) TRANSPORT I PRZEMIESZCZANIE

1) Za każdym razem, gdy należy przesuwać, podnosić, przewozić lub przechylać maszynę, należy:

- zatrzymać silnik;
- złożyć grubie robocze rękawice;
- ująć maszynę w miejscach pozwalających na bezpieczny uchwyt mając na uwadze ciężar i jego rozmieszczenie;
- zaangażować ilość osób odpowiednią do ciężaru maszyny oraz rodzaju środka transportu i miejsca, gdzie maszyna musi zostać ustawniona lub skład ma być pobrana.

2) Podczas transportu, odpowiednio zabezpieczyć maszynę za pomocą lin lub łańcuchów.

PL INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Odnoszenie użytkowania silnika spalinowego należy przeczytać odpowiednią instrukcję obsługi

UWAGA - Zgodność pomiędzy odniesieniami zawartymi w tekście i odpowiadającymi im rysunkami (zamieszczonymi na stronie 2 i następnych) zapewnia numer poprzedzający każdy paragraf.

1. INSTRUKCJA MONTAŻU

UWAGA - Maszyna może być dostarczona z niektórymi komponentami już zamontowanymi.

OSTRZEŻENIE - Rozpakowanie i dokończenie montażu należy wykonywać na płaskiej, stabilnej powierzchni, na obszarze wystarczająco dużym do poruszania maszyną i opakowaniem, posługując się zawsze odpowiednimi narzędziami.

Opakowania należy usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

1.1 Montaż uchwytu

Połączyć kotew (1) z dwoma bocznymi elementami uchwytu (2a) i (2b).

Umieścić dwie podkładki (3a, 3b) i dokręcić do końca dwie nakrętki (4) po obu stronach.

WAŻNE - Zastosowanie kotwy stanowi ważny element bezpieczeństwa, dlatego też musi być ona prawidłowo połączona.

Zamontować uchwyt (2) na podporze (8), zwracając uwagę na to, by kable przechodziły pod podporą. Ponownie umieścić cztery śruby boczne (6) i podkładki (6a) we wskazanej kolejności, umieścić w środku podkładki (6b) a następnie dokręcić do końca dwie nakrętki (5) z obu stron.

Przesunąć nasadkę (9) w kierunku podpory (8) i przytoczyć ją przy pomocy śruby (7).

1.2 Zamknięcie osi noży

Umieścić dwie zaślepki (1) na obu końcach osi noży (2).

1.3 Uzupełnianie oleju

UWAGA - Do tej maszyny zaleca się użycie oleju SAE 15W-40.

• Napęd

Położyć maszynę na prawym boku.

Odczepić przetyczkę (1), wyciągnąć sworzeń i wyjąć zespół noży roboczych (2).

Odkręcić zaślepkę (3) i wprowadzić do otworu około 250 ml oleju tej samej jakości, jak ten stosowany do silnika.

Ponownie zamontować zaślepkę (3) zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelki (4) i umieszczenie w pierwotnym położeniu zespołu noży roboczych (2) z właściwym sworzniem i przetyczką (1).

• Silnik

Uzupełnić olej w silniku, postępując zgodnie z zaleceniami zawartymi w odpowiedniej instrukcji obsługi.

1.4 Montaż ostrogi

Umieścić ostrogę (1) w jej gnieździe i przymocować ją na pożądanej wysokości przy pomocy sworznia (2) i przetyczek (3).

2. STEROWANIE I REGULACJE

UWAGA - Znaczenie symboli znajdujących się na przyrządach sterowniczych znajduje się na stronie 6 i następnych.

2.1 Sterowanie obrotami silnika

Obroty silnika ustalane są dźwignią.

Położenia dźwigni są wskazane na odpowiedniej tabliczce. Regulując obroty silnika regulujemy również obroty noży roboczych, jednocześnie ustalamy szybkość postępową maszyny.

2.2 Dźwignia włączenia noży

Ruch noży roboczych przy styczności z glebą powoduje przesuwanie się maszyny.

W celu aktywowania noży roboczych, nacisnąć na dźwignię bezpieczeństwa (1) i pociągnąć za dźwignię włączenia (2).

Po zwolnieniu dźwigni (2), noże robocze zatrzymują się i maszyna przestaje się przesuwać.

2.3 Regulacja głębokości przekopywania ziemi

Regulacja zagłębiania się noży roboczych w glebie odbywa się za pomocą ostrogi (1), ustawianej na 3 różnych wysokościach. Położenie dolne odpowiada minimalnej głębokości przekopywania ziemi.

W celu zmiany wysokości ostrogi (1), wyjąć przetyczkę (3) oraz sworzeń (2) i umieścić ją na pożądanej wysokości.

2.4 Regulacja koła podporowego

Koło podporowe (1) może być umieszczone na dwóch różnych wysokościach:

- obniżonej, ze stycznością z gruntem, co ma ułatwić przemieszczanie;
- podniesionej, podczas pracy, co ma pozwolić nożom roboczym na zagłębianie się w glebie.

W celu przejścia z jednego położenia od drugiego należy uchwycić koło (1), pociągnąć je aż do momentu wyjścia sworznia (2) z gniazda wyżłobionego w podporze (3) i ponownie umieścić je na pożądanej wysokości.

3. UŻYTKOWANIE MASZINY

3.1 Rozruch silnika

Ustawić wyłącznik w położeniu «ON» (1), a następnie zdecydowanym ruchem pociągnąć za linkę rozruchową (2).

3.2 Przekopywanie ziemi i odchwaszczanie gruntu

Aby rozpocząć pracę należy:

- wyregulować ostrogę do pożądanej wysokości;
- ustawić koło podporowe w górnym położeniu;
- wywierć lekki nacisk na uchwyt w celu podniesienia noży z gruntu;
- naciągnąć na dźwignię bezpieczeństwa (1) i pociągnąć za dźwignię włączenia noży roboczych (2).
- opuścić noże w taki sposób, by mogły przeniknąć do gruntu i sprawić, że maszyna będzie przemieszczała się.

Sugestie dotyczące dobrze wykonanej pracy

- Nie użytkować maszyny na podmokłym terenie, gdyż mogłyby okazać się utrudnionym rozkruszenie brył ziemi.
- W przypadku gleby zwiążej i suchej jest właściwym w celu osiągnięcia pożądanej głębokości, wykonanie dwóch krzyżujących się przejść, przy zmniejszonej głębokości.

3.3 Zakończenie pracy

Po zakończeniu pracy należy:

- zwolnić dźwignię włączenia (2);
- ustawić włącznik w położeniu «OFF» (2);
- ustawić koło podporowe w dolnym położeniu.

Odłączyć kołpak świecy (1) przed odstawieniem maszyny do przechowania lub przed wykonaniem jakiekolwiek interwencji.

4. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

WAŻNE - Regularna i skrupulatna konserwacja jest niezbędna do zachowania w czasie poziomu bezpieczeństwa i oryginalnej wydajności maszyny.

Przechowywać maszyny w suchym miejscu.

- 1) Zakładać grubie rękawice robocze przed każdym zabiegiem czyszczenia, konserwacji lub regulacji maszyny.
- 2) Myć dokładnie maszynę wodą po każdym użyciu; usunąć resztki i błoto zgromadzone na nożach i pod osłoną, gdyż mogłyby okazać się, że po wyschnięciu ich usunięcie byłoby utrudnione.
- 3) Lakier poewnętrznej strонie osłony może z czasem odpływać z powodu ściernego działania przesuwających się grudek ziemi; w tym przypadku, zadziałać w odpowiednim czasie poprawiając lakierowanie przy pomocy farby przeciwrdzewnej, zapobiegając tworzeniu się rdzy, która prowadzi do korozji metalu.
- 4) W przypadku, gdyby zaistniała konieczność dojścia do dolnej części, przechylić maszynę wyłącznie po stronie wskazanej w instrukcji obsługi, postępując według odpowiednich instrukcji.
- 5) Unikać rozlania benzyny na plastikowe części silnika lub maszyny, aby zapobiec ich zniszczeniu, a ewentualny ślad wylanej benzyny natychmiast usunąć. Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń części plastikowych spowodowanych benzyną.

4.1 Wymiana noży roboczych

UWAGA – Krawędzie tnące noży roboczych NIE dadzą się zdemontować od płyty podpory, dlatego ZAWSZE należy wymienić całą płytę wraz z krawędziami tnącymi. Użycie noża roboczego z jedną lub większą liczbą uszkodzonych lub brakujących krawędzi tnących może się okazać niebezpieczne i zagrozić bezpieczeństwu i niezawodności maszyny.

W tej maszynie jest przewidziane użycie oryginalnych noży roboczych.

W przypadku noży roboczych nie jest wymagane ostrzenie krawędzi tnących.

Aby wymienić nóż roboczy należy:

- Położyć maszynę na boku.
- Wyjąć zaślepkę (1);
- Odczepić przetyczkę (2), wyciągnąć sworzeń i wyjąć zespół noży roboczych.
- Ponownie zamontować noże robocze (3) i umieścić z powrotem odpowiedni sworzeń, przetyczkę (2) i zaślepkę (1).

4.2 Regulacja napędu

Gdyby doszło do nieprawidłowości w momencie uruchomienia dźwigni włączenia noży roboczych, przy zbyt gwałtownym włączeniu lub przy spowalnianiu noży podczas przenikania do gruntu, należy zadbać o wykonanie regulacji linki sterującej. Ta operacja musi być wykonana w najbliższym Dziale Obsługi Technicznej lub przez Waszego Sprzedawcę.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska musi być ważnym i priorytetowym czynnikiem podczas użycia maszyny, dla dobra społeczeństwa i środowiska w którym żyjemy.

- Unikać sytuacji, w której staje się ona elementem zakłócającym spokój otoczenia.
- Przestrzegać skrupulatnie lokalnych przepisów dotyczących usuwania opakowań, zniszczonych części czy jakichkolwiek innych elementów zanieczyszczających środowisko; odpady te nie mogą być wyrzucone do śmieci, ale muszą być odzione i składowane w odpowiednich punktach selektywnego gromadzenia odpadów, które przeprowadzą utylizację tych materiałów.
- Po ostatecznym zaniechaniu używania maszyny, nie porzucać jej w środowisku, lecz zwrócić się do punktu selektywnego gromadzenia odpadów, zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

W przypadku jakiekolwiek wątpliwości lub problemu, nie zlekajcie ze skontaktowaniem się z najbliższym Serwisem obsługi lub z Waszym sprzedawcą.

HU BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

SZIGORÚAN BETARTANDÓ

FONTOS – FIGYELMESEN OLVASSA EL A GÉP HASZNÁLATÁ ELŐTT. ÓRIZZE MEG KÉSÖBBI SZÜKSÉG ESETÉRE

A) BETANÍTÁS

- 1) **Olvassa el figyelmesen az útmutatásokat.** Ismerje meg a kezelőszerveket, és sajátítsa el e gép kezelését. Tanulja meg a motor gyors leállítását.
- 2) A gépet kizárolag rendeltetésének megfelelően, azaz kapálásra és a talaj szártására használja. Bármilyen más használat veszélyes lehet és személyi és/vagy tárgyi károkot okozhat. Helytelen használatnak minősülnek az alábbiak (példaként és nem kizárolagosan):
 - személyek, gyermekek vagy állatok szállítása a gépen;
 - a gépre felszállva haladás;
 - a gép használata terhek tolására vagy vontatására;
 - a gép használata több mint egy személy által;
 - a kapakék működtetése kemény talalon vagy sóderrel, illetve murával szórt talajon.
- 3) Tilos gyermekekre bízni a gép használatát, illetve olyan személyre, aki nem ismeri a gép kezelésére vonatkozó útmutatásokat. A helyi törvények szabályozhatják a gép használatához előírt minimális életkort.
- 4) Soha ne használja a gépet:
 - más személyek, főleg gyermekek jelenlétében, illetve állatok közében;
 - ha a gépet kezelő személy gyógyiszert, vagy a reflexeire és éberségre károsnak tartott szereket fogyszott.
- 5) Ne felejje, hogy a gép kezelője vagy használója felelős a más személyekért ért balesetekért és váratlan eseményekért, illetve azok tulajdonában keletkező károkért.

B) ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

- 1) Munka közben mindenkor viseljen erős cipőt és hosszúnadrágot. Ne működtesse a gépet mezítláb vagy nyitott szandálban.
- 2) Gondosan vizsgálja át a munkavégzés teljes területét és távolítson el minden olyan tárgyat, melyet a gép kilöphet, vagy amely sérüléseket okozhat a forgó géprészeken illetve a motoron (kövek, gallayok, vashuzalak, csontok, stb.).
- 3) **FIGYELEM: VESZÉLY!** A benzin tűzveszélyes.
 - az üzemanyagot az erre szolgáló tartályokban tárolja;
 - az üzemanyagot egy tölcscér segítségével töltse be, kizárolag a szabadban és ne dohányozzon a művelet végzése közben, illetve amikor az üzemanyaggal dolgozik;
 - az üzemanyagot mindenkor a motor indítása előtt töltse a géphez; járó, vagy meleg motornál ne nyissa ki a tanksapkát és ne töltön be benzint;
 - ha a benzin kifolyt, ne indítsa el a motor, hanem távolítsa el a gépet arról a területről, ahol ez történt és kerülje az olyan eszközök használatát, melyek tüzet okozhatnak egészen addig, amíg az üzemanyag el nem párolgott és a benzingőz szét nem oszllott;
 - tankolás után a tanksapkát és a tartály dugóját gondosan csavarja vissza a helyére és alaposan húzza meg;
- 4) Cserélje ki a meghibásodott hangtompítókat
- 5) Használat előtt vizsgálja meg a gép egészét, különösen a kapakék állapotát, és ellenőrizze, hogy a csavarok és a forgó géprészek ne legyenek kopottak vagy sérültek. A gép kiegészítésének érdekében egyszerre cserélje ki a sérült vagy kopott kapakéset és csavarokat.
- 6) A munka kezdete előtt győződjön meg arról, hogy valamennyi védőrész megfelelően legyen felszerelve.

C) HASZNÁLAT KÖZBEN

- 1) A motort ne működtesse zárt térbén, mivel veszélyes mennyiségű szénmonoxid kerülhet a levegőbe.
- 2) Kizárolag nappal vagy jó világítás mellett dolgozzon.
- 3) Győződjön meg mindenkor arról, hogy lejtős felületeken rendelkezzen biztos támaszponttal.
- 4) Soha ne fusson, hanem gyalogoljon; kerülje, hogy a gép húzza magával.
- 5) Lejtőkön keresztirányban dolgozzon és soha ne felfelé és lefelé

haladva.

- 6) Különösen ügyeljen a lejtőkön történő irányváltoztatásra.
- 7) Ne dolgozzon 20°-nál nagyobb szögben lejtő talajon.
- 8) Különösen figyeljen oda, amikor a gépet maga felé húzza.
- 9) Ne változtasson a motor alapbeállításán, ne járassa különösen magas fordulatszámot.
- 10) Óvatosan indítsa el a motort az utasításoknak megfelelően, és a lábat megfelelő távolságra tartva a forgó géprészektől.
- 11) Soha ne közelítse kezét vagy lábat a forgó részek mellé vagy alá.
- 12) Ne emelje meg, illetve ne szállítsa a gépet, amikor a motor működik.
- 13) Állítsa le a motort:
 - minden egyes alkalommal, amikor a gépet őrizetlenül hagyja;
 - mielőtt üzemanyagot tölt a gépbe.
- 14) Vegyien vissza a gázból a motor leállítása előtt. Zárja el az üzemanyag-adagolást a munkavégzés végén, a motor használati utasításában feltüntetett útmutatásokat követve.

Továbbá:

- Állítsa le a forgó géprészeket, amennyiben a gépet megdönti füves területeken történő áthaladás során, illetve mikor a gépet a munkaterületre szállítja.
- Soha ne indítsa el a gépet, ha a védőrészek sérültek.
- Állítsa le a motort és húzza ki a gyertya vezetékét:
 - bármilyen, a forgó géprészeken történő beavatkozás előtt
 - a gép ellenőrzése, tisztítása előtt, vagy mielőtt azon valamilyen munkálatot végez;
 - idegen test hozzáütődését követően. Ellenőrizze le, hogy történt-e kár, rongálódás a gépen, és végezze el a szükséges javításokat mielőtt újból használatba venné a gépet;
 - amennyiben a gép rendellenes módon vibrálni kezd (Azonnal derítse ki a vibrálás okát, és küszöbölie ki, illetve keressen fel ilyen szakszervizt).
- Munkavégzés közben tartsa be mindenkor a forgó géprészektől a markolat hossza által megadott biztonsági távolságot.

D) KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- 1) A csavarok és a csavaranyák mindenkor legyenek meghúzva, hogy a gép mindenkor üzemeltetés legyen. Fontos a folyamatos, alapos karbantartás a gép állandó teljesítményszintje és biztonságos működése érdekében.
- 2) A tűzveszély elkerülése érdekében a gépet ne rakta rózza benzinnel teli tartályal olyan zárt helyen, ahol a benzingőz láng, szikra vagy erős hőforrás közelében begyulladhatna.
- 3) Hagya ki a motor, mielőtt a gépet bárhol elhelyezné.
- 4) A tűzveszély csökkentése céljából a motor, a hangtompító, az akkumulátor helyét és a benzintárolót mindenkor tisztítsa meg a fű- és levélmaradványoktól vagy a felesleges kenőanyagtól.
- 5) Biztonsági okokból soha ne használja a gépet elkopott vagy megrongálódott alkatrészekkel. A sérült alkatrészeket ne javítsa, hanem cserélje ki. Csak eredeti cserealkatrészeket használjon. A minőségi leg nem megfelelő alkatrészek károsíthatják a gépet, és az Ön biztonságát is veszélyeztethetik.
- 6) Amennyiben a tankot le kell ürítenie, ezt hideg motor mellett és a szabadban végezze.

Továbbá:

- Állítsa le a motort és húzza ki a gyertya vezetékét mielőtt bármilyen karbantartási munkát végezne a gépen
- Viseljen munkakesztyűt a forgó gépalkatrészek le- és felszereléséhez.

E) SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS

- 1) mindenkor alkalmal, amikor szükségesen válik a gép felemelése, mozgatása, szállítása vagy megdöntése:
 - állítsa le a motort;
 - viseljen vastag munkavédelmi kesztyűt;
 - a gépet úgy fogja meg, hogy annak súlyát és súlyának eloszlását figyelembe véve biztos fogást találjon;
 - gép elhelyezési vagy raktározási helyének kialakítását figyelembe véve megfelelő számú személy végezze a gép mozgatását a gép súlyának és a szállítóeszköznek a függvényében.
- 2) A szállítás alatt megfelelően rögzítse a gépet kötelekkel vagy láncoikkal.

HU HASZNÁLATI SZABÁLYOK

A motort illetően olvassa el a vonatkozó használati útmutatót.

MEGJEGYZÉS - A szövegben feltüntetett hivatkozások és a (2. és azt követő oldalakon található) hozzájuk tartozó ábrák közötti megegyezést az egyes fejezetek címét megelőző szám jelöli.

1. AZ ÖSSZESZERELÉS BEFEJEZÉSE

MEGJEGYZÉS - A gép bizonyos alkatrészei a szállításkor már felszerelt állapotban lehetnek.

FIGYELEM - A gép kicsomagolását és összeszerelését szilárd, sík felületen kell végezni, továbbá elegendő helyet kell biztosítani a gép és a csomagolás mozgatásához a megfelelő szerszámok alkalmazásával.

A csomagolóanyagok selejtezését mindenkorának megfelelően kell elvégezni.

1.1 Kormány szerelése

Csatlakoztassa a rúdat (1) és a kormány oldalán található (2a) és (2b) elemeket.

Illessze be a két alátétet (3a, 3b) é húzza meg a két anyát (4) minden oldalon.

FIGYELEM - A rúd jelenléte fontos biztonsági elemként hat, éppen ezért fontos, hogy helyesen végezze a szerelést.

Szerelje a kormányt (2) az alvázra (8) ügyelve az alváz alatt található vezetékekre. Helyezze el a négy oldalsó csavart (6) és az alátéteket (6a) a megadott sorrendben, ezután illessze be belülre az alátéteket (6b) és húzza meg a két anyát (5) minden oldalon.

Engedje a kormánybotot (9) az alvázig lecsúszeni (8) majd rögzítse a csavarokkal (7).

1.2 A vágókések tengelyének zárása

Alkalmazza a két kupakot (1) a rudak és a vágókések tengelyének végén (2).

1.3 Olajfoltoltés

MEGJEGYZÉS - Ehhez a géphez SAE 15W-40 olaj használata ajánlott.

• Erőátvitel

Döntse a gépet a jobb oldalára.

Vegye ki a zárószeget (1), húzza ki a csapot és távolítsa el a maróegységet (2).

Csavarja le a dugót (3) és töltön a nyílásba kb. 250 ml olajat a motorhoz használt olajtípusból.

Szerelje vissza a dugót (3), ügyeljen arra, hogy a tömítés (4) a helyére kerüljön, és szerezze vissza a maróegységet (2) a csappal és a zárószeggel (1).

• Motor

Az olaj újratöltéséhez kövesse a jelen kézikönyv utasításait.

1.4 Támasz szerelése

Helyezze a támaszt (1) a megfelelő járatba, rögzítse az igényelt magasságba a csap (2) és a sascavar (3) segítségével.

2. PARANCSOK ÉS BEÁLLÍTÁSOK

MEGJEGYZÉS - A vezérlésekkel levő szimbólumok jelentése a 6. és az azt követő oldalakon található.

2.1 Gázkar vezérlő

A gázkart a kar (1) vezéri.

A kar állásait a vonatkozó tábla tünteti fel.

A gázkar a vágókések forgásának sebességét, illetve ezzel egyidejűleg a gép haladási sebességét irányítja.

2.2 Kapakések indítókar

A kapakések mozgása és a talajjal történő érintkezése segíti elő a gép haladását.

A kapakések indításához nyomja meg a biztonsági kart (1) és húzza meg az indító kart (2).

A kar (2) visszaegedése következetben a vágókések leállnak és a gép megáll.

2.3 Kapálási mélység szabályozása

A kapakések földbe történő mélyedése a támasz (1) segítségével szabályozható és 3 különböző mélységbe állítható.

A legalacsonyabb pozíció a minimális kapálási mélységgel egyezik meg.

A magasság módosításához (1), távolítsa el a sascavart (3) és a csapot (2) és állítsa a kívánt magasságba.

2.4 Pótkerék beállítása

A pótkerék (1) két különböző magasságba állítható:

- sülyesztve, a talajjal érintkezve, így elősegítve a mozgást
- emelve, a munka során, amivel a kapakések talajba süllyedését segíti elő a gép.

A két pozíció között a következő módon lehet váltani, fogja meg a kereket (1), húzza egészen addig, míg kijön a csap (2) a helyéből (3) és állítsa a kívánt magasságba.

3. A GÉP HASZNÁLATA

3.1 A motor elindítása

Állítsa a indító kapcsolót «ON» állásba (1), majd rántsza meg határozottan az indítószinór fogantyúját (2).

3.2 Talaj kapálása és mozgatása

A munka megkezdéséhez:

- állítsa a támaszt a kívánt magasságba
- helyezze a pótkereket magas állásba
- enyhén nyomja le a kormányt, amivel a kapakések fellemelkednek a talajról
- nyomja meg a biztonsági kart (1) és húzza meg a a kapakéset indító kart (2).
- engedje le a kapakéset úgy, hogy a talajba merülhessenek és előre haladhasson a gép.

Tanácsok a megfelelő munkavégzéshez

- Ne alkalmazza a gépet nedves talajon, ugyanis a földet ilyen állapotban nehéz szelni.
- Kemény vagy száraz föld esetén javasolt a mélységi földmunkákat két keresztrányba végzett kapálással elérni, mindenkor lépést csak csökkentett mélységen.

3.3 A munka befejezése

Amikor befejezte a munkát:

- engedje el az indítókart (2);
- állítsa az indító kapcsolót «OFF» állásba (2);
- helyezze a pótkereket alacsony állásba.

Húzza ki a gyertyatartót (1) mielőtt tárolóba helyezné a gépet, vagy bármilyen beavatkozást végezne a gépen.

4. RENDSZERES KARBANTARTÁS

FONTOS - A szabályos időközönként végzett gondos karbantartás elengedhetetlen a biztonsági szint, és a gép eredeti teljesítményének tartós megőrzése érdekében.

A gépet tartsa száraz helyen.

- 1) minden tisztítási, karbantartási vagy a gépen végezendő beállítás előtt vegyen fel erős munkakesztyűt.
- 2) Mossa meg gondosan a gépet vízzel minden egyes használat után. Távolítsa el a kapakéseken és a védőburkolat alatt felhalmozódott sár és egyéb maradványokat, így elkerülheti, hogy száradásukat követően nehézkessé váljon a tisztítás.
- 3) A védőburkolat belső részének máza idővel leválhat a talajdarabok súroló hatásának következtében. Ez esetben minél előbb mázolja át rozsdavédő festékkel, hogy megelölje rozsda kialakulását, mely a fém koróziójához vezethet.
- 4) Ha az alsó részhez kell hozzáérnie, döntse a gépet kizárálag a motor használati útmutatójában feltüntetett oldalra, az erre vonatkozó utasításokat követve.
- 5) Kerülje, hogy a motor vagy a gép műanyag részeire benzin kerüljön, mely károsíthatja ezeket a részeket, illetve ha esetleg mégis benzin került rájuk, azonnal tisztítsa le. A garancia nem érvényes a műanyag részeken benzin által okozott sérülésekre.

4.1 Kapakések cseréje

FIGYELEM – a vágókéseket NEM lehet a tartólapról leszerelni, így MINDIG a tartólapjal együtt kell a vágókéseket cserélni. Egy vagy több megrongálódott vagy törött vágókés alkalmazása veszélyes és a gép biztonságos működtetését veszélyeztetи.

Ezen a gépen eredeti marókat kell alkalmazni.

A vágókéset nem kell külön élezni.

A vágókések cseréjéhez:

- Fektesse a gépet az egyik oldalára.
- Vegye le a dugót (1);
- Vegye ki a zárószeget (2), húzza ki a csapot és távolítsa el a maróegységet.
- Szerelje vissza a marókat (3) és helyezze vissza a csapot, a zárószeget (2) és a dugót (1).

4.2 Az erőátvitel szabályozása

Amennyiben bármilyen üzemzavar vagy egyéb működési probléma merülne fel a kapakések indítókarjával kapcsolatban, túl heves indítás, vagy ha a kapakések a talajba fúródáskor lassítanak, az indítóvezeték szabályozására van szükség.

Ezt a műveletet csak az Ügyfélszolgálat vagy az Önhöz legközelebb eső viszonteladó tehet meg.

5. KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezet védelmét a gép használata során elsődleges fontossági szempontként kell figyelembe venni, mivel ez a békés egymás mellett élés és környezetünk érdeke.

- Ne zavarjon másokat a szomszédságában.
- Szigorúan tartsa be a helyi előírásokat a csomagolóanyagok, használt alkatrészek vagy bármely egyéb, környezetszennyező elem selejtezésére vonatkozóan; ezeket a hulladékot ne helyezze a háztartási hulladékba, hanem szelektív hulladékkezelés keretében szállítsa a megfelelő gyűjtőtelepekre, ahol gondoskodnak azok újrahasznosításáról.
- Az üzemen kívül helyezéskor ne szennyezze a géppel a környezetet, hanem a hatályos helyi előírások értelmében adja le egy gyűjtőtelepen.

Bármilyen kétség, vagy probléma esetén lépjön kapcsolatba a legközelebbi szervizszolgálattal vagy a márkaakkreditálásával.

RU ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ

ВАЖНО - ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ. СОХРАНИТЬ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

A) ОБУЧЕНИЕ

- 1) **Внимательно прочитайте инструкции.** Ознакомьтесь с органами управления и надлежащим использованием машины. Научитесь быстро останавливать двигатель.
- 2) Используйте машину только по предусмотренному назначению, то есть для рыхления и вспашки почвы. Любое другое использование может создать опасность и причинить ущерб людям и/или имуществу. Входит в понятие ненадлежащего пользования (как пример, но не ограничиваясь нижеизложенными случаями):
 - перевозить на машине взрослых людей, детей или животных;
 - пользоваться машиной для собственного перемещения;
 - использовать машину для буксировки или подталкивания грузов;
 - пользование машиной несколькими операторами;
 - включать почвофрезы на твердой поверхности или при наличии гравия или камней.
- 3) Ни в коем случае не разрешайте управлять машиной детям или лицам, недостаточно хорошо знакомым с правилами обращения с ней. Местное законодательство может устанавливать минимальный возраст пользователя.
- 4) Никогда не используйте машину:
 - если вблизи находятся люди (особенно дети) или животные;
 - если пользователь принял медикаменты или вещества, которые снижают быстроту реакции и уровень внимания.
- 5) Помните, что оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или ущерб, нанесенный другим лицам или их имуществу.

B) ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

- 1) Во время работы всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки. Не запускайте машину босиком или в открытых сандалиях.
- 2) Внимательно осмотрите рабочий участок и уберите все, что может быть выброшено машиной, либо повредить вращающиеся части и двигатель (камни, ветки, проволоку, кости и т.д.).
- 3) **ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ!** Бензин легко воспламеняется.
 - храните топливо в специальных канистрах;
 - заливайте топливо через воронку, только на открытом воздухе, и не курите при этой операции, а также вообще при обращении с топливом;
 - заливайте топливо перед тем, как запустить двигатель; не добавляйте бензин и не снимайте пробку бака, когда двигатель работает или когда он горячий;
 - в случае разлива бензина, не запускайте двигатель, уберите машину с места разлива и примите меры по предупреждению возгорания до тех пор, пока топливо не испарится и его пары не рассеются;
 - всегда помещайте на место и хорошо закручивайте пробки бака и канистры с бензином;
- 4) Замените неисправные глушители
- 5) Перед пользованием проведите общий осмотр и осмотр почвофрез, проверяя, что винты и вращающиеся части не изношены и не повреждены. Замените поврежденные или изношенные почвофрезы и винты всем блоком, для сохранения балансировки.
- 6) Перед работой убедитесь, что все защитные приспособления правильно установлены.

C) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1) Не включайте двигатель в закрытом пространстве, где может скопиться опасный угарный газ.
- 2) Работайте только днем или при хорошем искусственном освещении.
- 3) На склонах всегда имейте собственную точку опоры.
- 4) Никогда не работайте бегом, только шагом.
- 5) Работайте на склонах только в поперечном направлении, а не вверх и вниз.
- 6) Будьте очень внимательными при изменении направления на склонах.
- 7) Не работайте на участках с уклоном более 20°.

- 8) Будьте чрезвычайно осторожными, если приходится тянуть машину на себя.
- 9) Не изменяйте регулировок двигателя и не выводите двигатель на слишком высокий режим оборотов.
- 10) Запускайте двигатель осторожно согласно инструкциям и держа ноги подальше от вращающихся частей.
- 11) Не приближайте руки и ноги к вращающимся частям и не помещайте их под ними.
- 12) Не поднимайте и не транспортируйте машину с включенным двигателем.
- 13) Останавливайте двигатель:
 - каждый раз, когда машина остается без присмотра;
 - перед заправкой топливом.
- 14) Снизьте обороты перед остановкой двигателя. Перекройте подачу топлива по окончании работы, следуя инструкциям в руководстве по эксплуатации двигателя.

Кроме того:

- Остановите вращающиеся части, если требуется наклонить машину, пересечь участки без растительности или транспортировать машину к месту работы и обратно.
- Никогда не включайте машину, если ограждения повреждены.
- Остановите двигатель и отсоедините кабель свечи:
 - перед любым обслуживанием вращающихся частей;
 - до того, как приступить к проверке, очистке или работе на машине;
 - после удара о посторонний предмет. Проверить, не была ли повреждена машина и провести необходимый ремонт до того, как снова использовать машину;
 - если машина начинает ненормально вибрировать (Немедленно найти причину вибрации и произвести необходимые проверки в сервисном центре).
- Во время работы всегда держитесь на безопасном расстоянии от вращающихся частей, насколько это позволяет длина рукавки.

D) ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 1) Следите за тем, чтобы гайки и винты были затянуты, для уверенности в том, что машина всегда безопасна при работе. Регулярное техобслуживание чрезвычайно важно для надежности и поддержания эксплуатационных характеристик на нужном уровне.
- 2) Не ставьте машину с бензином в баке в помещение, где испарения бензина могут вступить в контакт с пламенем, искрой или источником сильного тепла.
- 3) Дайте остыть двигателю перед перемещением машины в любое помещение.
- 4) Для предотвращения опасности возгорания очистите двигатель, глушитель, гнездо батареи и зону хранения бензина от остатков травы, листьев или излишков смазки.
- 5) По соображениям безопасности никогда не пользуйтесь машиной, если ее части изношены или неисправны. Детали следует всегда заменять, их никогда не ремонтируют. Используйте только оригинальные запчасти. Запчасти другого качества могут привести к повреждению машины и нанести ущерб вашей безопасности.
- 6) Если бак нужно опорожнить, выполните эту операцию на открытом воздухе и при остывшем двигателе.

Кроме того:

- Останавливайте двигатель и отсоединяйте кабель свечи перед выполнением любого обслуживания;
- При демонтаже и монтаже вращающихся частей надевайте рабочие рукавицы.

E) ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

- 1) Каждый раз, когда требуется передвинуть, поднять, перевезти или наклонить машину, следует:
 - остановите двигатель;
 - использовать плотные рабочие рукавицы;
 - поднимать машину, ухватив ее в таких точках, чтобы она не выскользнула, учитывая ее вес и особенности конструкции;
 - привлечь количество людей, соответствующее весу машины и характеристикам транспортного средства или места, в котором необходимо ее установить или откуда следует ее забрать.
- 2) Во время транспортировки закрепить машину при помощи соответствующих тросов или цепей.

RU ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информацию о двигателе можно найти в соответствующем руководстве по эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ - Соответствие ссылок, содержащихся в тексте, и соответствующих рисунков (расположенных на странице 2 и последующих) определяется цифрой, предшествующей названию каждой главы.

1. ЗАВЕРШИТЬ МОНТАЖ

ПРИМЕЧАНИЕ - Машина может быть поставлена с некоторыми компонентами, уже установленными на ней.

ВНИМАНИЕ - Распаковка и завершение монтажа должны выполняться на твердой и ровной поверхности, имея в распоряжении пространство, достаточное для перемещения машины и ее упаковки, всегда пользуясь соответствующими инструментами. Утилизация упаковки должна производиться в соответствии с действующими местными нормами.

1.1 Монтаж руля

Подсоединить тяговый стержень (1) к двум боковым элементам руля (2a) и (2b).

Вставить две шайбы (3a, 3b) и затянуть до упора две гайки (4) с обеих сторон.

ВНИМАНИЕ - Наличие тягового стержня является важным фактором для обеспечения безопасности, поэтому его монтаж должен быть выполнен правильно.

Установить руль (2) на опору (8), чтобы кабели находились под опорой. Установить четыре боковых винта (6) и шайбы (6a) в указанной последовательности, затем с внутренней стороны установить шайбы (6b) и затянуть до упора две гайки (5) с обеих сторон.

Придвинуть скобу (9) к опоре (8) и закрепить ее винтом (7).

1.2 Замыкание осей почвофрез

Вставить пробки (1) в два конца оси почвофрез (2).

1.3 Заправка маслом

ПРИМЕЧАНИЕ - Для данной машины рекомендуется использовать масло SAE 15W-40.

• Трансмиссия

Положить машину на правый бок.

Отсоединить штифт (1), снять вал (2) и почвофрезы (3) и (4).

Отсоединить штифт (1), извлечь стержень и снять блок с фрезами (2).

Отвинтить пробку (3) и залить в отверстие приблизительно 250 мл масла того же сорта, которое используется для двигателя.

Вновь установить пробку (3) с правильно установленной

прокладкой (4) и блок с фрезами (2) с соответствующим стержнем и штифтом (1).

• Двигатель

Залейте моторное масло в соответствии с инструкциями, изложенными в специальном руководстве.

1.4 Монтаж стойки

Вставить стойку (1) в соответствующее гнездо и закрепить ее на требуемой высоте при помощи вала (2) и штифта (3).

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ

ПРИМЕЧАНИЕ - Значение символов, приведенных на органах управления, объясняется на 6-ой и последующих страницах.

2.1 Устройство управления дросселем

Дроссельная заслонка управляет рычагом (1). Положения рычага указаны на соответствующей табличке. Дроссельная заслонка управляет скоростью вращения почвофрез и одновременно скоростью движения машины.

2.2 Рычаг включения почвофрез

Движение почвофрез при соприкосновении с землей приводит к продвижению машины вперед.

Для выполнения запуска почвофрез нажать на рычаг безопасности (1) и потянуть рычаг запуска (2). При отпускании рычага (2) почвофрезы останавливаются и машина прекращает движение.

2.3 Регулировка глубины рыхления

Регулировка погружения почвофрез в землю регулируется при помощи стойки (1), которую можно установить в одно из 3 положений по высоте.

Самое нижнее положение соответствует минимальной глубине рыхления.

Для того, чтобы изменить высоту стойки (1), снять штифт (3) и вал (2) и установить ее на требуемую высоту.

2.4 Регулировка вспомогательного колеса

Вспомогательное колесо (1) можно установить в одно из двух положений по высоте:

- нижнее положение, в контакте с почвой, для облегчения перемещения;
- верхнее положение, во время работы, чтобы почвофрезы могли погружаться в почву.

Для того, чтобы перейти из одного положения в другое, требуется взяться за колесо (1), потянуть его, пока вал (2) не выйдет из гнезда в опоре (3) и установить колесо на требуемую высоту.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ

3.1 Запуск двигателя

Установить выключатель в положение «ON» (1), а затем резко потянуть ручку пускового троса (2).

3.2 Рыхление и вспашка почвы

Для начала работы:

- отрегулировать требуемую высоту стойки;
- установить вспомогательное колесо в верхнее положение;
- слегка надавить на руль, чтобы приподнять почвофрезы над землей;
- нажать на рычаг безопасности (1) и потянуть рычаг запуска почвофрез (2);
- опустить почвофрезы, чтобы они погрузились в землю и машина начала движение.

Рекомендации для получения качественного результата

- Не пользуйтесь машиной на мокрой земле, поскольку мокрые глыбы хуже поддаются измельчению.
- Если почва твердая и сухая, рекомендуется достигать требуемой глубины вспашки в два перекрестных захода, выполняя каждый на небольшой глубине.

3.3 Завершение работы

По завершении работы:

- отпустить рычаг включения (2);
- установить выключатель в положение «OFF» (2);
- установить вспомогательное колесо в нижнее положение.

Перед тем, как убрать машину на хранение и перед выполнением любого обслуживания, отсоединить колпачок свечи (1).

4. ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО - Регулярное и тщательное техническое обслуживание необходимо для поддержания во времени уровня безопасности и первоначальных эксплуатационных характеристик машины.

Хранить машину в сухом месте.

- 1) Пользоваться прочными рабочими перчатками во время всех операций по очистке, техническому обслуживанию или регулировке машины.
- 2) Тщательно промывать машину водой каждый раз после использования; удалять мусор и грязь, скопившиеся на почвофрезах и под защитным приспособлением, поскольку если они засохнут, их будет трудно удалить.
- 3) Краска внутренней части шасси может отходить со временем из-за абразивного воздействия глыб земли; в этом случае необходимо своевременно покрыть окрашенный слой антакоррозионной краской во избежание образования ржавчины, которая может привести к коррозии металла.
- 4) При необходимости доступа к нижней части, наклонить машину исключительно на бок, указанный в руководстве по эксплуатации двигателя, выполняя соответствующие

инструкции.

- 5) Избегайте попадания бензина на пластмассовые части двигателя и машины, чтобы не повредить их, и немедленно удаляйте все следы пролившегося бензина. Гарантия не распространяется на ущерб, нанесенный пластмассовым частям бензином.

4.1 Замена почвофрез

ВНИМАНИЕ - НЕЛЬЗЯ снять лезвия почвофрез с опорной пластины, поэтому необходимо ВСЕГДА заменять всю пластину вместе с лезвиями. Использование фрезы с одним или несколькими сломанными или отсутствующими ножами может быть опасным и снизить уровень безопасности и надежности машины.

На данной машине предусмотрено применение оригинальных фрез.

Фрезы не требуют заточки ножей.

Для замены фрезы:

- Положить машину на бок;
- Удалить пробку (1);
- Отсоединить штифт (2), извлечь стержень и снять блок с фрезами.
- Вновь установить фрезы (3), а также соответствующий стержень, штифт (2) и пробку (1).

4.2 Регулировка трансмиссии

Если будут выявлены аномалии в момент включения рычага запуска почвофрез, например, слишком резкий запуск или если почвофрезы замедляют вращение при погружении в землю, необходимо отрегулировать пусковой трос.

Эта операция должна выполняться в ближайшем сервисном центре или через Вашего дистрибутора.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана окружающей среды должна являться существенным и первоочередным аспектом при пользовании машиной, во благо человеческого общества и окружающей среды, в которой живем.

- Избегать служить причиной беспокойства для окружающих.
- Страно соблюдать местные нормы по утилизации упаковки, поврежденных частей или любых элементов со значительным влиянием на окружающую среду; эти отходы не должны выбрасываться в мусорные контейнеры, а должны быть отделены и переданы в специальные центры сбора отходов, занимающиеся их переработкой.
- После завершения срока службы машины не выбрасывайте ее, а обратитесь в центр сбора отходов в соответствии с действующим местным законодательством.

Если у Вас возникнут сомнения или проблемы, без промедления свяжитесь с ближайшим сервисным центром или с Вашим дилером.

HR SIGURNOSNA PRAVILA

KOJI SE TREBA SAVJESNO PRIDRŽAVATI

VAŽNO - PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE UPORABE STROJA
ČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE

A) OSPOSOBLJAVANJE

- Pažljivo pročitajte upute.** Upoznajte se s upravljačkim elementima i primjerom uporabom stroja. Naučite brzo zaustavljati motor.
- Stroj koristite isključivo u svrhu za koju je namijenjen, odnosno za kopanje i obradivanje tla. Bilo koja druga primjena može se pokazati opasnom te prouzročiti štetu osobama i/ili stvarima. Neprimjerena uporaba obuhvaća (na primjer, ali ne i samo):
 - prevoženje na stroju osoba, djece ili životinja;
 - korištenje stroja za vlastiti prijevoz;
 - korištenje stroja za vuču ili guranje tereta;
 - korištenje stroja od strane više osoba istovremeno;
 - pokretanje noževa na čvrstim površinama ili u prisustvu šljunka ili kamenja.
- Nemojte nikada dopuštati da stroj koristite djeca ili osobe koje nisu dovoljno upoznate s uputama. Lokalnim zakonima može biti određena najniža dob korisnika.
- Nemojte nikad koristiti stroj:
 - ako se blizini nalaze osobe, naročito djeca ili životinje;
 - ako je korisnik pod utjecajem lijekova ili sredstava za koje se smatra da utječe na brzinu refleksa i na pažnju.
- Ne zaboravite da je rukovatelj (ili korisnik) odgovoran za nesreće i nepredviđene slučajeve koji mogu oštetiti druge osobe ili njihovu imovinu.

B) PRIPREMNE RADNJE

- Za vrijeme rada uvijek nosite izdržljive cipele i duge hlače. Nemojte pokretati stroj ako ste bosih nogu ili u otvorenim sandalama.
- Podrobno pregledajte cijelo radno područje i odstranite sve što bi stroj mogao odbaciti ili što bi moglo oštetiti rotirajući alat i motor (kamenje, granje, željezne žice, kosti, itd.).
- POZOR: OPASNOST!** Benzin je vrlo zapaljiv.
 - Čuvajte gorivo u odgovarajućim posudama;
 - dolijevajte gorivo pomoću lijevkica i samo na otvorenom prostoru, nemojte pušiti za vrijeme vršenja ove radnje, kao ni pri svakom rukovanju gorivom;
 - dolijevanje treba obaviti prije pokretanja motora; nemojte dodavati benzin niti skidati poklopac spremnika dok motor radi ili je topao;
 - ako se benzin izlije, nemojte pokretati motor nego udaljite stroj iz područja na kojem se gorivo izlilo, kako bi se spriječila mogućnost izbijanja požara – i to sve dok gorivo ne ispari, a benzinske pare se ne rasprše;
 - uvijek vratite na mjesto i dobro zategnjte poklopce spremnika i posude s benzonom.
- Zamijenite neispravne prigušivače.
- Prije uporabe izvršite opći pregled, a naročito provjerite izgled noževa te da vijci i rotirajući alat nisu istrošeni ili oštećeni. Oštećene ili istrošene noževe i vijke zamijenite zajedno, kako bi se održala izbalansiranost.
- Prije početka rada, provjerite jesu li zaštite pravilno montirane.

C) ZA VRIJEME KORIŠTENJA

- Nemojte pokretati motor u zatvorenim prostorima gdje se mogu nakupiti opasni dimovi ugljičnog monoksida.
- Radite samo uz dnevno svjetlo ili uz dobur rasvetu.
- Na terenima s nagibom, uvijek provjerite vlastitu točku oslonca.
- Nemojte nikad trčati sa strojem, nego hodajte.
- Na padinama radite u poprečnom smjeru, nikad gore-dolje.
- Promjeni smjera na padinama obratite najveću moguću pažnju.
- Nemojte raditi na terenima čiji je nagib veći od 20°.
- Obratite izuzetnu pažnju prilikom povlačenja stroja prema sebi.
- Nemojte preinačivati podešenost motora i nemojte dopustiti da motor dostigne preterani broj okretaja.
- Oprezno pokrenite motor prema uputama i držeći stopala vrlo daleko od rotirajućeg alata.
- Ruke i stopala nemojte nikad približavati niti stavljati ispod okret-

nih dijelova.

- Dok motor radi, nemojte podizati niti prenositi stroj.
- Zaustavite motor:
 - svaki put kad stroj ostavlja bez nadzora;
 - prije doljevanja goriva.
- Prije zaustavljanja motora, smanjite ubrzanje. Po završetku rada, zatvorite dotok goriva prema uputama iz priručnika o motoru.

Osim toga:

- zaustavite rotirajući alat ako stroj morate nagnuti, prilikom prelaženja preko netravnih površina te kad stroj prenosite s ili na područje na kojem ćete raditi.
- Nemojte nikad pokretati stroj ako su zaštite oštećene.
- Zaustavite motor i odspojite kabel svjećice:
 - prije bilo kakvog zahvata na rotirajućem alatu;
 - prije provjere, čišćenja ili vršenja nekog zahvata na stroju;
 - nakon udara u strano tijelo. Prije ponovne uporabe stroja, utvrdite eventualna oštećenja i izvršite potrebne popravke;
 - ako stroj počne nepravilno vibrirati (odmah potražite uzrok vibracija i pobrinite se za vršenje potrebnih provjera u specijaliziranom servisnom centru).
- Za vrijeme rada, uvijek održavajte sigurnosnu udaljenost od rotirajućeg alata, a nju određuje dužina drške.

D) ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

- Pazite na zategnutost matica i vijaka, kako biste bili sigurni da je stroj uvijek u sigurnim radnim uvjetima. Redovito održavanje osnovni je uvjet sigurnosti i zadržavanja razine učinkovitosti.
- Ako u spremniku stroja ima benzina, nemojte ga spremati u prostoriju u kojoj bi benzinske pare mogle doći u dodir s plamenom, iskrom ili jakim izvorom topline.
- Prije spremanja stroja u bilo kakvu prostoriju, pustite motor da se ohladi.
- Kako bi se smanjio rizik od požara, pazite da su motor, ispušni prigušivač, kućište akumulatora te prostor za skladištenje benzina čisti od ostanaka trave, lišća ili viška masnoće.
- Iz sigurnosnih razloga, stroj nemojte nikad koristiti ako su pojedini dijelovi istrošeni ili oštećeni. Dijelove treba zamijeniti, nikad popravljati. Koristite originalne pričuvne dijelove. Dijelovi koji nisu jednako-vrijedne kvalitete mogu oštetiti stroj i nauditi vašoj sigurnosti.
- Ako treba isprazniti spremnik, tu radnju izvršite na otvorenom i kad je motor hladan.

Osim toga:

- zaustavite motor i odspojite kabel svjećice prije vršenja bilo kakvog zahvata na održavanju;
- prilikom demontiranja i montiranja rotirajućeg alata nosite radne rukavice.

E) PRIJEVOZ I PREMJEŠTANJE

- Svaki put kad stroj treba pomicati, podizati, prevoziti ili nagnuti, potrebno je:
 - zaustavite motor;
 - nositi čvrste radne rukavice;
 - uhvatiti stroj na mjestima koja omogućuju sigurno držanje, vodeći računa o težini i njenoj raspodjeli;
 - da broj osoba koje to obavljaju bude primjeren težini stroja i karakteristikama prijevoznog sredstva ili mjesa na kojem će stroj biti postavljen, odnosno s kojeg će biti preuzet.
- Za vrijeme prijevoza, stroj prikladno učvrstite pomoću užadi ili lanaca.

HR PRAVILA UPORABE

Za motor, pročitajte odgovarajući priručnik s uputama.

NAPOMENA - Pojedinosti navedene u tekstu pronaći ćete na odgovarajućim slikama (koje se nalaze na str. 2 i sljedećim) pomoću broja koji prethodi svakom odlomku.

1. DOVRŠAVANJE MONTAŽE

NAPOMENA - Pojedini dijelovi mogu biti već montirani na isporučenom stroju.

POZOR - Raspakiravanje i dovršavanje montaže treba izvršiti na ravnoj i čvrstoj površini, s dovoljno prostora za pomicanje stroja i ambalaže te služeći se uvijek prikladnim alatom.

Ambalažu treba odložiti sukladno lokalnim odredbama na snazi.

1.1 Montaža upravljača

Spojite poveznu šipku (1) na dva bočna elementa upravljača (2a) i (2b).

Stavite dvije podloške (3a, 3b) pa do kraja zategnite dvije maticice (4) s obje strane.

POZOR - Prisutnost povezne šipke predstavlja važan sigurnosni element, zato je treba pravilno montirati.

Montirajte upravljač (2) na nosač (8) pazeći da kabele držite ispod nosača. Vratite na mjesto četiri bočna vijka (6) i podloške (6a) naznačenim redom, zatim s unutrašnje strane stavite podloške (6b) i do kraja zategnite dvije maticice (5) na obje strane.

Kliznite kariku (9) po nosaču (8) i pričvrstite je vijkom (7).

1.2 Zatvaranje osovina noževa

Stavite dva čepa (1) na dva kraja osovine noževa (2).

1.3 Dolijevanje ulja

NAPOMENA – Za ovaj stroj savjetujemo uporabu ulja SAE 15W-40.

• Prijenos

Polegnite stroj na desni bok.

Otkačite zatik (1), izvucite osovinu pa izvadite sklop noževa (2).

Odvijte čep (3) i ulijte u otvor otprilike 250 ml ulja iste kvalitete koja se koristi i za motor.

Ponovno stavite čep (3) pazeći da namjestite brtvu (4) pa vratite na mjesto sklop noževa (2) pomoću odgovarajuće osovine i zatika (1).

• Motor

Dolijte motorno ulje slijedeći upute koje se daju u odgo-

varajućem priručniku.

1.4 Montaža graničnika dubine

Uvucite graničnik dubine (1) u njegovo sjedište i pričvrstite ga na željenoj visini pomoću osovine (2) i zatika (3).

2. UPRAVLJAČKI ELEMENTI I PODEŠAVANJA

NAPOMENA - Značenje simbola na upravljačkim elementima objašnjava se od 6. stranice dalje.

2.1 Upravljački element akceleratora

Akceleratorom se upravlja pomoću ručice (1). Položaji ručice naznačeni su na odgovarajućoj označenoj pločici.

Akcelerator podešava brzinu okretanja noževa, a istovremeno i brzinu napredovanja stroja.

2.2 Ručica za uključivanje noževa

Kretanje noževa u dodiru s tlo izaziva napredovanje stroja.

Za uključivanje noževa pritisnite sigurnosnu ručicu (1) i povucite ručicu za uključivanje (2).

Kad otpustite ručicu (2), noževi se zaustavljaju i stroj prestaje napredovati.

2.3 Podešavanje dubine kopanja

Zadiranje noževa u tlo možete podesiti pomoću graničnika dubine (1) koji možete namjestiti na 3 različite visine. Najniži položaj odgovara najmanjoj dubini kopanja.

Kako biste promijenili visinu graničnika dubine (1) izvadite zatik (3) i osovinu (2) pa ga namjestite na željenu visinu.

2.4 Podešavanje pomoćnog kotača

Pomoćni kotač (1) možete namjestiti na dvije različite visine:

- spustiti ga tako da dodiruje tlo, što olakšava premještanje;
- podignuti ga za vrijeme rada, što omogućuje zadiranje noževa u tlo.

Za prijelaz iz jednog položaja u drugi morate uhvatiti kotač (1), povlačiti ga sve dok osovinu (2) ne izade iz sjedišta u nosaču (3) i namjestiti ga na željenoj visini.

3. KORIŠTENJE STROJA

3.1 Pokretanje motora

Namjestite prekidač za paljenje na «ON» (1), zatim odlučno potegnite ručicu užeta za pokretanje (2).

3.2 Kopanje i obrađivanje tla

Za početak rada:

- podesite graničnik dubine na željenu visinu;
- namjestite pomoći kotač u visoki položaj;
- lagano pritisnite upravljač kako bi se noževi podigli od tla;
- pritisnite sigurnosnu ručicu (1) i povucite ručicu za uključivanje noževa (2);
- spustite noževe kako bi mogli prodrijeti u tlo i omogućiti napredovanje stroja.

Savjeti za dobro obavljanje posla

- Nemojte koristiti stroj kad je tlo mokro, jer bi usitnjavanje grumena zemlje moglo biti teško.
- Za postizanje potrebne dubine u slučaju tvrdih i suhih tla poželjno je dva puta pod pravim kutom prijeći po površini na maloj dubini.

3.3 Završetak rada

Po završetku rada:

- otpustite ručicu za uključivanje (2);
- stavite prekidač za paljenje u položaj «OFF» (2);
- namjestite pomoći kotač u spušteni položaj.

Skinite kapicu svjećice (1) prije spremanja stroja ili vršenja bilo kakvog zahvata.

4. REDOVNO ODRŽAVANJE

VAŽNO - Redovito i temeljito održavanje neophodno je za dugotrajno očuvanje sigurnosne razine i prvo-bitne učinkovitosti stroja.

Stroj čuvajte na suhom mjestu.

- 1) Prije svakog zahvata na čišćenju, održavanju ili podešavanju stroja, stavite čvrste radne rukavice.
- 2) Nakon korištenja uvijek temeljito operite stroj; odstranite nakupljene trunke i blato s noževa i ispod zaštite, jer oni kad se osuše mogu otežati sljedeće uklanjanje.
- 3) Lak s unutarnjeg dijela zaštite vremenom može otpasti uslijed abrazivnog djelovanja uklonjenih grumena zemlje; u tom slučaju treba spremno intervenirati i zaštiti lak bojom protiv hrđe kako bi se izbjeglo stvaranje hrđe, a time i nagrizanje metala.
- 4) Ukoliko je potrebno pristupiti donjem dijelu stroja, nagnite ga isključivo na stranu naznačenu u priručniku za motor, slijedeći odgovarajuće upute.
- 5) Izbjegavajte prolijevanje bezina po plastičnim dijelovima motora ili stroja, kako biste spriječili njihovo oštećivanje te odmah očistite svaki trag eventualno prolichenog benzina. Jamstvo ne pokriva oštećenja plastičnih dijelova prouzročena benzинom.

4.1 Zamjena noževa

POZOR - Oštice noževa NIJE moguće demontirati

s nosive ploče, zato treba UVIJEK zamijeniti cijelu ploču s ošticama. Uporaba noža s jednom ili više oštice koje su slomljene ili nedostaju može biti opasna i ugroziti pouzdanost stroja.

Na ovom stroju je predviđena primjena originalnih noževa. Oštice noževa ne zahtijevaju oštrenje.

Za zamjenu jednog noža:

- Polegnite stroj na jednu stranu.
- Izvadite čep (1);
- Otkačite zatik (2), izvucite osovinu pa izvadite sklop noževa.
- Ponovno montirajte noževe (3) te vratite na mjesto odgovarajuću osovinu, zatik (2) i čep (1).

4.2 Podešavanje prijenosa

Ukoliko u trenutku aktiviranja ručice za uključivanje noževa dođe do neispravnosti uz previše naglo uključivanje ili usporavanje noževa prilikom prodiranja u tlo, morate se pobrinuti za podešavanje kabala za uključivanje. Ovu radnju treba izvršiti najbliži servis ili vaš prodavač.

5. ZAŠTITA OKOLIŠA

Zaštitu okoliša mora predstavljati bitan i prvenstveni vid uporabe stroja, u korist civilnog suživota kao i okoliša u kojem živimo.

- Izbjegavajte ometanje susjeda.
- nositi čvrste radne rukavice;
- uhvatiti stroj na mjestima koja omogućuju sigurno držanje, vodeći računa o težini i njenoj raspodjeli;
- da broj osoba koje to obavljaju bude primjeren težini stroja i karakteristikama prijevoznog sredstva ili mjesta na kojem će stroj biti postavljen, odnosno s kojeg će biti preuzet.

U slučaju bilo kakve dvojbe ili problema, slobodno kontaktirajte najbliži servis ili svog prodavača.

SL VARNOSTNI PREDPISI

KI JIH MORATE OBVEZNO NATANČNO UPOŠTEVATI

POMEMBNO – PRED UPORABO STROJA POZORNO
PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA V BODOČE

A) URJENJE

- 1) **Natančno preberite navodila.** Seznamite se s komandami in s pravilno uporabo stroja. Naučite se hitro zaustaviti motor.
- 2) Uporabljajte stroj samo za namene, za katere je predviden, torej za prekopavanje in oranje tal. Katerakoli druga raba je lahko nevarna in lahko povzroči poškodbe na ljudeh in/ali na stroju. Med nepravilno uporabo spadajo (na primer, a ne samo):
 - prevažanje oseb, otrok ali živali na stroju;
 - vožnja na stroju;
 - uporaba stroja za vleko ali potiskanje tovorov;
 - uporaba stroja s strani dveh ali več oseb;
 - zagon rezil na trdih površinah ali na površinah z gramozom ali kamenjem.
- 3) Ne pustite, da stroj uporabljajo otroci ali osebe, ki niso zadostno seznanjene z navodili. Lokalni zakoni lahko določajo spodnjo mejo starosti za uporabnike.
- 4) Nikoli ne uporabljajte stroja:
 - če so v bližini osebe, predvsem otroci ali živali;
 - če je uporabnik zaužil zdravila ali snovi, ki lahko škodijo njegovim refleksom ali zmanjšajo njegovo pozornost.
- 5) Ne pozabite, da je delavec ali uporabnik odgovoren za nesreče in nepredvidljive dogodke, ki se lahko pripetijo drugim osebam ali njihovi lastnini.

B) POSTOPKI PRED UPORABO

- 1) Med delom vedno nosite močne čevlje in dolge hlače. Ne vklapljajte stroja bosi ali z odpetim obuvalom.
- 2) Dobro preglejte celotno delovno območje in odstranite vse, kar bi stroj lahko izmetal ali bi lahko poškodovalo vrtljivo orodje in motor (kamenje, veje, žice, kosti itd.).
- 3) **POZOR: NEVARNOST!** Bencin je močno vnetljiv.
 - gorivo hranite v posebnih posodah;
 - gorivo dolijte samo na prostem s pomočjo posebnega lija; med dolivanjem goriva in med katerim koli rokovanjem z gorivom, ne kadite;
 - gorivo dolijte pred vžigom motorja; ne dolijte bencina in ne snejamte pokrova rezervoarja, ko motor še deluje ali je še vroč;
 - če uhaja bencin, ne zaganjajte motorja, ampak odstranite stroj iz območja, kjer je bilo gorivo razlitlo ter preprečite možnosti požara, dokler bencin ne izhlapi in se para ne razkadi;
 - pokrova rezervoarja ter posode za bencin morate vedno ponovno namestiti na mesto in jih priviti.
- 4) Poškodovane dušilice zamenjajte
- 5) Pred uporabo vedno opravite splošen pregled, predvsem preglejte rezila in preverite, da vijaki in vrtljivo orodje niso obrabljeni ali poškodovani. Za ohranitev ravnotežja, zamenjajte celoten sklop rezil in poškodovanih ali iztrošenih vijakov.
- 6) Pred začetkom dela se prepričajte, ali so zaščite pravilno namešcene.

C) MED UPORABO

- 1) Motorja ne vklapljajte v zaprtih prostorih, kjer se lahko nakopičijo nevarni hlapi dušikovega monoksida.
- 2) Delajte samo pri dnevnih svetlobi ali pri dobrini umetni svetlobi.
- 3) Vedno zagotovite svojo stabilnost na visečih površinah.
- 4) Pri uporabi stroja nikoli ne tecite, pač pa hodite.
- 5) Delajte prečno z naklonom in nikoli navkreber ali v dolino.
- 6) Bodite izredno pozorni pri menjavi smeri na naklonih.
- 7) Ne delajte po terenih z več kot 20° naklonom.
- 8) Bodite izredno pozorni, ko stroj vlečete proti sebi.
- 9) Ne spreminjajte nastavitev motorja in ga ne silite v pretirano število vrtljajev.
- 10) Motor previdno zaženite skladno z navodili in pazite, da bodo vaše noge dovolj oddaljene od vrtljivega orodja.
- 11) Ne postavljajte rok ali nog poleg ali pod vrtljivo orodje.

12) Ne dvigujte in ne prenašajte stroja, ko je motor vžgan.

13) Ustavite motor:

- vedno, kadar pustite stroj brez nadzora;

- preden nalijetje gorivo;

14) Preden ustavite motor, popustite plin. Ko je delo končano, zaprite dovajanje goriva skladno z navodili v knjižici z navodili za motor.

Poleg tega še:

- Zaustavite vrtljivo orodje, če morate stroj nagniti pri prečkanju netravnatih površin in kadar stroj prenašate z delovnega območja ali nanj.
- Nikoli ne zaženite stroja, če so poškodovane njegove zaščite.
- Ugasnite motor in iztaknite kabel svečke:
 - pred kakršnim koli opravilom na vrtljivem orodju;
 - pred pregledovanjem, čiščenjem ali delom na stroju;
 - po udarcu ob tuj predmet. Pred ponovno uporabo stroja preverite morebitne poškodbe in izvedite potrebna popravila;
 - če stroj začne nenormalno vibrirati (tako pojščite vzroke za vibracije in poskrbite za potrebne preglede pri specializiranemu serviserju).
- Med delom vedno držite varnostno razdaljo od vrtljivega orodja, ki je enaka dolžini držaja.

D) VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- 1) Vijaki in matice morajo ostati priviti, da bo stroj zagotovo vedno deloval v varnih pogojih. Redno vzdrževanje je bistvenega pomena za varnost in za ohranjanje dobrega delovanja motorja.
- 2) Stroja z bencinom v rezervoarju ne shranjujte v prostoru, kjer bi lahko bencinski hlapi dosegli plamen, iskrico ali močan vir topote.
- 3) Preden stroj postavite v katerikoli prostor, najprej počakajte, da se motor ohladi.
- 4) Za zmanjšanje nevarnosti požara morate motor, izpušni dušilec, sedež akumulatorja ter prostor, kjer hranite bencin, očistiti ostankov trave, listja ali odvečne maščobe.
- 5) Iz varnostnih razlogov nikoli ne uporabljajte stroja, ki ima že obrabljene ali poškodovane dele. Dele je treba zamenjati in nikoli popravljati. Uporabljajte originalne rezervne dele. Deli neenake kakovosti lahko poškodujejo stroj in ogrožajo vašo varnost.
- 6) V primeru, da je treba rezervoar izprazniti, to opravite na prostem in ko je motor hladen.

Poleg tega še:

- Zaustavite motor in iztaknite kabel svečke, preden izvedete katero koli opravilo vzdrževanja;
- Pri montaži in demontaži vrtljivega orodja morate vedno uporabljati zaščitne rokavice.

E) PREVOZ IN PREMEŠČANJE

- 1) Vsakič, ko je stroj treba prestavljati, dvigati, prevažati ali nagibati, morate:
 - zaustavite motor;
 - nositi močne delovne zaščitne rokavice;
 - zgrabiti stroj na točkah, ki zagotavljajo varen prijem, ob upoštevanju teže in njene pravilne porazdelitve;
 - uporabiti ustrezno število oseb glede na težo stroja in na značilnosti prevognega sredstva ali mesta, kamor je potreben stroj postaviti ali od koder ga želite odstraniti.
- 2) Med prevozom morate stroj ustrezno zavarovati z vrvmi ali verigami.

SL PREDPISI ZA UPORABO

Za motor preberite pripadajoč priročnik z navodili.

OPOMBA - Navedbe v besedilu in na slikah (na str. 2 in na nadaljnjih straneh) so med seboj povezane s številko, ki je navedena pred vsakim odstavkom.

1. ZAKLJUČEK MONTAŽE

OPOMBA - Ob dobavi bodo na stroju morda že montirani nekateri elementi.

POZOR - Odstranjevanje embalaže in dokončno montažo morate opraviti na ravni in trdni površini, z zadostnim prostorom za premikanje stroja in embalaže, pri tem pa se morate vedno posluževati ustrez-nega orodja.

Z odpadno embalažo ravnjajte v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

1.1 Montaža krmila

Povežite podpornik (1) z obema stranskima elementoma krmila (2a) in (2b).

Vstavite obe podložki (3a, 3b) in do konca privijte matici (4) na obeh straneh.

POZOR - Podpornik je zelo pomemben varnostni element, zato mora biti njegovo nameščanje pravilno izvedeno.

Prirrite krmilo (2) na podporo (8) in pri tem pazite, da kabli ostanejo pod podporo. Namestite štiri stranske vijke (6) in podložke (6a) v prikazanem zaporedju, nato na notranji strani vstavite podložke (6b) in do konca privijte obe matici (5) na obeh straneh.

Položite sornik s kljuko (9) vzdolž podpore (8) in ga pritr vite z vijke (7).

1.2 Zaprtje osi rezil

Namestite oba čepa (1) na oba konca osi rezil (2).

1.3 Dolivanje olja

OPOMBA - Za ta stroj se priporoča uporaba olja SAE 15W-40.

• Transmisijska

Položite stroj na desni bok.

Odstranite zaponko (1), izvlecite zatič in odstranite sklop rezil (2).

Odvijte zamašek (3) in v odprtino vlijte okrog 250 ml olja, ki mora biti iste kakovosti kot tisto, ki se uporablja za motor.

Ponovno privijte zamašek (3) in pri tem pazite, da namestite tesnilo (4), ter namestite nazaj sklop rezil (2) z ustreznim zatičem in ustrezno zaponko (1).

• Motor

Dolivanje olja v motor izvedite ob upoštevanju navodil v ustreznom priročniku.

1.4 Montaža opornika

Vstavite opornik (1) v ustrezno mesto ter ga pritrdite na želeni razdalji s pomočjo zatiča (2) in zaponke (3).

2. KOMANDE IN NASTAVITVE

OPOMBA - Pomen simbolov na komandah je razložen na strani 6 in na naslednjih straneh.

2.1 Komanda za plin

Pospeševalnik je voden z vzvodom (1).

Položaji vzvoda so prikazani na pripadajoči tablici. Komanda za plin uravnava hitrost vrtenja rezil in hkrati hitrost napredovanja stroja.

2.2 Ročica za zagon rezil

Premikanje rezil v stiku s tlemi povzroča premikanje stroja naprej.

Za zagon rezil pritisnite na varnostno ročico (1) in povlecite ročico za zagon (2).

Če ročico popustite (2), se rezila zaustavijo, stroj pa se ne premika več naprej.

2.3 Uravnavanje globine prekopavanja

Uravnavanje ugreza rezil v tla se opravi s pomočjo opornika (1), ki ga je moč nastaviti na 3 različne globine.

Najnižji položaj pomeni najmanjšo globino prekopavanja. Za spremirjanje globine opornika (1) odstranite zaponko (3) in zatič (2), zatem pa opornik nastavite na želeno globino.

2.4 Uravnavanje pomožnega kolesa

Pomožno kolo (1) je lahko nastavljeno na dveh različnih višinah:

- nižja lega, v stiku s tlemi, za lažje premikanje stroja;
- dvignjena lega, med delom, da lahko rezila zarežejo v tla.

Za prestavljanje kolesa iz enega v drugi položaj je potrebno zagrabit kolo (1), ga povleči do stopnje, ko izstopi zatič (2) iz svoje lege v podlagi (3), in kolo nastaviti na želeno višino.

3. UPORABA STROJA

3.1 Zagon motorja

Stikalo za zagon premaknite v položaj "ON" (1), nato odločno potegnite za ročaj zaganjalne vrvice (2).

3.2 Prekopavanje in oranje tal

Za začetek z delom:

- nastavite opornik na želeno globino;
- prestavite pomožno kolo v višji položaj;
- lahko pritisnite na krmilo, da dvignete rezila s tal;
- pritisnite na varnostno ročico (1) in povlecite ročico za zagon rezil (2);
- znižajte rezila tako, da lahko zarežejo v tla in začnejo premikati stroj naprej.

Nasveti za dobro opravljanje del

- Ne uporabljajte stroja na mokrih tleh, saj so lahko grude zemlje zelo trde in jih je težko razdrobiti.
- V primeru trdih in suhih tal lahko želeno globino ugreza dosežete tako, da teren obdelate dvakrat v nasprotnih smereh z omejeno globino ugreza.

3.3 Zaključek del

Ob zaključku del:

- popustite ročico za zagon (2);
- premaknite stikalo za zagon v položaj "OFF" (2);
- prestavite pomožno kolo v nižji položaj.

Odklopite kapico svečke (1), preden pospravite stroj ali izvedete kakršno koli opravilo na njem.

4. REDNO VZDRŽEVANJE

POMEMBNO - Redno in skrbno vzdrževanje je nujno potrebno, če želite dolgo časa ohraniti varnost in izvorno učinkovitost stroja.

Stroj hranite v suhem prostoru.

- 1) Nadenite si močne delovne rokavice, preden začnete izvajati kakršno koli operacijo čiščenja, vzdrževanja ali nastavitev na stroju.
- 2) Po vsaki uporabi stroj skrbno operite; odstranite ostanke trave in blata, ki so se nabrali na rezilih in pod zaščito, s čimer preprečite, da bi zasušeni ostanki oteževali kasnejše čiščenje.
- 3) Plast laka na notranjem delu ogrodja sčasom odstopi zaradi abrazivnega delovanja zemeljskih grud; v tem primeru morate takoj ukrepati in obnoviti lak z barvo proti rijavenju; s tem boste preprečili nalaganje rje, ki bi lahko razjedla kovino.
- 4) V primeru, da je potrebno poseči v spodnji del, nagnite stroj izključno na tisto stran, ki je označena v knjžici z navodili za motor ter upoštevajte ustrezna navodila.
- 5) Pazite, da ne boste polili bencina na plastične dele motorja ali stroja, ker jih lahko poškodujete; v primeru, da narne pomotoma zlijete bencin, takoj očistite vsako sled bencina. Garancija ne krije škode na plastičnih delih, ki bi nastala zaradi bencina.

4.1 Zamenjava rezil

POZOR - Rezilnih delov rezil NI MOGOČE odstraniti s podporne ploščice, zato je potrebno VEDNO zamenjati celotno ploščico skupaj z rezilnimi deli. Uporaba rezila, če je en ali več rezilnih delov poškodovanih ali manjkajočih, je lahko nevarna in škodljiva za varnost in zanesljivost stroja.

Na tem stroju je predvidena uporaba originalnih rezil.

Rezila ne zahtevajo brušenja rezilnih delov.

Za zamenjavo enega rezila:

- Stroj nagnite na enega od bokov.
- Odstranite čep (1);
- Odpnite zaponko (2), izvlecite zatič in odstranite sklop rezil.
- Ponovno montirajte rezila (3) ter namestite nazaj ustrezni zatič, zaponko (2) in čep (1).

4.2 Uravnavanje transmisije

Če se pojavi napake pri uporabi ročice za zagon rezil ob prehitrem zagonu ali se rezila pri ugrezu v tla zaustavljajo, je treba poskrbeti za prilagoditev kabla za zagon. To opravilo mora izvesti najbližji servisni center za pomoč uporabnikom ali vaš prodajalec.

5. VAROVANJE OKOLJA

Varovanje okolja mora biti pomemben in prednostni vidik pri uporabi stroja, v korist civilnega sožitja in okolja, v katerem živimo.

- Pazite, da s svojim delom ne motite sosedov.
- Natančno upoštevajte lokalne predpise za odlaganje embalaže, pokvarjenih delov ali katerega koli elementa, ki močno vpliva na okolje; teh odpadkov ne smete odvreči v smeti, ampak jih morate ločiti in jih izročiti v posebne zbirne centre, ki bodo poskrbeli za njihovo reciklažo.
- Ko stroja ne boste več uporabljali, ga ne smete odvreči v okolje, ampak se obrnite na center za zbiranje odpadkov skladno z veljavni lokalnimi predpisi.

V primeru kakršnega koli dvoma ali problema, se takoj posvetujte z najbližjo servisno službo ali z vašim prodajalcem.

RO NORME DE SIGURANȚĂ

RESPECTAREA LOR ESTE OBLIGATORIE

IMPORTANT – CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA MAȘINA. PĂSTRAȚI-L PENTRU A-L PUTEA CONSULTA ULTERIOR

A) INSTRUIRE PERSONAL

- 1) **Citiți cu atenție instrucțiunile.** Familiarizați-vă cu comenzile și modul adecvat de folosire a mașinii. Deprindeți-vă să opriți rapid motorul.
- 2) Utilizați mașina numai în scopul pentru care a fost fabricată, adică pentru a prăși și ara terenul. Orice altă utilizare poate fi periculoasă și poate produce prejudicii bunurilor și/sau persoanelor. Sunt considerate utilizări impropriei (fără a se limita însă la următoarele exemple):
 - transportul de persoane, copii sau animale pe mașină;
 - deplasarea cu mașina, ca mijloc de transport;
 - folosirea mașina în vederea tractării sau împingerii de greutăți;
 - folosirea mașinii cu mai mulți conducători;
 - acționați frezele pe suprafețe solide sau în zone cu pietriș sau pietre.
- 3) Nu lăsați niciodată copiii sau persoanele care nu și-au înșusit instrucțiunile să folosească mașina. Legile locale pot stabili vârstă minimă la care utilizatorul poate folosi mașina.
- 4) Nu folosiți niciodată mașina:
 - când sunt persoane, mai ales copii sau animale în apropiere;
 - dacă utilizatorul a luat medicamente sau substanțe care pot inhiba reflexele sau atenția.
- 5) Amintiți-vă că operatorul sau utilizatorul este responsabil de accidentele sau situațiile neprevăzute care pot apărea și care pot afecta persoanele sau bunurile acestora.

B) OPERAȚII PRELIMINARE

- 1) În timpul lucrului, purtați întotdeauna încăltăminte solidă și pantaloni lunghi. Nu folosiți mașina cu picioarele goale sau cu sandale.
- 2) Verificați minutios zona de lucru și îndepărtați tot ce poate fi expulzat de mașină sau ce poate deteriora uneltele rotative sau motorul acesteia (pietre, ramuri de copac, fier, oase, etc).
- 3) ATENȚIE: PERICOL! Benzina este foarte inflamabilă.
 - păstrați carburantul în recipiente adecvate;
 - umplerea rezervorului se va face în aer liber, cu ajutorul unei pâlnii; nu fumați în timp ce umpleți rezervorul cu carburant sau când manipulați carburantul
 - umpleți rezervorul înainte de a porni motorul; nu adăugați carburant și nu deschideți capacul rezervorului când motorul este în funcțiune sau dacă este cald;
 - dacă curge puțină benzina din rezervor, nu porniți motorul, ci îndepărtați mașina de locul unde s-a scurs combustibilul, pentru a evita riscul unui incendiu; aşteptați evaporarea carburantului și rarefierea vaporilor de benzинă;
 - asigurați-vă că ati introdus și strâns bine capacele rezervorului și ale recipientului unde a fost ținută benzina.
- 4) Înlăcuți tobole defecte.
- 5) Înainte de utilizare, verificați starea mașinii și mai ales a frezelor. Controlați suruburile și uneltele rotative: acestea nu trebuie să fie deteriorate su uzate. Înlăcuți toate frezele și suruburile deteriorate sau uzate pentru a menține echilibrarea mașinii.
- 6) Înainte de a începe munca, asigurați-vă că protecțiile sunt montate corect.

C) ÎN TEMPUL UTILIZĂRII

- 1) Nu porniți motorul în încăperi închise, pentru a evita acumularea gazelor nocive (monoxid de carbon).
- 2) Lucați numai la lumina zilei sau cu un bun sistem de iluminare.
- 3) Asigurați-vă întotdeauna că mașina e bine fixată, pe terenurile în pantă.
- 4) Nu fugiți cu mașina, ci umblați la pas.
- 5) Lucați în sens transversal pe pantă (nu sus-jos).
- 6) Fiți foarte atenți când schimbați sensul de deplasare, pe terenurile în pantă.
- 7) Nu lucați pe un teren cu pantă mai mare de 20°.
- 8) Fiți foarte atenți când trageți mașina spre dvs.

- 9) Nu modificați reglajele motorului; nu lăsați motorul să lucreze la o turatie excesivă.
- 10) Acționați motorul cu atenție și în conformitate cu instrucțiunile, având grijă să țineți picioarele la o distanță considerabilă de lamele rotative.
- 11) Nu apropiati mâinile și picioarele de componente rotative.
- 12) Nu ridicați și nu transportați mașina cu motorul în funcțiune.
- 13) Oprită motorul:
 - de fiecare dată când lăsați mașina nesupraveghetă;
 - înainte de a umple rezervorul.
- 14) Reduceți alimentarea cu carburant înainte de a opri motorul. Înterupeți alimentarea cu carburant la încheierea zilei de muncă, după indicațiile furnizate în manual.

De asemenea:

- Oprită uneltele rotative dacă trebuie să înclinați mașina, precum și atunci când parcurgeti suprafețe fără iarbă sau când mașina este transportată de la sau înspre zona de lucru.
- Nu puneti niciodată în funcțiune mașina dacă protecțiile sunt deteriorate
- Oprită motorul și scoateți cablul bujiei:
 - înainte de a efectua vreo intervenție asupra uneltelor rotative;
 - înainte de a verifica, curăța sau a utiliza mașina;
 - după ce ati lovit cu mașina un obstacol. Verificați dacă mașina prezintă defecțiuni și efectuați reparațiile necesare înainte de a o utiliza din nou;
 - dacă mașina începe să vibreze în mod anormal (încercați să găsiți imediat cauza vibrațiilor și duceți-o pentru revizie la un Centru de Reparație Specializat).
- În timpul lucrului, păstrați întotdeauna distanța de siguranță față de uneltele rotative datea de lungimea ghidonului.

D) ÎNTREȚINERE ȘI ÎNMAGAZINARE

- 1) Verificați strângerea piulițelor și suruburilor, pentru a fi siguri că mașina este permanent în condiții sigure de funcționare. Întreținerea regulată a mașinii este o condiție esențială pentru a garanta siguranța și performanța ridicată.
- 2) Nu depozitați mașina cu benzină în rezervor într-o încăpere unde vaporii de benzină ar putea intra în contact cu flăcări, scânteie sau surse puternice de căldură.
- 3) Lăsați motorul să se răcească înainte de a depozita mașina, indiferent de loc.
- 4) Pentru a reduce riscul de incendiu, mențineți motorul, toba de eșapament, locașul bateriei și zona de depozitare a benzinei în stare perfectă de curățenie, eliminând iarbă, frunze sau grăsimă excesivă.
- 5) Din motive de securitate, nu folosiți mașina dacă are piese uzate sau deteriorate. Componentele trebuie să fie înlocuite și nu reparate. Folosiți piese de schimb originale. Piese de schimb care nu sunt originale pot deteriora mașina și periclista securitatea dvs.
- 6) Dacă vreti să goliiți rezervorul, efectuați această operație în aer liber, cu motorul rece.

De asemenea:

- Oprită motorul și deconectați cablul bujiei înainte de a efectua vreo intervenție de întreținere;
- Purtați mănuși de protecție pentru demontarea și remontarea uneltelor rotative.

E) TRANSPORT ȘI MANIPULARE

- 1) De fiecare dată când este necesar să manipulați sau transportați mașina, procedați astfel:
 - Oprită motorul.
 - Purtați mănuși de protecție robuste.
 - Prindeți mașina din locurile care garantează o priză sigură, ținând cont de greutatea ei și de repartizarea greutății;
 - apelați la mai multe persoane, în funcție de greutatea mașinii, de caracteristicile mijlochului de transport și de locul unde mașina va fi amplasată sau de unde va fi luată.
- 2) Prindeți mașina bine în timpul transportului cu funii sau lanțuri.

RO NORME DE UTILIZARE

Pentru detalii despre motor, citiți manualele de instrucțiuni.

OBSERVAȚIE - Corespondența dintre informațiile conținute în text și figurile respective (reproduse la pag. 2 și următoarele) este indicată de numărul premergător fiecărui paragraf.

1. COMPLETAREA MONTAJULUI

OBSERVAȚIE - Mașina poate fi furnizată cu anumite componente deja montate.

ATENȚIE - Despachetarea și finalizarea operațiunilor de montare se va efectua pe o suprafață plată și solidă, având suficient spațiu pentru manipularea mașinii și a ambalajelor, și utilizând unelte adecvate. Eliminarea ambalajelor se va efectua conform normelor locale în vigoare.

1.1 Montarea ghidonului

Introduceți știftul (1) în cele două elemente laterale ale ghidonului (2a) și (2b).

Introduceți cele două șaibe (3a, 3b) și strângeți complet cele două piulițe (4) pe ambele laturi.

ATENȚIE - Știftul reprezintă un element important de siguranță și, prin urmare, trebuie să fie montat corect.

Montați ghidonul (2) pe suport (8) având grijă să țineți cablurile sub suport. Poziționați cele patru șuruburi laterale (6) și șaibe (6a) în ordinea indicată, apoi introduceți șaibe (6b) înăuntru și strângeți complet cele două piulițe (5) pe ambele părți.

Rulați racordul (9) pe suport (8) și fixați-l cu șurubul (7).

1.2 Închiderea axelor frezelor

Aplicați cele două capace (1) la cele două extremități ale axului frezelor (2).

1.3 Alimentare lubrifiant

OBSERVAȚIE - Pentru această mașină se recomandă utilizarea uleiului de tip SAE 15W-40.

• Transmisie

Așezați mașina pe partea dreaptă.

Desprindeți cuiul spintecat (1), extrageți știftul și înălăturăți ansamblul de freze (2).

Deșurubați capacul (3) și introduceți în orificiu aproximativ 250 ml de ulei de aceeași calitate utilizată pentru motor. Montați la loc capacul (3), având grijă să reposiționați garnitura (4) și să fixați la loc ansamblul de freze (2) cu știftul și cuiul spintecat (1) aferent.

• Motor

Efectuați plinul cu ulei pentru motor respectând instrucțiunile din manualul aferent.

1.4 Montarea piciorului de reglare

Introduceți piciorul de reglare (1) în locașul său și fixați-l la înălțimea dorită cu ajutorul bolțului (2) și cuiului spintecat (3).

2. COMENZI ȘI REGLĂRI

OBSERVAȚIE - Explicația simbolurilor amplasate pe comenzi începe de la pagină 6.

2.1 Comanda acceleratorului

Acceleratia este comandată de manetă (1).

Pozиїile manetei sunt cele indicate pe plăcuța aferentă. Acceleratorul reglează viteza de rotire a frezelor și, simultan, viteza de avans a mașinii.

2.2 Maneta de cuplare a frezelor

Mișcarea frezelor în contact cu terenul produce mișcarea de avans a mașinii.

Pentru a cupla frezele, apăsați maneta de siguranță (1) și trageți maneta de cuplare (2).

La eliberarea manetei (2), frezele se opresc, iar mașina nu mai avansează.

2.3 Reglarea adâncimii de prăsit

Reglarea adâncirii frezelor în teren se efectuează cu ajutorul piciorului de reglare (1), care poate fi poziționat pe 3 înălțimi diferite.

Pozitia de jos coincide cu adâncimea minimă de prărire. Pentru a modifica înălțimea piciorului de reglare (1), extrageți cuiul spintecat (3) și bolțul (2) și aduceți-l la înălțimea dorită.

2.4 Reglarea roții auxiliare

Roata auxiliară (1) se poate poziționa pe două pozitii diferite:

- coborâtă, la nivel cu solul, pentru a facilita deplasarea;
- ridicată, în timpul funcționării, pentru ca frezele să se adâncească în teren.

Pentru a trece de la o poziție la alta, trebuie să prindeți roata (1), să o trageți până când ieșe bolțul (2) din locașul de pe suport (3) și să o reposiționați la înălțimea dorită.

3. UTILIZAREA MAȘINII

3.1 Pornirea motorului

Posiționați întrerupătorul de pornire pe poziția „ON” (Pornit) (1), apoi trageți ferm de maneta corzii de pornire (2).

3.2 Prășitul și aratul terenului

Pentru a începe operațiunea:

- aduceți piciorul de reglare la înălțimea dorită;
- aduceți roata auxiliară pe poziția de sus;
- exercitați o presiune usoară asupra ghidonului pentru a ridica frezele din sol;
- apăsați maneta de siguranță (1) și trageți maneta de cuplare a frezelor (2);
- coborâți frezele astfel încât să se poată afunda în sol și împingeți înainte mașina.

Sugestii pentru o operațiune bine executată

- Nu folosiți mașina pe teren umed deoarece bulgării de pământ ar putea fi greu se sfârâmat.
- În cazul solului tare și uscat, se recomandă să atingeți adâncimea dorită cu două treceri încrucișate, efectuate la o adâncime redusă.

3.3 Sfârșitul operației

La sfârșitul operației:

- eliberați maneta de cuplare (2);
- aduceți întrerupătorul de pornire pe poziția „OFF” (2);
- aduceți roata auxiliară pe poziția coborâtă.

Deconectați capacul bujiei (1) înainte de a depozita mașina sau de a efectua vreo intervenție.

4. ÎNTREȚINERE CURENTĂ

IMPORTANT - Întreținerea curentă, la intervale de timp regulate, este indispensabilă pentru a menține același nivel de siguranță și de prestații al mașinii, ca cel original.

Depozitați mașina într-un loc ferit de umiditate.

- 1) Purtați mănuși de protecție robuste înainte de a efectua operațiuni de curățare, întreținere sau reglare pe mașină.
- 2) Spălați atent mașina cu apă după fiecare utilizare; îndepărtați resturile și noroiul acumulat pe freze și sub protecție deoarece, atunci când se usucă, ar putea fi dificil de eliminat.
- 3) Vopseaua de pe partea internă a șasiului se poate șterge cu timpul din cauza acțiunii abrazive a bulgărilor de pământ îndepărtați; în acest caz, interveniți imediat și rețușați vopseaua folosind una contra ruginii pentru a preveni formarea de rugină ce duce la corodarea metalului.
- 4) Dacă este necesar să faceți intervenții sub mașină, înclinați-o numai pe partea indicată în manualul motorului, urmărind instrucțiunile date.
- 5) Evitați contactul benzinei cu părțile din plastic ale motorului sau ale mașinii, pentru a evita deteriorarea lor; în cazul în care ați vărsat benzинă peste acestea, curătați imediat orice urmă. Garanția nu acoperă daunele provocate componentelor din plastic din cauza benzinei.

4.1 Înlocuirea frezelor

ATENȚIE - Dintii frezelor NU se pot demonta de pe placa de suport, de aceea trebuie să înlocuiți ÎNTOȚDEAUNA placa cu dinti cu tot. Utilizarea unei freze cu unul sau mai mulți dinti lipsă poate fi periculoasă și aduce prejudicii siguranței și fiabilității mașinii.

Pe această mașină este prevăzută utilizarea de freze originale.

Frezele nu necesită ascuțirea dinților.

Pentru a înlocui o freză:

- Culcați mașina pe o parte.
- Înlăturați capacul (1);
- Desprindeți cuiul spintecat (2), extrageți șiftul și înlăturați ansamblul de freze.
- Remontați frezele (3) și fixați la loc șiftul aferent, cuiul spintecat (2) și capacul (1).

4.2 Reglarea transmisiei

În caz de anomalii în momentul acționării manetei de cuplare a frezelor, cu o cuplare prea violentă sau cu frezele care tind să încetinească când se afundă în sol, trebuie să se regleze cablul de cuplare.

Această operațiune trebuie efectuată la cel mai apropiat Service sau de către Vânzător.

5. OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Ocrotirea mediului înconjurător reprezintă un aspect important și priorității atunci când utilizăm mașina, spre beneficiul unei coabitări civilizate și a mediului în care trăim.

- Evitați să deranjați persoanele din vecinătate.
- Respectați cu strictețe normele în vigoare la nivel local pentru eliminarea ambalajelor, uleiurilor, benzinei, bateriilor, filtrelor, părților deteriorate sau a oricărui alt element ce ar putea afecta mediu înconjurător; aceste deșeuri nu vor fi aruncate în lada de gunoi, ci vor fi separate și duse la centrele de colectare autorizate, care se vor ocupa de reciclarea materialelor în cauză.
- Când mașina nu mai este utilizabilă, nu o lăsați în mediu înconjurător ci contactați un centru de colectare, conform normativelor în vigoare la nivel local.

În caz de neclarități sau probleme, contactați fără ezitate Serviciul de Asistență cel mai apropiat sau Vânzătorul de la care ați achiziționat produsul.

LT SAUGOS NORMOS

KURIŲ BŪTINA ATIDŽIAI LAIKYTIS

SVARBU – ATIDŽIAI PERSKAITYTI PRIEŠ NAUDΟJANT IRENGINĮ. IŠSAUGOTI NAUDΟJIMUI ATEITYJE

A) APMOKYMAS

- Atidžiai perskaitykite instrukcijas.** Gerai įsiminkite komandas ir kaip reikia tinkamai dirbti įrenginiu. Išmokite greitai sustabdyti variklį.
- Naudoti įrenginį išskirtinai tik tam tikslui, kuriam buvo paskirtas, tai yra žemės pureniui ir arimui. Bet koks kitoks naudojimas gali būti pavojingas ir sudaryti nuostolius asmenims ir/arba daiktams. Netinkamu naudojimu laikoma (kaip nurodyta pavyzdžiuose, tačiau ne tik):
 - pervežti ant įrenginio asmenis, vaikus arba gyvūnus;
 - važinėti įrenginiu;
 - įrenginių naudotoi vilkiumi arba krovinių stumdymui;
 - naudoti įrenginių daugiau nei vienam asmeniui;
 - aktyvinti frezas ant solidžių paviršių arba esant žvyru bei akmenims.
- Neleiskite, kad įrenginiu naudotuosi vaikai arba žmonės, kaip reikiant nesusipažinę su instrukcijomis. Gali būti, kad vietiniai įstatymai leidžia dirbti įrenginiu tik asmenims, sulauskusiems ne mažesnio nei nustatytu amžiaus.
- Jokiu būdu nenaudokite įrenginio:
 - su asmenimis, ypač vaikais ar gyvūnais esančiais netoliiese;
 - jeigu naudotojas vartojo vaistus ar kitas jo pajėgumui refleksams ir atidurumui kenksmingas priemonės.
- Būtina nepamiršti, kad operatorius ar įrenginio naudotojas atsako už avarijas bei žalą, padarytą kitiems asmenims arba jų turtui.

B) PASIRUOŠIMAS

- Darbo metu, visada dėvėkite standžią avalynę ir kelnes. Neveikite įrenginiu basomis kojomis arba su atvira avalyne.
- Nuodugniai apžiūrėti visą darbo teritoriją ir pašalinti viską kas galėtų būti užkliaudyta įrenginiu arba sugadintų sukančiuosius įrankius bei variklį (akmenis, šakas, geležinius laidus, kaulus ir tt.).
- DĖMESIO: PAVOJUS!** Benzinas yra labai degus.
 - laikyti degalus atitinkamose talpyklose;
 - degalus išpilkite naudojdomi pilvutą, tik atvirame ore ir atliekant šio tipo operacijas jokiu būdu nerūkykite;
 - degalus papildykite prieš paleisdamis variklį jei variklis veikia arba yra įkaitęs nepilkite benzino ir neatsukinėkite bako kamščio;
 - jei teka benzinas, variklio nepaleiskite ir patraukite įrenginį nuo vienos, kurioje degalai išsipylyt ir išvenkite sudaryti gaisro pavojus galimybes, kol degalai neišsivades ir benzino garai neišsisiklaidys;
 - visada ir gerai užsukite bako ir benzino talpyklos kamščius.
- Pakeisti defektuotus duslintuvus.
- Prieš pradendant darbą visada atlikti generalinį patikinimą ypač frezų išvaizdą, ir patikrinti veržlės ir kad sukamieji įrankiai nebūtų susinaudojė ar susigadintė. Pakeisti blokuotas frezas ir susigadinusias ar susinaudojusias veržles taip išlaikant pusiausvyrą.
- Prieš pradendant darbą, užsitzirkinkite, kad apsaugos būtų taisykliniai sumontuotos.

C) DIRBANT

- Neužveskite variklio nedidelėje erdvėje, kur gali susikaupti pavojingų anglies monoksido dūmų.
- Dirbkite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniams apšvietimui.
- Visada užsitzirkinkite atramos tašką dirbant ant šlaituotų dirvožeminių.
- Niekada nebekite su įrenginiu, bet eikite.
- Dirbkite išilgai šlaito ir niekada aukštyn ir žemyn.
- Šlaituose keisdami pjovimo kryptį būkite labai atidūs.
- Nedirbkite ant dirvos su šlaitu didesniu nei 20°.
- Būkite labai atidūs, kai traukiante įrenginį link savęs.
- Nekeiskite variklio nustatymų, neleiskite varikliui dirbti per dideliu apsisukimų režimui.
- Varklį užgeskite atsargiai vadovaudamiesi instrukcijomis ir laikant kojas atstumu nuo besisukančių įrankių.
- Nepriartinti nei rankų nei kojų prie sukamujų detalių..

12) Nesukelkite ir negabenkite įrenginio, kai veikia variklis.

13) Sustabdyti variklį:

- kas kart, kai įrenginys yra paliekamas be priežiūros;
- prieš pildami degalus;
- 14) Sumažinti greitį prieš sustabdant variklį. Uždaryti karbiuratoriaus maininimą baigiant darbą, kaip nurodyta variklio vadovėlyje pateiktose instrukcijose.

Be to:

- Sustabdykite sukančiuosius įrankius, jeigu įrenginys turi būti paverstas, pereinant nežolėtus paviršius ir, kai įrenginys yra gabenamas iš arba link darbo vietas.
- Niekada nedirbkite įrenginiu, jeigu apsaugos yra pažeistos.
- Sustabdykite variklį ir atjunkite žvakės laidą:
 - prieš pradendant bet kokį darbą su sukamaisiais įrankiais;
 - prieš tikrinant, valant arba dirbant įrenginiu;
 - kai susidūrėte su kokiui nors kliuviiniu. Patikrinkite, ar įrenginys nenukentėjo ir prieš vėl naudodamiesi įrenginiu, atlikite būtinus remonto darbus;
 - jeigu įrenginys pradeda netaisyklindai vibravoti (Netrukus atraskite vibraciją priežastį ir pasirūpinkite būtinais patikrinimais Specializuotame Paslaugų Centre).
- Darbo metu, visada išlaikykite saugų atstumą nuo sukamujų įrankių, atsižvelgiant į koto ilgi.

D) PRIEZIŪRA IR SANDĒLIAVIMAS

- Norédami būti tikri įrenginio patikimumu, pasirūpinkite, kad veržlės ir varžtai būtų prisuktai. Nuolatinė įrenginio priežiūra yra pagrindinė taisyklė, norint, kad įrenginys būtų saugus ir dirbtų kokybiškai.
- Nestatykite įrenginio, jei baki yra benzino, į patalpą, kuriuo benzino garai galėtų susidurti su liepsna, kibirkštini ar stipriu šilumos šaltiniu.
- Prieš statydami įrenginį į bet kokią patalpą, palaukite, kol atauš variklis.
- Norint sumažinti gaisro pavoją, išlaikyti variklį, duslintuvą, akumuliatorius vietai ir įrenginio stovėjimo zoną laisvą nuo žolės liekanų, lapų ar besaikių riebalų.
- Saugumo sumetimais niekada nenaudokite įrenginio, kai jo dalys yra susidėvėjusios arba pažeistos. Detalės turi būti pakeičiamos ir niekada netaisomos. Naudoti originalias pakeitimų dalis. Kitokios kokybės detalės gali pakenkti prietaisui arba jūsų saugumui.
- 6) Jei baki reikia ištuštinti, atlikite šį veiksmą atvirame ore, kai variklis yra atvésęs.

Be to:

- Sustabdykite variklį ir atjunkite žvakės laidą prieš pradendant atlikti bet kokius priežiūros darbus;
- Dėvėkite darbines pirštines sukančiuosius įrankius išmontavimui ir sumontavimui.

E) VEŽIMAS IR IŠJUDINIMAS

- Kiekvieną kartą, kai reikia išjudinti, sukelti, transportuoti arba paversti įrenginį, reikia:
 - sustabdyti variklį;
 - dėvėti standžias darbines pirštines;
 - suimti įrenginį už tašką, kurie užtikrina saugų suémimą, atsižvelgiant į jo svorį ir jo pasiskirstymą.
 - pasitelkti tokį žmonių kiekį kiek yra reikalanga atsižvelgiant į įrenginio svorį ir transporto priemonės charakteristikas arba atsižvelgiant į vietą, į kurią įrenginys turi būti pastatomas.
- Transportavimo metu, apsirūpinkite reikiamais įrenginio lynais arba grandinėmis.

LT NAUDOJIMO NORMOS

Variklio naudojimui, skaitykite reliatyvų instrukciją vadovėli.

PASTABA - Atitikimas tarp nuorodų esančių tekste ir atitinkamų paveikslėlių (randasi pusl. 2 ir sekantiuose) yra ankstesnio kiekvieno paragrafo numeris .

1. UŽBAIGTI MONTAVIMĄ

PASTABA - Įrenginys gali būti pateikiamas su kai kuriais komponentais jau sumontuotais.

DĒMESIO - Išpakavimas ir montavimo komplektas turi būti atliekami ant lygaus ir tvirto paviršiaus, su vieta pakankama įrenginio ir įpakavimo judinimui, visada naudojant atitinkamus įrankius.
Įpakavimo sunaikinimas turi būti atliekamas pagal vyraujamus vietinius įstatymus.

1.1 Rankenos montavimas

Prijungti traukę (1) prie dviejų lateralinių rankenos elementų (2a) ir (2b). Uždėti dvi poveržles (3a, 3b) ir iki galio priveržti dvi veržles (4) abiejose pusėse.

DĒMESIO - Traukės buvimas yra svarbus saugumo elementas ir todėl turi būti tinkamai atliekamas.

Sumontuoti rankeną (2) ant suporto (8) atidžiai laikant laidus žemiau po suportu. Idėti keturis šoninius varžtus (6) ir poveržles (6a) nurodyta seka, į vidų idėti poveržles (6b) bei iki galio priveržti dvi veržles (5) abiejose pusėse. Pajudinti jungę (9) priešais suportą(8) ir prifiksuti varžtu (7).

1.2 Frezų ašių uždarymas

Uždėti du dangtelius (1) prie dviejų frezų ašių galų (2).

1.3 Alyvos pripildymas

PASTABA - Šiai mašinai rekomenduojama naudoti alyvą SAE 15W-40.

• Transmisija

Paverskite įrenginį ant dešiniojo šono.

Atkabinti spyną (1), ištrauktį kaištį ir išimti frezų bloką (2).

Atveržti kamštį (3) ir įpilti pro angą maždaug 250 ml tos pačios varikliui naudotos kokybės alyvos.

Vėl uždėti kamštį (3) stengiantis tinkamai uždėti tarpiklį (4) ir atstatyti frezų bloką (2) su atitinkamu kaiščiu ir spyna (1).

• Variklis

Atlikite variklio alyvos pripildymą, sekant reliatyviame vadovėlyje pateiktas instrukcijas.

1.4 Ramsčio montavimas

Istatyti ramstį (1) į jam skirtą vietą ir prifiksuti jį norimu aukščiu naudojantis kaiščiu (2) ir smaige (3).

2. KOMANDOS IR REGULIAVIMAI

PASTABA - Simbolų esančių ant komandų rekšmės yra paaiškintos puslapyje 6 ir sekantiuose.

2.1 Akceleratoriaus komanda

Akceleratorius yra valdomas svirtelės (1). Svirtelės pozicijos yra nurodytos reliatyvioje lentelėje. Akceleratorius reguliuoja frezų sukimosi greitį ir tuo pačiu metu įrenginio judėjimo greitį.

2.2 Frezų įvedimo svirtis

Frezų judėjimas kontaktuojant su dirvožemiu sudaro įrenginio judėjimą. Norint įvesti frezas, paspauskite saugumo svirtį (1) ir traukti įvedimo svirtį (2). Atleidžiant svirtį (2), frezos sustoja ir įrenginys nustoja judėti.

2.3 Purenimo gylio reguliavimas

Frezų įsmigimo į dirvožemį gilumas yra reguliuojamas naudojantis ramsčiu (1), nustatomas 3 skirtingais aukščiais.

Patį žemiausia pozicija atitinka patį žemiausią purenimo gyli.

Ramsčio aukščio reguliavimui (1), nuimkite smaigę (3) ir kaištį (2) ir nustatykite norimą aukštį.

2.4 Pagalbinio rato reguliavimas

Pagalbinis ratas (1) gali būti reguliuojamas dvejais skirtingais aukščiais:

- nuleistas, liečiantis su dirvožemiu, reikalingas palengvinti poslinkius.
- sukeltas, darbo metu, padeda frezoms nusileisti į dirvą, norint pareiti iš vienos pozicijos į kitą, reikia suimti ratą (1),

traukti jį iki kol bus išprovokuotas kaičio išlindimas (2) iš suporte išgaubtos vietos (3) ir įstatyti į norimą aukštį.

3. ĮRENGINIO NAUDOJIMAS

3.1 Variklio paleidimas

Pasukti paleidimo jungiklį į padėtį „ON“ (1) stipriai patraukiant paleidimo virvės rankeną (2).

3.2 Dirvos purenimas ir arimas

Pradėti darbą:

- sureguliuokite į norimą aukštį ramstį;
- nustatykite pagalbinį ratą į norimą poziciją;
- lengvai paspauskite rankeną taip sukeliant frezas nuo žemės;
- paspausti saugos svirtelę (1) ir traukti frezų įvedimo svitį (2);
- nuleisti frezas tokiu būdu, kad galėtų prasiskverbt i dirvą ir leisti įrenginiui judėti.

Patarimai geram darbui

- Nenaudokite įrenginio ant šlapios dirvos, kadangi grūmstus gali būti sunku susmulkti.
- Labai sausų ir kietų dirvų atveju, patariama pasiekti reikiama gylį dvejais pervedimais, atliktais sumazintu gyliu.

3.3 Darbo pabaiga

Darbo pabaigoje:

- atleisti įvedimo svitį (2);
- pasukti paleidimo jungiklį į padėtį „OFF“ (2);
- nustatykite pagalbinį ratą į nuleistą poziciją;

Atjunkite žvakės gaubtelį (1) prieš pastatant įrenginį arba prieš atliekant bet kokį priežiūros darbą.

4. KASDIENINĖ PRIEŽIŪRA

SVARBU - Reguliari kruopštī priežiūra yra būtina norint ilgam laikui išlaikyti įrenginio originalias eksloatacines ir saugumo savybes.

Įrenginjų laikykite sausoje vietoje.

- 1) Prieš kiekvieną įrenginio valymo arba reguliavimo darbą, dėvėkite standžias darbines pirštines.
- 2) Gerai nuplaukite įrenginį po kiekvieno naudojimo; pašalinkite detritus ir purvą susikaupusius ant frezų ir po apsaugomis tuo siekiant išvengti, kad išdžiuvus galėtų sudaryti sunkumų jo pašalinimui.
- 3) Vidinė apsaugos nudažyta dalis gali su laiku atsilupti dėl abrazyvinio poveikio nuimtose zonose; šiuo atveju, reikia netrukus perdažyti dažais nuo rūdžių, siekiant išvengti rūdžių susidarymo, kurios yra kenksmingos metalo korozijai.
- 4) Atveju, jeigu būtų reikalinga prieiti prie apatinės dalies, paverskite įrenginį išskirtinai tik ant to šono, kuris yra nurodytas variklio knygelėje, sekant reliatyvias instrukcijas.
- 5) Išvengti pilti benziną ant plastmasinių variklio ar įrenginio daliių taip išvengiant jas sugadinti ir greitai nuvalyti kiekvieną galimai išsiliejusią benzino dėmę. Garantija nepadengia nuostolių plastmasinėms detalėms atsiradusiu nuo benzino.

4.1 Frezų pakeitimasis

DĒMESIO - Frezų pjovimo briaunos NĒRA išmont-

uojamos nuo superto plokštės, todėl reikia VISADA pakeisti vidinę plokštę su visomis pjovimo briaunomis. Naudojant frezą su vienu ar daugiau sulūžusių arba trūkstančiu pjovimo briaunu galį būti pavojinga ir galima pakenkti įrenginio saugumui ir patikimumui.

Šioje mašinoje numatyta naudoti originalias frezas.

Frezos nereikalauja pjaunamų kraštų galandimo.

Norėdami pakeisti frezas:

- Paverskite mašiną ant vienos pusės.
- Ištraukite kamštį (1);
- Atkabinkite spyną (2), ištraukite kaištį ir išimkite frezų bloką.
- Vėl sumontuokite frezas (3) ir atstatykite atitinkamą kaištį, užraktą (2) ir kaištį (1).

4.2 Transmisijos reguliavimas

Jeigu aktyvinant frezų įvedimo svitį metu atsirastų anomalijų, su per smarkiu įvedimu arba su lėtėjančiomis skverbiantis į dirvą frezomis, reikia atlikti frezų laidų įvedimo sureguliaciją.

Ši operacija turi būti atliekama artimiausiam Paslaugų Centre arba pas Jūsų Pardavėją.

5. APLINKOS APSAUGA

Aplinkos apsauga turi būti svarbiu aspektu naudojant įrenginį, civilinio sugyvenimo naudai ir dėl aplinkos, kuriuoje gyvenama.

- Išvengti, kad tai taptų kaimynų trukdymo priemonė.
- Atidžiai sekti vietines normas susiejusias su pakavimo medžiagų, susigadinusiu dalių arba kenksmingų aplinkai detalių sunaikinimu; šios atliekos neturi būti metamos į šiuokšlių dėžę, tačiau turi būti atskirtos ir perduotos į surinkimo punktus, kuriuose bus pasirūpinama jų sunaikinimu.
- Nebenaudojimo atveju, nepalikite įrenginio aplinkoje, tačiau kreipkitės į atliekų surinkimo punktą, pagal vyraujamas vietines normas.

Bet kokios dvejonės ar problemos atveju, neabejokite kreiptis į artimiausią Paslaugų Servisą arba į Jūsų Pardavėją.

LV DROŠĪBAS NOTEIKUMI

RŪPĪGI JĀIEVĒRO

SVARĪGI - UZMANĪGI IZLASIET PIRMS MAŠĪNAS LIETOŠANAS SAGLABĀJIET, LAI PIE TĀS VARĒTU VĒRSTIES ARĪ NĀKOTNĒ

A) APMĀCĪBA

- 1) **Uzmanīgi izlasiet instrukciju.** Iepazīstieties ar mašīnas vadības elementiem un ar to pareizu lietošanu. Iemācieties ātri apturēt dzinēju.
- 2) Izmantojiet mašīnu tikai paredzētajiem mērķiem, proti, augsnes kaplēšanai un aršanai. Mašīnas izmantošana jebkādiem citiem mērķiem var būt bīstama un var radīt ievainojumus un/vai bojāt mantu. Par nepareizu lietošanu tiek uzskatīts (tikai piemēram labad, saraksts nav pilns):
 - cilvēku, bērnu vai dzīvnieku pārvadāšana mašīnā;
 - braukšana ar mašīnu;
 - mašīnas lietošanas kravas vilkšanai vai stumšanai;
 - mašīnas lietošana vienlaicīgi vairākām personām;
 - frēžu iestēšanai uz cietām virsmām vai grunts vai akmeņu kārtātūnē.
- 3) Nekādā gadījumā nepielaujiet, ka mašīnu lieto bērni vai cilvēki, kuri nav nepieciešamā līmenī iepazinušies ar instrukciju. Vietējā likumdošanā var būt noteikts minimālais mašīnas operatora vecums.
- 4) Nekad nelietojiet mašīnu šādos gadījumos:
 - ja tuvumā atrodas cilvēki, it sevišķi – bērni, vai dzīvnieki;
 - ja lietotājs ir lietojis medikamentus vai citas vielas, kas tiek uzskaitītas par reakcijas vai uzmanības spēju kavējošām.
- 5) Atcerieties, ka operators vai lietotājs ir atbildīgs par negadījumiem un nejaušiem mantas bojājumiem, kuros ir iesaistītas trešās personas vai to manta.

B) SAGATAVOŠANĀS DARBI

- 1) Darba laikā vienmēr valkājet stingrus apavus un garās bikses. Strādājot ar mašīnu, nedrīkst iet ar basām kājām vai valkāt valējas sandales.
- 2) Rūpīgi pārbaudiet visu darba lauku un novāciet visus priekšmetus, kurus mašīna var uzmest, vai kuri varētu sabojāt rotējošos asmenus vai dzinēju (akmeni, zari, metāla vadi, kauli u.c.).
- 3) **UZMANĪBU: BĪSTAMI!** Benzīns ir ārkārtīgi viegli uzliesmojoša viela.
 - glabājiet degvielu piemērotās kannās;
 - uzpildiet degvielu tikai ārpus telpas, lietojot piltuvi un nesmēķejiet gan uzpildes laikā, gan rīkojoties ar degvielu;
 - uzpildīšanu veiciet pirms dzinēja iedarbināšanas; nelejiet iekšā benzīnu un nenonemiet tvertnes vāciņu, kamēr dzinējs darbojas vai ir karsts;
 - ja notiek benzīna noplūde, neiedarbiniet dzinēju, bet attāliniet mašīnu no vietas, kur izlījusi degvielu, raugieties, lai nerastos aizdegšanās iespēja, kamēr degviela nav iztvaikojusi un benzīna tvaiki nav izklīduši.
 - vienmēr uzstādījet atpakaļ un labi aizgrieziet benzīna tvertnes un glabāšanas kannas vāciņus.
- 4) Nomainiet bojātus trokšņa slāpētājus
- 5) Pirms mašīnas lietošanas pārbaudiet tās vispārējo stāvokli, īpašu uzmanību pievēršot frēžu stāvoklim. Pārbaudiet, vai skrūves un rotējošie asmeni nav nodiluši vai bojāti. Lai saglabātu līdzsvaru, nomainiet visu bojātu vai nodilušu frēžu un skrūvju bloku.
- 6) Pirms darba uzsākšanas pārliecīnieties, ka aizsargērīces ir pareizi uzstādītas.

C) LIETOŠANAS LAIKĀ

- 1) Nedarbiniet dzinēju slēgtās telpās, kurās var sakrāties bīstama tvana gāze.
- 2) Strādājiet tikai dienas gaismā vai ar labu mākslīgo apgaismojumu.
- 3) Strādājot uz nogāzēm, jums visu laiku jāatrodas uz stabila atbalsta virsma.
- 4) Mašīnas lietošanas laikā ejiet un nekādā gadījumā neskriekiet.
- 5) Strādājiet šķērsām nogāzei un nekad nestrādājiet lejup vai augšup.
- 6) Esiet maksimāli uzmanīgs, mainot virzienu uz nogāzēm.
- 7) Nestrādājiet uz nogāzēm, kuru slīpums pārsniedz 20°.
- 8) Esiet īpaši uzmanīgs, velkot mašīnu uz savu pusī.

- 9) Nemainiet dzinēja iestātījumus un neļaujiet tam darboties pārāk augstu apgrīzienu režīmā.
- 10) Iedarbiniet dzinēju, ievērojot norādījumus un sekojot tam, lai jūsu kājas būtu drošā attālumā no rotējošām frēzēm.
- 11) Rokas un kājas nedrīkst atrasties tuvu rotējošām daļām vai zem tām.
- 12) Nepaceliet vai nepārvietojiet mašīnu, kamēr dzinējs darbojas.
- 13) Apturiet dzinēju:
 - vienmēr, kad mašīna tiek atlāta bez uzraudzības;
 - pirms degvielas uzpildīšanas.
- 14) Samaziniet ātrumu pirms dzinēja izslēgšanas. Pēc darba pabeigšanas aizveriet degvielas padevi, sekojot norādījumiem dzinēja rokasgrāmatā.

Kā arī:

- Apturiet rotējošos asmenus, ja mašīna jānoliekt, ja pārvietojet pāri teritorijai bez zāles, kā arī, ja mašīnu transportē darba laukā vai no tā.
- Nekādā gadījumā neieslēdziet mašīnu, ja aizsargērīces ir bojātas.
- Apturiet dzinēju un izņemiet sveces vadu:
 - pirms veicat jebkādus darbus ar rotējošiem asmeniem;
 - pirms sākat pārbaudīt, tīrīt vai strādāt ar mašīnu;
 - ja asmens sadūrās ar kādu priekšmetu. Pārbaudiet, vai mašīnai nav radušies bojājumi un veiciet nepieciešamo remontu, pirms atsākat to lietot;
 - ja mašīna sāk spēcīgi vibrēt (nekavējoties nosakiet vibrāciju cēloni un veiciet nepieciešamas pārbaudes specializētajā servisa centrā).
- Darba laikā vienmēr turieties drošā attālumā no rotējošiem asmeniem, kas atbilst kāta garumam.

D) TEHNISKĀ APKOPĒ UN UZGLABĀŠANA

- 1) Sekojiet tam, lai visi uzgriežņi un skrūves būtu pievilkti, lai pārīecinātos, ka mašīna visu laiku ir drošā darbības stāvoklī. Regulāra tehniskā apkope ir ļoti svarīga drošībai un darbības raksturojumu saglabāšanai.
- 2) Neuzpildiet mašīnās tvertni ar benzīnu tādā vietā, kur benzīna tvaiki var sasniegāt liesmu, dzirksteli vai spēcīgu siltuma avotu.
- 3) Ļaujiet dzinējam atdzīst, pirms novietojat mašīnu jebkādā telpā.
- 4) Lai samazinātu ugunsgrēka risku, sekojiet tam, lai uz dzinēja, uz izplūdes trokšņa slāpētāju, akumulatora nodalījumā un benzīna uzglabāšanas vietā nebūtu zāles, lapu un smērīnu atlieku.
- 5) Drošības apsvērumu dēļ, nelietojiet mašīnu, ja tās detalas ir nodilušas vai bojātas. Detalas ir jāmaina, nevis jālabo. Izmantojiet oriģinālās rezerves daļas. Neatbilstošas kvalitātes daļas var sabojāt mašīnu un apdraudēt jūsu drošību.
- 6) Ja tvertre jāiztukšo, dariet to ārpus telpām, kad dzinējs ir atdzīsis.

Kā arī:

- Pirms jebkādu tehniskās apkopes darbu veikšanas izslēdziet dzinēju un atvienojiet sveces vadu;
- Rotējošo asmeni nonemietas un uzstādīšanas laikā velciet darba cimdus.

E) TRANSPORTĒŠANA UN PĀRVIETOŠANA

- 1) Katru reizi, kad mašīna ir jāpārvieto, jāpaceļ, jātransportē vai jānoliec, rīkojieties šādi:
 - izslēdziet dzinēju;
 - valkājiet izturīgus darba cimdus;
 - pamemiet mašīnu tādās vietās, lai tvēriens būtu drošs, nemot vērā mašīnas svaru un tā sadali;
 - darbības jāveic tādam personu skaitam, kas atbilst mašīnas svaram un transportlīdzekļa raksturojumam, vai vietai, kurā mašīna ir jānogādā vai jāsavāc.
- 2) Transportēšanas laikā piemērotā veidā piestipriniet mašīnu ar siksnu un kēžu paīdzību.

LV LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Informāciju par dzinēju lasiet atbilstošā rokasgrāmatā.

PIEZĪME - Atbilstību starp norādēm tekstā un atbilstošajiem zīmējumiem (kas atrodas 2. un turpmākajās lappusēs) var noteikt ar paragrāfa numura palīdzību.

1. MONTĀŽAS PABEIGŠANA

PIEZĪME - Piegādes laikā uz mašīnas jau var būt uzstādītas dažas sastāvdaļas.

UZMANĪBU - Izpakošana un montāža ir jāpabeidz uz līdzenas un cetas virsmas. Ir jābūt pietiekoši daudz vietas gan mašīnas, gan iepakojuma pārvietošanai, lietojot tikai piemērotus piederumus. Iepakojuma materiāli ir jāutilizē saskaņā ar spēkā esošo vietējo likumdošanu.

1.1 Stūres montāža

Savienojiet vilcējstieni (1) ar diviem stūres sānu elementiem (2a) un (2b). Ievietojiet divas paplāksnes (3a, 3b) un līdz galam pievelciet divus uzgriežņus (4) abās pusēs.

UZMANĪBU - Vilcējstienis ir svarīgs drošības elements un tāpēc šī operācija ir jāveic pareizi.

Uzstādīet stūri (2) uz balsta (8), sekojot tam, lai troses būtu zem balsta. Ievietojiet četras sānu skrūves (6) un paplāksnes (6a) norādītajā secībā, pēc tam ievietojiet paplāksnes (6b) un līdz galam pievelciet divus uzgriežņus (5) abās pusēs.

Iestumiet savilcēju (9) līdz balstam (8) un piestipriniet to ar skrūvi (7).

1.2 Frēzes asu aizvēršana

Ievietojiet divus vāciņus (1) abos frēzu ass galos (2).

1.3 Eļļas uzpilde

PIEZĪME - Šajā mašīnā ir ieteicams izmantot SAE 15W-40 eļļu.

• Transmisija

Nolieciet mašīnu uz labā sāna.

Atkabiniet šķeltpu (1), izņemiet tapu un noņemiet frēzu bloku (2).

Atskrūvējiet vāciņu (3) un ielejiet atverē apmēram 250 ml eļļas, kurai ir tāda pati kvalitāte, kā motorā izmantojamajai eļļai.

Uzstādīet atpakaļ vāciņu (3), neaizmirstot ielikt blīvi (4), un uzstādīet atpakaļ frēzu bloku (2), izmantojot attiecīgu tapu un šķeltpu (1).

• Dzinējs

Iepildiet motorellu, ievērojot attiecīgajā rokasgrāmatā izklāstītos norādījumus.

1.4 Balsta montāža

Ievietojiet balstu (1) tā ligzdā un piestipriniet to vēlamajā augstumā ar tapu (2) un šķeltpu (3).

2. VADĪBAS UN REGULĒŠANA IERĪCES

PIEZĪME - Vadības elementu simbolu nozīme ir paskaidrota 6. un turpmākajās lappusēs.

2.1 Akseleratora vadības ierīce

Akseleratoru vada ar sviru (1).

Sviras pozīcijas ir norādītas attiecīgajā plāksnītē. Akselerators regulē frēžu griešanās ātrumu un vienlaicīgi ar to mašīnas kustības ātrumu.

2.2 Frēžu ieslēgšanas svira

Frēžu rotēšana, tām esot saskarē ar zemes virsmu, izraisa mašīnas kustību uz priekšu.

Lai ieslēgtu frēzes, nospiediet drošības sviru (1) un pavelciet ieslēgšanas sviru (2).

Atlaižot sviru (2), frēzes apstājas un mašīna pārtrauc kustību uz priekšu.

2.3 Kaplēšanas augstuma regulēšana

Frēžu dziļuma regulēšanai augsnē izmanto balstu (1), kuru var uzstādīt 3 dažādos augstumos.

Zemākā pozīcija atbilst minimālajam kaplēšanas dziļumam.

Lai izmainītu balsta (1) augstumu, izņemiet šķeltpu (3) un tapu (2) un uzstādīet to vēlamajā augstumā.

2.4 Palīgriteņa regulēšana

Palīgriteni (1) var uzstādīt divos dažādos augstumos:

- nolaistā, atbalstās pret zemi, kas atvieglo pārvietošanu;
- paceltā, darba pozīcija, lauj frēzem iedziļināties augsnē.

Lai pārvietotu to no vienas pozīcijas citā pozīcijā, satveriet riteni (1), pavelciet to, lai tapa (2) izietu no balsta (3) padziļinājuma un uzstādīet to vēlamajā augstumā.

3. MAŠĪNAS IZMANTOŠANA

3.1 Dzinēja iedarbināšana

Uzstādīet ieslēgšanas slēdzi stāvoklī «ON» (1), pēc tam enerģiski pavelciet iedarbināšanas auklas rokturi (2).

3.2 Teritorijas kaplēšana un aršana

Darba uzsākšana:

- noregulējet balstu vēlamajā augstumā;
- uzstādiet palīgriteni augšējā pozīcijā;
- viegli nospiediet stūri, lai paceltu frēzes no zemes;
- nospiediet drošības sviru (1) un pavelciet frēžu ieslēgšanas sviru (2);
- nolaidiet frēzes tā, lai tās ieietu augsnē un virzītu mašīnu uz priekšu.

• Ieteikumi darba kvalitātes uzlabošanai

- Neizmantojet mašīnu, ja augsne ir mitra, jo blākus var būt grūti sadrūpināt.
- Gadījumā, ja augsne ir cieta un sausa, vēlamo dzīlumu ir ieteicams sasniegt ar diviem piegājiem, kas virzīti perpendikulāri viens otram, katru reizi strādājot ar iero-bežotu dzīlumu.

3.3 Darba pabeigšana

Pēc darba pabeigšanas:

- atlaidiet ieslēgšanas sviru (2);
- uzstādiet ieslēgšanas slēdzi stāvoklī «OFF» (2);
- uzstādiet palīgriteni nolaistā pozīcijā.

Pirms mašīnas nolikšanas uzglabāšanā vai jebkādu darbu veikšanas, atvienojiet sveces vada uzgali (1).

4. PLĀNOTĀ TEHNISKĀ APKOPĒ

SVARĪGI - Mašīnas darbības un drošības uzturēšanai sākotnējā līmeni ir regulāri jāveic rūpīga tehniskā apkope.

Glabājiet mašīnu sausā vietā.

- 1) Tīrīšanas, tehniskās apkopes vai regulēšanas laikā izmantojet izturīgus darba cimodus.
- 2) Rūpīgi mazgājiet mašīnu ar ūdeni pēc katras izmantošanas reizes; novāciet šķembas un dubļus, kas uzkrājās uz frēzem un zem aizsarga, jo pēc to izūšanas tos var būt grūti izņemt.
- 3) Aizsarga iekšējās daļas krāsojums ar laiku var atlupt augsnēs abrazīvas iedarbības dēļ; šajā gadījumā savlaicīgi atjaunojiet krāsojumu, izmantojot pretkorozijas krāsu, lai izvairītos no rūsēšanas, kas var izraisīt metāla koroziju.
- 4) Gadījumā, ja ir jāpieklūst apakšējai daļai, nolieciet mašīnu uz dzinēja rokasgrāmatā norādīto sānu, sekojot attiecīgajiem norādījumiem.
- 5) Izvairieties no benzīna izliešanas uz dzinēja vai mašīnas plastmasas daļām, lai nesabojātu tās, un uzreiz noslaukiet izlijušo benzīnu. Garantija neattiecas uz plastmasas daļu bojājumiem benzīna izliešanas dēļ.

4.1 Frēžu maiņa

UZMANĪBU - Frēžu griezējus NEVAR demontēt no balsta plāksnes, tāpēc iekšējā plāksne VIENMĒR ir jāmaina kopā ar griezējiem. Frēzes izmantošana ar vienu vai vairākiem bojātiem vai nolūzušiem griezējiem var būt bīstama un samazina mašīnas drošības un drošuma līmeni.

Šajā mašīnā ir paredzēts izmantot oriģinālās frēzes.

Frēžu griezēji nav jāasina.

Lai nomainītu frēzi, rīkojieties šādi:

- Nolieciet mašīnu uz viena sānu.
- Noņemiet vāciņu (1).
- Atkabiniet šķelttapu (2), izņemiet tapu un noņemiet frēžu bloku.
- Uzstādiet atpakaļ frēzes (3) un ievietojiet atpakaļ attiecīgo tapu, šķelttapu (2) un vāciņu (1).

4.2 Transmisijas regulēšana

Ja rodas problēmas frēžu ieslēgšanas sviras izmantošanas laikā, piemēram, ja ieslēgšana ir pārāk asa vai ja frēžu ātrums samazinās pēc to ieiešanas augsnē, ir jānoregulē ieslēgšanas trose.

Šī operācija ir jāveic tuvākajā servisa centrā vai veikalā, kurā jūs iegādājties mašīnu.

5. APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

Mašīnas īpašniekam ir jārūpējas par vides aizsardzību, izturoties ar cieņu pret sabiedrību un vidi, kurā dzīvojam.

- Centieties neklūt par jūsu kaimiņu traucējumu cēloni.
- Rūpīgi ievērojiet vietējo likumdošanu, kas attiecas uz iepakojuma materiālu, eļļas, benzīna, akumulatoru, filtru, bojāto detaļu vai citu vidi piesārņojošo materiālu pārstrādi; šos atkritumus nedrīkst izmest kopā ar sazdīves atkritumiem, bet tie ir jānogādā uz speciālim savākšanas centriem, kas nodrošina atkritumu utilizāciju.
- Pēc mašīnas izvadīšanas no ekspluatācijas, nemetiet to ārā, bet sazinieties ar atkritumu savākšanas centru saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām.

Ja jums radušās jebkādas neskaidrības vai problēmas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai vietu, kur iegādājāties izstrādājumu.

BG ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ СТРИКТНО

**ВАЖНО – ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
МАШИНАТА. СЪХРАНЕТЕ ЗА ВСЯКАВА БЪДЕЩА
НЕОБХОДИМОСТ ОТ КОНСУЛТИРАНЕ**

A) ОБУЧЕНИЕ

1) Прочетете внимателно упътването. Разучете и свикнете с командите и с адекватното използване на машината. Научете се да изключвате бързо мотора.

2) Използвайте машината само по предназначението ѝ, т.е. за копане и оран на почвата. Каквато и да било друга употреба може да се окаже опасна и да причини щети на хора и/или предмети. В "неподходящата" употреба се включват (като неизчерпателен пример):

- возене на хора, деца или животни с машината;
- вие да се возите на машината;
- използването на машината за теглене или бутане на товари;
- използване на машината от повече от един човек;
- задействане на фрезите върху твърди повърхности или при наличие на дребен чакъл или камъни.

3) Никога не използвайте машината да бъде използвана от деца или от хора, незапознати достатъчно с инструкциите. Местните закони може да предвиждат минимална възраст за право на използване.

4) В никакъв случай не използвайте машината:

- ако наблюдо има деца, други хора или животни;
- ако сте под действието на лекарства или вещества, за които се смята, че намаляват бързината на рефлексите или понижават вниманието.
- 5) Помнете, че операторът или този, който използва машината е отговорен за инциденти и непредвидени ситуации, които могат да се случат на други хора или на тяхна собственост.**

B) ПОДГОТВИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

1) По време на работа обувайте винаги здрави обувки и дълги панталони. Не включвате машината ако сте боси или с отворени сандали.

2) Прегледайте внимателно работния терен и отстранете всичко, което може да бъде изхвърлено от машината или може да повреди въртящите се инструменти и мотора (камъни, клони, жици, кости и т.н.).

3) ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ! Бензинът е много леснозапалим.

- съхранявайте горивото в специално предназначени съдове;
- зареждайте с бензин само на открито като използвате фуния, по време на тази операция и всеки път, когато работите с гориво не трябва да пушите;
- заредете преди включване на мотора; не прибавяйте бензин и не махайте запушалката ако моторът работи или етопът;
- ако бензинът прелее, не включвате мотора, отдалечете машината от мястото, където се е изляло горивото и избягвайте да създавате условия за пожар, докато горивото не се изпари и бензиновите пари се разнесат;
- винаги поставяйте и стягайте добре запушалките на резервоара и на съда с бензин;

4) Заменете дефектните заглушители

5) Преди употреба прегледайте основно машината и особено фрезите, проверете да не са изхабени или повредени винтовете или въртящите се инструменти група. Заменяйте заедно повредените или изхабени фрези и винтове, за да запазите баланса.

6) Преди да започнете работа, проверете дали предпазителите са правилно монтирани.

B) ПО ВРЕМЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

1) Не включвате мотора в затворени пространства, където може да се нарушат опасни газове въглероден окис.

2) Работете само на дневна светлина или при добра изкуствена светлина.

3) Бъдете сигурни, че имате опора, когато работите по наклонени терени.

4) Никога не тичайте с машината, а вървете.

5) Работете в напречна посока на наклона, никога нагоре-надолу.

6) Внимавайте много при смяна на посоката по наклонени терени.

7) Не работете по терени с наклон по-голям от 20°.

8) Внимавайте изключително много когато дърпате машината към себе

си.

9) Не променяйте настройките на мотора и не му позволявайте да достига прекалено високи обороти.

10) Включвате внимателно мотора, следвайки инструкциите и като държите краката си далеч от въртящите се инструменти.

11) Не приближавайте ръцете и краката си до въртящите се части, нито ги поставяйте под тях.

12) Не вдигайте или транспортирайте машината, когато моторът работи.

13) Спрете мотора:

- всеки път, когато машината не е под ваш надзор.

- преди да зареждате с гориво;

14) Намалете газата преди да спрете мотора. Спрете захранването с гориво при приключване на работа, като спазвате инструкциите от упътването на мотора.

Освен това:

• Спрете въртящите се инструменти ако машината трябва да бъде наклонена, при прекосяване на незатревени терени и когато машината трябва да бъде транспортирана от или към работната зона.

• Никога не задействайте машината ако предпазителите са повредени.

• Спрете мотора и изключете кабела на свещта:

- преди каквато и да е намеса по въртящите се инструменти;

- преди да се извърши контрол, почистване или да се работи по машината.

- след като е ударено чуждо тяло. Проверете евентуални щети и извършете необходимите поправки преди да използвате отново машината.

- ако машината започне да вибрира по аномален начин (Потърсете незабавно причината за вибрациите и се погрижете за извършване на необходимите проверки в Специализиран център).

• По време на работа спазвайте винаги безопасната дистанция от въртящите се инструменти, определена от дължината на дръжката.

G) ПОДДРЪЖКА И СКЛАДИРАНЕ

1) Поддържайте затегнати гайките и винтовете, за да сте сигурни, че машината винаги е в безопасно състояние за работа. Редовната поддръжка е незаменима за безопасността и за запазване работните характеристики на машината.

2) Не оставяйте машината с бензин в резервоара в помещение, където бензиновите изпарения могат да достигнат пламък, искра или силен източник на топлина.

3) Иззнакайте моторът да изстине преди да поставите машината в кое да е помещение.

4) За да намалите риска от пожар, поддържайте мотора, заглушителя на изхода, мястото на акумулатора и зоната за складиране на бензин без остатъци от трева, листа или прекалено масло.

5) Поради причини за безопасност, никога не използвайте машината с износени или повредени части. Частите трябва да бъдат заменени, а не поправени. Използвайте оригинални резервни части. Части с различно качество може да повредят машината и да застрашат безопасността ви.

6) Ако трябва да изразпрате резервоара, извършете тази операция на открито и при студен мотор.

Освен това:

• Спрете мотора и изключете кабела на свещта преди да извършвате каквато и да е намеса по поддръжка;

• Слагайте работни ръкавици за разглеждане и повторно монтиране на въртящите се инструменти.

D) ТРАНСПОРТ И ПРЕМЕСТВАНЕ

1) Всеки път, когато трябва да премествате, повдигате, транспортирайте или накланяйте машината, е необходимо:

- спрете мотора;

- да сложите дебели работни ръкавици;

- да хранете машината в точки, които гарантират сигурно захващане, имайки предвид тежестта и разпределението ѝ;

- с тези дейности да се заемат толкова хора, колкото са необходими в съответствие с теглото на машината, характеристики на транспортното средство или на мястото, където трябва да бъде сложена или откъдето да бъде взета машината.

2) При транспортиране вземете подходящи обезопасителни мерки чрез използване на въжета или вериги.

BG ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА

За мотора прочетете съответното упътване с инструкции

БЕЛЕЖКА - Съответствието между данните в текста и съответните фигури (поставени на стр. 2 и следващите) е показано от номера, който предшества всеки параграф.

1. ДОВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖА

ЗАБЕЛЕЖКА - Машината може да бъде доставена с някои вече монтирани компоненти.

ВНИМАНИЕ - Разопаковането и завършването на монтажа трябва да се осъществяват върху равна и здрава повърхност, с достатъчно пространство за преместване на машината и на опаковките, като си служите винаги с подходящи инструменти.
Изхвърлянето на опаковката трябва да се извърши според действащите местни разпоредби.

1.1 | Монтаж на кормилото

Свържете обтегача (1) с двата странични елемента на кормилото (2a) и (2b).

Поставете двете подложни шайби (3a, 3b) и затегнете докрай двете гайки (4) върху двете страни.

ВНИМАНИЕ - Наличието на обтегач представлява важен елемент на безопасността, затова трябва да бъде свързан правилно.

Монтирайте кормилото (2) върху суппорта (8) като внимавате да държите кабелите под суппорта. Позиционирайте четирите странични винта (6) и подложните шайби (6a) като следвате указаната последователност, след което поставете отвътре подложните шайби (6b) и затегнете докрай двете гайки (5) от двете страни.

Пълзнете скобата (9) към суппорта (8) и я фиксирайте с винта (7).

1.2 | Затваряне на осите на фрезите

Сложете две капачки (1) в двета края на оста на фрезите (2).

1.3 | Зареждане с масло

БЕЛЕЖКА - За тази машина се препоръчва използването на масло SAE 15W-40.

• Скоростна кутия

Сложете машината да легне на дясната си страна. Откачете шплинта (1), изтеглете щифта и свалете блока на фрезите (2).

Развийте пробката (3) и налейте в отвора приблизително 250 мл масло със същото качество като използваното за мотора.

Монтирайте отново пробката (3) като внимавате да поставите отново уплътнението (4) и възстановите блока на фрезите (2) със съответния щифт и шплинт (1).

• Мотор

Осъществете доливането на моторното масло като следвате инструкциите в съответното упътване.

1.4 | Монтаж на паяната

Поставете паяната (1) в гнездото Й и я фиксирайте на желаната височина чрез щифта (2) и винта (3).

2. КОМАНДИ И РЕГУЛАЦИИ

БЕЛЕЖКА - Значението на знаците върху командите е объяснено на стр. 6 и следващите.

2.1 | Команда ускорител

Ускорителят се командва от лоста (1). Позициите на лоста са посочени на съответната табелка. Ускорителят регулира скоростта на въртене на фрезите и, същевременно, скоростта на напредване на машината.

2.2 | Лост за включване на фрезите

Напредването на машината е резултат от движението на фрезите в контакт с терена.

За да включите фрезите, натиснете лоста за безопасност (1) и дръпнете лоста за включване (2).

Пускайки лоста (2), фрезите спират и машината престава да напредва.

2.3 | Регулация на дълбочината на оран

Регулацията на дълбочината на потъване на фрезите в почвата се осъществява чрез паяната, която може да се разположи на 3 различни височини.

Най-долната позиция съвпада с минималната дълбочина на оран.

За да промените височината на паяната (1), отстранете винта (3) и щифта (2) и я поставете на желаната височина.

2.4 | Регулация на спомагателното колело

Спомагателното колело (1) може да бъде разположено на две различни височини:

- съмкнато, в контакт с терена, за да подпомага придвижването;
- вдигнато, по време на работа, за да позволява на фрезите да задълбават в терена.

За да преминете от една позиция в друга, трябва да хванете колелото (1), да го дръпнете докато предизвикате излизане на щифта (2) от гнездото в суппорта (3) и да го разположите на желаната височина.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА

3.1 | Включване на мотора

Позиционирайте превключвателят за включване на «ON» (1), след което дръпнете рязко от ръчката на връвта за

задействане (2).

3.2 | Копаене и разораване на терена

За започване на работа:

- регулирайте паянта на желаната височина;
- поставете спомагателното колело във висока позиция;
- чрез леко натискане на кормилото повдигнете фрезите от терена;
- натиснете лоста за безопасност (1) и дръпнете лоста за включване на фрезите (2).
- смъкнете фрезите така че да могат да проникнат в терена и машината да напредва.

Препоръки за добро извършване на работата

- Не използвайте машината върху мокър терен, тъй като буците може да са трудни за разбиване.
- В случай на твърди и суhi терени, би било добре да достигнете желаната дълбочина чрез две кръстосани минавания, извършени на по-малка дълбочина.

3.3 | Завършване на работата

В края на работата:

- пуснете лоста за включване (2);
- доведете превключвателят за включване в положение «OFF» (2);
- поставете спомагателното колело в ниска позиция;

Изключете капачката на свещта (1) преди да приберете машината или да извършвате каквато и да е намеса.

части, причинени от бензин.

4.1 | Смяна на фрезите

ФВНИМАНИЕ - Резците на фрезите НЕ може да се демонтират от опорната плоча и затова е необходимо ВИНАГИ да се сменя цялата плоча заедно с резците. Използването на дадена фреза с един или повече счупени или липсващи резци може да се окаже опасно и да повлияе отрицателно на безопасността и надеждността на машината.

На тази машина е предвидено използването на оригинални фрези.

Фрезите не изискват наточване на резците.

За смяна на фреза:

- Поставете машината облегната върху едната страна.
- Свалете пробката (1);
- Откачете шплинта (2), изтеглете щифта и свалете блока на фрезите.
- Монтирайте отново фрезите (3) и възстановете съответния щифт, шплинт (2) и пробка (1).

4.2 | Регулация на скоростната кутия

Ако забележите аномалии в момента на задействане на лоста за включване на фрезите, с прекалено рязко включване или с фрези, които се забавят при проникване в терена, трябва да се погрижите за регулиране на кабела за включване.

Тази операция трябва да бъде извършена в най-близкия Сервизен център или при Вашия дистрибутор.

4. РЕДОВНА ПОДДРЪЖКА

ВАЖНО - Редовната и грижлива поддръжка е незаменима за поддържане първоначалните ниво на безопасност и характеристики на машината.

Съхранявайте машината на сухо място.

- 1) Слагайте дебели работни ръкавици преди всяко почистване, поддържане или настройка на машината.
- 2) След всяка работа измивайте внимателно машината с вода, отстранявайте остатъците от трева и кал, натрупани върху фрезите и под предпазителя, за да не изсъхнат и да затруднят следващото отстраняване.
- 3) Боята от вътрешната страна на предпазителя може да падне под абразивното действие на разораната почва; в такъв случай трябва да се намесите незабавно, като нанесете боя против ръжда, за да избегнете корозията на метала.
- 4) Ако е необходимо да стигнете до долната част, наклонете машината единствено от страната, посочена в упътването на мотора, като следвате съответните инструкции.
- 5) Избягвайте да изливате бензин върху пластмасовите части на мотора или на машината, за да не ги повредите; изчиствайте веднага всяка евентуално попаднала капка бензин. Гаранцията не покрива щетите по пластмасовите

5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Опазването на околната среда трябва да бъде приоритет и важен аспект при употребата на машината, в полза на гражданско общество и на средата, в която живеем.

- избягвайте да притеснявате съседите.
- Следвайте стриктно местните норми за изхвърлянето на опаковки, износени части или каквато и да е част, силно замърсяваща околната среда; тези отпадъци не трябва да се изхвърлят в боклука, а трябва да се събират разделно и да се предават в специалните пунктове за събиране, където ще се погрижат за рециклиране на материалите.
- В момента на изваждане от употреба, не захвърляйте машината в околната среда, а се обрънете към събирателен пункт, според действащите местни разпоредби.

В случай на съмнение или проблем, свържете се без колебание с най-близкия сервиз или с вашия дистрибутор.

ET OHUTUSNÖUDED

RANGELT JÄRGIDA

TÄHTIS – LUGEDA TÄHELEPANELIKULT ENNE MASINA KASUTAMIST. SÄILITADA MISTAHES EDASPIDISEKS VAJADUSEKS

A) ETTEVALMISTAMINE

- 1) **Lugeda tähelepanelikult läbi kasutusjuhend.** Õppida tundma juhtimisseadmeid ja masina otstarbekohast kasutamist. Õppida mootorit kiiresti seisikama.
- 2) Kasutada masinat ainult ettenähtud otstarbel, seega maa kobe-stamiseks ja kündmiseks. Mistahes muu kasutus võib olla ohlik ja tekitada kahju inimestele ja/või esemetele. Ebaõige kasutuse alla käivad (näiteks, aga mitte ainult):
 - täiskasvanute, laste või loomade vedamine masinal;
 - lasta masinal ennast vedada;
 - masina kasutamine raskuste pukseerimiseks või lükkamiseks;
 - masina kasutamine rohkem kui ühe inimese poolt.
 - käivitada terased kõval piinasel või kruusa ja kividate juures.
- 3) Ärge kunagi lubage kasutada masinat lastel või inimestel, kes ei ole tutvunud instruktsioonidega. Kohalikud seadused võivad sätestada miinimumvanuse kasutajale.
- 4) Masinat ei tohi kunagi kasutada:
 - inimeste, eriti laste, või loomade läheades;
 - kui kasutaja on vörtnud ravimeid või aineid, mis hajutavad tähelepanu või aeglustavad refleksi.
- 5) Pidada meeles, et kasutaja vastutab önnestuste ja kahjustuste eest, mis võivad tekkida teistele inimestele või nende omandile.

B) EELTÖÖD

- 1) Töö ajal kanda alati tugevaid jalanõusid ja pikki pükse. Ärge käivitage masinat paljajalu või lahtiste sandaalidega.
- 2) Uurida hoolega läbi tööala ja eemaldada sealst kõik, mida masin võiks eemale paisata või mis võiks kahjustada pöörlevaid osasid ja mootorit (kivid, oskad, traadid, luud, jne.)
- 3) **TÄHELEPANU:** OHT! Bensiin on äärmiselt kergestisüttiv.
 - hoida kütust selleks ette nähtud anumates;
 - valada kütust masinasse, kasutades lehtrit, ainult vabas õhus ja selle toimingu ajal ning iga kord kütusega tegeledes ei tohi suitsetada.
 - valada kütus masinasse enne mootori käivitamist; ärge lisage kütust ning ärge võtke ära bensiinipaagi korki, kui mootor käib või on soe.
 - kui bensiini valgub maha, ärge käivitage mootorit, vaid eemaldada masin alalt, kuhu läks kütus, kuniks bensiin on ära auranud ja aurud hajunud, et vältida süttimise ohtu;
 - panna alati tagasi korgid ja sulgeda kindlalt bensiinipaak ja bensiiniamu.
- 4) Asendada vigased summutid
- 5) Enne kasutamist teostada masina üldine ja eriti lõiketerade olukorra kontroll, ja kontrollida, et kruvid ja pöörlevad osad ei oleks kulunud või kahjustatud. Asendada koos kahjustunud või kulunud lõiketerad ja kruvid, et tagada tasakaal.
- 6) Enne töö alustamist kontrollida, et kaitseid oleksid korrektelt monteeritud.

C) KASUTAMISE AJAL

- 1) Ärge käivitage mootorit kinnistes ruumides, kuhu võib koguneda ohlik vingugaas.
- 2) Töötada ainult päevalguses või heas kunstvalguses.
- 3) Veenduda alati, et teil on kindel toetuspind kalduus maa-aladel.
- 4) Masinaga ei tohi kunagi joosta, vaid tuleb käia.
- 5) Kallakutel töötada piki nõlva, mitte kunagi üles-all.
- 6) Äärmiselt ettevaatlik tuleb olla kallakutel suunda muutes.
- 7) Ärge töötage maa-aladel, mille kalle on suurem kui 20°
- 8) Olla eriti ettevaatlik masinat enda poolle tömmates.
- 9) Ärge muutke mootori seadeid ja ärge viige mootorit ülemääraselt kõrgetele pöörteretele.
- 10) Käivitada mootor ettevaatlikult kasutusjuhiseid järgides ja hoides

jalad pöörlevatest osadest ohutus kauguses.

- 1) Ärge kunagi pange käsi või jalgu pöörlevate osade lähedesse või alla.
- 2) Ärge töstke või transportige masinat, kui mootor töötab.
- 3) Lülita mootor välja:
 - iga kord, kui masin jääb järelvalveta;
 - enne, kui valada paaki kütust;
- 4) Enne mootori väljalülitamist vähendada gaasi. Kui lõpetate töö, pange kinni kütusekraan, nagu on kirjas mootori kasutusjuhendis.

Lisaks:

- Peatada pöörlevad osad, kui tuleb masinat kallutada või ületades pindu, millel ei ole rohu ja samuti siis, kui transpordidite masinat töölaale või seal ära
- Ärge käivitage masinat kunagi, kui kaitsed on kahjustatud.
- Lülita mootor välja ja ühendada lahti küünlajuhe:
 - enne mistahes tööd pöörlevate osadega;
 - enne masina kontrollimist, puhastamist või hooldamist;
 - pärast võõrkeha tabamist. Kontrollida võimalikke kahjustusi ja teha vajalikud parandused, enne kui masinat uesti kasutama hakatakse;
 - kui masin hakkab ebanormaalselt vibreerima (Uurida kiiresti välja vibratsiooni põhjus ja kontrollida vastavas teeninduskeskuses).
- Töötamise ajal hoida alati ohutut distantsi pöörlevast osadest vastavalt varre pikkusele.

D) HOOLDAMINE JA HOIULEPANEK

- 1) Et olla kindel masina ohutus töötamises, tuleb kõik mutrid ja kruvid alati hoida tugevalt kinnitatuna. Regulaarne hooldus on ülimalt oluline ohutuse tagamiseks ja selleks, et masin töötaks hästi.
- 2) Ärge hoidike masinat, mille paagis on bensiini, ruumis, kus bensiiniaurud võiksid jõuda leegini, sädemevi voi kuumaallikani.
- 3) Enne, kui paigutada masin mistahes ruumi, lasta mootoril maha jahtuda.
- 4) Et vähendada tulekahjuriski, hoida alati mootor, summuti, aku ja bensiinipaagi ümberpuhis ruhujäätmestest, lehtedest või üleilgusest määrrerasvast.
- 5) Ohutuse huvides ärge kunagi kasutage masinat, millel on kulunud või kahjustunud osi. Osad tuleb välja vahetada ning mitte kunagi parandada. Kasutada ainult originaal varuosi. Mittekvaliteetsete varuosoid võivad kahjustada masinat ja olla ohuks teie turvalisusele.
- 6) Kui paak tuleb tühjendada, teha seda vabas õhus ja külma mootoriga.

Lisaks:

- Peatada mootor ja ühendada lahti küünlajuhe enne mistahes hool-dustöö teostamist;
- Kanda töökindaid pöörlevate osade lahti- ja tagasimonteerimiseks.

E) TRANSPORTIMINE JA LIIGUTAMINE

- 1) Iga kord kui on tarvis masinat liigutada, tösta, transportida või kallutada, tuleb:
 - peatada mootor;
 - panna kätte paksud töökindad;
 - votta kinni masina nendest osadest, mis võimaldavad kindlat haaret, arvestades kaalu ja selle jagunemist;
 - kasutada masina kaalule, transpordivahendile ja kohale, kust masin tuleb votta või kuhu ta tuleb panna, vastavat arvu inimesi.
- 2) Transportimise ajal kinnitada masin köite või kettide abil.

ET KASUTAMISNORMID

Mootori kohta lugeda vastavat kasutusjuhendit.

PANE TÄHELE - Seos tekstis sisalduvate viidete ja vastavate jooniste vahel (asetsed lehek. 2 ja järgnevad) on näidatud numbriga, mis on iga peatüki ees.

1. VIIA LÖPULE MONTEERIMINE

PANE TÄHELE - Masina mõned komponendid võivad olla juba monteeritud.

TÄHELEPANU - Lahtipakkimine ja kokkumonteeri-mise lõpuleviimine peavad toimuma tasasel ja kin-dlal pinnal, piisavalt peab olema ruumi masina ja pakendite liigutamiseks, kasutada alati sobivaid tööriistu.

Pakendite körvaldamine peab toimuma vastavalt kohalikele kehtivatele normidele.

1.1 Juhtraua monteerimine

Ühendada pingutaja (1) juhtraua kahe külgmise elemen-diga (2a) ja (2b).

Paigaldage kaks seibi (3a, 3b) ja keerake mölemal küljel kaks mutrit (4) kinni.

TÄHELEPANU - Pingutaja on oluline turvaelement ja seetõttu tuleb see õigesti paigaldada.

Monteerida juhtraud (2) toeile (8) pöörates tähelepanu, et juhtmed jääksid toe alla. Pange neli külgruvi (6) ja seibid (6a) näidatud järestuses kohale, siis sisestage seibid (6b) ja keerake mölemal küljel kinni kaks mutrit (5).

Libistada kinnitaja (9) vastu tuge (8) ja kinnitada kruviga (7).

1.2 Terade telgede sulgemine

Panna kaks korki (1) terade telgede (2) kahte otsa.

1.3 Õli lisamine

MÄRKUS - Soovitav on kasutada SAE 15W-40 õli.

• Ülekanne

Asetada masin paremale küljele.

Võtke lahti haak (1), tömmake välja tiht ja eemaldage freesiplökk (2).

Keerake lahti kork (3) ja lisage ava kaudu ligikaudu 250 ml õli, mis on sama kvaliteediga nagu mootoris varasemalt kasutatud.

Pange kork (3) tagasi ja jälgige, et tihend (4) jäääks oma kohale ning ennistage freesiplöki (2) asend tihtvi ja haagiga (1).

• Mootor

Lisada mootori õli järgides vastava kasutusjuhendi

juhtnööre.

1.4 Varda monteerimine

Sisestada varras (1) oma kohale ja kinnitada see soovitud kõrgusele poldi (2) ja klambriga (3).

2. JUHTIMISSEADMED JA REGULEERIMISED

PANE TÄHELE - Juhtimisseadmetel näidatud sümboolite tähdust selgitatakse leheküljel 6 ja sealdest.

2.1 Gaasihooob

Gaasi juhitakse hoovaga (1).

Hoova asendid on näidatud vastaval kleebisel.

Gaas reguleerib terade pöörlemise kiirust ja, samaaegselt, masina edasiliikumise kiirust.

2.2 Terade sisestamise hoob

Terade liikumine kokkupuutes maapinnaga viib masinat edasi.

Terade sisestamiseks vajutada ohtushooba (1) ja tömmata sisestushooba (2).

Hoova (2) lahti lastes terad seisuvad ja masin jäääb seisma.

2.3 Harimissügavuse reguleerimine

Terade sügavust maapinnas reguleeritakse vardaga (1), mida saab asetada 3 erinevale kõrgusele.

Kõige madalam asend langeb kokku minimaalse harimissügavusega.

Varda (1) kõrguse muutmiseks eemaldada klamber (3) ja polt (2) ja asetada see soovitud kõrgusele.

2.4 Abiratta reguleerimine

Abirastast (1) saab paigaldada kahele erinevale kõrgusele:

- langetatud, kokkupuutes maaga, liikumise lihtsustamiseks;
- üles tõstetud, töö ajal, võimaldamaks teradel maasse tungida.

Ühest asendist teise ülemineluks tuleb rattast (1) kinni võtta, tömmata seda kuni polt (2) tuleb välja oma kohast toel (3) ja asetada see soovitud kõrgusele.

3. MASINA KASUTAMINE

3.1 Mootori käivitamine

Lülitage käivituslüliti ON (1) asendisse ning tömmake üks kord tugevalt kävitustrossist (2).

3.2 Maa kobestamine ja kündmine

Töö alustamiseks:

- reguleerida varras soovitud kõrgusele;
- viia abiratas kõrgele positsioonile;
- suruda kergelt juhtrauda terade maast töstmiseks;
- vajutada ohtushooba (1) ja tõmmata terade sisestushooba (2);
- langetada terad nii, et nad saaksid maasse siseneda ja masinat edasi viia.

Soovitused hästi tehtud tööks

- Ärge kasutage masinat märjas pinnases, sest mättaid võib olla raske purustada.
- Kõva ja kuiva mulla puhul on soovitav jõuda soovitud sügavuseni kahe risti freesimiskorraga, mis on tehtud vähenendatud sügavusega.

3.3 Töö lõpp

Töö lõpus

- lasta lahti sisestushoob (2);
- lülitage käivituslüliti OFF (2) asendisse;
- viia abiratas langetatud positsioonile.

Ühendada lahti küünla piip (1) enne masina kõrvalepanemist või mistahes töö teostamist.

4. TAVALINE HOOLDUS

TÄHTIS - Regulaarne ning täpne hooldus on hädavaljak, et töötamine oleks kogu aeg ohutu ja et hoida muruniiduk algses töökorras.

Masina tuleb hoida kuivas kohas.

- 1) Enne mistahes masina hooldus-, parandus- või reguleerimistööd, panna käte paksud töökindad.
- 2) Pärast igat kasutust peske masin hoolikalt veega; puhastage terade külge ja kaitse alla jäänud jäätmed ja pori välimaks, et ära kuivades ei muutuks need takistuseks järgmisel töökorral.
- 3) Kaitse sisemise osa värv võib aja jooksul eemaldatud mälaste abrasiivse toime mõjul lahti tulla; sellisel juhul tuleb värv kiiresti üle tõmmata roostevaba värviga, et hoida ära metalli korrosiooni põhjustava rooste teke.
- 4) Juhul, kui on tarvis päaseda alumise osa juurde, kalutada masinat ainult mootori juhendis ette nähtud poleole, järgides vastavaid juhendeid.
- 5) Vältida bensiini sattumist mootori või masina plastikust osadele, et vältida nende kahjustumist ja puhastada kohe selts juhuslikult valatud bensiini. Garantii ei kata bensiini tekitatud kahjustusi plastikust osadele.

4.1 Terade vahetamine

TÄHELEPANU - Freesiterasid ei saa tugiplaeadi küljest eemaldada, alati tuleb välja vahetada kogu lõiketerade komplekt. Kui freesi mõni teradest on katki või puudub, siis muudab see masina kasutamise ohtlikuks.

Masinaga tuleb kasutada originaalfreesi.

Freeside terav osa ei vaja teritamist.

Tera vahetamiseks:

- Asetage masin ühele küljele.
- Eemaldage kork (1);
- Vabastage klamber (2), eemaldage tihvt ja freesiplokk. Paigaldage freesid (3), asetage oma kohale tihvt, klamber (2) ja kork (1).

4.2 Ülekande reguleerimine

Juhul kui terade sisetamishoova kävitamisel ilmenvad anomaliad, sisestamine on liiga tugev või terad aeglustuvad maasse sisenedes, tuleb reguleerida sisestamisjuhet. Seda toimingut tuleb läbi viia teie edasimüüjale kõige lähermas teeninduskeskuses.

5. KESKKONNAKAITSE

Keskkonnakaitse peab masina kasutamisel olema oluline ja eelistatud aspekt kaitsmaks meie tsivilise kooselu ja keskkonna huve.

- Vältida naabrite segamist.
- Järgidatäpselt kohalikke norme, mis puudutavad pakendite, kahjustatud osade ja muu keskkonnaohliku kõrvaldamist; neid jäätmeid ei tohi visata prügi hulka, vaid need tuleb eraldada ja viia vastavatesse kogumi-spunktidesse, kus hoolitsetakse materjalide ümbertööluse eest.
- Kui te masinat enam ei kasuta, ärge visake seda loodusesse, vaid pöörduda vastavalt kohalikele kehtivatele normidele jäätmekätluspunkti poole.

Mistahes probleemi või kahtluse korral pöörduda kõhklematama lähimasse teeninduskeskusse või edasimüüja poole.

SR SIGURNOSNI PROPISI

KOJI SE TREBA STROGO PRIDRŽAVATI

VAŽNO - PAŽLJIVO PROČITATI PRE KORIŠĆENJA MAŠINE. SAČUVATI ZA NAREDNU KONSULTACIJU

A) OBUKA

- 1) **Pažljivo pročitajte uputstva.** Upoznajte se s komandama i prikladnom upotrebljom mašine. Naučite da brzo zaustavite motor.
- 2) Koristite mašinu isključivo za svrhu kojoj je i namenjena, odnosno za kopanje i zaoravanje zemlje. Korишćenje u druge svrhe može biti opasno i može prouzrokovati povređe osoba i/ili oštećenje predmeta. Navodimo, prvega radi, samo neke od neprimerenih upotreba:
 - prevoženje na mašini osoba, dece ili životinja;
 - vožnja na mašini;
 - korišćenje mašine za vuču ili guranje tovara;
 - upotreba mašine od strane više osoba istovremeno;
 - spuštanje i aktiviranje noževa na čvrstim površinama ili na šljunku ili kamenju.
- 3) Nikada ne dopustite da mašinu koriste deca ili osobe koje nisu dovoljno upoznate s uputstvima. Lokalnim zakonima može da bude određen najniži uzrast korisnika.
- 4) Mašina ne sme da se koristi:
 - ako se u blizini nalaze osobe, a naročito deca ili životinje;
 - ako ste uzeli lekove ili supstance koje mogu štetno uticati na vaše refleksе i koncentraciju.
- 5) Uvek treba imati na umu da su rukovaoci ili korisnik odgovorni za nesreće i nepredviđene slučajevе koji mogu da se dogode drugim osobama ili njihovoj imovini.

B) PRIPREMNE RADNJE

- 1) Za vreme rada, uvek nosite jaku obuću i dugačke pantalone. Ne uključivajte mašinu bosih nogu ili u otvorenim sandalama.
- 2) Dobro pregledajte celu radnu površinu i uklonite sve ono što bi mašina mogla izbaciti ili što bi moglo da ošteti reznu glavu i motor (kamenje, grane, gvozdene žice, kosti, itd.).
- 3) **PAŽNJA: OPASNO!** Benzin je lako zapaljiv.
 - držite gorivo u odgovarajućim kantama;
 - dolijte gorivo levkom, isključivo na otvorenom prostoru i nemojte pušiti tokom vršenja ove operacije i svaki put kada rukujete gorivom;
 - sipajte gorivo pre nego što pokrenete motor; ne dolijavate benzin i ne skidajte poklopac rezervoara kada je motor u radu ili dok je još vruć;
 - ako curi benzin, ne uključujte motor već udaljite mašinu s mesta na kojem je benzin prosut i izbegavajte stvaranje situacija za izbijanje požara sve dok gorivo ne ispari i dok se para benzina ne rasprši;
 - vratite uvek na mesto i dobro zavrnete poklopac rezervoara i kante u kojima držite benzin;
- 4) Zamenite oštećene prigušivače;
- 5) Pre upotrebe izvršite opšti pregled mašine, a posebno pregledajte sečiva, proverite da li su šrafovi i rezna glava istrošeni ili oštećeni. Zamenite u komadu oštećena ili istrošena sečiva i šrafove kako bi se odražala uravnoteženost.
- 6) Pre početka rada, proverite da li su sve zaštite pravilno namontirane.

C) ZA VREME UPOTREBE

- 1) Ne palite motor u zatvorenim prostorijama gde mogu da se nakupe opasni dimovi ugljen monoksida.
- 2) Radite samo pri dnevnoj svetlosti ili pri dobrom veštačkom osvetljenju.
- 3) Uvek morate biti sigurni u vaš oslonac na kosim terenima.
- 4) Nikada nemojte trčati s mašinom, već hodajte.
- 5) Radite uvek poprečno u odnosu na nizbrdiću, a nikada gore dole.
- 6) Dobro pazite prilikom menjanja pravca na nizbrdici.
- 7) Ne radite na terenima čiji je nagib veći od 20°.
- 8) Strogo pazite kad vučete mašinu prema Vama.
- 9) Ne menjajte podešenost motora i ne dopuštajte da motor dostigne prevelik broj obrtaja.
- 10) Pokrenite motor pažljivo prema uputstvima; tom prilikom držite noge podalje od rotirajućih delova.
- 11) Ne stavljajte ruke i noge pored ili ispod rotirajućih delova.

12) Ne dižite i ne transportujte mašinu kad je motor uključen.

13) Zaustavite motor:

- svaki put kad mašinu ostavljate bez nadzora;
- pre punjenja goriva.

14) Smanjite gas pre nego što zaustavite motor. Zatvorite dovod goriva na kraju rada, prema uputstvima koja su data u priročniku motora.

Nadalje:

- Učvrstite rotirajuće delove ako mašinu treba nageti prilikom transporta, prilikom prelaska preko netravnatih površina i kada mašinu prevozite do radnog područja ili s radnog područja.
- Nikada ne uključujte mašinu ako su zaštite oštećene.
- Zaustavite motor i otkačite kabal svećice:
 - pre vršenja bilo koje operacije na rotirajućim delovima;
 - pre nego što pregledate, očistite mašinu i počnete raditi na njoj;
 - nakon što je udarenio strano telо. Utvrđite eventualna oštećenja i izvršite potrebne popravke pre ponovne upotrebe mašine;
 - ako mašina počne nepravilno da vibrira (odmah potražite uzrok vibracija i izvršite potrebne provere u specijalizovanom servisu).
- Za vreme rada, uvek budite na sigurnosnom rastojanju od rotirajućih delova, koje je određeno dužinom drške.

D) ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

- 1) Šrafove i matice držite zategnute, kako biste bili sigurni da je mašina uvek u bezbednim radnim uslovima. Redovno održavanje je osnovni uslov za bezbednost i održavanje efikasnosti.
- 2) Ako u rezervoaru ima benzina, ne odlazite mašinu u prostorije u kojima bi pare benzina mogle da dodu u dodir sa plamenom, varnicama ili jakim izvorom topote.
- 3) Sačekajte da se motor ohladi pre odlaganja mašine u bilo koju prostoriju.
- 4) Da bi se umanjio rizik od požara, u motoru, prigušivaču auspuha, kućištu akumulatora i prostoriji u kojoj se skladišti benzin ne sme biti ostanak trave, lisča ili preterane masnoće.
- 5) Iz sigurnosnih razloga nemajte koristiti mašinu ako su neki njeni delovi istrošeni ili oštećeni. Delovi se moraju zameniti, a nikako popravljati. Koristite originalne rezervne delove. Delovi neodgovarajućeg kvaliteta mogu ošteti mašinu i ugroziti vašu sigurnost.
- 6) Ako rezervoar treba da se isprazni, ispraznite ga na otvorenom i kada je motor hladan.

Nadalje:

- Zaustavite motor i otkačite kabal svećice pre nego što izvršite bilo koju operaciju održavanja;
- Nosite radne rukavice prilikom skidanja i ponovne montaže rotirajućih delova.

E) TRANSPORT I PREMEŠTANJE

- 1) Svaki put kada je neophodno pomeriti, podići, transportovati ili nageti mašinu, treba da:
 - zaustavite motor;
 - nosite debele radne rukavice;
 - uhvatite mašinu na mestima koja pružaju sigurnost, imajući u vidu težinu i njenu raspoređenost;
 - koristite broj osoba koji odgovara težini mašine i karakteristikama prevoznog sredstva ili mesta na koje mašinu treba smestiti ili odakle je treba uzeti.
- 2) Tokom transporta, uvežite mašinu na odgovarajući način sajlama ili lancima.

SR PRAVILA KORIŠĆENJA

Procitajte odgovarajući priručnik motora.

NAPOMENA - Pojedinosti navedene u tekstu pronaći će se na odgovarajućim slikama (koje se nalaze na str. 2 i narednim stranama) pomoću broja koji prethodi svakom paragrafu.

1. DOVRŠETAK MONTAŽE

NAPOMENA - Mašina može biti isporučena sa nekim delovima koji su već namontirani.

PAŽNJA - Raspakivanje i dovršetak montaže treba izvršiti na ravnoj i čvrstoj površini, na kojoj će biti dovoljno prostora za pomeranje mašine i ambalaže i treba uvek koristiti odgovarajući alat.

Ambalažu morate ukloniti prema važećim lokalnim propisima.

1.1 Montaža upravljača

Povežite spojnicu (1) na dva bočna elementa upravljača (2a) i (2b).

Stavite dve podloške (3a, 3b) i do kraja zavrnite maticu (4) na obe strane.

PAŽNJA - Spojnica predstavlja bitni sigurnosni element, stoga je potrebno ovu operaciju tačno izvršiti.

Namontirajte upravljač (2) na nosač (8) pazeci da kablovi ostanu ispod nosača. Postavite četiri bočna šrafa (6) i podloške (6a) u navedenom redosledu, zatim stavite unutra podloške (6b) i do kraja zavrnite dve maticu (5) na obe strane. Pustite da U-spojnica klizi (9) po nosaču (8) i učvrstite je šrafom (7).

1.2 Zatvaranje osovine noževa

Stavite dva poklopca (1) na krajeve osovine noževa (2).

1.3 Sipanje ulja

NAPOMENA - Za ovu mašinu preporučujemo da koristite ulje SAE 15W-40.

• Prenosni mehanizam

Položite mašinu na desnu stranu.

Otkačite rascepku (1), svucite osovinicu, a zatim sklop noževa (2).

Odvijte poklopac (3) i u otvor sipajte oko 250 ml ulja istog kvaliteta kao i ulje koje ste upotrebili za motor.

Vratite poklopac (3) pazeci da pravilno postavite dihtung (4), vratite sklop noževa (2), osovinicu i rascepku (1).

• Motor

Dolijte ulje u motor, prema uputstvima sadržanim u priručniku motora.

1.4 Montaža papučice za dubinu

Stavite papučicu za dubinu (1) u njeno sedište i učvrstite je na željenoj visini pomoću osovinice (2) i rascepke (3).

2. UPRAVLJAČKI UREĐAJI I PODEŠAVANJE

NAPOMENA - Značenje simbola na komandama objašnjeno je na stranici 6 i narednim stranicama.

2.1 Komanda gasa

Gasom se upravlja preko poluge (1).

Položaji poluge označeni su na njenoj pločici.

Gas podešava brzinu okretanja noževa i istovremeno i brzinu kretanja mašine.

2.2 Poluga za uključivanje noževa

Kretanje noževa u dodiru sa zemljom dovodi do kretanja mašine.

Za uključivanje noževa pritisnite sigurnosnu polugu (1) i povucite polugu za uključivanje (2).

Puštanjem poluge (2) noževi se zaustavljaju i mašina prestaje da se kreće.

2.3 Podešavanje dubine kopanja

Podešavanje zarivanja noževa u zemlju može se izvršiti pomoću papučice za dubinu (1), koja se može postaviti na 3 različite visine.

Najniži položaj poklapa se s najvećom dubinom kopanja.

Da biste promenili visinu papučice za dubinu (1), skinite rascepku (3) i osovinicu (2) i postavite papučicu za dubinu na željenu visinu.

2.4 Podešavanje pomoćnog točka

Pomoćni točak (1) može se postaviti na dve različite visine:

- spuštena, u dodiru sa zemljom, za lakše pomeranje;
- podignuta, za vreme rada, kako bi se noževi mogli zariti u zemlju.

Da biste prešli iz jednog u drugi položaj, treba da uhvatite točak (1) i da ga povucete sve dok osovinica (2) ne izade iz sedišta koje je napravljeno na nosaču (3) i postavite točak na željenu visinu.

3. UPOTREBA MAŠINE

3.1 Pokretanje motora

Stavite prekidač za paljenje u položaj «ON» (1), potom snažno povucite ručicu sajle za paljenje (2).

3.2 Kopanje i zaoravanje zemlje

Kako započeti rad:

- postavite papučicu za dubinu na željenu visinu;
- dignite pomoćni točak u gornji položaj;
- lagano pritisnite upravljač da bi se noževi odvojili od zemlje;
- pritisnite sigurnosnu polugu (1) i povucite polugu za uključivanje noževa (2);
- spustite noževe tako da prođu u zemlju i da se mašina pokrene.

Saveti za dobar rad

- Ne koristite mašinu kad je zemlja mokra jer može biti teško usitniti busenje.
- Ako je zemlja suva i tvrda, treba da dostignete traženu dubinu tako što ćete preći mašinom u dva navrata i to unakrsno, prvo na manjoj, a potom na većoj dubini.

3.3 Završetak rada

Na kraju rada:

- pustite polugu za uključivanje noževa (2),
- stavite prekidač za paljenje u položaj «OFF» (2);
- spusnite pomoćni točak u donji položaj.

Otkačite kapicu svećice (1) pre nego što odložite mašinu ili izvršite bilo koju intervenciju na njoj.

4. REDOVNO ODRŽAVANJE

VAŽNO - Redovno i pažljivo održavanje je neophodno da biste tokom vremena održali prvobitni nivo sigurnosti i učinka maštine.

Čuvajte mašinu na suvom mestu.

- 1) Nosite debele rukavice za rad pre svake intervencije čišćenja, održavanja ili podešavanja koje vršite na mašini.
- 2) Svaki put nakon rada pažljivo operite mašinu; uklonite otpatke i blato nagomilano na noževima i ispod zaštitnika kako se blato ne bi osušilo i kasnije teško moglo ukloniti.
- 3) Farba s unutrašnje strane zaštitnika može da S.p.A.dne tokom vremena zbog abrazivnog delovanja busenja zemlje koja se obrađuje; u ovom slučaju, odmah treba ofarbiti pomenuti deo farbom za zaštitu od rđanja kako ne bi došlo do pojave rde koja bi izazvala koroziju metala.
- 4) U slučaju da je neophodno pristupiti donjem delu, nagnite mašinu isključivo sa strane koja je prikazana u priručniku motora, prateći odgovarajuća uputstva.
- 5) Izbegavajte da prosipate benzin po plastičnim delovima motora ili na mašini kako se oni ne bi oštetili i odmah očistite svaki trag benzina. Garancija ne pokriva oštećenja na plastičnim delovima prouzrokovana benzином.

4.1 Zameni noževa

PAŽNJA - Sečiva noževa NE mogu se skinuti s noseće ploče, stoga je UVEK neophodno zameniti kompletну ploču sa sečivima. Ako koristite nož s jednim ili više sečiva koja su pukla ili ako na njemu nedostaje jedno ili više sečiva, to može biti opasno i ugroziti sigurnost i pouzdanost maštine.

Na ovoj mašini predviđena je upotreba originalnih noževa. Nije potrebno oštiti sečiva noževa.

Postupak zamene noža:

- Stavite mašinu na jednu stranu.

- Skinite poklopac (1);
- Otkačite rascepku (2), skinite osovinicu i sklop noževa.
- Namontirajte noževe (3) i vratite osovinicu, rascepku (2) i poklopac (1).

4.2 Podešavanje prenosnog mehanizma

Ukoliko nastane problem za vreme aktiviranja poluge za uključivanje noževa, tako da je uključivanje veoma naglo ili tako da noževi usporavaju kada prodiru u zemlju, potrebno je podesiti kabal za uključivanje noževa.

Ovu operaciju treba da izvrši najbliža servisna služba ili ovlašćeni zastupnik.

5. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Zaštita životne sredine mora predstavljati bitan i prvenstveni cilj prilikom upotrebe maštine, u korist civilnog življjenja kao i očuvanja životne sredine.

- Ne uznemiravajte susede.
- Strogo se pridržavajte lokalnih propisa za zbrinjavanje ambalaze, istrošenih delova ili svih drugih elemenata štetnih za životnu sredinu; ti otpaci se ne smiju bacati u smeće, nego ih treba razdvojiti i predati odgovarajućim centrima za skupljanje otpada, koji će se pobrinuti za recikliranje istog.
- Kada mašinu više ne možete koristiti, nemojte je napustiti u okolini, već se obratite centru za skupljanje otpada, u skladu sa važećim lokalnim propisima.

U slučaju bilo kakve nedoumice ili problema, pozovite odmah najbližu Servisnu službu ili ovlašćenog zastupnika.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)

(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1. **La Società:** STIGA S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Motozappatrice condotta a piedi zappare-dissodare terreno

a) Tipo / Modello Base

TI 36 V

b) Mese/Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore a scoppio

3. È conforme alle specifiche delle direttive:

- MD: 2006/42/EC /
- e) Ente Certificatore: /
- f) Esame CE del tipo: /
- OND: 2000/14/EC, ANNEX VI, proc. 1-2005/88/EC
D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (Italy)
- e) Ente Certificatore: Societe Nationale de Certification et d'Homologation S.À.R.L. (SNCH)
2a. Kalcherbruck, L-1852 Luxembourg
- EMCD: 2014/30/EU

4. Riferimento alle Norme armonizzate:

EN 709:1997+A4:2009

EN ISO 14982:2009

- g) Livello di potenza sonora misurato
- h) Livello di potenza sonora garantito
- j) Potenza netta installata

91	dB(A)
93	dB(A)
1.9	kW

n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

STIGA S.p.A.
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia

o) Castelfranco V.to, 09.08.2018

Sr. VP Product Technical Division
Maurizio Tursini

FR (Traduction de la Ce Conformité)	
EC Declaration of Conformity (Directive Machines 2006/42/CE, Annex II, partie A)	EC Deklaration om Konformitet (Maskindirektiv 2006/42/EG, Bilaga II, del A)
La Société Deklarant under sin egen responsabilitet la machine : Motocikl predstavljan Motor hoeft/ høgsligting land Model: Ymer Month / Yr of manufacture Serial number Type / Modell Motor: Date / Datum Moteur: moteur essence 3. Est conforme aux prescriptions des normes harmonisées d) Organisme de certification e) Examen CE du fabricant f) Niveau de puissance sonore mesuré g) Niveau de puissance sonore garantie h) Personne habilitée à établir le Dossier i) Lieu et Date	EC Deklaration om Konformitet (Maskindirektiv 2006/42/EG, Bilaga II, del A) 1. The Company 2. Härmedt understyr under sin egen responsabilitet att den machine: Motocikl predstavljan Motor hörelig/ høgsligting land Modell: Ymer Monat / År af produktion Serienummer Typ / Modell Motor: motor med explosion Dato / dato 3. Conforms to directive specifications: a) Certifying body b) EC examination of Type 4. Reference to harmonized Standards d) Sound power level measured e) Sound power level guaranteed f) Motor not installed g) Person authorised to create the Technical Filing h) Place and Date i) Ort und Datum
NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing)	ES (Traducción del Manual Original)
EG-werkingsvorm overeenstemming (Richtelin Máquinas 2006/42/CE, Bilagge II, del II, a) 1. Het bedrijf 2. Verantwoordelijkheid die de machine: Lopend bediende motorfietsen / terrene roolen / a) Type / Basismodel b) Maand / Bouwjaar c) Motor: motor d) Motor: accu 3. Voldoet aan de specificaties van de directive d) Certificate-instituut e) Directie-onderzoek niet Type f) Vermeldt de normen van geluidvermogen g) Geregistreerd niveau van geluidvermogen h) Bevoegd persoon voor het opstellen van het Technisch Dossier i) Plaats en Datum	Declaration de Conformité CE (Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A) 1. Empresa 2. Declara que su propia responsabilidad que la máquina: Motozaladora conducida por pie / trabajo en terreno a) Tipo / Basismodel b) Mes / Año de fabricación c) Motor: motor de combustión d) Motor: motor de explosión 3. Cumple con las especificaciones de las directivas: d) Ente certificador e) Examen CE del fabricante f) Niveles de potencia acústica normadas g) Nivel de potencia acústica medida h) Nivel garantido de potencia acústica i) Persona autorizada a realizar el Manual Técnico: j) Lugar y Fecha
EL (Metropoliou tou proritou tou otopioun xryptor)	TR (Original Talmimion Terceiros)
ΕΚ-dokumentos epilogoumenos (Οδηγia Migravon 2006/42/CE, Παρθημα II, μέρος A)	MK (Πρωτότυπο του οργανισμού)
2. Δηλώνω υπεύθυνα ότι την προϊόντος: Συστατικά [εύνοιας μετρού χρήση / οδοκανοπέδευση] a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο b) Μήνας / Ημέρα c) Κινητής: κινητής συστηματική ανάρτησης d) Εγγραφή στον Τοπικό Αριθμό 4. Αναφορά στους Κανονισμούς εναρμόνωσης g) Στάδιο μήτρησης συστηματικής ανάρτησης h) Καθορισμένης σχεδιαστικής ικανότητας i) Καθορισμένης σχεδιαστικής ικανότητας j) Επουλωτικότητας στο πλαίσιο της καταρράκτης k) Εποποιητικότητας στο πλαίσιο της καταρράκτης l) Τόνος και Χρόνος	Δeklaracija za uspostavom od ECE (Direktiva za mašinu 2006/42/CE, Anek II, del A) 1. Sirket 2. Štampljati sertifikatu sljedeći raspodjeli maksimalni i topljni kapacitet a) Tip / Model b) Uredjaj / Vrsta c) Serijski broj d) Motor: motor s unutarnjim zagrijavanjem 3. Asagidaki direktiflerin uygulanmasi a) Motor: motor s unutarnjim zagrijavanjem b) Motor: motor s unutarnjim zagrijavanjem c) Motor: motor s unutarnjim zagrijavanjem d) Motor: motor s unutarnjim zagrijavanjem e) Motor: motor s unutarnjim zagrijavanjem f) ES preved tipa 4. Sklikanje sertifikat saskeste preduzeće f) Izjavljeno nivo zvukove moci g) Izjavljeno nivo zvukove snage h) Zagovoren nivo zvukove moci i) Zagovoren nivo zvukove snage j) Potvrda nista instalirala mod k) Osoba postoblašćena za sestavo tehničke knjižnice: l) Kraj i datum
ΕΚ-dokumentos epilogoumenos (Οδηγia Migravon 2006/42/CE, Παρθημα II, μέρος A)	HU (Eredeti dokumentumának nyelvétől)
2. Δηλώνω υπεύθυνα ότι την προϊόντος: Συστατικά [εύνοιας μετρού χρήση / οδοκανοπέδευση] a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο b) Μήνας / Ημέρα c) Κινητής: κινητής συστηματική ανάρτησης d) Εγγραφή στον Τοπικό Αριθμό 4. Αναφορά στους Κανονισμούς εναρμόνωσης g) Στάδιο μήτρησης συστηματικής ανάρτησης h) Καθορισμένης σχεδιαστικής ικανότητας i) Καθορισμένης σχεδιαστικής ικανότητας j) Επουλωτικότητας στο πλαίσιο της καταρράκτης k) Εποποιητικότητας στο πλαίσιο της καταρράκτης l) Τόνος και Χρόνος	MK (Πρωτότυπο του οργανισμού)
SL (Previd originalnih navodil)	BS (Prvično originalna besedila)
ES (Izjava o skladnosti (Direktiva Masini 2006/42/CE), priloga II, del A)	EZ izjava o skladnosti (Direktiva o masinama 2006/42/EZ, Prilog II, del A)
1. Sociedad 2. Declaro para propria responsabilidade cia: máquinaria: Motozaladora com condutor pedestre / a prásia arroz a) Tip / Model b) Motor: motor de combustão c) Număr / Data d) Motor: motor cu combustie 3. Este em conformidade com as especificações diretivas: a) Organismos de certificação b) Exame CE do tipo 4. Referência às Normas Amortizadas g) Nível de potência sonora medido h) Nível de potência sonora garantido i) Pessoas autorizadas a elaborar o Caderno Técnico: j) Lugar e Data	EZ izjava o skladnosti (Direktiva o masinama 2006/42/EZ, Prilog II, del A) 1. Firmat 2. Deklariram poget avsvar för att maskinen är konform med föreskrifterna a) Typ / Modell b) Motor / Motor c) Serienummer d) Motor: motor med explosion 2. Oznaka načina uporabe a) Tip / Model b) Motor: motor s unutarnjim zagrijavanjem c) Motor: motor s unutarnjim zagrijavanjem d) Motor: motor s unutarnjim zagrijavanjem e) Motor: motor s unutarnjim zagrijavanjem f) ES preved tipa 3. Deklaracija o skladnosti a) Organizatori b) EC certifikacija c) EC standard d) EC standard 4. Izjava o skladnosti g) Izjavljeno nivo zvukove moci h) Zagovoren nivo zvukove moci i) Zagovoren nivo zvukove snage j) Potvrda nista instalirala mod k) Osoba ovlašćena za izradu tehničke brošure: l) Mesto i datum
RO (Traducerea manualei fabricantului)	LT (Originalin instrukciju vertimas)
CE-Declaratie de Conformitate (Directive Masini 2006/42/CE, Anexa II, parte A)	EB atitikles deklaracija (Biržinė direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A)
1. Sociedad 2. Declaro para propria responsabilidade cia: máquinaria: Motozaladora com condutor pedestre / a prásia arroz a) Tip / Model b) Motor: motor de combustão c) Număr / Data d) Motor: motor cu combustie 3. Este em conformidade com as especificações diretivas: a) Organismos de certificação b) Exame CE do tipo 4. Referência às Normas Amortizadas g) Nível de potência sonora medido h) Nível de potência sonora garantido i) Pessoas autorizadas a elaborar o Caderno Técnico: j) Lugar e Data	EB atitikles deklaracija (Biržinė direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A)
SR (Previd originalnih uputstava)	BG (Правд на оригиналните инструкции)
ΕΟ deklaracija o usaglašenosti (Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, del A)	EO deklaracija za sottovestimento (Direktiva Maschin 2006/42/EG, Prilozhenie II, del A)
1. Preduzece 2. Djeci izjavom da istaknem odgovornošću da je maznjak/razložnik na guranju kopanje/razložjanje zemljišta a) Tip / Osrođni model b) Motor: motor s unutarnjim zagrijavanjem c) Serijski broj d) Motor: motor s unutarnjim zagrijavanjem 3. u skladu s osnovnim tehničkim direktivama: a) Sertifikaciono telo b) EC izjava o skladnosti 4. Postavljene na ukuđenje norme g) Izjavljeno nivo zvukove moci h) Zagovoren nivo zvukove snage i) Nivel instalirana snaga j) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke brošure k) Mesto i datum	EO deklaracija za sottovestimento (Direktiva Maschin 2006/42/EG, Prilozhenie II, del A)
FR (Traduction de la notice d'utilisation)	ET (Algupäras kasutusjuhend (10g)
EC déclaration de saufiagéité (Directive de mašinā 2006/42/EC, Prilozh II, del A)	EÜ vastavusdeklaratsioon (Masinidirektivi 2006/42/EU, Lisa II, osa A)
1. La Société 2. Déclare sous sa propre responsabilité que la machine : Motoculteur-predstavljan Motor hoeft/ høgsligting land Model: Ymer Month / Yr of manufacture Serial number Type / Modell Motor: Date / Datum Moteur: moteur essence 3. Est conforme aux prescriptions des normes harmonisées d) Organisme de certification e) Examen CE du fabricant f) Niveau de puissance sonore mesuré g) Niveau de puissance sonore garantie h) Personne habilitée à établir le Dossier i) Lieu et Date	2. Kinnitab omaid vastust, et masin: Kõndiva juhiga muflaress / mas kobasteimundine a) Kui aega / Toomissaad b) Matrikkel c) Seeria nr. d) Motor: spalvovis e) Motor: forbrinningsmotor f) Opplýsingar kramðar í direktívene: g) Þýðingarár, Annlit organ h) EG typbrotning i) Hverandi tilharmóniske standarde g) Mál / Rok j) Garantert lydefrekvens j) Installert nettoeffekt k) Person: osa autorkontrolla l) Kodeks / Dokument m) Sted og dato
NO (Samverskudd av original bruktskriftning)	EY (Överlämning av bruksanvisningen i original)
EF-overskrift over bruksanvisning (Maskindirektiv 2006/42/EG, bilaga II, del A)	EF-overensstemmelsesbekræftelse (Maskindirektiv 2006/42/EG, bilag II, del A)
1. Et firma 2. Deklarerer på eget ansvar at maskinen: Motordrevet håndholdt jordfræs / fræs i oppskriven mark a) Type / Modell b) Motor / Bymotor c) Serienummer d) Motor: forbrinningsmotor 3. Overensstemmelse med forskriften a) Type / Modell b) EG typbrotning c) Hverandi tilharmóniske standarde d) Målt / Rok e) Motor: forbrinningsmotor f) Garantert lydefrekvens g) Installert nettoeffekt h) Person: osa autorkontrolla i) Dokument: teknisk dokumentasjon j) Sted og dato	1. Firmaet 2. Deklarerer på eget ansvar at maskinen: Foræret håndholdt jordfræs / fræs i oppskriven mark a) Type / Modell b) Motor / Bymotor c) Serienummer d) Motor: forbrinningsmotor 3. Overensstemmelse med forskriften a) Type / Modell b) EG typbrotning c) Hverandi tilharmóniske standarde d) Målt / Rok e) Motor: forbrinningsmotor f) Garantert lydefrekvens g) Installert nettoeffekt h) Person: osa autorkontrolla i) Dokument: teknisk dokumentasjon j) Sted og dato
FI (Alikuiperistus ohjeiden käännös)	CS (Překlad původního návodu k používání)
EV-YÄTTÄMUSTIMENUKAUSIYMMÄRUKUTUS (Kondirektivi 2006/42/EU, Lísa II, osa A)	ES – Prohlášení o shodě (Směrnice o strojním zařízení 2006/42/EU, Příloha II, část A)
2. Vakuuttan omalla vastuullisualla, että kone: Lopend bediende motorfiets / terrene roolen / a) Type / Basismodel b) Maand / Bouwjaar c) Motor: motor d) Motor: accu 3. Voldoet aan de specificaties van de directive d) Certificate-instituut e) Directie-onderzoek niet Type f) Vermeldt de normen van geluidvermogen g) Geregistreerd niveau van geluidvermogen h) Bevoegd persoon voor het opstellen van het Technisch Dossier i) Plaats en Datum	2. Vakuuttan ohjeesta puuttuvaryhmän / maan laitteesta, että kone: Lopend bediende motorfiets / terrene roolen / a) Typpi / Perusmalli b) Vuosi / Tuotantovuosi c) Moottori / moottori d) Moottori: räjähdysmoottori 3. On yhteenkuuluvaa seuraavien direktiivien seostamiseen ja sertifiointikortti: a) Sertifikaatiorgan b) ETSI-typoharvesteriustandardi c) ETSI-typoharvesteriustandardi d) Motor: spalvovis e) Motor: forbrinningsmotor f) Motor: spalvovis g) Motor: forbrinningsmotor h) Motor: spalvovis i) Motor: forbrinningsmotor j) Motor: spalvovis k) Motor: forbrinningsmotor l) Motor: spalvovis m) Motor: forbrinningsmotor n) Motor: spalvovis o) Motor: forbrinningsmotor p) Motor: spalvovis q) Motor: forbrinningsmotor r) Motor: spalvovis s) Motor: forbrinningsmotor t) Motor: spalvovis u) Motor: forbrinningsmotor v) Motor: forbrinningsmotor w) Motor: forbrinningsmotor x) Motor: forbrinningsmotor y) Motor: forbrinningsmotor z) Motor: forbrinningsmotor a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis g) Motor: spalvovis h) Motor: spalvovis i) Motor: spalvovis j) Motor: spalvovis k) Motor: spalvovis l) Motor: spalvovis m) Motor: spalvovis n) Motor: spalvovis o) Motor: spalvovis p) Motor: spalvovis q) Motor: spalvovis r) Motor: spalvovis s) Motor: spalvovis t) Motor: spalvovis u) Motor: spalvovis v) Motor: spalvovis w) Motor: spalvovis x) Motor: spalvovis y) Motor: spalvovis z) Motor: spalvovis a) Motor: spalvovis b) Motor: spalvovis c) Motor: spalvovis d) Motor: spalvovis e) Motor: spalvovis f) Motor: spalvovis

IT • Il contenuto e le immagini del presente manuale d'uso sono stati realizzati per conto di STIGA S.p.A. e sono tutelati da diritto d'autore – E' vietata ogni riproduzione o alterazione anche parziale non autorizzata del documento.

BG • Съдържанието и изображенията в настоящото ръководство са извършени за STIGA S.p.A. и са защитени с авторски права – Забранява се всяко неоторизирано възпроизвеждане или промяна, дори и от части на документа.

BS • Sadržaj i slike iz ovog korisničkog priručnika napravljeni su isključivo za STIGA S.p.A. i zaštićeni su autorskim pravima – zabranjena je svaka neovlaštena reprodukcija ili izmjena dokumenta, djelomično ili u potpunosti.

CS • Obsah a obrázky v tomto návodu k použití byly zpracovány jménem společnosti STIGA S.p.A. a jsou chráněny autorským právem – Reprodukce či nepovolené pozměňování tohoto dokumentu, a to i částečné, je zakázáno.

DA • Indhold og illustrationer i denne vejledning er blevet skabt på vegne af STIGA S.p.A. og er beskyttet af ophavsret – Enhver gengivelse eller ændring, også delvis, af dokumentet uden autorisation hertil er forbudt.

DE • Inhalt und Bilder dieser Bedienungsanleitung wurden im Namen von STIGA S.p.A. erstellt und sind urheberrechtlich geschützt – Jede nicht genehmigte Vervielfältigung oder Veränderung, auch auszugsweise, dieses Dokuments ist verboten.

EL • Το περιεχόμενο και οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο χρήστης δημιουργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας STIGA S.p.A. και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα – Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή τροποποίηση, έστω και μερική, του εγγράφου χωρίς έγκριση.

EN • The content and images in this User Manual were produced expressly for STIGA S.p.A. and are protected by copyright – any unauthorised reproduction or modification to the document, either partially or in full, is prohibited.

ES • El contenido y las imágenes del presente manual de uso han sido creados por STIGA S.p.A. y están protegidos por los derechos de autor – Se prohíbe toda reproducción o modificación, incluso parcial, no autorizada del documento.

ET • Käesoleva kasutusjuhendi sisu ja kujutised on toodetud konkreetsest ettevõttele STIGA S.p.A. ja neile rakendub autoraikatseseadus – dokumenti igasugune osaline või täielik ilma loata reproduutseerimine või muutmine on keelatud.

FI • Tämän käyttöoppaan sisältö ja kuvat on valmistettu STIGA S.p.A. -yhtiön toimesta ja niitä suojaa tekijänoikeuslaki. – Asiakirjan kaikenlaisen kopioiminen tai muuttaminen, osittainkin, on kielletty ilman erityistä lupaa.

FR • Le contenu et les images du présent manuel d'utilisation ont été réalisés pour le compte de STIGA S.p.A. et sont protégés par un droit d'auteur - Toute reproduction ou modification non autorisée, même partielle, du document, est interdite.

HR • Sadržaj i slike u ovom priručniku za uporabu izrađeni su za tvrtku STIGA S.p.A. te su obuhvaćeni autorskim pravima – Zabranjuje se neovlašteno umnožavanje ili prilagodba, djelomična ili u cijelosti, ovog dokumenta.

HU • Ennek a használati útmutatónak a tartalma és a benne szereplő képek kizárolag a STIGA S.p.A. számára készültek és szerzői joggal védettek – tilos a dokumentum bármely részének vagy egészének engedély nélküli sokszorosítása és módosítása.

LT • Šio naudotojo vadovo turinys ir paveikslėliai skirti tik „STIGA S.p.A.“ ir yra saugomi autorių teisėmis – dokumentą atgaminti ar modifikuoti, visiškai arba iš dalies, yra draudžiama.

LV • Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs un attēli ir veidoti tikai STIGA S.p.A. un ir aizsargāti ar autortiesībām. Jebkāda dokumenta vai tā daļas prettiesiskā kopēšana vai pārveide ir stingri aizliegta.

MK • Содржината и сликите во Упатството за корисникот се подгответи исклучиво за STIGA S.p.A. и се заштитени со авторски права – забрането е секое делумно или целосно неовластено репродуцирање или измена на документот.

NL • De inhoud en de afbeeldingen van deze gebruikshandleiding werden gerealiseerd voor rekening van STIGA S.p.A. en zijn beschermd door het auteursrecht – Elk niet-geautoriseerde productie of wijziging, ook gedeeltelijke, van het document is verboden.

NO • Innholdet og bildene i denne brukerveiledningen er utført på oppdrag fra STIGA S.p.A. og er beskyttet ved opphavsrett – Enhver gengivelse eller endring, selv kun delvis, er forbudt.

PL • Treść oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi powstały na zlecenie spółki STIGA S.p.A. i są chronione prawami autorskimi – Zabrania się wszelkiego kopowania bądź modyfikowania, także częściowego, niniejszego dokumentu bez uzyskania stosownej zgody.

PT • As imagens e os conteúdos contidos no presente Manual do Utilizador foram expressamente criados para uso exclusivo da STIGA S.p.A., encontrando-se protegidos por direitos de autor. Qualquer tipo de reprodução ou alteração, parcial ou integral, não autorizadas deste Manual estão expressamente proibidas.

RO • Continutul și imaginile din manualul de utilizare de față au fost realizate în numele STIGA S.p.A. și sunt protejate de drepturile de autor – Este interzis orice reproducere sau modificare chiar și parțială neautorizată a documentului.

RU • Тесты и изображения, содержащиеся в настоящем руководстве, были созданы в интересах STIGA S.p.A. и защищены авторскими правами – Любое несанкционированное воспроизведение или изменение документа запрещено.


SK • Obsah a obrázky v tomto návode na používanie boli spracované menom spoločnosti STIGA S.p.A. a sú chránené autorským právom – Reprodukcie či nepovolené pozmenevanie tohto dokumentu, a to aj čiastočné, je zakázané.

SL • Vsebine in slike v tem uporabniškem priročniku so izdelane za podjetje STIGA S.p.A. in so zaščitene z avtorskimi pravicami – vsakršno nepooblaščeno razumnoževanje ali spremištanje dokumenta, v celoti ali delno, je prepovedano.

SR • Sadržaj i slike ovog priručnika za upotrebu su napravljeni u ime STIGA S.p.A. i zaštićeni su autorskim pravima – Zabranjena je svaka potpuna ili delimična reprodukcija ili izmena dokumenta bez odobrenja.

SV • Innehållet och bilderna i denna användarhandbok har framställts för STIGA S.p.A. och skyddas av upphovsrätt – all form av reproduktion eller ändring, även partiell, som inte auktoriseras är förbjuden.

TR • Bu Kullanıcı Kılavuzundaki içerik ve resimler açıkça STIGA S.p.A. için üretilmiştir ve telif hakkı ile korunmaktadır – dokümanın izinsiz olarak tamamen ya da kısmen herhangi bir şekilde çoğaltıması ya da değiştirilmesi yasaktır.

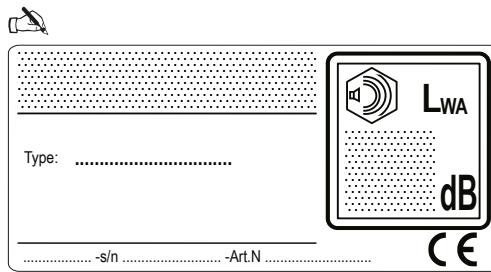

STIGA S.p.A.
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY