

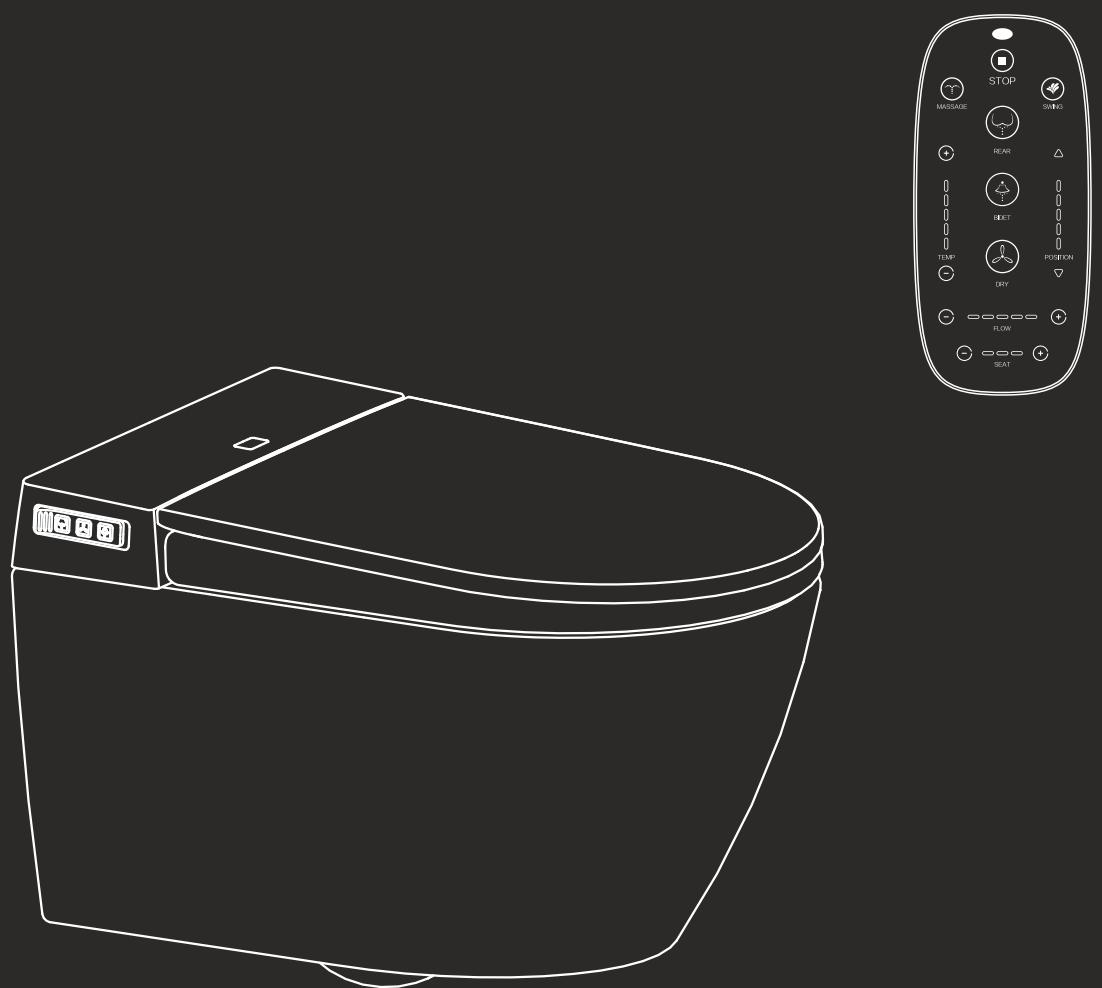
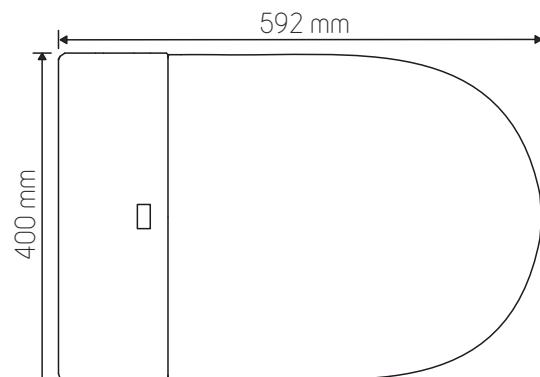


Installationsguide

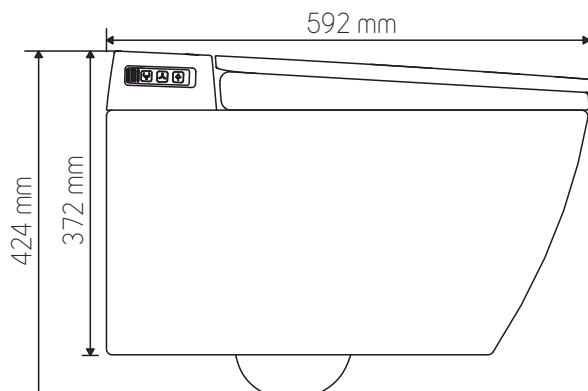

WALLHUNG ELECTRONIC TOILET

S	Delar.....	3
	Installation av toalettskålen.....	4
	Fjärrkontroll, Manöverpanel.....	9
	Säkerhet och underhåll.....	18
	Felsökning.....	27
	Tekniska specifikationer.....	36
DK	Dele.....	3
	Sådan installeres toiletkummen.....	4
	Fjernbetjening, Betjeningspanel.....	10
	Sikkerhed og vedligeholdelse.....	19
	Fejlfinding.....	28
	Tekniske specifikationer.....	36
FIN	Osat.....	3
	WC:n asentaminen.....	4
	Kaukosäädin, Ohjauspaneeli.....	11
	Turvallisuus ja kunnossapito.....	20
	Vianmääritys.....	29
	Tekniset tiedot.....	37
EST	Osad.....	3
	WC poti paigaldamiseks.....	4
	Kaugjuhimispult, Juhtpaneel.....	12
	Ohutus ja hoidamine.....	21
	Veaotsing.....	30
	Tehnilised kirjeldused.....	37
GB	Spareparts.....	3
	To install the toilet.....	5
	Remote control, Operations panel.....	13
	Safety and maintenance.....	22
	Troubleshooting.....	31
	Technical specifications.....	38
D	Onderdelen.....	3
	Montage der Toilettenschüssel.....	5
	Fernbedienung, Bedienfeld.....	14
	Sicherheitshinweise und wärtung.....	23
	Fehlerbehebung.....	32
	Technische Spezifikationen.....	38
CZ	Náhradní díly.....	3
	Instalace toalety.....	5
	Dálkové ovládání, Ovládací panel.....	15
	Poznámky k bezpečnosti a údržbě.....	24
	Řešení problémů.....	33
	Technická specifikace.....	39
SI	Rezervni deli.....	3
	Montaža školjke.....	5
	Daljinski upravljalnik, Nadzorna plošča.....	16
	Varnost in vzdrževanje.....	25
	Odpravljanje težav.....	34
	Tehnične specifikacije.....	39
HR	Rezervni dijelovi.....	3
	Postavljanje wc školjke.....	5
	Daljinski upravljač, Upravljačka ploča.....	17
	Sigurnost i održavanje.....	26
	Rješavanje problema.....	35
	Tehnički podaci	40

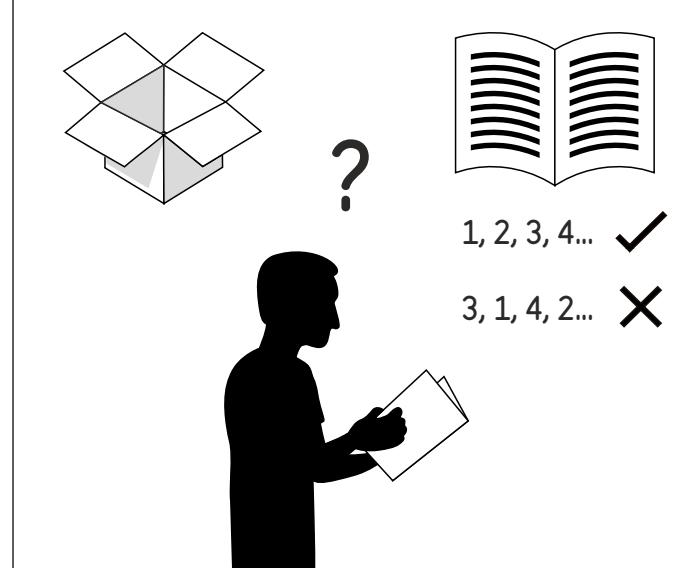




ELECTRONIC TOILET
 TYPE Clean&Dry wallhung
 VOLTAGE 230V - 50Hz
 TOTAL 1600W
 ART. NO. T05
 SIZE 40x37x59 cm

BATH DELUXE®

www.bathdeluxe.com

IPX4 CE

MANUFACTURER Bath Deluxe, s.r.o.
 Výtvárnická 1390
 15600 Praha 5
 Czech Republic

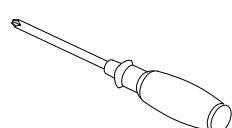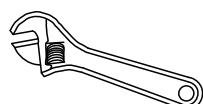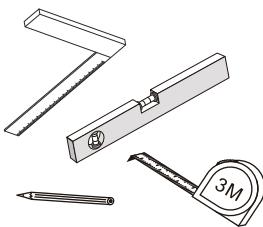

Verktyg / Værktøj / Verktøy / Työkalut / Tööriistad / Verkfæri / Tools / Werkzeuge / Outils / Gereedschap / Náradí / Orodje / Alati

BLUE
BLÅ
SININEN
MODRA
PLAVA



YELLOW
GUL
KELTAINEN
RUMEN
ŽUTA

BROWN
BRUN
RUSKEA
RJAV
SMEDA

NEUTRAL
—


EARTH
—

PHASE
+

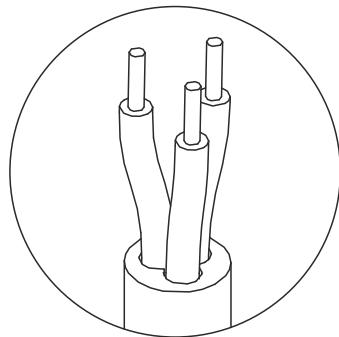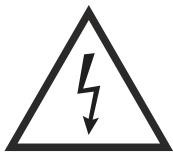

- S** OBS! Skall installeras av en behörig elektriker.
- DK** OBS! Skal tilsluttes af autoriseret elektriker.
- N** MERK: Må kun installeres av en autorisert elektriker.
- FIN** HUOMIO: Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
- EST** MÄRKUS: Lubatud paigaldada ainult volitatud elektrikul.
- IS** ATHS: Uppsetning skal aðeins frámkvæmd af ræfvirkja með full réttindi.
- GB** NOTE: To be installed by authorized electrician only.
- D** HINWEIS: Darf nur von einem zugelassenen Elektriker installiert werden.
- CZ** UPOZORNĚNÍ: Nutno instalovat pouze odborným elektrikářem
- SI** POZOR! Namestitev naj opravi le pooblaščen električar!
- HR** NAPOMENA: Samo stručna osoba smije instalirati proizvod.


Delar / Dele / Deler / Osat / Osad / Hlutar / Spareparts / Pièces détachées / Onderdelen / Náhradní díly / Rezervní deli / Rezervni dijelovi

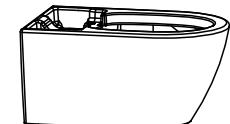


1



2

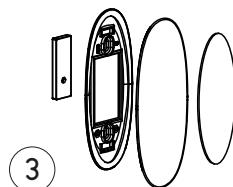


3

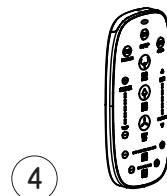

4




5

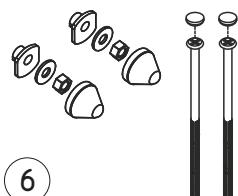


6



7

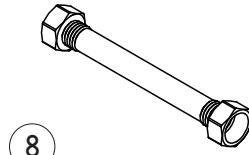

8

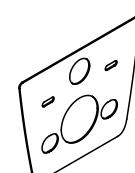

9

S Installation av toalettskålen

1. Säkerställ att alla gummipackningar på alla avloppsrör och leder är smorda med glidmedel för att undgå att gummipackningarna krullar ihop sig och orsakar läckage. För avkäpnings och montering av spol och avloppsrör, hänvisning till cisternens manual.
2. Montera installationsplattan på väggen genom att anpassa den med spol och avloppsröret, och sätt skruvstångerna från cisternen på väggen genom fixeringshålen på toaletten. Dra ut vattenlängen samt strömkabeln genom hålen på installationsplattan.
3. Dra vattentillförselslängen samt elkabeln genom hålen på baksidan av toaletten.
4. Flytta toaletten mot installationsplattan tills det snäpper till och toaletten är på plats.
5. Kontrollera med hjälp av ett vattenpass att toaletten är råk.
6. Montera stålringen, brickan samt muttern och plastpluggen på skruvstångerna från väggen och dra åt. Anslut vattentillförselslängen samt installera en avstängningsventil.
7. Tryck på spolknappen för att spola igenom och tömma avloppet.
8. Anslut vattentillförselslängen och elkabeln till toaletten. Montera toalettsitsen.
9. Fäst skruvarna på toalettsitsen.
10. När du har slutfört installationen av toaletten tar du bort skyddsförpackningen som toaletten står på.
11. Installera hållaren till fjärrkontrollen på väggen med hjälp av dubbelhäftande tejp eller skruvar.
12. Efter montering, testa för eventuella otätheter genom att spola toaletten flera gånger. Om det inte läcker något vatten, så avsluta med en silikonfog hela vägen runt mellan toaletten och väggen. Om det läcker vatten, avmontera toaletten och säkerställ att alla rör/kopplingar är korrekt monterade.

Före du sätter dig på toaletten, kontrollera att vattentemperaturen på bidévätt är korrekt och kontrollera att indikatorlampen lyser. Kontrollera också att sits-temperaturen och mjukstängande funktionen fungerar normalt.

*När du testar Lady wash och bidé tvätt, håll ena handen på sitssensorn och den andra handen på munstycket för att undvika att spilla vatten.

FIN WC:n asentaminen

1. Varmista, että kaikki tiivistetut putkissa ja liitokissä on räsvattu, jotta voidaan välttää veden vuotaminen. Tarkista vesisäiliösi ohjekirjasta putkien lyhtenäminen ja asentaminen vesisäiliöön.
2. Aseta aluslevy seinään kohdistamalla se huuhTELU- ja tyhjennysputkiin ja aseta ruuvitangot kiinnitysreikien läpi. Vedä vesiletku ja virtakaapeli aluslevyn reikien läpi.
3. Aseta vesiletku ja virtajohto wc-kannen takaosassa olevien reikien läpi.
4. Siirrä wc kohti aluslevyä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
5. Tarkista vesiväällä, että WC vaakasuorassa.
6. Aseta muovitulppa ja teräsrengas ruuvitankoon ja kiristä mutteri. Kytke venttiili vesiletkuun.
7. Paina huuhtelupainiketta ja juoksuta vettä ulos säiliöstä.
8. Liitä vesiletku ja virtajohto WC: hen. Laita wc-istuin keräämisen rungon päälle.
9. Kiristä WC-istuimen ruuvit.
10. Kun olet lopettanut wc: n asennuksen, voit poistaa suojapakkausen.
11. Asenna kauko-ohjaimen pidin seinään joko kaksipuolisella teippillä tai ruuveilla.
12. Asennuksen jälkeen tarkista, että putket eivät vuoda vettä huuhtelemalla WC. Jos vettä ei vuoda viimeistele asennus läittämällä silikonitiivistettä WC:n ja seinän välille. Jos vettä vuotaa, irrota WC ja varmista, että kaikki putket ovat kunnolla asennettu.

Ennen kuin istut WC:lle tarkista, että bidee ja lady-wash-toimintojen lämpötila ovat oikein. Tarkista myös, että istuimen lämmitin ja soft-close -mekanismi toimivat oikein.

*Kun tarkistat bideen ja lady-wash-pesun toimivuuden, laita toinen kätesi istuimelle ja toinen kätesi suihkuvarren suuttimelle välttääksesi veden roiskumisen.

DK Sådan installeres toiletkummen

1. Vær sikker på at alle gummipakninger på alle afløbsrør og i samlinger er smurt med glidemiddel for at undgå at gummipakningerne ikke krøller sammen og forårsager lækager. For afkortning og montering af skylle- og afløbsrør, henvises til cisternens manual.
2. Sæt skiverne på væggen ved at tilpasse den med skylle- og afløbsrør og Sæt gevindstænger gennem fikseringshuller. Træk vandslange og strømkabel gennem hullerne i skiverne.
3. Sæt vandslange og strømkabel gennem hullerne på bagsiden af toiletskålen.
4. Flyt toilet mod skiverne, indtil den „klikker“ på plads.
5. Kontroller med et vatterpas, at toilettet er i vatter.
6. Sæt plastikpluggen og stålringen på skruestangen og stram den. Tilslut derefter ventilen til vandslangen.
7. Tryk på skylleknappen for at aflede afløbet.
8. Tilslut vandslange og strømkablet til toilettet. Sæt toiletsædet på toppen af den keramiske del.
9. Fastgør skruerne på toiletsædet.
10. Når du er færdig med at installere toilettet, skal du fjerne beskyttelsesemballagen.
11. Installer fjernbetjeningsholderen på en væg med enten dobbeltsidetape eller skruer.
12. Efter montering, test for evt utætheder ved at skylle ud i toilettet flere gange. Hvis der ikke lækker vand, så slut af med en silikonefuge hele vejen rundt mellem toilet og væg. Hvis der lækker vand, skal du afmontere toilettet igen og sikre at alle rør/samlinger er korrekt monteret.

Før du sætter dig på toilettet, skal du kontrollere, at bidet-funktionens vandtemperatur er korrekt, tjek om indikatorlampen lyser. Kontroller også, at sædets temperatur og soft-close funktion fungerer normalt.

*Når du tester bidet-funktion og dameskyl, skal du anbringe din ene hånd på sædeføleren og den anden hånd på dysen for at undgå at spilde vand.

EST WC poti paigaldamiseks

1. Veenduge, et kõikide õravoolutorude ja ühenduste kummitihendid on lekete vältimeks määritud määardeainega. Äravoolutorude lühendamiseks ja paigaldamiseks vaadake veepaagi kasutusjuhendit.
2. Paigutage paigaldusplaat seinale, joondades selle loputus- ja äravoolutorudega, ja sisestage kruvid kinnitusavadesse. Tõmmake veevoilik ja toitejuhe läbi plaadis olevate avade.
3. Sisestage veevoilik ja toitejuhe läbi WC-poti tagaosas asuvate avade.
4. Nihutage WC-potti paigaldusplaadi suunas, kuni see klõpsab oma kohale.
5. Kontrollige loodiga, et WC-pott oleks paigaldatud horisontaalselt.
6. Asetage kruvile plastkork ja terasrõngas ja pingutage mutter kinni. Ühendage ventiil veevoilikuga.
7. Äravoolu vabastamiseks vajutage loputusnuppu.
8. Ühendage WC-potiga veevoilik ja toitejuhe. Asetage keraamilisele kerele prill-laud.
9. Keerake prill-laaua kruvid kinni.
10. Pärast WC-poti paigaldamise lõpuleviimist saate eemaldada kaitsepakendi.
11. Paigaldage seinale kaugjuhtimispuldi hoidik, kasutage selleks kahepoolset teipi või kruvisid.
12. Pärast paigaldamist kontrollige lekete puudumist, loputades WC-potti mitu korda. Veelekete puudumise korral täitke seina ja WC-poti vaheline vahe silikoontihendiga. Veelekete korral vötke WC-pott uesti lahti ning kontrollige, kas kõik torud/ühendused on paigaldatud nõuetekohaselt.

Enne WC-potile istumist kontrollige, et bidee veetemperatuur oleks õige. Kontrollige samuti, et prill-laaua temperatuuri reguleerimise ja aeglase sulgemise funktsioonid toimivad nõuetekohaselt.

*Bidee katsetamisel asetage oma üks käsi istme andurile ja teine käsi veepritsmete ärahoidmiseks veeotsikule.

GB To install the toilet

1. Be sure that all rubber gaskets on all drain pipes and joints are greased with lubricant to prevent leaking. For shortening and installation of drain pipes, refer to the cistern manual.
2. Set the washer on the wall by aligning it with flush and drain pipes and insert screw rods through fixation holes. Pull water hose and power cable through the holes in the washer.
3. Insert water hose and power cable through the holes on the back of the toilet bowl.
4. Move toilet towards the washer until it snaps into place.
5. Check with water level that the toilet is horizontally straight.
6. Put the plastic plug and steel ring to the screw rod and tighten the nut. Connect the valve to the water hose.
7. Clean the pipes from dirt, by flushing the water from the cistern tank in the wall to a bucket.
8. Connect water hose and power cable to the toilet. Put the toilet seat on top of the ceramic body.
9. Fasten the screws on the toilet seat.
10. When you have finished the installation of the toilet you can remove the protection packing.
11. Install the remote controller holder to a wall, using either double sided tape or screws.
12. After installation, test for any leaks by flushing the toilet several times. If there is no water leaking, finish with silicon sealant between the toilet and the wall. If water leaks, disconnect toilet and ensure that all pipes / joints are properly installed.

Before you sit to the toilet, check that water temperature of bidet and lady-wash is correct. Check also that seat temperature and soft closing function is operating normally.

*When testing the bidet and lady wash, please put your other hand to the seat sensor and your other hand to the nozzle to avoid spilling water.

CZ Instalace toalety

1. Ujistěte se, že všechna gumová těsnění na trubkách jsou dobře promazána vhodným prostředkem, aby tak bylo zamezeno prosaku. Pro instalaci nebo zkrácení trubek je potřeba prostudovat návod přiložený k podomítkovému splachovacímu systému.
2. Nastavte podložku na stěnu tak, že ji zárovnáte s propouštěcími a vypouštěcími trubkami. Zasuňte šrouby skrze upevňovací otvory. Protáhněte hadici a napájecí kabel skrze otvory v podložce.
3. Vložte hadici a napájecí kabel do otvorů na zadní straně toaletní mýsy.
4. Přemístěte toaletu směrem k podložce, dokud nezapadne na místo.
5. Zkontrolujte, že je toaleta vodorovně pomocí vodováhy.
6. Plastovou zátku a ocelový kroužek zasuňte do šroubové tyče a utáhněte matice. Připojte ventil k hadici.
7. Stisknutím splachovacího tlačítka vypustěte odtok.
8. Připojte hadici a napájecí kabel k toaletě. Upevněte toaletní prkénko na mísu.
9. Utáhněte šrouby na prkénku.
10. Po dokončení instalace můžete odstranit ochranný obal.
11. Nainstalujte držák dálkového ovládače na zeď pomocí oboustranné lepicí pásky nebo šroubů.
12. Po instalaci zkuste několikrát za sebou provést zkoušku splachování. Pokud nikde neprosakuje voda, můžete provést utěsnění keramické mýsy pomocí sílikonu po obvodu v místě styku se zdí. Pokud prosakuje voda, demontujte toaletu a projděte správnost veškerého těsnění a připojení.

Preden se usedete na školjko preverite, če je temperatura vode za damske umivanje in v bidéju prava. Preverite tudi, če je temperatura WC deske prava in da mehko zapiranje deluje pravilno.

*Ko preverjate bidé in damske umivanje, eno roko namestite na senzor, drugo pa na šobo, da ne pride do škropljenja vode.

D Montage der Toilettenschüssel

1. Achten Sie darauf, dass alle Gummidichtungen und Gelenke mit einem Schmiermittel geschmiert werden, um Wasseraustritte zu verhindern. Für die Kürzung und Montage der Abflussrohre ziehen Sie bitte das Spülkastenhandbuch zurate.
2. Setzen Sie die Unterlegscheibe an der Wand ein, indem Sie sie mit den Spül- und Ablauftrohren ausrichten und die Schraubstangen durch die Befestigungslöcher stecken. Ziehen Sie den Wasserschlauch und das Stromkabel durch die Löcher in der Waschmaschine.
3. Stecken Sie den Wasserschlauch und das Stromkabel durch die Löcher auf der Rückseite der Toilettenschüssel.
4. Bewegen Sie die Toilette in Richtung der Waschmaschine, bis sie einrastet.
5. Überprüfen Sie mit dem Wasserstand, dass die Toilette horizontal gerade ist.
6. Stecken Sie den Kunststoffstopfen und den Stahlring auf die Schraubenstange und ziehen Sie die Mutter fest. Schließen Sie das Ventil an den Wasserschlauch an.
7. Drücken Sie den Spülknopf, um den Abfluss zu entleeren.
8. Verbinden Sie den Wasserschlauch und das Stromkabel mit der Toilette. Legen Sie den Toilettensitz auf den Keramikkörper.
9. Befestigen Sie die Schrauben am Toilettensitz.
10. Wenn Sie mit der Installation der Toilette fertig sind, können Sie die Schutzverpackung entfernen.
11. Installieren Sie den Fernbedienungshalter mit doppelseitigem Klebeband oder Schrauben an einer Wand.
12. Überprüfen Sie nach der Montage die Toilette auf Wasseraustritte, indem Sie mehrmals hintereinander die Spülung betätigen. Falls kein Wasser austritt, beenden Sie die Montage durch Auftrag der Silikonversiegelung zwischen der Toilette und der Wand. Falls Wasser austritt, nehmen Sie die Toilette ab und vergewissern Sie sich, dass alle Rohre und Gelenke ordnungsgemäß montiert sind.

Wassertemperatur des Bidets und der Damendusche vor Benutzung der Toilette. Überprüfen Sie außerdem die Sitztemperatur und die Funktionsweise der geräuscharmen Schließfunktion.

*Platzieren Sie bei der Überprüfung des Bidets und der Damendusche bitte eine Hand auf dem Sitzsensor und die andere Hand auf die Düse, damit kein Wasser verspritzt wird.

SI Montaža školjke

1. Prepričajte se, da so vsa gumijasta tesnila na vseh odvodnih ceveh in sklepih dobro premazana z ustreznim premazom, da preprečite uhajanje vode. Za krajšanje in montažo odtičnih cevi upoštevajte navodila priročnika za straniščni splakovalnik.
2. Na steno položite tesnilni obroč in ga poravnajte z gumbom za splakovanje in odvodnimi cevmi ter v odprtine za namestitev vstavite navojne palice. Skozi odprtine povlecite cev za vodo in napajalni kabel v tesnilni obroč.
3. Cev za vodo in napajalni kabel povežite z zadnjo stranjo straniščne školjke.
4. Straniščno školjko pomikajte proti gumijastemu tesnilu, dokler se ta ne zaskoči.
5. S pomočjo nivoja vode se prepričajte, da je straniščna školjka v pravilnem vodoravnem položaju.
6. Na navojno palico namestite plastično tesnilo in jekleni obroč ter ju zatesnite z matico. Povežite ventil s cevjo za vodo.
7. Pritisnite na gumb za splakovanje za izpraznitve odvoda.
8. Cev za vodo in napajalni kabel povežite s straniščno školjko. Namestite pokrov školjke.
9. Zategnite vijke na straniščni deski.
10. Ko končate z namestitvijo straniščne školjke, lahko odstranite ovojno folijo.
11. Na steno namestite držalo za daljinski upravljalnik. Lahko uporabite vijke ali obojestranski leplilni trak.
12. Po montaži preverite morebitno uhajanje vode, s tem da večkrat zapored splaknete školjko. Če voda ne uhaja, dokončajte montažo s silikonsko zatesnitvijo med školjko in steno. Če voda uhaja, snemite školjko in se prepričajte, da so vse cevi pravilno nameščene.

Preden se usedete na školjko preverite, če je temperatura vode za damske umivanje in v bidéju prava. Preverite tudi, če je temperatura WC deske prava in da mehko zapiranje deluje pravilno.





*Ko preverjate bidé in damske umivanje, eno roko položite na senzor, drugo pa na šobo, da ne pride do škropljenja vode.

HR Postavljanje wc školjke

1. Gumene brtve na svim odvodnim cijevima i spojnicama moraju biti premazane odgovarajućim premazom. Pogledajte priručnik za vodokotlič za skraćivanje i postavljanje odvodnih cijevi.
2. Postavite brtveni prsten na zid u ravnini s tipkalom za puštanje vode i odvodnim cijevima te provucite navojne šipke kroz rupe za učvršćivanje. Provucite crijevo za vodu i električni kabel kroz rupe u brtveni prsten.
3. Umetnute crijevo za vodu i električni kabel kroz rupe sa stražnje strane wc školjke.
4. Približavajte wc školjku brtvenom prstenu dok ne čujete škljocanje kao znak da je namještena.
5. Pomoću razine vode provjerite je li wc školjka vodoravno dobro postavljena.
6. Postavite plastični poklopac i čelični prsten na navojnu šipku te zategnite maticu. Spojite ventil na crijevo za vodu.
7. Pritisnite tipko za puštanje vode kako biste ispraznili odvod.
8. Spojite crijevo za vodu i električni kabel na wc. Postavite wc dasku na keramičku školjku.
9. Zategnite vijke na wc dasci.
10. Ako ste završili postavljanje wc školjke, možete odstraniti zaštitno pakiranje.
11. Pričvrstite držač za daljinski upravljač na zid koristeći obostranu ljepljivu traku ili vijke.
12. Nakon postavljanja, pustite vodu nekoliko puta kako bi provjerili curi li negde voda. Ako voda ne curi, zabrtvite područje između wc školjke i zida. Ako voda curi, odvojite wc školjku i osigurajte da su sve cijevi/spojnice ispravno postavljene.








Provjerite temperaturu vode u bideu i "tušu za žene" (prije nego sjednete na wc školjku). Također provjerite temperaturu daske i funkciju tihog zatvaranja poklopca daske.

*Prilikom provjere opcije bidea i pranja intimnih dijelova stavite jednu ruku na senzor daske, a drugu na mlaznicu kako bi izbjegli proljevanje vode.

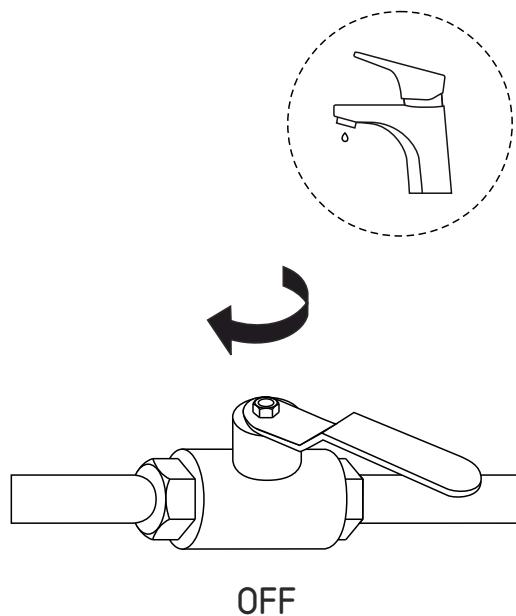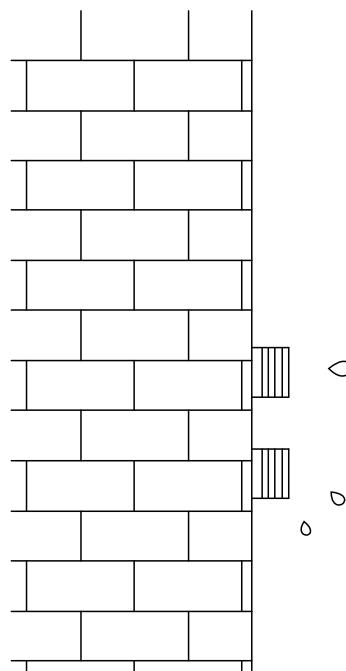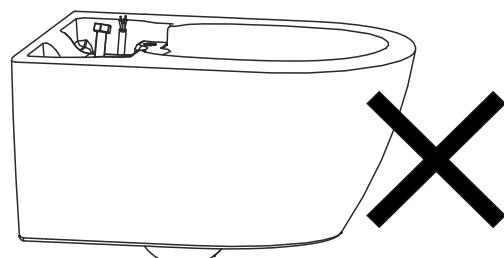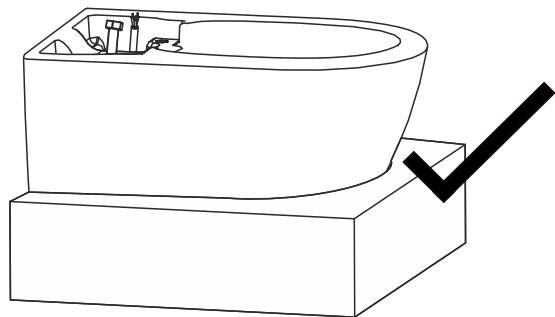


- S** Skölj rören från smuts
- DK** Skyl rørene fra snævs
- FIN** Huuhtele putket liasta
- EST** Puhastage torud mustusest
- GB** Rinse the tubes from dirt
- D** Spülen Sie die Rohre von Schmutz
- CZ** Vypláchněte potrubí od nečistot
- SI** Sperite umazanjo iz cevi
- HR** Isperite cijevi od prljavštine



- S** Stäng av vattnet!
- DK** Luk for vandet!
- FIN** Sulje vesi pääsulustal
- EST** Keerake vesi kinni!
- GB** Turn off water!
- D** Wasser abstellen!
- CZ** Vypnětě vodu!
- SI** Zaprite vodo!
- HR** Isključite vodu!

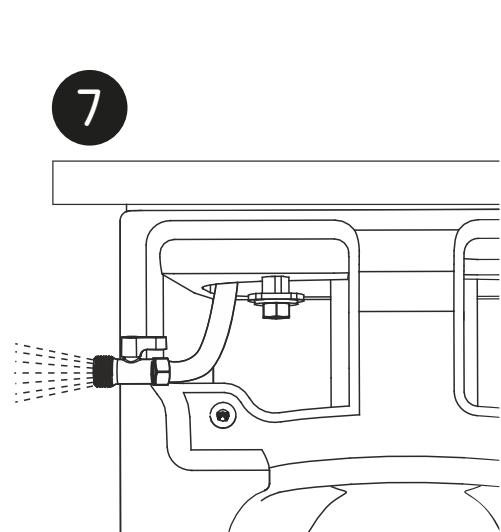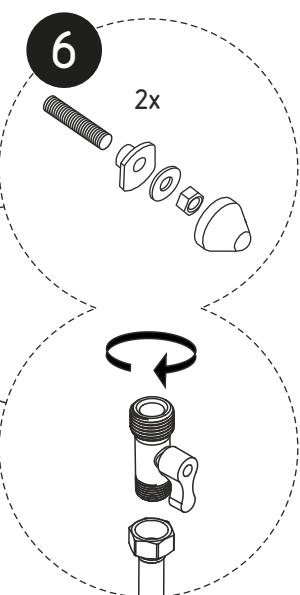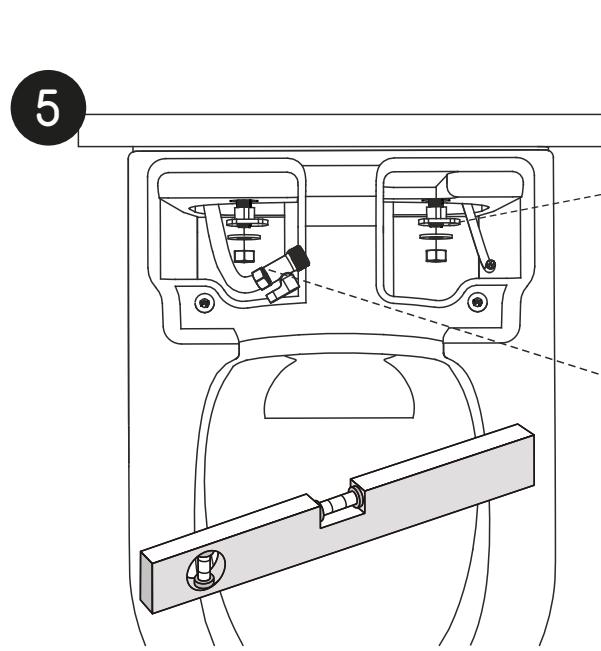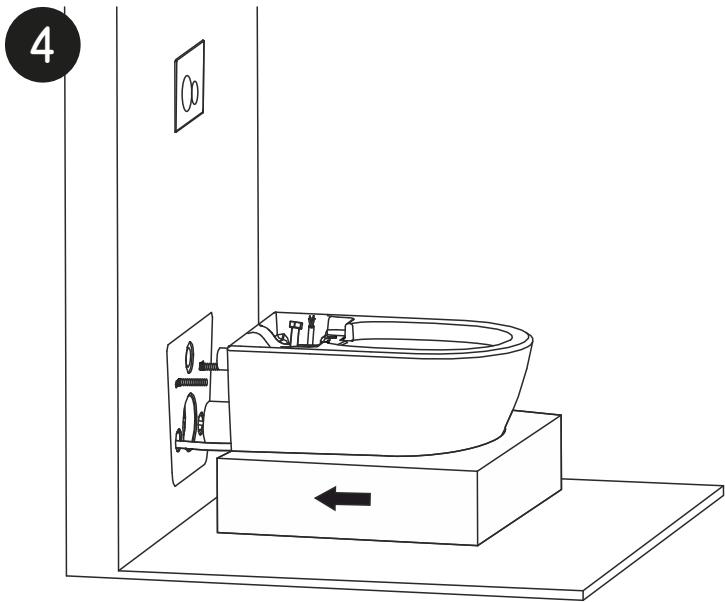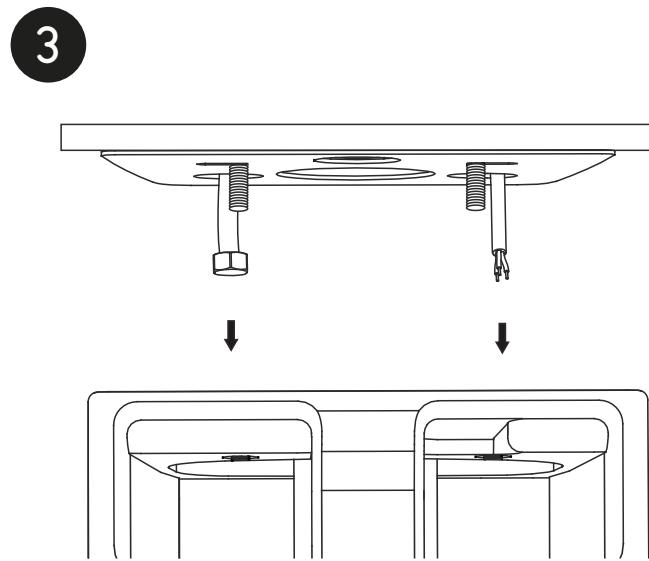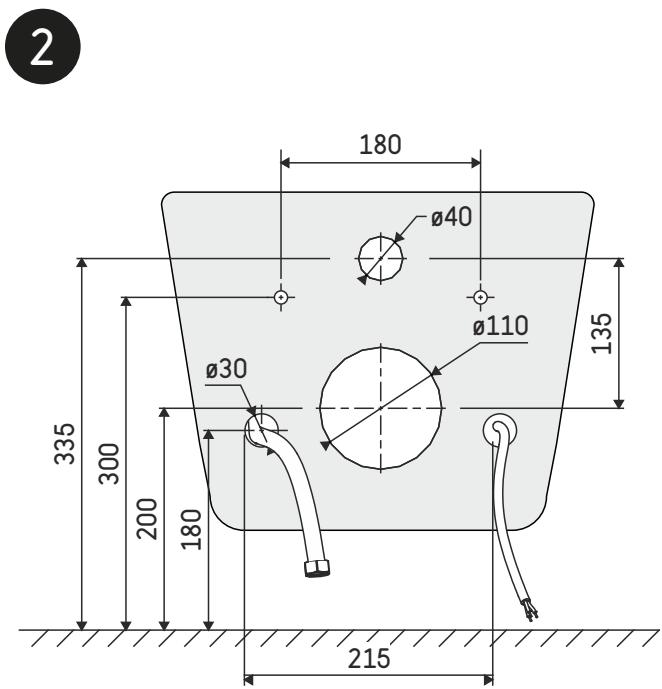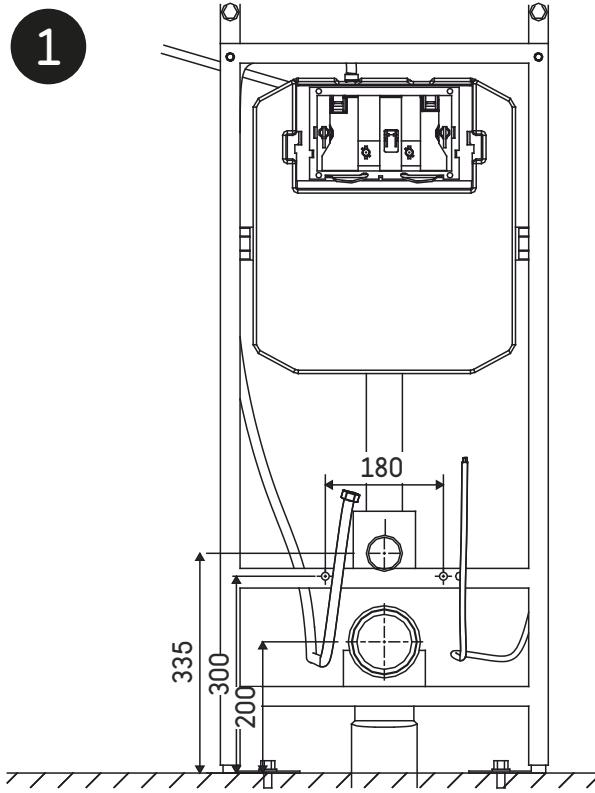


8

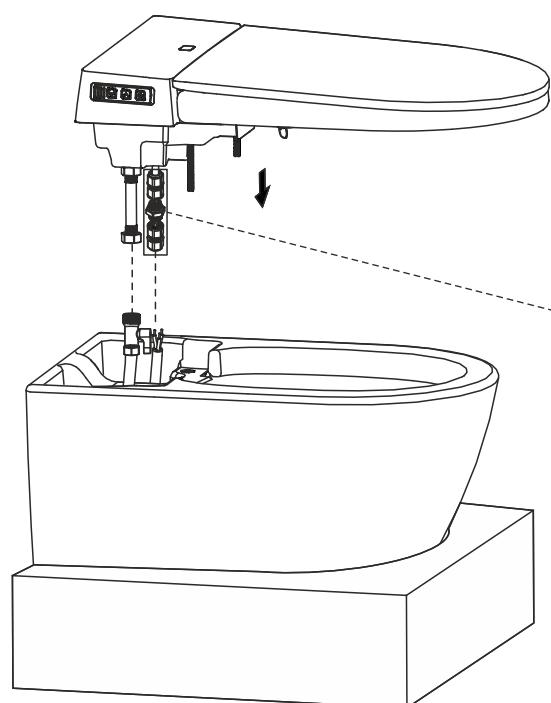


9

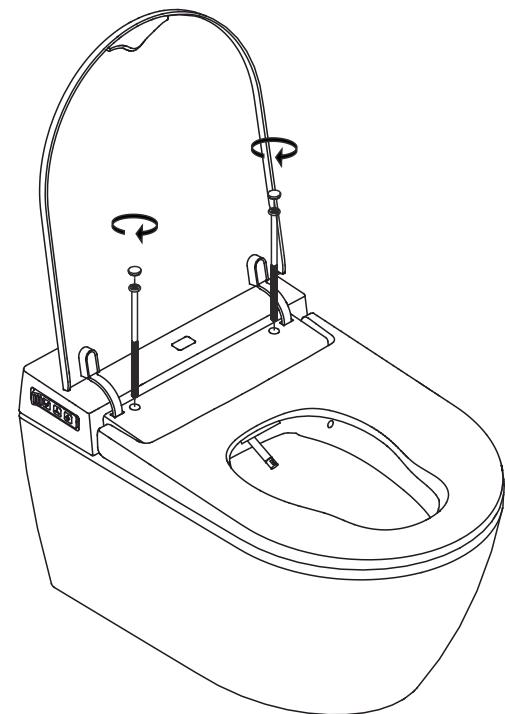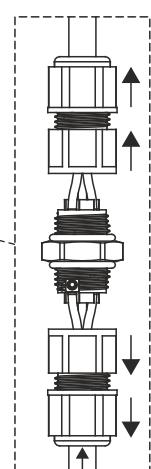



10

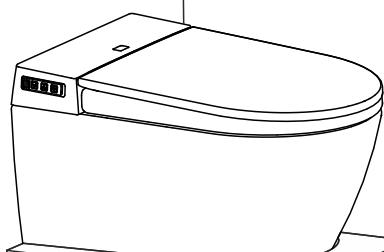




11

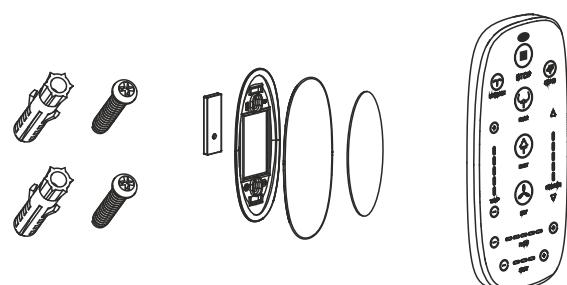


11A

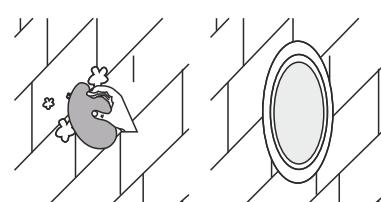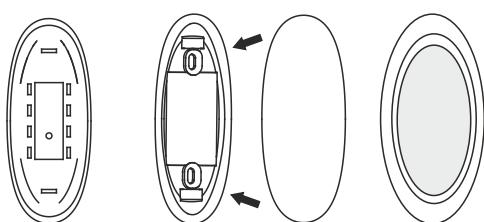

11B

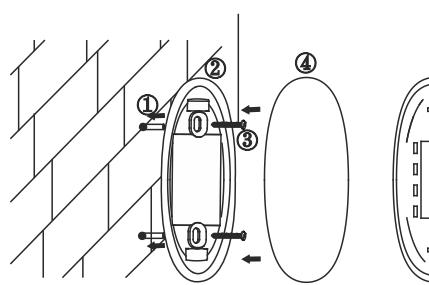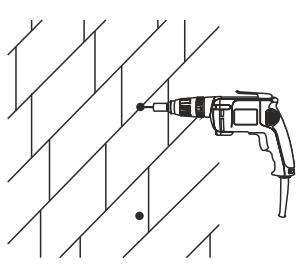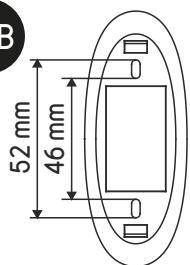

MAGNET

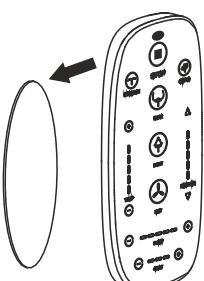

S Fjärrkontroll

När Bakdels eller Bidé/Lady wash funktionen är på, kan du starta vattenmassagen. Ändra styrkan på strålen för massage för att förbättra blodcirculationen.

Bakdelstvätt, Du kan tvätta din bakdel med hjälp av det rörliga munstycket. Denna funktion avslutas efter 2 minuter.

När Bakdels eller Bidé/Lady wash funktionen är på, kan du justera vattentemperaturen. När torkfunktionen är på kan du justera temperaturen på fläkten.

Torkfunktionen. Den varma luften är menat för att torka bakdelen efter tvätt. Denna funktion avslutas efter 2 minuter.

När Bakdel eller Bidé/Lady wash funktionen är på, då kan du justera vattentrycket.



Stoppar alla funktioner.
Tryck och håll ned knappen i 2 sekunder för att slå på lampa.

När Bakdel eller Bidé/Lady wash funktionen är på, då kan du starta rörlig tvätt. Rörelse av munstycket ökar tvätteffekten.

Bidé tvätt/Lady wash. Mjukt vattentryck för denna funktion, speciellt designad för kvinnor. Denna funktion kommer automatiskt att avslutas efter 2 minuter.

När Bakdels eller Bidé/Lady wash funktionen är på, då kan du justera positionen av det rörliga munstycket.

Justera temperaturen på sittsen.

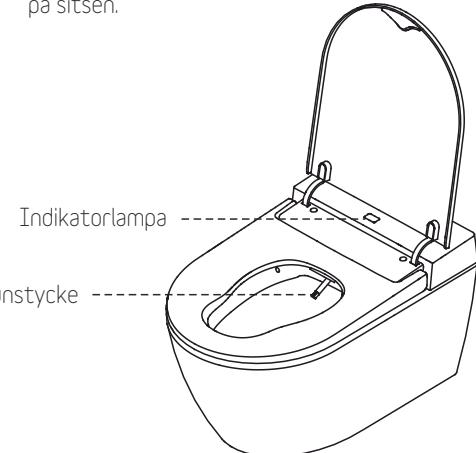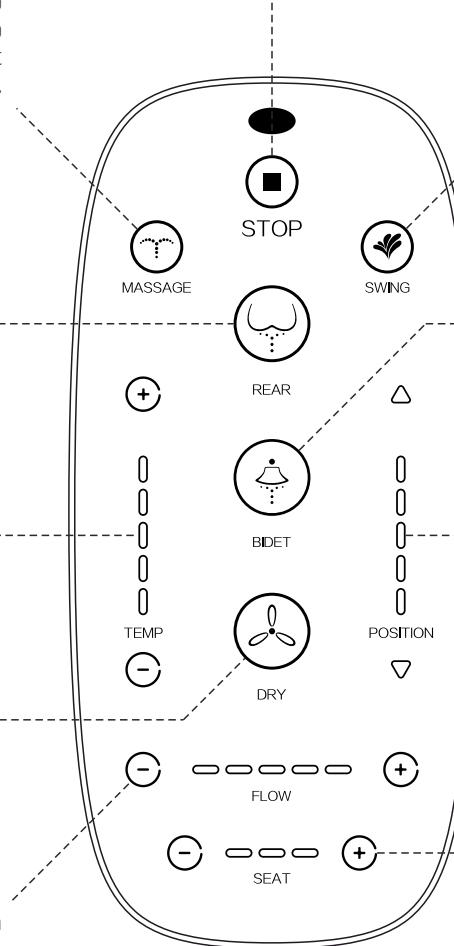


S Manöverpanel


Starta och stanna Bakdelstvätt. Håll ned knappen för att starta automatisk tvätt.

Starta och stanna torkning.

Starta och stanna Bidé/Lady wash. Håll ned knappen för att starta automatisk tvätt.

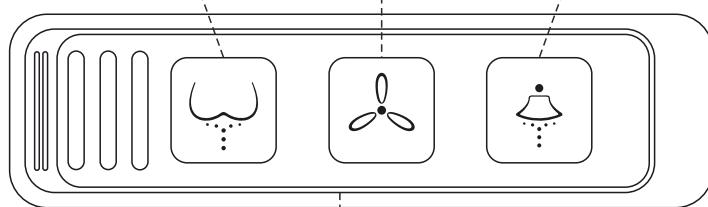

Skjut panelen till vänster eller höger för att justera positionen av det rörliga tvättröret eller för att ändra vattentryck. Håll ned TORK knappen i 2 sekunder för att ändra mellan dessa två lägen.
När TORK funktionen är på, kan du ändra tork temperaturen genom att skjuta panelen till vänster eller höger.

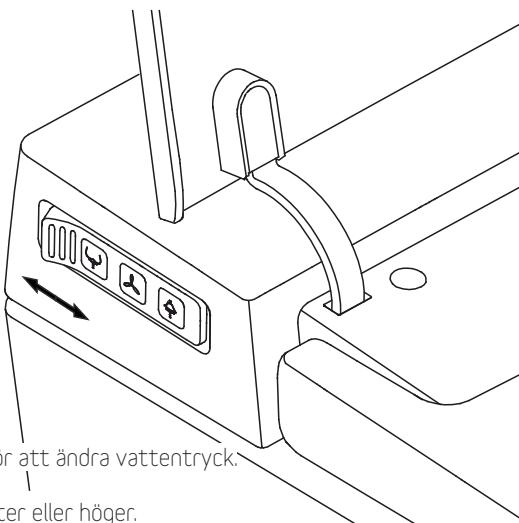

DK Fjernbetjening

Når Bidet/Dameskyl eller Rear funktionerne er slået til kan vandmassage anvendes. Reguleret ændring af spraystyrkem fungerer som en massage, der kanforbedre blodcirkulationen.

Rear funktion. Du kan skylle dig forneden med dysespray. Denne funktion stopper automatisk efter 2 minutter.

Når Bidet/Dameskyl eller Rear funktionerne er slået til, kan vandtemperaturen justeres. Når Tørring funktionen er slået til kan lufttemperaturen justeres.

Tørring funktionen. Den varme luft er tiltænkt anvendelse efter vask. Denne funktion stopper automatisk efter 2 minutter.

Når Bidet/Dameskyl eller Rear funktionerne er slået til kan vandtrykket justeres.



Stopper alle funktioner. Hold nede i 2 sekunder for at tænde lys.

Når Bidet/Dameskyl eller Rear funktionerne er slået til kan bevægeligt skyl anvendes. Dette giver en bedre vaske effekt.

Bidet/Dameskyl funktion. Bliderer vandtryk tilegnet især kvinder. Denne funktion stopper automatisk efter 2 minutter.

Når Bidet/Dameskyl eller Rear funktionerne er slået til kan der justeres på positionen af dyssen.

Justerer sædetemperatur.

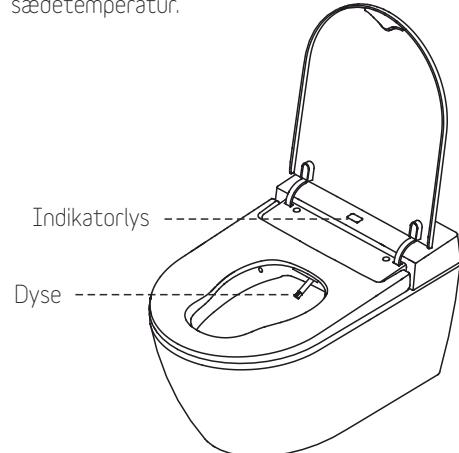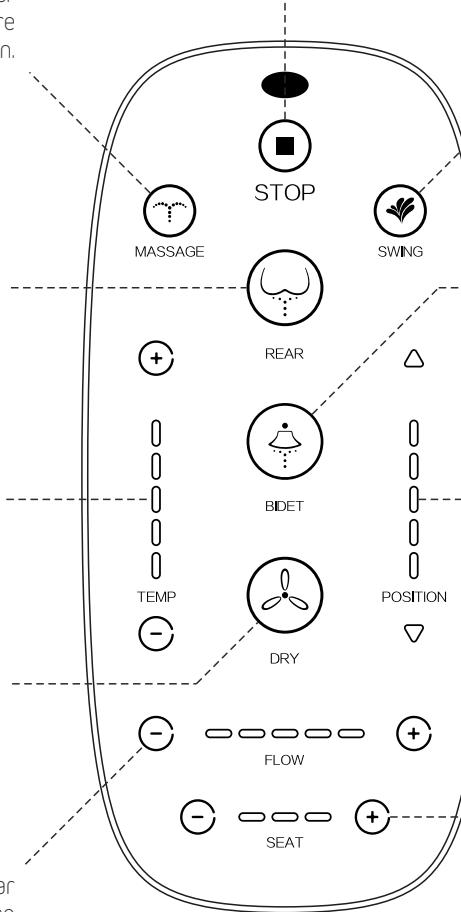


DK Betjeningspanel

Starter og stopper Rear funktion. Tryk og hold nede på knappen for at starte funktionen.


Starter og stopper tøring.

Starter og stopper Bidet/Dameskyl. Tryk og hold nede på knappen for at starte funktionen.

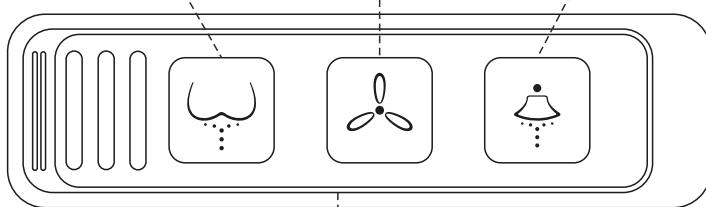

Glid panelet til højre eller venstre for at justerer positionen af dyssen eller vandtrykket. Hold nede på Tøring knappen i 2 sekunder for at ændre mellem disse 2 funktioner.

Når Tøring funktionen er tændt kan du ændre tører tempraturen ved at glide panellet til højre eller venstre.

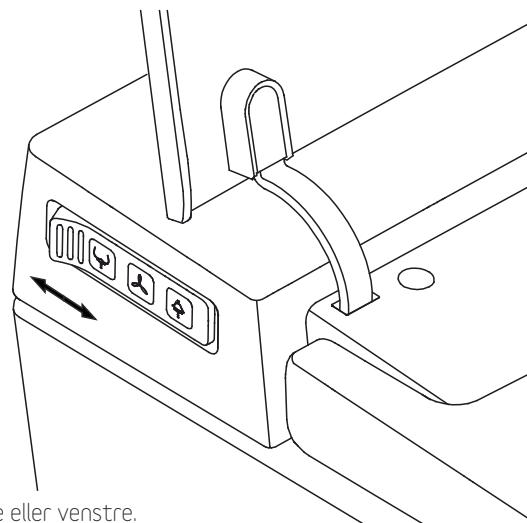

FIN Kaukosäädin

Kun Rear- tai Bidet/Lady Wash -toiminto on käytössä, voit aloittaa vesihieronnan. Vaihteleva vedenpaine toimii hierontana ja parantaa verenkiertoa.

Pysäyttää kaikki toiminnot.
Pidä painiketta painettuna 2 sekuntia
kykeäksesi valaistuksen.


Kun Rear- tai Bidet/Lady Wash-toiminto on käytössä, voit aloittaa liikkuvan pesun. Suuttimen liike lisää pesun vaikutusta.

Takapesu.
Toiminto pysähtyy automaattisesti 2 minuutin kuluttua.

Kun Rear- tai Bidet/Lady Wash toiminto on käytössä, voit säättää veden lämpötilaa. Kun kuivaustoiminto on päällä, voit säättää kuivauksen lämpötilaa.

Kuivaus. Lämmin ilma on tarkoitettu kuivämaan pesun jälkeen. Toiminto pysähtyy automaattisesti 2 minuutin kuluttua.

Kun Rear- tai Bidet/Lady Wash -toiminto on käytössä, voit säättää vesipainetta.

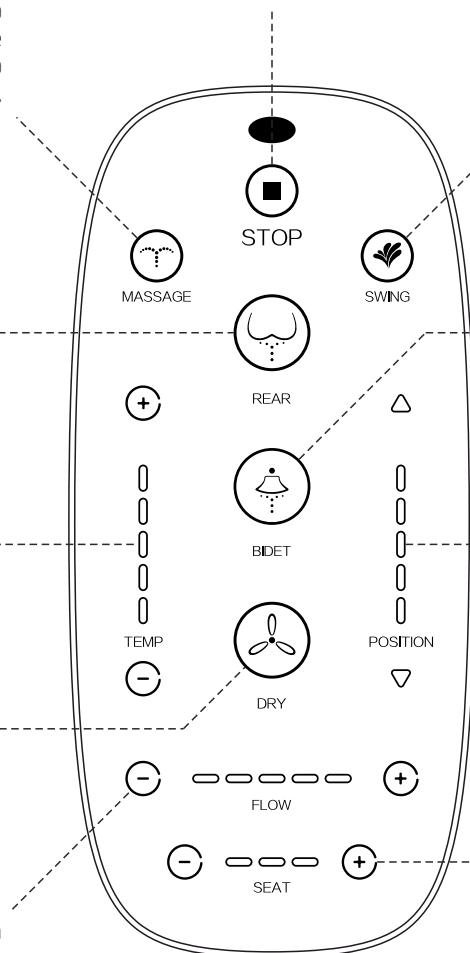

Bidet/Lady Wash. Tämän toiminnon pehmeän veden paine on suunniteltu erityisesti naisille. Toiminto pysähtyy automaattisesti 2 minuutin kuluttua.

Kun Rear- tai Bidet/Lady Wash on päällä, voit säättää suuttimen asentoa.

Säädä istuimen lämpötilaa.




FIN Ohjauspaneeli


Käynnistää ja pysäyttää takapesu. Aloita automaattinen pesu pitämällä painiketta painettuna.

Käynnistää ja pysäyttää kuivaus.

Käynnistää ja pysäyttää Bidet/Lady Wash. Aloita automaattinen pesu pitämällä painiketta painettuna.

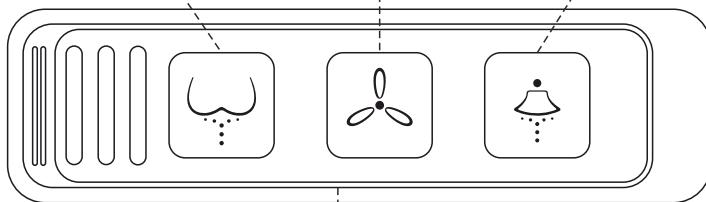

Liu'uta paneeli vasemmalle tai oikealle säätääksesi suuttimen tai vesipaineen asentoa. Pidä DRY-painiketta painettuna kahden sekunnin ajan vaihtaksesi näiden kahden tilan välillä. Kun kuivaustoiminto on päällä, voit muuttaa kuivauslämpötilaa liu'uttamalla paneelia vasemmalle tai oikealle.

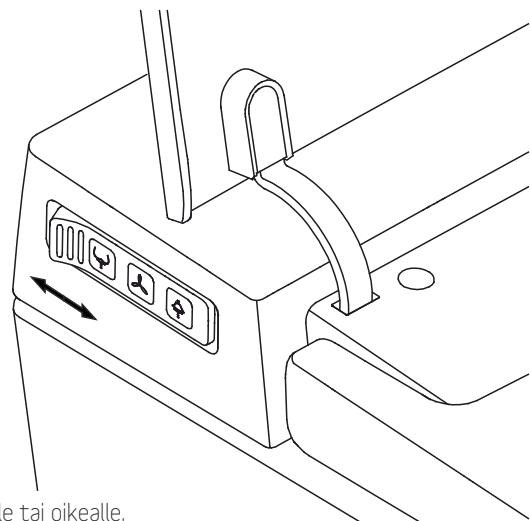

EST Kaugjuhtimispult

Kui REAR (alakeha) või BIDET/Lady-wash funktsioonid on sisse lülitatud, siis saate alustada veemassaaži. Vereringluse parandamiseks saate veejoa tugevust reguleerida.

REAR (alakeha) pesu. Oma alakeha saate pesta pihistusotsiku abil. Funktsioon peatub automaatselt 2 minuti pärast.

Kui REAR (alakeha) või BIDET/Lady-wash funktsioonid on sisse lülitatud, siis saate reguleerida veetemperatuuri. Kui DRY (kuivatamise) funktsioon on sisse lülitatud, siis saate reguleerida kuivatusõhu temperatuuri.

DRY (kuivatamise) funktsioon. Soe õhk on ette nähtud alakeha kuivatamiseks pärast pesemist. Funktsioon peatub automaatselt 2 minuti pärast.

Kui REAR (alakeha) või BIDET/Lady-wash funktsioonid on sisse lülitatud, siis saate reguleerida veesurvet.


Peatab mistahes funktsiooni. Valgustuse sisselülitamiseks hoidke nuppu 2 sekundi jooksul allavajutatud asendis.

Kui REAR (alakeha) või BIDET/Lady-wash funktsioonid on sisse lülitatud, siis saate käivitada liikuva pesemise. Otsiku liikumine suurendab pesemise tõhusust.

Bideepesu. Selle funktsiooni nõrk veesurve on möeldud spetsiaalselt naistele. Funktsioon peatub automaatselt 2 minuti pärast.

Kui REAR (alakeha) või BIDET/Lady-wash funktsioonid on sisse lülitatud, siis saate reguleerida otsiku asendit.

Prill-laua temperatuuri reguleerimine.

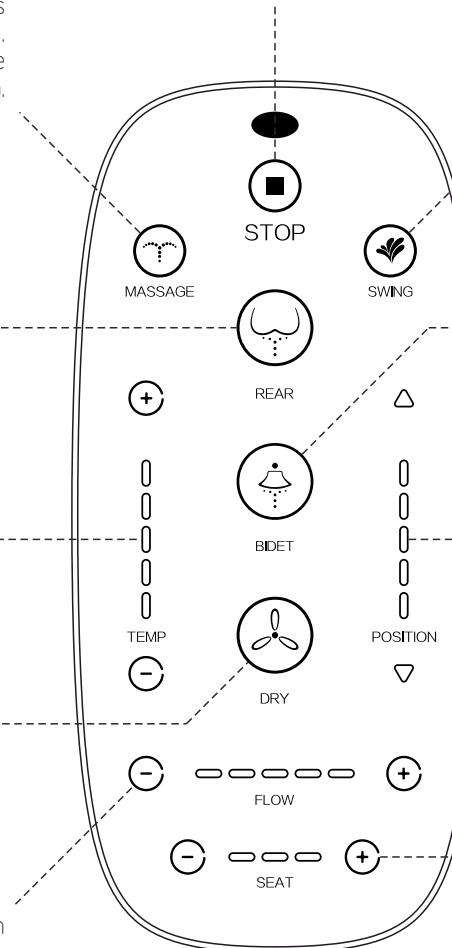


EST Juhtpaneel


Alakeha pesemise käivitamine ja peatamine. Automaatse pesemise käivitamiseks hoidke nuppu allavajutatud asendis.

Kuivatamise käivitamine ja peatamine.

Naiste intiimpiirkonna pesemise käivitamine ja peatamine. Automaatse pesemise käivitamiseks hoidke nuppu allavajutatud asendis.

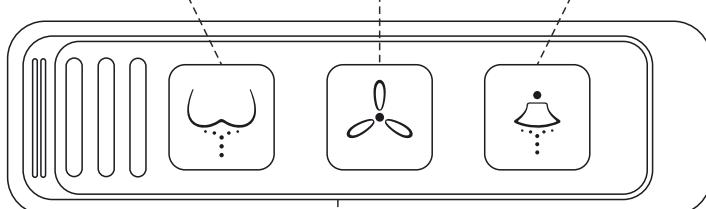

Otsiku asendi või veesurve reguleerimiseks libistage paneeli vasakule või paremale. Nende kahe režiimi vahel valimiseks hoidke DRY-nuppu 2 sekundi jooksul allavajutatud asendis. Kui DRY-funktsioon on sisse lülitatud, siis saate kuivatamise temperatuuri muuta paneeli libistamisega vasakule või paremale.

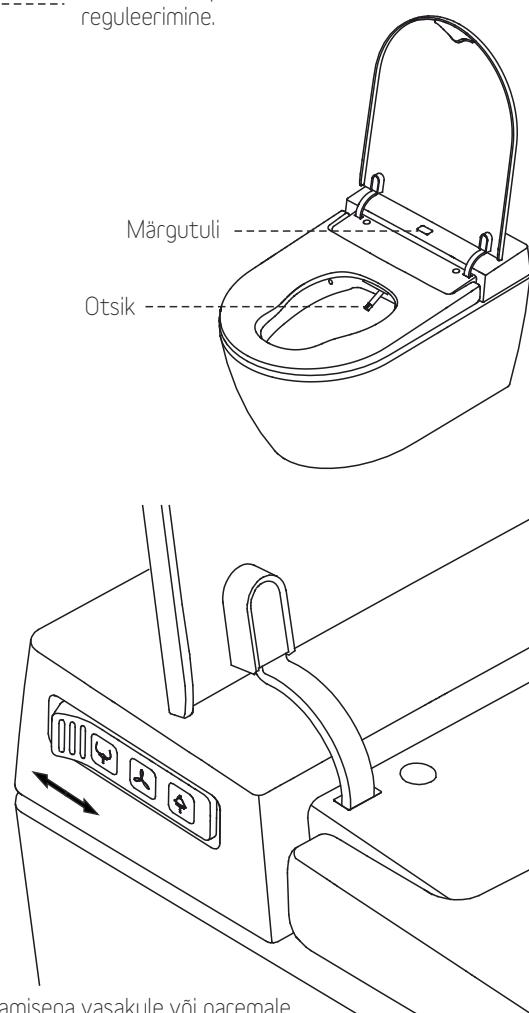



Remote control

When Rear or Bidet/Lady-wash is on, you can start water massage. Regulated change of spraying strength functions as a massage to improve blood circulation.

Rear wash. You can wash your bottom using nozzle spraying. The function will automatically stop after 2 minutes.

When Rear or Bidet/Lady-wash is on, you can adjust water temperature. When Drying function is on, you can adjust drying temperature.

Drying function. The warm air is meant to dry bottom after washing. The function will automatically stop after 2 minutes.

When Rear or Bidet/Lady-wash function is on, you can adjust water pressure.



Stops any function. Hold down the button for 2 seconds to turn on lighting.

When Rear or Bidet/Lady-wash function is on, you can start moving wash. Movement of the nozzle increases washing effect.

Bidet/Lady-wash. Soft water pressure of this function was designed specifically for women. The function will automatically stop after 2 minutes.

When Rear or Bidet/Lady-wash function is on, you can adjust position of the nozzle.

Adjust seat temperature.

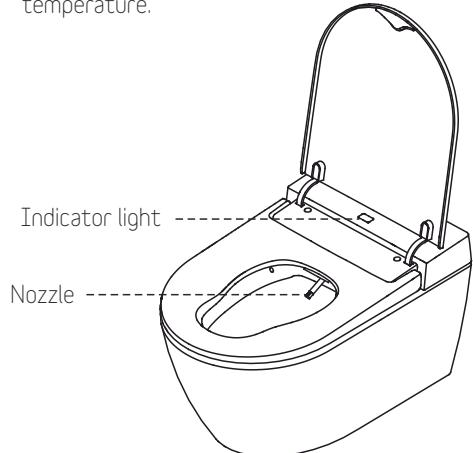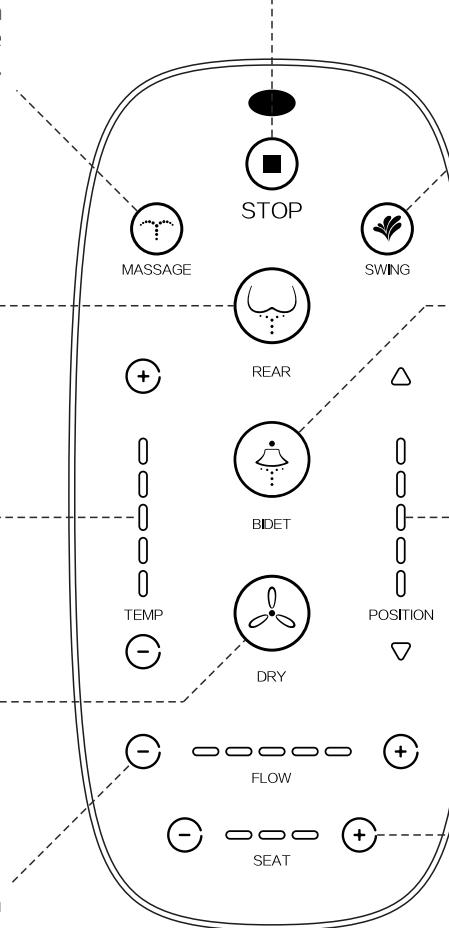


Operations panel


Start and stop rear wash. Hold down the button to start automatic wash.

Start and stop drying. Hold down the button for 2 seconds to change between these two modes.

Start and stop Bidet/Lady-wash. Hold down the button to start automatic wash.

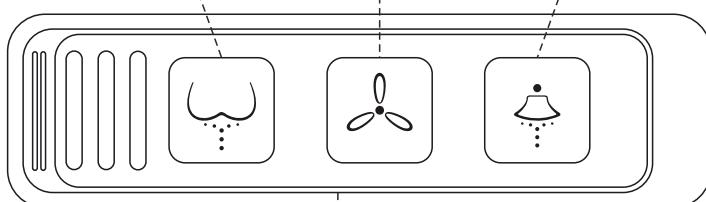

Slide the panel left or right to adjust the position of the nozzle or water pressure. Hold down the DRY-button for 2 seconds to change between these two modes. When the Drying function is on, you can change drying temperature by sliding the panel left or right.

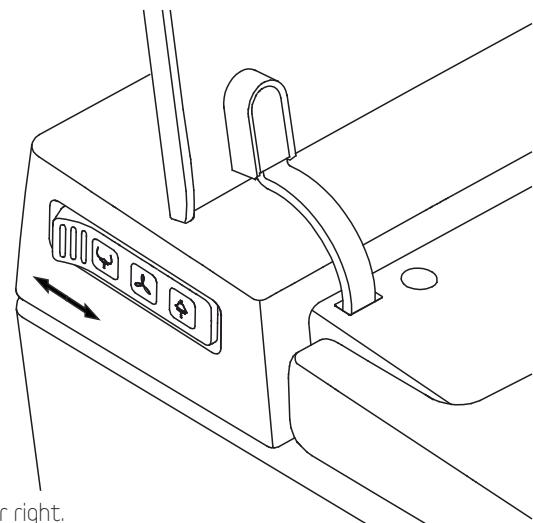

D Fernbedienung

Wenn die REAR- oder BIDET/Damendusche aktiviert ist, können Sie die Wassermassage starten.

HINTEN waschen. Sie können Ihren Boden mit Düsensprühen waschen. Die Funktion wird nach 2 Minuten automatisch beendet.

Wenn die REAR- oder BIDET/Damendusche aktiviert ist, können Sie die Wassertemperatur einstellen. Wenn die TROCKEN-Funktion aktiviert ist, können Sie die Lufttrocknungstemperatur einstellen.

TROCKEN-Funktion. Die warme Luft soll nach dem Waschen den Boden trocknen. Die Funktion wird nach 2 Minuten automatisch beendet.

Wenn die REAR- oder BIDET/Damendusche aktiviert ist, können Sie den Wasserdruck einstellen.



Stoppt jede Funktion. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Beleuchtung einzuschalten.

Wenn die Funktion REAR oder BIDET/Damendusche aktiviert ist, können Sie den Waschvorgang starten. Die Bewegung der Düse erhöht den Wascheffekt.

BIDET/Damendusche. Der weiche Wasserdruck dieser Funktion wurde speziell für Frauen entwickelt. Die Funktion wird nach 2 Minuten automatisch beendet.

Wenn die REAR- oder BIDET/Damendusche aktiviert ist, können Sie die Position der Düse einstellen.

Sitztemperatur einstellen.

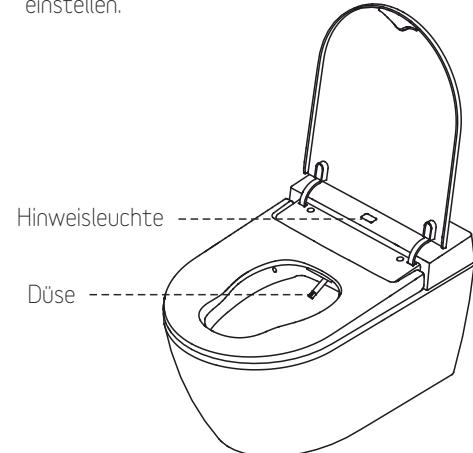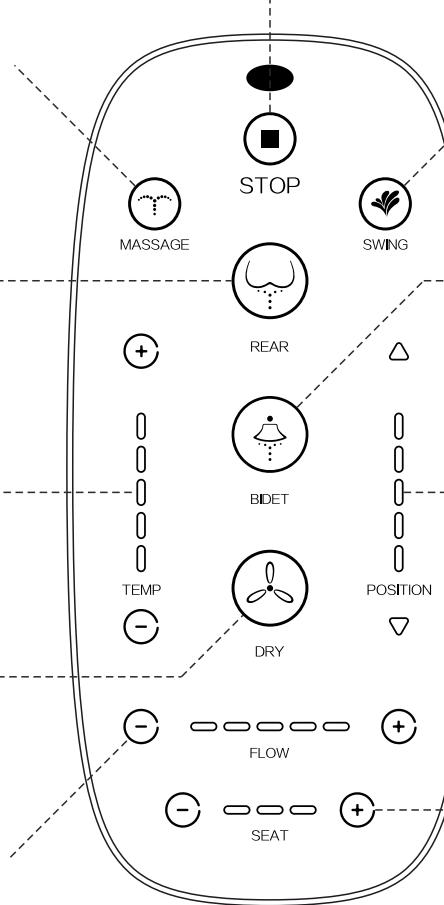


E Bedienfeld

Start und Stoppen der Heckwäsche. Halten Sie die Taste gedrückt, um den automatischen Waschvorgang zu starten.


Trocknen starten und stoppen.

Starten und stoppen Sie die BIDET/Damendusche. Halten Sie die Taste gedrückt, um den automatischen Waschvorgang zu starten.

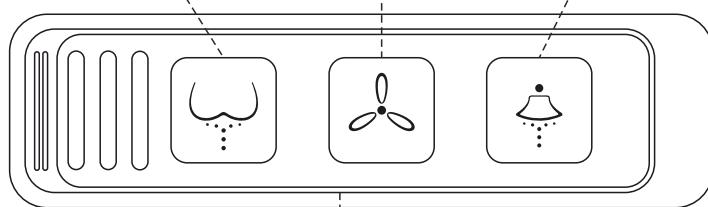

Schieben Sie die Abdeckung nach links oder rechts, um die Position der Düse oder den Wasserdruck anzupassen. Halten Sie die DRY-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen diesen beiden Modi zu wechseln.

Wenn die DRY-Funktion aktiviert ist, können Sie die Trocknungstemperatur ändern, indem Sie das Bedienfeld nach links oder rechts schieben.

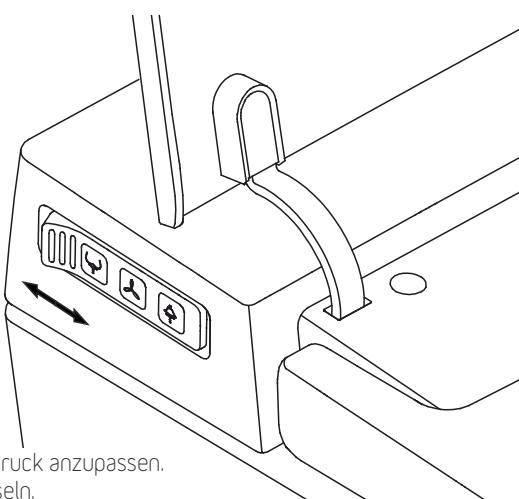

CZ Dálkové ovládání

Pokud je funkce REAR nebo Bidet/Dámské mytí zapnutá, můžete využít funkci vodní masáže. Regulovaná změna tlaku vody funguje jako masáž pro zlepšení krevního oběhu.

Funkce mytí, při které proudí voda ze všech trysk do různých stran. Funkce se automaticky zastaví po 2 minutách.

Když je zapnuta funkce REAR nebo Bidet/Dámské mytí, můžete nastavovat polohu trysky. Pokud je zapnuta funkce Dry, můžete měnit teplotu vzduchu.

Sušící funkce. Teplý vzduch je určen pro sušení. Funkce se automaticky zastaví po 2 minutách.

Pokud je funkce REAR nebo Bidet/Dámské mytí zapnutá, můžete upravovat tlak vody.



Vypíná všechny funkce.
Přidržte tlačítko po 2 vteřiny.

Pokud je funkce REAR nebo Bidet/Dámské mytí zapnutá, můžete začít s mytím. Pohyb trysky zvyšuje mycí efekt.

Bidet/Dámské mytí. Slabý tlak vody u této funkce byl navržen speciálně pro ženy. Funkce se automaticky zastavuje po 2 minutách.

Když je funkce REAR nebo Bidet/Dámské mytí zapnutá, můžete nastavovat polohu trysky.

Upravuje teplotu prkénka.

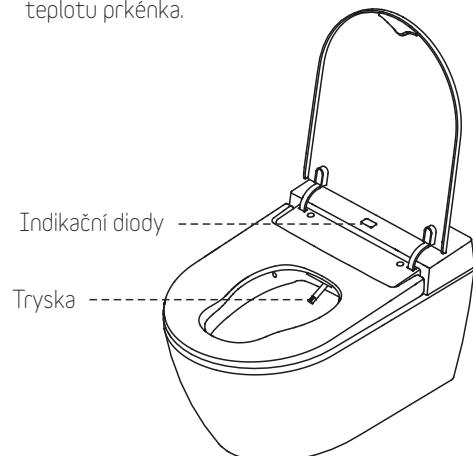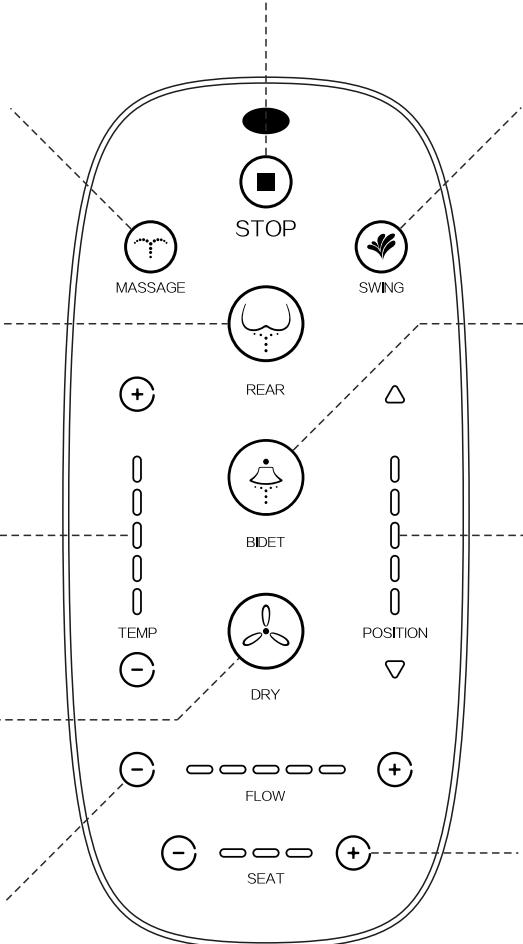


CZ Ovládací panel

Spouští a zastavuje mytí. Přidržte tlačítko ke spuštění automatického mytí.


Spouští a zastavuje sušení.

Spouští a zastavuje dámskou funkci. Přidržte tlačítko k automatickému spuštění.

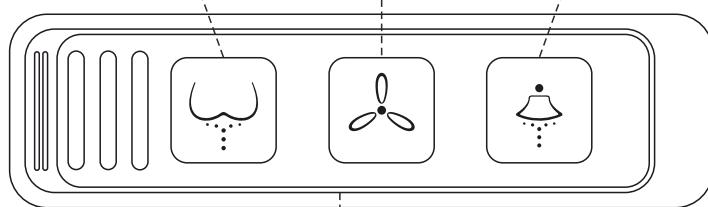

Posuňte panel doleva nebo doprava k upravení polohy trysk nebo tlaku vody. Podržte tlačítko Dry po 2 sekundy, abyste přepnuli mezi těmito dvěma módy.

Když je funkce DRY zapnutá, můžete změnit teplotu vzduchu tak, že přejedete po panelu doleva či doprava.

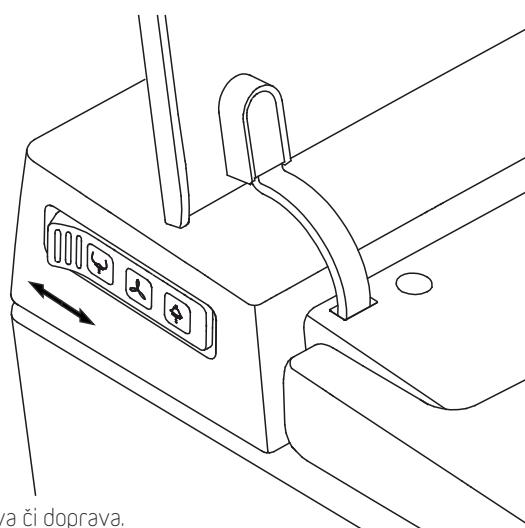

SI Daljinski upravljalnik

Kadar je vključena funkcija REAR ali BIDET/Damsko umivanje, lahko pričnete z vodno masažo. Prilagajanje jakosti šobe učinkuje kot masaža za izboljšanje prekrvavitve.

REAR umivanje. S pomočjo pršenja iz šobe lahko umijete svoje intimne predele. Funkcija se samodejno izklopi po 2 minutah.

Kadar je vključena funkcija REAR ali BIDET/Damsko umivanje, lahko prilagodite temperaturo. Kadar je vključena funkcija DRY, lahko prilagodite temperaturo sušenja.


Funkcija DRY. Topel zrak je namenjen sušenju vaših intimnih predelov po umivanju. Funkcija se samodejno izklopi po 2 minutah.

Kadar je vključena funkcija REAR ali BIDET/Damsko umivanje, lahko prilagodite vodni tlak.

Prekinite katero koli funkcijo.

Držite 2 sekundi, da vključite osvetljavo.


Kadar je vključena funkcija REAR ali BIDET/Damsko umivanje, lahko premaknete tuš. Premikanje šobe poveča učinek umivanja.

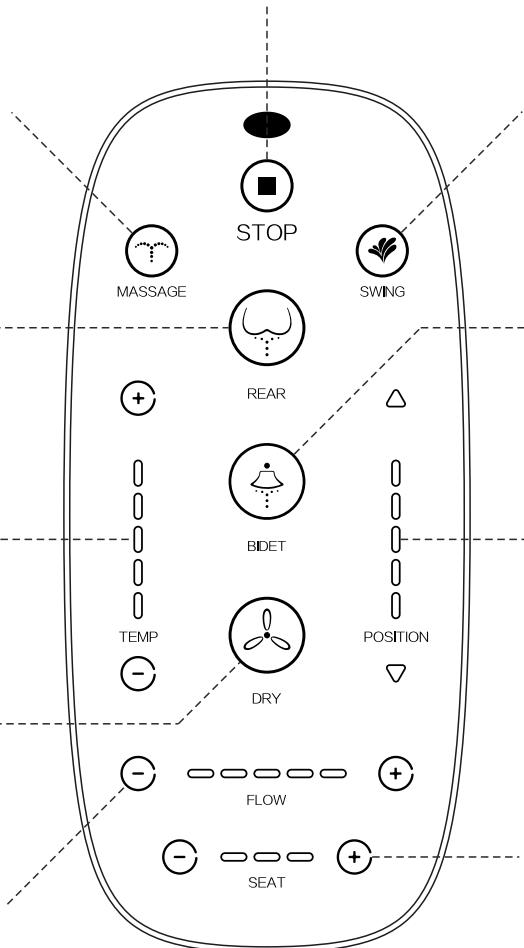

BIDET/Damsko umivanje. Nežen vodni tlak te funkcije je posebno prilagojen za ženske. Funkcija se samodejno izklopi po 2 minutah.

Kadar je vključena funkcija REAR ali BIDET/Damsko umivanje, lahko prilagodite položaj šobe.

Prilagajanje temperature deske.

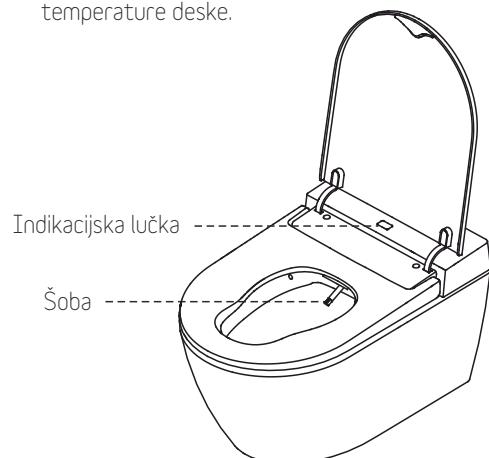


SI Nadzorna plošča


Za pričetek in ustavljanje 'rear' (zadnjega) umivanja. Pritisnite na gumb, da vključite funkcijo samodejnega umivanja.

Pričetek in ustavljanje funkcije sušenja.

Pričetek in ustavljanje damskega umivanja. Pritisnite na gumb, da vključite funkcijo samodejnega umivanja.

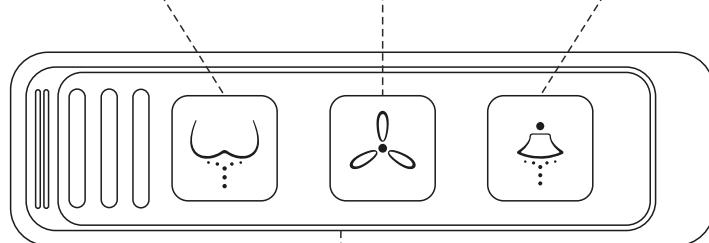

Premikajte ploščico levo ali desno, da prilagodite pozicijo šobe ali vodni pritisk. Pritisnite na gumb DRY za 2 sekundi, da preklopite med temi dvema funkcijama. Ko je vključena funkcija DRY, lahko s pomikanjem ploščice prilagajate temperaturo.

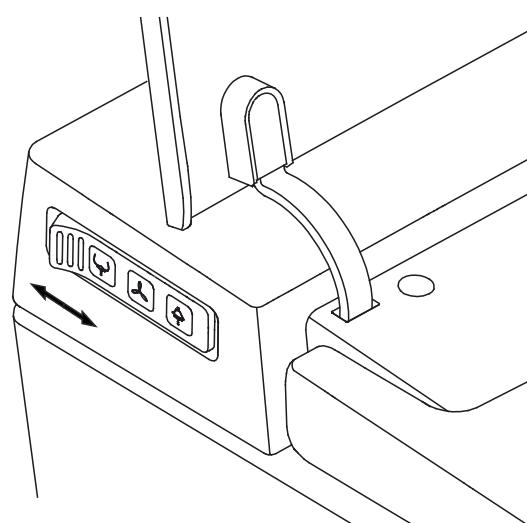



Daljinski upravljač

Kada su uključene funkcije REAR ili BIDET/Tuš za dame možete započeti masažu vodom. Regulirano mijenjanje jačine mlaza djeluje kao masaža za poticanje cirkulacije.

REAR pranje. Možete prati vaše intimne dijelove koristeći mlazno raspršivanje. Funkcija će automatski završiti za 2 minute.

Kada su uključene funkcije REAR ili BIDET/Tuš za dame možete postavljati temperaturu vode. Ako je uključena funkcija DRY možete podešavati temperaturu zraka prilikom sušenja.

DRY funkcija. Vrući zrak bi trebao osušiti vaše intimne dijelove nakon pranja. Funkcija će automatski završiti nakon 2 minute.

Kada su uključene funkcije REAR ili BIDET/Tuš za dame možete podešiti tlak vode.


Zaustavlja sve funkcije.
Držite tipku pritisнуту 2 sekunde kako biste uključili rasvjetu.

Kada su uključene funkcije REAR ili BIDET/Tuš za dame, možete pomaknuti tuš. Pomicanje mlaznice povećava učinak pranja.

BIDET/Tuš za dame pranje. Slabiji tlak vode kod ove funkcije posebno je prilagođen za žene. Funkcija će automatski završiti nakon 2 minute.

Kada su uključene funkcije REAR ili BIDET/Tuš za dame možete podešiti poziciju mlaznice.

Podesite temperaturu daske.

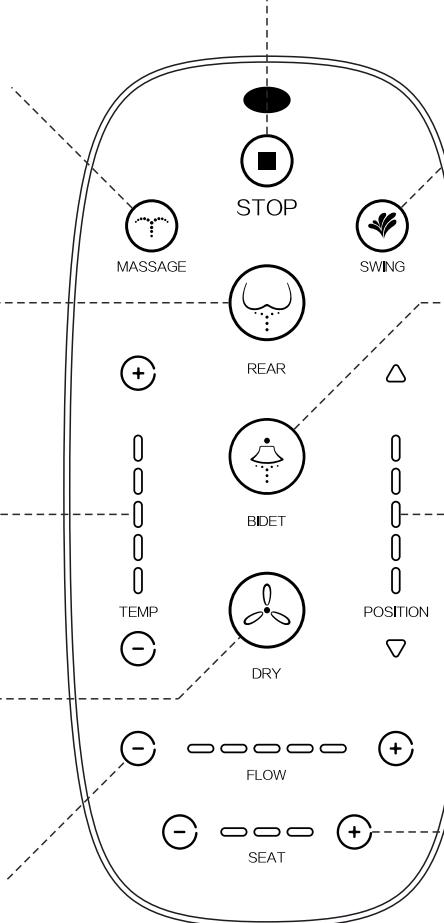


Upravljačka ploča

Započinje i zaustavlja "rear" pranje. Držite tipku pritisnutom kako biste automatski započeli pranje.



Započinje i zaustavlja sušenje.

Započinje i zaustavlja pranje intimnih dijelova. Držite tipku pritisnutom kako biste automatski započeli pranje.

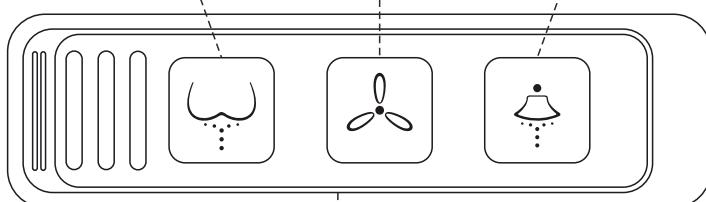

Pomaknite panel lijevo ili desno za podešavanje položaja mlaznice ili tlaka vode. Držite DRY tipku 2 sekunde kako biste se prebacili između dva načina rada.

Kada je uključena DRY funkcija možete podešiti temperaturu sušenja pomicanjem panela lijevo ili desno.

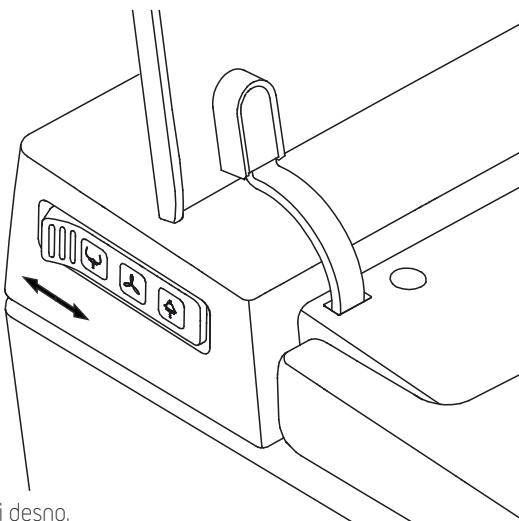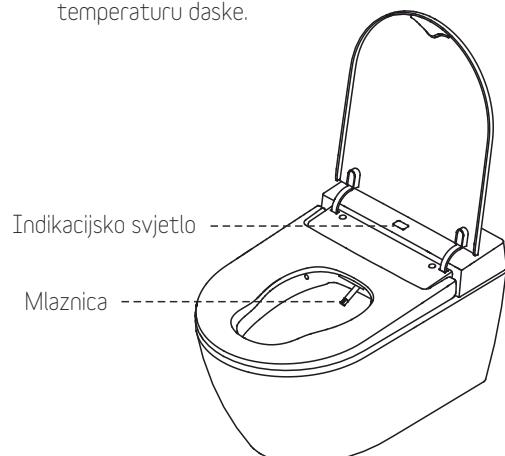

S Säkerhet och underhåll

Läs noggrant följande text. Säkerhetsanvisningarna nedan skall följas. Symbol och beskrivning är enligt följande:

⚠️ Varning

Kan orsaka skada eller allvarlig skada om användaren ignorerar dessa varningar under användning.

⚠️ Försiktig

Kan orsaka skador eller allvarliga skador på produkten, om användaren ignorerar dessa varningar under användning

⚠️ Varning

Ingen demontering. Demontering eller modifiering av produkten är förbjuden utan tillstånd. Det kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador och garantin upphör.

Inget stänk. Undvik att stänka vatten eller rengöringsmedel på produkten eller strömkontakten.

1. Det kan orsaka brand eller elektriska stötar
2. Det kan orsaka repor eller läckage.

Måste följas

VIKTIGT: Denna produkt är avsedd för installation i en toalett/badrum som uppfyller gällande byggnormer (inklusive standarder för ventilation). Produkten kan komma att inte fungera som den skall eller garanteras om den installeras i en toalett/badrum som inte uppfyller dessa normer. Kontrollera med behörig myndighet, för att få exakta uppgifter som gäller för ventilation i toalettutrymme samt badrum. Vi rekommenderar mekanisk ventilation som styrs av fuktsensor i alla badrum och kombinerad fuktsensor och timer i toalettutrymmet.

Placering av el-uttaget på väggen skall göras enligt gällande byggbestämmelser och regler och skall installeras korrekt med jordkabel. El-uttaget och säkringsgruppen skall användas med 230V/50 Hz och klara av minimum 3 kW (16amp) belastning. Elektriska installationer skall utföras av auktoriserad elektriker.

⚠️ Varning

Var uppmärksam på brännskador. Om användaren sitter på toalettringen under en längre tid, skall värmen på toalettringen stängas av (off). Stäng av värmen i toalettringen om toaletten används av barn, äldre, patienter, personer som tar sömntabletter, är berusade eller övertrötta, funktionshindrade eller på annat sätt oförmöga att justera värmen på egen hand.

Använd inte toaletten om det är något fel på produkten. Om någon av följande situationer uppstår, slå av strömmen och stäng av vattenventilen. Så kallade funktionsfel är nära:

- Vatten läcker från vattenröret eller från toaletten
- Toaletten avger ovanligt ljud eller lukt
- Toaletten avger överdriven värme
- Det finns en spricka i toaletten
- Toaletten avger rök
- Toalettens avloppsrör är blockerat.

Kontinuerlig användning av felaktig produkt kan orsaka brand, elektriska stötar etc.

Byt inte ut eller ersätt av dig själv nätsladden eller sladden till toalettringen. Repa inte, bearbeta, använda hög temperatur, böja med kraft, förvränga, sträcka eller använda hårt tryck. Användning av toaletten om den har skadad el-sladd kan orsaka brand eller elektriska stötar. Kontakta auktoriserad elektriker om nätsladden behöver repareras eller bytas.

Använd endast kranvattnet, annars kan det orsaka eksem etc eller föroreningar i vattnet kan samlas i slangarna och orsaka fel på produkten.

⚠️ Försiktighet


Rök eller bränn inte något i närheten av denna produkt. Det kan orsaka brand.

Håll inte handen eller något annat framför varmluftsutsläppet. Det kan leda till hudskador, elektriska stötar eller skador på produkten.

⚠️ Underhåll av skål,sits och lock

Rengör inte cisternen, sitsen eller locket med aggressiva rengöringsmedel eller grovt slipande tvättsvampar. Det kan repa och skada ytan. Håll toaletten torr (utväntigt), ren och fri från fett och rengöringsmedel. För att rengöra toaletten fukta en mjuk trasa med varmt vatten och tvål, rengör ytan och torka bort överblivet vatten en mjuk torr trasa. Använd flytande neutralrengöringsmedel och varmt vatten och använd inte skurpulver eller andra preparater som innehåller slipmedel, ammoniak, förtunningsmedel, vax eller olja.

⚠️ Rengöring av munstycke

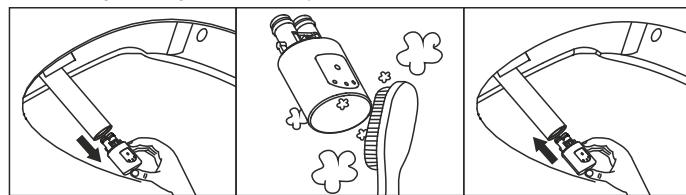

- Tryck på Bakdels och Bidéknappen i 2 sekunder och det rörliga sprayröret kommer åka ut. Dra ut ändan på röret.
- Tvätta ändan på röret med rengöringsmedel och en mjuk borste.
- Sätt tillbaka ändan av röret på röret och tryck på Bakdels och Bidéknappen i 2 sekunder och det rörliga sprayröret åker tillbaka in i toaletten.

Töm vattnet i tanken/cisternen om toaletten inte har använts under en längre tid. Dåligt vatten kan leda till hudsjukdomar.

Om det är stopp i toaletten, stäng av strömmen, använd sedan behövligt hjälpmittel för att få bort stoppet. Om strömmen inte har slagits på kommer den automatiska spolningen att fortsätta spola, vilken kan leda till vattenläckage som kan leda till vattenskador eller att toaletten spolar torr.

Använd inte toaletten vid 0 grader eller lägre då detta kan skada de inre delarna och leda till vattenläckage.

Undvik direkt solljus. Det kan ändra färg på toaletten, värmen i sitsen kan bli ojämн eller att fjärrkontrollen inte fungerar som den skall.

Urinera inte på munstycket eller andra delar på toaletten då det kan leda till funktionsstörningar.

Använd inte torr trasa/svamp eller toalettpapper på cisternen, sitsringen eller locket. Det kan leda till repor på produkten.

Täck inte för fjärrkontrollen, infraröda sensorer eller upptäcktssensorn. Det kan leda till att produkten inte fungerar korrekt.

Stäng av strömmen till toaletten under åska. Blixtnedslag kan orsaka skada på toaletten.

DK Sikkerhed og vedligeholdelse

Læs følgende tekst grundigt: De nedenfor beskrevne sikkerhedskrav skal overholdes. Symbol og beskrivelse er som følger:

⚠️ Advarsel

Kan forårsage skader eller kvæstelser, hvis brugeren ignorerer disse advarsler under brug.

⚠️ Forsigtig

Kan forårsage kvæstelser og skader på produktet, hvis brugeren ignorerer disse advarsler under brug.

⚠️ Advarsel

Må ikke skilles ad. Produktet må ikke skilles ad eller ændres på nogen måde uden forudgående tilladelse. Dette kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade og garantien ophæves.

Ingen sprøjt Undgå at plaske vand eller rengøringsmidler på produktet eller strømstikket.

1. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
2. Dette kan forårsage ridser eller lækage.

Følgende skal overholdes

VIGTIGT: Produktet er egnet til installation på et toilet eller i et badeværelse som lever op til de gældende standarder i bygningsreglementet (inkl. standarder for ventilation og indeklima). Produktet kan ikke fungere optimalt og garantien dækker ikke, hvis produktet er monteret i et rum der ikke følger disse standarder. Tjek med de relevante myndigheder om de gældende standarder. Vi anbefaler mekanisk ventilation kontrolleret med hygrostat til badeværelser og kombineret hygrostat/timer til toiletter. Hvis der ikke er mekanisk ventilation skal der være et naturligt træk med en åbning på minimum 200 cm² udadtil. Der skal altid være en åbning på mindst 50% og mindst 100 cm² til et andet rum, det kan være en ventil i væg eller dør, eller åbning under døren. Men hvis luft skal kunne forlade rummet, skal der også kunne komme luft ind i rummet, det er grundprincippet i ventilering af et rum.

Eludtaget på væggen skal opfylde kravene og placeres iht gældende bygningsreglement og produktet skal installeres korrekt med jordledning. Eludtaget og sikringsgruppen skal køre på 230V/50 Hz og være i stand til at modstå minimum 3 KW (16amp) belastning. Elektriske installationer skal udføres af autoriseret elektriker.

⚠️ Advarsel

Vær opmærksom på forbrændsskader ved lav temperatur. Hvis brugeren sidder på sædet i en længere periode, skal sædevarmen slukkes(off). Sluk for sædevarmen, hvis toilettet bliver brugt af børn, ældre, patienter, mennesker, der tager sovemedicin, er berusede eller overtrætte, handicappede eller som på anden måde ikke er i stand til at justere temperaturen.

Undlad at bruge toilettet, hvis der er noget galt med det. I følgende situationer skal du slukke for strømmen og lukke for vandtilførslen. Såkaldte funktionsfejl er, når:

- Vand drypper fra vandrør eller fra toilettet
- Toilettet genererer usædvanlig lyd eller lugt
- Toilettet genererer overdreven varme
- Der er en revne på i toilettet
- Toilettet genererer røg
- Tolettafløbet er blokeret

Kontinuerlig brug af et dårligt fungerende produkt kan forårsage brand, elektrisk stød, osv.

Pas på du ikke beskadiger eller udskifter el-ledningen eller sædeledningen selv. Du må ikke ridse, bearbejde, bruge høj temperatur, bøje med kraft, forvrænge, strække eller bruge hårdt tryk. Brug af et toilet med beskadiget ledning kan forårsage brand eller elektrisk stød. Kontakt en aut. elektriker, hvis ledningen skal repareres.

Brug kun postevand. I modsat fald kan det medføre eksem, etc. eller urenheder i vandet kan ophobes i slangen og forårsage funktionsfejl.

⚠️ Forsigtig


Undlad at ryge cigaretter eller brænde noget i nærheden af produktet. Dette kan forårsage brand.

Hold dine hænder og andre genstande væk fra varmluftudtaget. Dette kan føre til hudskade, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.

⚠️ Vedligeholdelse af kumme, sæde og låg

Brug ikke aggressive rengøringsmidler eller grove skuresvampe til rengøring. Det vil ridse og beskadige overfladen på produktet. Hold produktet tørt (udvendigt), rent og frit for fedt og rengøringsmidler. For at rengøre produktet, fugt en blød klud med varmt vand og sæbe, rengør overfladen og tør væk overskydende vand med en tør klud. Brug flydende vaskemiddel og varmt vand og brug ikke skurepulver eller andre præparerter som indeholder sibemidler, ammoniak, fortynder, voks eller olie. Undlad at anbringe tunge ting eller stå på kummen eller udsætte kummen for store kraftpåvirkninger.

⚠️ Dyserensning

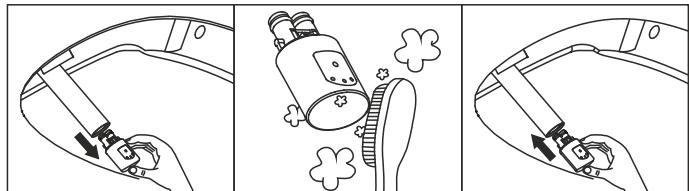

- Tryk på REAR og BIDET funktionerne i 2 sekunder. Dyssen kommer ud. Træk i dyssehovedet.
- Vask dyssehovedet med en svamp og sæbe.
- Sæt dyssehovedet tilbage på dyssen og tryk REAR og BIDET funktionerne i 2 sekunder. Dyssen trækker sig tilbage til normal position.

Undlad at skylle andet ud i toilettet end fækalier og toiletpapir. I modsat fald kan afløbet blive tilstoppet.

Tøm cisternen for vand, hvis toilettet ikke har været brugt i lang tid. Dårligt vand kan forårsage eksem og udslæt.

Hvis toilettet er tilstoppet, skal du først slukke for strømmen og derefter bruge en svupper til at rense toilettet. Hvis strømmen ikke er slået fra kan den automatiske skyllefunktion forårsage at toilettet løber over og forårsager vandskader.

Undlad at bruge produktet ved en temperatur på nul grader eller derunder. Det kan få toilettet til at fryse fast og beskadige de indre dele, hvilket fører til lækage.

Undgå direkte sollys. Det kan ændre farven, gøre sædets temperatur ujævn eller muligvis forhindre fjernbetjeningen i at fungere korrekt.

Undgå at stænke urin på toilettet eller dysen. Dette kan forårsage funktionsfejl.

Cisternen, sædet og låget må ikke rengøres med en grov klud/svamp eller toiletpapir. Dette kan beskadige overfladen.

Undlad at blokere fjernbetjeningen, den infrarøde føler eller personregistreringsføleren. Dette kan medføre, at produktet ikke fungerer korrekt.

Afbryd strømforsyningen under tordenvejr. Lynnedslag kan beskadige toilettet.

FIN Turvallisuus ja kunnossapito

Ole hyvä ja lue seuraavat varoitukset huolellisesti. Alempana lueteltuja turvallisuusmääräyksiä tulee noudattaa. Merkit ja niiden selitykset:

! Varoitus

Näiden varoitusten huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.

! Varoitus

Näiden varoitusten huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai vaurioittaa tuotetta.

! Varoitus

- Ei saa purkaa. Tuotteen purkaminen tai muuntelu on ehdottomasti kiellettyä. Tuotteen purkaminen tai muuntelu raukaisee takun ja voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.
- Ei saa roiskia vettä. Älä roiski vettä tai puhdistusainetta WC:n tai virtajohdon päälle.

1. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

2. Se voi aiheuttaa naarmun tai vuodon.

Noudatettava

TÄRKEÄÄ: Tuote on tarkoitettu asennettavaksi WC-tilaan/kylpyhuoneeseen joka noudattaa tämänhetkisiä rakentamisstandardeja (mukaanlukien ilmanvaihtostandardit). Tuote ei voi toimia oikein, eikä takun mukaisesti, jos se on asennettu WC-tilaan/kylpyhuoneeseen joka ei noudata näitä standardeja. Ole yhteydessä asianmukaiseen tahoon saadaksesi tarkempia tietoja. Suosittelemme kosteusanturilla ohjattua koneellista ilmanvaihtoa kylpyhuoneisiin ja kosteusanturilla ja ajastimella ohjattua koneellista ilmanvaihtoa WC-tiloihin. Mikäli koneellista, ilmanvaihtoa ei ole asennettu, tulisi kosteudella olla luonnollinen, vähintään 200 cm² kokoinen poispääsy ulos. Varmista, että ilman sisänpääsy toisesta huoneesta on aina vähintään 50% ja kooltaan minimissään 100 cm². Tämä voi olla toteutettu seinään tai oveen asennetun ilmanvaihtoventtiilin, tai pelkän oven alle jäävän raon avulla. Mutta jos haluat ilman poistuvan huoneesta, sinun tulee pitää huolta, että huoneeseen myös pääsee ilmaa. Se on ilmanvaihdon perussääntö.

Pistorasian tulee täyttää seuraavat vaatimukset ja noudattaa tämänhetkisiä rakentamisstandardeja ja olla maadoitettu. Pistorasian tulee toimia 230V/50 Hz jännitteellä ja kestää yli 3 KW (16amp) kuormitus. Sähköasennusten tulee olla valtuutetun henkilön suorittama.

! Varoitus

Kiinnitettävä huomiota palovammoihin. Jos istuimella istutaan pitkä aika, tulee istuimen lämmitys ottaa pois päältä. Ota istuimen lämmitys pois päältä, jos WC on lasten, vanhusten, sairaiden, unilääkkeitä käyttävien, humalaisten, yliväsyneiden tai muiden sellaisten henkilöiden käytössä, jotka eivät kykene säätämään lämmityksen tehoa.

Älä käytä WC:tä, jos huomaat siinä jonkin vian. Katkaise virta ja vedentulo seuraavissa tilanteissa. Toimintahäiriöksi voidaan katsoa kun:

- Putkista tai WC:stä vuotaa vettä
- WC tuottaa epätavallista ääntä tai hajua
- WC tuottaa liiallista lämpöä
- WC:n rungossa tai tankissa on murtuma
- WC tuottaa sävää
- WC:n viemäriputki on tukossa

Toimintahäiriöisen WC:n jatkuva käyttö voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun, tms.

Älä korjaa tai vaihda virtajohdoa tai istuimen johtoa itse. Älä räaputa, käsitle, pidä kuumassa, taivuta, väänä, venytä tai purista. WC:n käyttäminen vahingoittuneen virtajohdon kanssa voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Ota yhteyttä sähkömieheen jos virtajohto tarvitsee vaihtaa tai korjata.

Käytä ainoastaan vesijohtovettä. Muunlaisen veden käyttäminen voi aiheuttaa ihosairauden ja epäpuhauet vedessä voivat kasaantua putkistoon ja aiheuttaa epätoiminnan.

! Varoitus

Älä tupakoi tai polta mitään tuotteen lähellä. Se voi aiheuttaa tulipalon.


Pidä kädet ja muut esineet pois lämpimän ilman suuaukolta. Se voi aiheuttaa ihovamman, sähköiskun tai tuotteelle aiheutuvan vahingon.

Älä käytä puhdistukseen voimakkaita puhdistusaineita tai pesusientä. Se voi näarmuttaa tuotteen pintaa.

! Rungon, istuimen ja kannen kunnossapito

Pidä WC:n ulkopinta kuivana ja puhtaana rasvasta tai puhdistusaineista. Pouhdistaksesi tuotteen, kostuta pehmeä kangas lämpimällä vedellä saippualla ja kuivaa ylimääräinen vesi. Käytä nestemäistä pesuainetta ja lämmintä vettä, äläkä käytä puhdistusaineita jotka sisältävät ammoniakkia, tinneriä, vähää tai öljyä. Älä laske painavia esineitä tai nouse seisomaan WC:n päälle. Älä lyö WC:tä.

! Suihkuvarren puhdistus

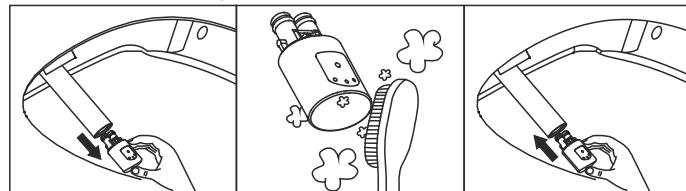

- Paina REAR- ja BIDET-painikkeita 2 sekunnin ajan. Suutin tulee ulos WC:stä. Vedä suuttimen pää ulos.
- Pese suuttimen pää sienellä ja saippualla.
- Aseta pää takaisin suuttimeen ja paina REAR- ja BIDET-painikkeita 2 sekunnin ajan. Suutin vetäytyy takaisin WC:hen.

Älä huuhdo alas muuta kuin ulostetta ja vessapaperia. Muuten viemäriputki saatetaa tukkeutua.

Poista vesi tankista, jos WC:tä ei ole käytetty pitkään aikaa. Huono vesi voi aiheuttaa ihosairauden.

Jos WC on tukkeutunut, katkaise ensin virta ja käytä sen jälkeen WC-avajajaa poistaaksesi tukoksen. Jos virtaa ei ole katkaistu, automaattinen huuhtelu jatkaa toimintaansa, aiheuttaen veden vuotamista.

Älä käytä WC:tä 0°C tai sitä kylmemmissä olosuhteissa. Se voi aiheuttaa WC:n tukkeutumisen tai sisäosien vahingoittumisen.

Pidä WC pois suorasta auringonpaisteesta. Se voi aiheuttaa muutoksia värein ja istuimen lämmitys tai kaukosäädin saattavat toimia epävakästi.

Älä ruiski virtsaa WC:n tai suihkuvarren päälle. Se voi aiheuttaa epätoiminnan.

Älä puhdista WC:tä, istuinta tai istuimen kantta kuivalla liinalla tai WC-paperilla. Se voi näarmuttaa pintaa.

Älä peitä kaukosäädintä, infrapuna vastaanotinta tai istuimen sensoria. Se voi aiheuttaa, että WC ei toimi asianmukaisesti.

Kytke virta pois myrskyn ajaksi. Salamointi voi vahingoittaa WC:tä.

EST Ohutus ja hooldamine

Tutvuge põhjalikult järgneva teabega. Järgige järgnevalt loetletud ohutusnõudeid. Sümbolid ja nende kirjeldused on järgmised:

⚠️ Hoiatus

Kasutamise ajal nende hoiatuste eiramine võib põhjustada vigastusi.

⚠️ Ettevaatust

Kasutamise ajal nende ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada vigastusi ja kahjustada toodet.

⚠️ Hoiatus

- Toote koost lahtivõtmine on keelatud. Toote koost lahtivõtmine või muutmine on mistahes tingimustel keelatud. See tühistab garantii kehtivuse ning võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastuse.
- Pritsmete vältime. Vältige veepritsmete või pesuainepritsmete sattumise tootele või toitepistikule.

1. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

2. See võib põhjustada kriimustusi või lekkeid.

Kohustuslik järgda

TÄHTIS: Toode on ette nähtud paigaldamiseks WC-sse/vannituppa, mis vastab kehtivatele ehitusstandarditele (sh ventilatsioonistandarditele). Kui toode paigaldatakse nendele standarditele mittevastavasse WC-sse/vannituppa, siis ei pruugi olla tagatud selle nõuetekohane toimimine. Täpsemate üksikasjade saamiseks pöörduge vastavate ametiasutuste poole. Soovitame vannitubadesse paigaldada niiskusanduriga mehaanilise ventilatsiooni ja WC-sse taimeriga ühendatud niiskusanduri. Mehaanilise venilatsiooni puudumise korral peab olema paigaldatud vähemalt 200 cm² avaga loomulik väljatõmbeventilatsioon. Veenduge alati, et on tagatud vähemalt 50% ulatuses avatud vähemalt 100 mm² suurune õhutusava mõnda teise ruumi, mis võib olla ava seisnas või ukses või uksealune vahe. Juhul kui soovite, et õhk väljuks ruumist, siis peate vastavalt ruumi ventilatsioonireeglitele tagama ka õhu piisava sisveoolu.

Toitevõrgu pistik peab vastama järgnevatele nõuetele, see peab olema paigaldatud vastavalt kehtivatele standarditele ja toode peab olema varustatud nõuetekohaselt paigaldatud maandusuhtmega. 230 V/50 Hz toitepistik peab taluma vähemalt 3 kW (16 A) koormust. Elektritööd tuleb lasta teha kogemustega elektrikul.

⚠️ Hoiatus

Pöörake tähelepanu madalast temperatuurist põhjustatud põletustele. Kui kasutaja istub prill-laual kauem, siis lülitage temperatuur välja. Lülitage prill-laua temperatuur välja, kui WC-d kasutavad lapsed, vanemad inimesed, patsiendid, inimesed, kes kasutavad unerohtu, alkoholjoobes või väsinud inimesed, puudega inimesed või inimesed, kes ei ole muul põhjusel võimalised temperatuuri reguleerima.

Ärge kasutage WC-d, kui tootel on midagi viga. Järgnevates olukordades lülitage WC-pott välja ja sulgege veeventiil. Rikketunnused on järgmised:

- Veetorudest või WC-potist lekib vett
- WC-potist tuleb ebatalalist heli või lõhma
- WC-pott kuumeneb üle
- WC-poti keres või mahutis on pragu
- WC-potist tuleb suitsu
- WC-poti äravoolutoru on ummistunud

Talitushäirega toote edasine kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi jne.

Ärge asendage kahjustatud toitejuhet, pistikut või prill-laaua juhet iseseisvalt. Vältige toitejuhtme kriimustamist, tugevat painutamist, surumist või jätmist kõrgele temperatuuride mõjuvalasse. Kahjustatud toitejuhtmega WC-poti kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Kui toitejuhet on vaja remontida või asendada, siis võtke ühendust volitatud elektrikuga.

Kasutage ainult veevärgivett. Vastasel juhul võib kasutatav vesi põhjustada dermatiti jne või vees sisalduvad saasteained või voodi põhjustada torude ummistumist ja seadme talitushäireid.

⚠️ Ettevaatust


Vältige toote läheduses suitsetamist või ükskõik mille põletamist. See võib põhjustada tulekahju.

Hoidke käed ja mistahes esemed eemal kuuma õhu väljumisavadest. See võib kaasa tuua nahavigastuse või elektrilöögi või kahjustada toodet.

⚠️ WC-poti, prill-laau ja kaaane hooldamine

Ärge kasutage puhastamiseks agressiivseid puhastusvahendeid ega karedaid puhastuskäsnasid. Need võivad toote pinda kriimustada ja kahjustada. Hoidke toote välispind puhas määredeainetest ja puhastusvahenditest. Toote puhastamiseks niisutage pehmet lappi vee ja seebiga, peske pealispind puhtaks ja pühkige liigne vesi kuiva lapiga ära. Kasutage vedelat puhastusvahendit ja sooja vett, ärge kasutage küürimispulbreid ega abrasiivseid puhastusvahendeid, ammoniaaki, värvivededlit, vaha ega õli.

⚠️ Otsiku puhastamine

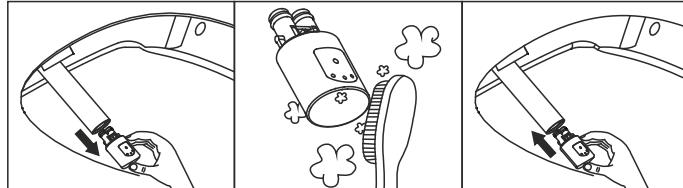

- Vajutage REAR (alakeha) või BIDET (bidee) nuppu 2 sekundit. Otsik sirutub WC-potist välja. Tõmmake otsiku kate ära.
- Puhastage otsikut käsna ja seebiga.
- Asetage otsiku kate tagasi. Vajutage REAR (alakeha) või BIDET (bidee) nuppu 2 sekundit. Otsik tömbub WC-potti tagasi.

Ärge loputage WC-potist alla midagi peale väljaheidete ja WC-paberi. Vastasel juhul võib äravoolutoru ummistuda.

WC-poti pikemaajalise mittekasutamise korral laske mahutist vesi välja. Kaua aega seisnud vesi võib põhjustada nahahaigusi.

WC-poti ummistumise korral lülitage kõigepealt välja elektritoide. Seejärel kasutage WC-poti puhastamiseks WC-pumpa. Kui elektritoide jääb välja lülitamata, jätkab automaatne loputussüsteem töötamist ja võib põhjustada heitvee või puhta vee lekkid jne.

Ärge kasutage toodet 0 kraadi juures või madalamatel temperatuuridel. See võib põhjustada WC-poti külmutamise ja sisemiste komponentide kahjustumise, mis võib kaasa tuua lekkid.

Vältige otsest päikesevalgust. See võib põhjustada toote värvimutust, muuta prill-laau temperatuuri ebäühtlaseks või põhjustada kaugjuhtimispuldi talitushäireid.

Ärge kasutage WC-poti, prill-laau või kaaane puhastamiseks kuiva lappi või salvrätikut. See võib toodet kriimustada.

Ärge katke kinni kaugjuhtimispuldi, infrapuna-andurit või inimese tuvastamise andurit. See võib põhjustada toote mittenõuetekohast toimimist.

Äikesetormi ajal lülitage toide välja. Välk võib WC-potti kahjustada.

Safety and maintenance

Please read the following text carefully. The safety requirements listed below should be followed. Symbol and description are as following:

Warning

May cause injury, if the user ignores these warnings during use.

Caution

May cause injury and damage to the product, if the user ignores these cautions during use.

Warning

- No-disassembling. Disassembling or modifying the product is forbidden without any permission. It voids the warranty and may cause fire, electric shock or injury.
- No-splashing. Please don't splash water or detergent on the product or power plug.
 1. It may cause fire or electric shock.
 2. It may cause a scratch or leakage.

Have to be followed

IMPORTANT: The product is made for installation in a toilet/bathroom that complies with the current building standards (including standards for ventilation). The product can not work well or be guaranteed if it is installed in a toilet/bathroom that do not comply with these standards. Check with the relevant authority to get exact details. We do recommend mechanical ventilation controlled by humidity sensor in any bathroom and combined humidity sensor and timer in any toilet. If there is no mechanical ventilation, there should be a natural draft vent to the exterior with an opening of minimum 200 cm². Always make sure there is an opening of 50% and minimum 100 cm² to another interior room, this can be a vent in the wall or door, or just a gap under the door. But if you want air to leave the room, you must also secure that air can enter the room, that's the basic rule for ventilation of a room.

The electric socket on the wall must meet the following requirements and be placed according to current building standards and the product must be properly installed with ground wire. The electric socket has to operate on 230V/50 Hz and be able to stand at least 3 KW (16amp) load. The electrical installations must be performed by qualified electrician.

Warning

Pay attention to low temperature burns. If user sits on the seat for a long period of time, turn the temperature to off. Please turn off the seat temperature if the toilet is being used by children, old people, patients, people who take sleeping medicine, are drunk or overtired, disabled or otherwise aren't able to adjust the temperature.

Please don't use the toilet if there's something wrong with the product. In any of the following situations, please turn off the toilet and close the water valve. So-called malfunctioning is when:

- Water is leaking from water pipe or from the toilet
- The toilet produces unusual sound or smell
- The toilet produces excessive heat
- There is a crack on the body or tank
- The toilet produces smoke
- Toilet drainpipe is blocked

Continuous use of a malfunctioning product may cause fire, electric shock, etc.

Please don't damage or replace the power cord, power plug or seat cord by yourself. Don't scratch, process, use high temperature, bend forcefully, distort, stretch or use heavy pressure. Using a toilet with damaged power cord may cause fire or electric shock. Please contact authorized electrician if the power cord needs to be repaired or replaced.

Please use only tap water. Otherwise it may cause dermatitis, etc. or the impurities in the water may pile up in the tubing and cause a malfunction.

Caution


Please don't smoke cigarette or burn anything near the product. It may cause fire.

Keep your hands and other objects away from the hot air outlet. It may lead to skin injury, electric shock or damage to the product.

Maintenance of bowl, seat and lid

Don't use aggressive cleaning agents or coarse cleaning sponge for cleaning. It may scratch and damage the surface of the product. Keep the outer surface dry and free of grease and detergents. To clean the product, moisten a soft cloth with warm water and soap, clean the surface and wipe away excess water with a dry cloth. Use liquid detergent and warm water and do not use scouring powder or other products that contain abrasives, ammonia, paint thinner, wax or oil.

Nozzle cleaning

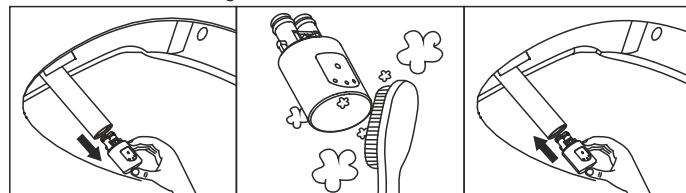

- Press REAR and BIDET buttons for 2 seconds. Nozzle extends out of the toilet. Pull out the nozzle head.
- Wash the nozzle head with sponge and soap.
- Put the head back to the nozzle and press REAR and BIDET buttons for 2 seconds. Nozzle retracts back to the toilet.

Please don't flush down anything else than excrement and toilet paper. Otherwise the drainpipe may get blocked.

Please exclude water from the tank if the toilet has not been used for a long time. The bad water may cause skin disease.

If the toilet is blocked, first turn off the power, then use a plunger to clean the toilet. If the power has not been turned off, automatic flush will continue to work, causing sewage drain or water leakage and so on.

Please don't use the product at temperature of zero or below. It may get the toilet frozen and damage the inner parts, leading to leakage.

Please avoid direct sunshine. It may change the color, make the seat's temperature uneven or the remote control may not operate properly.

Please don't sprinkle urine on the toilet or nozzle. It may cause malfunctioning.

Please don't use dry cloth or tissue to the toilet, seat or lid. It may scratch the product.

Please don't cover the remote control, infrared sensor or human detection sensor. It may cause the product to not operate properly.

Please cut off the power during a thunder storm. Lightning may cause a damage to the toilet.

D Sicherheitshinweise und wartung

Bitte lesen Sie den folgenden Text sorgfältig. Die nachstehenden Sicherheitsvorgaben sollten befolgt werden. Symbol und Beschreibung lauten wie folgt:

⚠ Warnung

Kann zu Verletzungen führen, falls der Benutzer diese Warnungen während der Benutzung ignoriert.

⚠ Vorsicht

Kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt führen, falls der Benutzer diese Vorsichtshinweise während der Benutzung ignoriert.

⚠ Warnung

- Nicht auseinander nehmen. Das Auseinandernehmen des Produkts oder die Vornahme von Änderungen am Produkt ohne entsprechende Erlaubnis sind nicht gestattet. Es führt zum Verfall der Garantie und kann einen Brand, Stromschlag oder Personenschäden nach sich ziehen.

- Nicht bespritzen. Bitte spritzen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel auf das Produkt oder den Stecker.
1. Dies kann einen Brand oder Stromschlag nach sich ziehen.
2. Dies kann Kratzer oder Wasseraustritte nach sich ziehen.

Befolgung zwingend vorgeschrieben

WICHTIG: Das Produkt ist zur Montage in einer Toilette/einem Badezimmer gedacht, der den aktuellen Baustandards (einschließlich Belüftungsstandards) entspricht. Das Produkt kann nicht gut funktionieren und es wird keine Garantie für das Produkt übernommen, wenn es in einer Toilette/einem Badezimmer montiert wird, die/das diese Standards nicht einhält. Die genauen Einzelheiten erfragen Sie bitte bei der zuständigen Behörde. Wir empfehlen für Badezimmer generell einpe durch einen Feuchtigkeitssensor gesteuerte mechanische Lüftungsanlage und für Toiletten einen Feuchtigkeitssensor mit Timer. Falls keine mechanische Lüftungsanlage vorhanden ist, sollte eine natürliche Belüftungsöffnung von mindestens 200 cm gegeben sein. Sorgen Sie in jedem Fall dafür, dass eine Öffnung von 50 % und mindestens 100 cm zu einem anderen Innenraum gegeben ist; dies kann eine Belüftungsöffnung in der Wand oder Tür sein oder einfach ein Spalt unter der Tür. Wenn Sie allerdings wollen, dass die Luft das Zimmer verlässt, müssen Sie zugleich sicherstellen, dass auch Luft in das Zimmer hineingelangen kann. Dies ist die Grundregel für die Belüftung eines Zimmers.

Die Steckdose in der Wand muss die folgenden Anforderungen erfüllen und den aktuellen Baustandards entsprechen, und das Produkt muss ordnungsgemäß montiert und geerdet sein. Die Steckdose muss mit einer Spannung von 230 V und einer Frequenz von 50 Hz betrieben werden und eine Stromstärke von mindestens 3 kW (16 Amp) aushalten. Die Elektroinstallation muss von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.

⚠ Warnung

Achten Sie auf Verbrennungen bei niedriger Temperatur. Falls ein Benutzer längere Zeit auf dem Sitz sitzt, muss die Sitzheizung ausgeschaltet werden. Bitte schalten Sie die Sitzheizung aus, falls die Toilette von Kindern, Senioren, Patienten oder von Personen benutzt wird, die Schlafmittel einnehmen, betrunken oder übermüdet sind, behindert sind oder anderweitig nicht in der Lage sind, die Temperatur anzupassen.

Bitte verwenden Sie die Toilette nicht bei Vorliegen einer Störung. Schalten Sie die Toilette bitte in den folgenden Situationen aus und schließen Sie den Wasserabsperrhahn. Störungen liegen vor, wenn:

- Wasser aus dem Rohr oder aus der Toilette austritt
- die Toilette ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche abgibt
- die Toilette überhitzt
- Gehäuse oder Tank einen Riss aufweisen
- die Toilette Rauch produziert
- das Abflussrohr der Toilette verstopt ist

Die kontinuierliche Benutzung eines eine Störung aufweisenden Produkts kann zu Feuer, Stromschlag usw. führen.

Bitte beschädigen Sie das Stromkabel, den Stecker oder das Sitzkabel nicht und ersetzen Sie es nicht selbst. Nicht scheuern, bearbeiten, hohen Temperaturen aussetzen, gewaltsam biegen, langziehen oder schweren Druck aussetzen. Die Benutzung einer Toilette mit beschädigtem Stromkabel kann zu Feuer oder Stromschlag führen. Bitte wenden Sie sich an einen zugelassenen Elektriker, wenn das Stromkabel repariert oder ersetzt werden muss.

Bitte verwenden Sie nur Leitungswasser. Andernfalls ist es möglich, dass entzündliche Hautreaktionen usw. auftreten oder dass sich Verunreinigungen in den Rohren ablagn und eine Störung verursachen.

⚠ Vorsicht


Bitte rauchen Sie in Produktnähe keine Zigaretten und vermeiden Sie offenes Feuer, da dies ein Brandrisiko verursacht.

Halten Sie Ihre Hände und andere Objekte nicht in die Nähe des Heißluftausstritts. Es besteht sonst die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlag oder Beschädigung des Produkts.

⚠ Wartung von Toilettenschüssel, Sitz und Deckel

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder rau Scheuerschwämme, um das Produkt zu reinigen. Diese können die Oberfläche zerkratzen oder anderweitig beschädigen. Halten Sie die Außenfläche trocken und frei von Fett und Reinigungsmitteln. Um das Produkt zu reinigen, befeuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und Seife, reinigen Sie die Oberfläche und nehmen Sie überschüssiges Wasser mit einem trockenen Tuch auf. Verwenden Sie Flüssigreiniger und warmes Wasser und benutzen Sie keine Scheuerpulver oder andere Produkte, die Polierstoffe, Ammoniak, Lösungsmittel, Wachs oder Öl enthalten. Bitte platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf der Toilettenschüssel, und stoßen Sie nicht gewaltsam dagegen.

⚠ Düsenreinigung

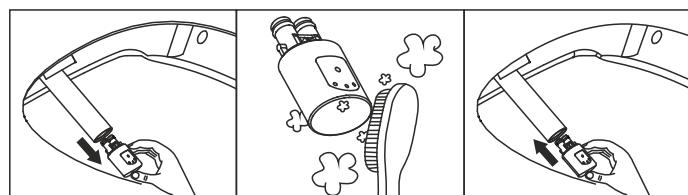

- Drücken Sie die Tasten REAR und BIDET 2 Sekunden lang. Düse ragt aus der Toilette heraus. Ziehen Sie den Düsenkopf heraus.
- Waschen Sie den Düsenkopf mit Schwamm und Seife.
- Setzen Sie den Kopf wieder auf die Düse und drücken Sie die Tasten REAR und BIDET für 2 Sekunden. Düse fährt zurück zur Toilette.

Bitte spülen Sie nichts anderes als Exkreme und Toilettenpapier die Toilette herunter. Andernfalls kann der Abfluss verstopfen.

Wenn Sie die Wasserfilter herausnehmen, drehen Sie bitte den Absperrhahn zu. Wenn das Einlassventil geöffnet ist, kann es zu Wasseraustritten kommen. Wenn Sie die Wasserfilter nach dem Herausnehmen wieder einsetzen, müssen sie fest verschraubt werden. Ist dies nicht der Fall, kann Wasser austreten.

Bitte lassen Sie das Wasser aus dem Wassertank, wenn die Toilette für längere Zeit nicht benutzt wird. Unsauberes Wasser kann zu Hauterkrankungen führen.

Falls die Toilette verstopt ist, verwenden Sie einen Pümpel, um die Blockade zu lösen. Falls der Strom nicht abgeschaltet wurde, setzt die automatische Spülung ihren Betrieb fort, was zu einem Überlaufen der Toilette usw. führen kann.

Bitte verwenden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen unter null Grad. Die Toilette kann sonst einfrieren, was zu Beschädigungen an Innenteilen und zu Wasseraustritten führen kann.

Bitte achten Sie darauf, dass kein Urin auf die Toilette oder die Düse spritzt. Dies kann zu Störungen führen.

Bitte schalten Sie bei Gewitter den Strom ab. Blitzschlag kann die Toilette beschädigen.

cZ Poznámky k bezpečnosti a údržbě

Prosím přečtěte pozorně následující text. Je nevyhnutelně nutné dodržovat veškeré uvedené bezpečnostní podmínky a symboly:

⚠️ Várovaní

Pokud budete ignorovat tyto výstrahy, může dojít ke zranění nebo požkození toalety během používání.

⚠️ Várovaní

- Nerozebírat. Jakákoliv demontáž či rozebíráni toalety způsobí ztrátu záruky. Jakékoliv úpravy jsou zakázány. Demontáž součástí může způsobit požár, zásah elektrickým proudem či jiné zranění.
- Neoplachovat. Je zakázáno toaletu oplachovat jak vodou tak chemikáliemi.
 1. Může způsobit požár nebo elektrický šok.
 2. Může způsobit požkození povrchu a netěsnost.

Musí být dodrženo

DŮLEŽITÉ: Výrobek je určen pro instalaci do místnosti která je v souladu se současnými stavebními norem (včetně norem pro ventilaci). Výrobek nemusí fungovat správně a nebude uznána záruka v případě že je nainstalován v místnosti která není v souladu s těmito normami. Informujte se u příslušného orgánu pro přesné údaje. Doporučujeme mechanickou ventilaci v kombinaci s čidlem vlhkosti a časovačem. Pokud místnost není vybavena mechanickou ventilací je nutné mít místnost přirozeně odvětrávanou s minimální plochou otvoru 200 cm^2 . Vždy dbejte na to aby bylo zajištěno stálé větrání alespoň 50% této plochy ať už jde o pootevřené dveře, větrací otvor či okno. Samozřejmostí pro cirkulaci vzduchu je mít v místnosti další otvor.

Elektrická zásuvka na stěně musí splňovat následující požadavky a musí být umístěna v souladu s platnými normami a stavebními standardy. Musí být řádně připojena i s uzemněním. Elektrická zásuvka musí fungovat na 230 V / 50 Hz a musí být schopna vydržet minimálně 3 kW (16 A) zatížení. Elektrická instalace musí být provedena kvalifikovaným elektrikárem.

⚠️ Várovaní

Dávejte pozor na popáleniny způsobené dlouhým pobytom na toaletě. V případě delšího pobytu na toaletě vypněte výhřev sedátka, stejně tak v případě použití dětmi, staršími lidmi, lidmi pod vlivem alkoholu, léků nebo u postižených osob které si nejsou schopny sami nastavit nebo vypnout výhřev sedátka.

V případě poruchy vypněte přívod vody a elektrické energie a nepoužívejte toaletu v následujících případech:

- Voda prosakuje z trubek, hadic nebo trysek
- Toaleta produkuje podivné zvuky a zápach
- Toaleta produkuje nadmerné množství tepla
- Na toaletě jsou viditelné praskliny
- Toaleta produkuje kouř
- Odpadní trubka je ucpaná

Neustálé používání požkozeného produktu může způsobit požár, zásah elektrickým proudem atd.

Nenahrazujte nebo neopravujte kabely přívodu elektrického proudu a výhřevu sedátka. V případě poruchy kontaktujte naše servisní oddělení nebo kvalifikovaného elektrikáře. Používání toalety s požkozenými kabely může vést k zásahu elektrickým proudem či požáru.

Používejte pouze kohoutkovou vodu. Použití jiné než kohoutkové vody může způsobit kožní problémy nebo ucpaní a požkození systému.

⚠️ Várovaní


Nekuřte cigarety a nerodzélávejte oheň v blízkosti toalety. Můžete tím způsobit požár.

Nepřiblížujte své ruce nebo jiné objekty k výstupu horkého vzduchu. Můžete si tím způsobit popáleniny, zásah elektrickým proudem a požkození toalety.

⚠️ Běžná údržba

Nepoužívejte agresivní čističe či abrasiva. Můžete tím poškrábat a poškodit povrch produktu. Udržujte vnější povrch produktu suchý, bez mastnot a chemických látek. Povrch produktu čistěte měkkým hadříkem namočeným ve teplé mýdlové vodě. Vyčistěte povrch a osušte suchým hadříkem. Pokud je potřeba, používejte pouze tekuté čistící prostředky bez abrasiv. V žádném případě nepoužívejte čistící prášek, rozpoštědla, vosky, olej nebo čpavek.

⚠️ Čištění Trysky

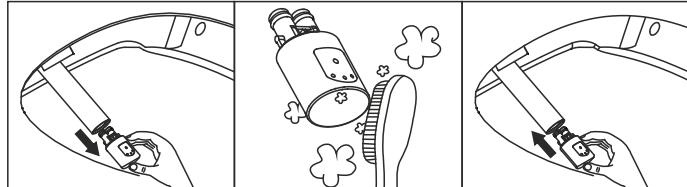

- Podržte tlačítko REAR a BIDET na 2 sekundy. Tryska se vysune. Vytáhněte hlavici trysky.
- Umyjte ji houbou a mýdlem.
- Nasaďte hlavici zpět na trysku a stiskněte tlačítka REAR a BIDET po dobu 2 sekund. Tryska se zasune zpět do toalety.

Nepoužívejte přídavné zařízení na zvýšení tlaku vody. Může to vést k požkození a průsakům.

Nesplachujte nic jiného než exkrementy a toaletní papír jinak může dojít k ucpaní odpadní trubky.

Vypusťte mycí vodu z nádržky toalety pokud jej nebudete používat delší dobu. Znečištěná voda může způsobit kožní problémy.

Pokud je ucpaný odpad, vypněte toaletu a použijte zvon k uvolnění.

Nepoužívejte toaletu v místnostech kde je teplota kolem 0°C a nižší. Systém může zamrzout a poškodit rozvod vody.

Nevystavujte toaletu přímem slunečnímu svitu. Vlivem slunečního záření může dojít ke změně odstínu toalety, nestabilnímu udržení teploty výhřevu sedátka a dálkové ovládání nemusí pracovat správně.

Nemočte na čistící trysky. Může to způsobit poruchu jejich funkce.

Nečistěte sedátka a jeho kryt suchým hadrem, houbou nebo toaletním papírem. Můžete poškodit povrch sedátka.

Nepoužívejte k čištění sedátka a jeho krytu suchý hadřík, papírovou utěrkou či toaletní papír. Můžete tím poškrábat povrch sedátka.

Nezakrývejte infračervený sensor přijímače dálkového ovládání. Může zapříčinit špatnou funkci ovladače.

V případě bouřky odpojte toaletu od přívodu elektriny. Úder blesku může nenávratně poškodit elektroniku.

SI Varnost in vzdrževanje

Prosimo, da pozorno preberete to besedilo. Upoštevajte naslednje varnostne zahteve. Simboli in opisi so naslednji:

⚠️ Opozorilo

Lahko pride do poškodb, če uporabnik ne upošteva teh opozoril.

⚠️ Previdno

Lahko pride do poškodb ali okvare izdelka, če uporabnik ne upošteva teh opozoril.

⚠️ Opozorilo

- Izdelka ne razstavljajte. Razstavljanje ali kakršne koli spremembe izdelka brez ustreznega dovoljenja ni dovoljeno. V nasprotnem primeru lahko to povzroči požar, električni udar ali poškodbe oseb, garancija pa preneha veljati.
- Ne škropite. Prosimo, da izdelka in vtiča ne škropite z vodo ali čistili.
 1. To lahko povzroči požar ali električni udar.
 2. To lahko povzroči praske ali puščanje vode.

Obvezno upoštevajte

POMEMBNO: Izdelek je namenjen za montažo v toaletni prostor ali kopalnico, ki je v skladu z veljavnimi gradbenimi standardi (vključno s standardi za prezračevanje). Če je izdelek nameščen v toaletni prostor/kopalnico, ki ne odgovarja tem standardom, ne bo deloval pravilno in garancija ne bo zagotovljena. Za več informacij se obrnite na pristojni organ. Predlagamo, da v kopalnico namestite prezračevalni sistem z detektorjem vlage, v toaletni prostor pa prezračevalni sistem s časovnikom. Če mehanski prezračevalni sistem ni na voljo, mora obstajati naravna prezračevalna odprtina, široka najmanj 200 cm. V vsakem primeru poskrbite za 50 % in najmanj 100 cm široko odprtino do drugih notranjih prostorov; to je lahko prezračevalna odprtina v steni ali vratih ali pa reža pod vrati. Če želite, da zrak zapusti sobo, morate tudi omogočiti, da zrak pride v prostor. To je osnovno pravilo za prezračevanje prostora.

Vtičnica v steni mora izpolnjevati sledeče zahteve in biti v skladu z veljavnimi gradbenimi standardi, izdelek pa mora biti primerno nameščen in ozemljen. Vtičnica mora zdržati napetost 230 V in frekvenco 50 Hz ter jakost električnega toka 3kW (16Amp). Elektroinstalacijo mora opraviti kvalificiran električar.

⚠️ Opozorilo

Bodite pozorni na opeklne pri nizkih temperaturah. Če uporabnik na školjki sedi dalj časa, je potrebno izključiti ogrevanje sedeža. Prosimo, da ogrevanje izključite, če školjko uporablja otroci, starejše in invalidne osebe, pacienti ali osebe, ki jemljejo uspaval, so pijane ali utrujene ali osebe, ki zaradi kakršnih koli drugih razlogov niso zmožne prilagoditi temperature.

Prosimo, da školjke ne uporabljate, če je v okvari. Prosimo, da v naslednjih situacijah školjko izklopite in zaprete zapiralni ventil. Motnje nastanejo, če:

- iz cevi ali školjke uhaja voda
- školjka oddaja neobičajen zvok ali vonj
- se školjka pregreje
- ima školjka ali kotliček razpoko
- školjka proizvaja dim
- je odtok školjke zamašen

Uporaba izdelka z motnjami lahko povzroči požar, izpad električnega toka itd.

Prosimo, da ne poškodujete kabla ali vtiča in ju v primeru okvare ne nadomeščate sami. Kabla ali vtiča prav tako ne drgnite, obdelujte, vlecite, upogibajte in ju ne izpostavljajte visokim temperaturam. Uporaba školjke s poškodovanim kablom lahko povzroči požar ali izpad električnega toka. Če je kabel potrebno popraviti ali zamenjati, se obrnite na pooblaščenega električarja.

Uporabljaljajte zgolj vodovodno vodo. V nasprotnem primeru lahko nastanejo kožne infekcije, ali pa se v ceveh nabere umazanija, ki lahko povzroči motnje.

⚠️ Previdno


V bližini izdelka ne kadite cigaret in se izogibajte odprtemu ognju, ker to lahko povzroči požar.

Vaših rok in drugih predmetov ne izpostavljajte mestu, kjer izstopa vroči zrak. V nasprotnem primeru obstaja možnost opeklina, električnega udara ali poškodbe predmeta.

⚠️ Vzdrževanje WC školjke, sedeža in pokrova

Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali gobic z grobo površino. To lahko povzroči praske na površini ali drugo škodo. Zunanje površine naj ostanejo suhe ter brez maščob in čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabite vlažno krpou in milo, odvečno vodo pa obrišite s suho krpou. Uporabite tekoča čistila in toplo vodo, ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali drugih čistil, ki vsebujejo sredstvo za poliranje, amoniak, razredčilo, vosek ali olje. Na školjko ne postavljajte težkih predmetov in se ne naslanjajte na njo.

⚠️ Čiščenje šob

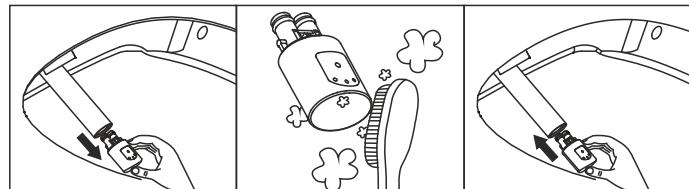

- Za 2 sekundi pritisnite na tipki REAR in BIDET. Šoba se podaljša. Izvlecite glavo šobe.
- Glavo šobe operite z gobico in milom.
- Glavo namestite nazaj na šobo in za 2 sekundi pritisnite na gumba REAR in BIDET. Šoba se vrne v prvotni položaj.

V školjko ne splakujte drugega kot zgolj izločkov in toaletnega papirja. V nasprotnem primeru se lahko zamaši odtok.

Pri odstranjevanju filterov za vodo zaprite ventil. Če ventil ostane odprt, lahko pride do uhajanja vode. Ko filter ponovno vstavite, tesno privijte vijke. Če tega ne storite, lahko prav tako pride do uhajanja vode.

Če školjke dalj časa ne uporabljate, iz splakovalnika sputite vso vodo. Nečista voda lahko povzroči infekcijo kože.

Če je školjka zamašena, uporabite odmaševalec odtokov, da odstranite blokado. Če električni tok ni bil izklopljen, se vključi samodejno splakovanje, kar povzroči da voda steče čez rob.

Preprečite neposredno vzpostavljenost sončnim žarkom. Sončni žarki lahko povzročijo obarvanje in nihanje temperature sedeža ter omejijo delovanje daljinskega upravljalnika.

Pazite, da šobe ne pridejo v stik z urinom. To lahko povzroči motnje pri delovanju.

Za čiščenje školjke, sedeža ali pokrova ne uporabljajte suhih krp ali toaletnega papirja. S tem lahko opraskate površino.

Daljinskega upravljalnika, infrardečega senzorja ali prepoznavnega senzorja ne prekrivajte. To lahko povzroči nepravilno delovanje.

Med nevihto izključite električni tok. Udarec strele lahko poškoduje školjko.

Sigurnost i održavanje

Molimo, pažljivo pročitajte sljedeći tekst. Pridržavajte se siguronosnih upozorenja. Simboli i opisi su sljedeći:

Upozorenje

Opasnost od ozljeđivanja prilikom nepridržavanja uputa.

Oprez

Korisnik može oštetiti ovaj proizvod ako ignorira sigurnosna upozorenja.

Upozorenje

- Ne rastavljamte proizvod. Rastavljanje ili izmjena proizvoda bez dozvole su zabranjeni. Time ćete izgubiti pravo na jamstvo i možete uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede.
- Ne prskajte vodu ili sredstvo za čišćenje po proizvodu ili utikaču.
 1. Možete uzrokovati požar ili strujni udar.
 2. Može uzrokovati oštećenja ili curenje vode.

Obavezno se pridržavajte

VAŽNO: Proizvod je izrađen za postavljanje u kupaonici koja je u skladu s trenutnim standardima izgradnje (uključujući standard za ventilaciju). Proizvod neće raditi ispravno ili neće biti pod jamstvom ako je postavljen u kupaonici koja nije sukladna s tim standardima. Provjerite detalje kod odgovarajuće uprave. Ne preporučujemo mehaničku ventilaciju koju kontrolira senzor vlage u bilo kojoj kupaonici i kombinirani senzor vlage i timer. Ako ne postoji mehanička ventilacija, kupaonica mora imati prirodnu ventilaciju vlage s otvorom od minimalno 200 cm². Uvijek provjerite postoji li otvor od 50 % i minimalno 100 cm² do druge unutarnje prostorije. To može biti otvor za ventilaciju na zidu ili vratima ili otvor ispod vrata. Ali ako želite da zrak izlazi iz sobe, morate osigurati da zrak može ući u sobu što je osnovno pravilo za ventilacije u prostorijama.

Električna utičnica na zidu mora ispunjavati sljedeće zahtjeve i biti postavljena na način koji ispunjava trenutne standarde izgradnje. Proizvod mora imati žicu za uzemljenje. Električna utičnica mora raditi na 230V/50 Hz i izdržati najmanje 3 KW (16 amp) opterećenja. Električne instalacije mora postaviti kvalificirani električar.

Upozorenje

Obratite pozornost na opeklne zbog niskih temperatura. Ako korisnik dugo sjedi na wc dasci, isključite grijanje wc daske. Molimo, isključite grijanje wc daske ako wc školjku koriste djeca, starije osobe, bolesnici, osobe koje koriste tablete za spavanje, osobe koje su pijane ili jako umorne, nemoćne osobe ili osobe koje nisu u stanju prilagoditi temperaturu.

Molimo, ne koristite wc školjku ako nešto nije u redu s proizvodom. Isključite proizvod i zatvorite dovodni ventil ako se dogodi jedna od sljedećih situacija:

- voda curi iz slavine ili iz wc školjke
- wc školjka proizvodi neobične zvukove ili mirise
- wc školjka razvija previšoku temperaturu
- wc školjka ili vodokotlič su pukli
- wc školjka dimi
- odvodna cijev wc školjke je začepljena

Učestala upotreba proizvoda s kvarom može uzrokovati požar, strujni udar itd.

Molimo, ne mijenjajte ili na ikakav način oštećujte kabel za napajanje, utikač ili utičnicu. Ne kidajte, ne obrađujte, ne koristite visoku temperaturu, ne savijajte nasilno, ne izobličujte, ne rastežite i ne koristite prevelik pritisak. Upotreba wc školjke s oštećenim kabelom za napajanje može uzrokovati požar ili strujni udar. Molimo, obratite se ovlaštenom električaru ako je potrebno popraviti ili zamijeniti kabel za napajanje.

Koristite samo vodu iz slavine. U suprotnom može doći do nastanka dermatitisa itd. ili se nečistoće iz vode mogu nakupiti u cijevima i uzrokovati štetu.

Oprez


Molimo, ne pušite i ne palite ništa u blizini proizvoda. Možete uzrokovati požar.

Ruke i druge objekte držite podalje od izlaza vrućeg zraka. Može doći do ozljeda kože, strujnog udara i štete na proizvodu.

Održavanje školjke, daske i poklopca daske

Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili spužvicu za čišćenje s čeličnim dijelom. Može doći do ogrebotina i oštećenja površine proizvoda. Unutarnja površina mora biti suha i bez masti i sredstava za čišćenje. Za čišćenje proizvoda koristite mokru meku krpnu, toplu vodu i sapun. Očistite površinu i posušite suhom krpom. Koristite tekuće sredstvo za čišćenje i toplu vodu. Ne koristite prah za čišćenje ili sredstva koja sadrže abrazive, amonijak, razrjeđivač, vosak ili ulje.

Čišćenje mlaznice

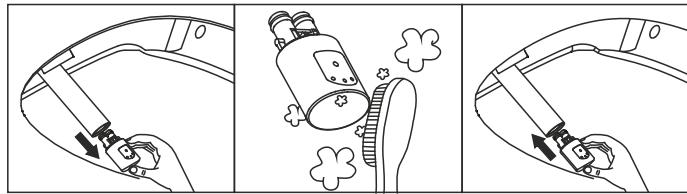

- Pridržite REAR i BIDET tipku 2 sekunde. Mlaznica se produžuje. Izvucite glavu mlaznice.
- Operite glavu mlaznice spužvom i sapunom.
- Vratite glavu mlaznice na mjesto i pridržite REAR i BIDET tipke 2 sekunde. Mlaznica se ponovo povlači na mjesto.

Ni na kakav način ne oštećujte crijevo za vodu. Može doći do curenja vode.

Ne bacajte otpad u wc školjku. Možete začepiti odvodnu cijev.

Ispustite vodu iz vodokotlića ako se wc školjka nije koristila duže vrijeme. Voda koja dugo stoji može uzrokovati kožne bolesti.

Ako je wc školjka začpljena, prvo isključite proizvod iz struje zatim koristite gumu za odštopavanje wc školjke. Ako ne isključite wc školjku, automatsko puštanje vode će raditi te može uzrokovati curenje vode itd.

Ne koristite proizvod na temperaturi ispod nule. Wc školjka može smrznuti, a unutarnji dijelovi oštetiti te može doći do curenja vode.

Molimo, izbjegavajte izravno izlaganje proizvoda sunčevim zrakama. Moguća je promjena boje proizvoda, nejednaka temperatura wc daske te neispravan rad daljinskog upravljača.

Ne prolijevajte urin po wc školjci ili mlaznici. Može uzrokovati greške u radu.

Molimo ne koristite suhu krpnu ili toaletni papir za čišćenje wc školjke, wc daske ili poklopca wc daske. Možete izgrebiti površinu proizvoda.

Molimo, ne prekrivajte daljinski upravljač, infracrveni senzor ili senzor za prisutnost ljudi. Može uzrokovati greške u radu proizvoda.

Molimo, isključite uređaj iz struje tijekom oluja. Grmljavina može oštetići wc školjku.

s Felsökning

Varning

All demontering, reparation eller ändringa av produkten är förbjuden, med undantag för kvalificerad teknisk personal. (Det kan orsaka farlig brand eller elektriska stötar) När ett fel inträffat under drift, vänligen ta reda på lösningen som motsvarar orsaken som anges nedan. Kontakta återförsäljare eller eftermarknadsavdelningen på vårat företag om du misslyckas få produkten tillbaka till normal drift.

Strömförsörjning

Fel	Orsak	Lösning
Toaletten fungerar inte	Ingen ström	Kolla strömförsörjningen och säkringarna

Tvättning, Bidé

Fel	Orsak	Lösning
Munstycket sprutar inte vatten	Inget tillgängligt inkommande vatten	Använd inte munstycket tills inkommande vatten är tillgängligt.
	Vattenkranen är stängd	Öppna vattenkranen
	Munstycket har satt igen	Rengör munstycket
Svagt vattentryck	Vattentrycket är inställt på lågt tryck	Höj vattentrycket
	Inkommande vatten är blockerat	Rengör filtret
Inte tillräckligt med vatten under drift funktion	Tidsfristen för funktionen har utgått.	Starta om funktionen
	Sensor fel	Inta rätt sittposition på sitsringen för att säkerställa att sensorn fungerar som den ska
Vattentemperaturen är inte tillräckligt hög	Toaletten är i "no-heating" läge	Ställ in högre temperatur

Torkning med varmluft

Fel	Orsak	Lösning
Låg lufttemperatur	Toaletten är i "no-heating" läge	Ställ in högre temperatur
Ingen luft blåsning	Funktionen har avslutat	Starta om funktionen
	Toaletten är i "energy spar" läge	Inta rätt sittposition på sitsringen för att säkerställa att sensorn fungerar som den ska

Värme i sitsringen

Fel	Orsak	Lösning
För låg temperatur	Toaletten är i "no-heating" läge	Ställ in högre temperatur
	Toaletten är i "energy spar" läge	Inta rätt sittposition på sitsringen för att säkerställa att sensorn fungerar som den ska

Fejlfinding

Forsigtig

Enhver demontering, reparation eller ændring af produktet er forbudt, medmindre det udføres af kvalificeret teknisk personale. (Det kan forårsage farlig brand eller elektrisk stød) I tilfælde af en driftsfejl skal du finde den løsning, der svarer til årsagen, der er angivet nedenfor. Kontakt vores afterservice, hvis du ikke kan få produktet tilbage i normal drift.

Strømforsyning

Hændelse	Årsag	Løsning
Toilettet fungerer ikke	Strømsvigt	Tjek strømforsyning/sikring

Skyldning, bidet

Hændelse	Årsag	Løsning
Dysen sprayer ikke	Ingen vandforsyning tilgængelig	Udfør ikke nogen skyldefunktion, før vandforsyningen er tilgængelig
	Vandhanen er lukket	Åbn for vandhanen
	Dyseåbningen er blokeret	Rens dysen
Svagt vandtryk	Trykket er indstillet til et lavt niveau	Forøg trykket
	Vandindtaget er blokeret	Rengør filteret
Svigtende vandforsyning under drift	Tidsgrænsen for funktionen er udløbet	Genstart funktionen
	Sensorfejl	Sæt dig korrekt på sædet for at sikre, at sædesensoren fungerer korrekt
Vandtemperaturen ikke er høj nok	Toilettet er i "varmefri" tilstand	Forøg vandtemperaturen

Tørring med varm luft

Hændelse	Årsag	Løsning
Low air temperature	Toilettet er i "varmefri" tilstand	Forøg lufttemperaturen
No air blowing	Funktionen er afsluttet	Genstart funktionen
	Toilettet er i "energibesparende" funktion	Sæt dig korrekt på sædet for at sikre, at sædesensoren fungerer korrekt

Sædevarme

Hændelse	Årsag	Løsning
Too low temperature	Toilettet er i "varmefri" tilstand	Forøg temperaturen
	Toilettet er i "energibesparende" funktion	Sæt dig korrekt på sædet for at sikre, at sædesensoren fungerer korrekt

FIN Vianmääritys

Veroitus

Tuotteen kaikenlainen purkaminen, korjaus tai muuntelu on kiellettyä, paitsi pätevältä korjaajalta. (Purkaminen, korjaus tai muuntelu voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.) Jos WC:n toiminnassa ilmenee ongelma, ole hyvä ja etsi ongelmaa ja sen ratkaisua alla olevasta taulukosta. Ota yhteyttä yrityksemme after-sale-osastoon, jos et onnistu saamaan tuotetta täkäisin normaalilin toimintaan.

Virta

Ongelma	Aiheuttaja	Ratkaisu
WC ei reagoi	Ei sähköä saatavilla	Tarkista sulake

Pesu

Ongelma	Aiheuttaja	Ratkaisu
Suutin ei suihkuta vettä	Ei vettä saatavilla	Älä käytä pesutoimintoa ennen kuin vettä on saatavilla
	Vesihana on kiinni	Avaa vesihana
	Suuttimen pää on tukkeutunut	Puhdista suutin
Liian alhainen vedenpaine	Vedenpaine on asetettu matalalle tasolle	Nosta vedenpäinetta
	Vedenotto on tukkeutunut	Puhdista suodatin
Ongelma vedentulossa	Time limit for the function has end up	Käynnistä toiminto uudelleen
	Sensor failure	Ota parempi asento istuessasi, jotta tunnistin toimii oikein
Veden lämpötila on liian alhainen	Lämpötila on asetettu pois päältä	Aseta lämpötila korkeammaksi

Kuivaus

Ongelma	Aiheuttaja	Ratkaisu
Kuivauslämpötila on liian alhainen	Lämpötila on asetettu pois päältä	Aseta lämpötila korkeammaksi
Kuivaaja ei puhalla	Kuivaustoiminto on päättynyt	Käynnistä toiminto uudelleen
	WC on energiansäästötilassa	Ota parempi asento istuessasi, jotta tunnistin toimii oikein

Istuimen lämmitys

Ongelma	Aiheuttaja	Ratkaisu
Istuimen lämpötila on liian alhainen	Lämpötila on asetettu pois päältä	Aseta lämpötila korkeammaksi
	WC on energiansäästötilassa	Ota parempi asento istuessasi, jotta tunnistin toimii oikein

Ettevaatust

Toodet on lubatud koost lahti võtta, modifitseerida või remontida ainult kogemustega tehnikaspetsialistidel. (See võib põhjustada ohtliku tulekahju või elektrilögi) Kui töötamise ajal tekib rike, siis kasutage selle kõrvaldamiseks alljärgnevalt loetletud lähendusi. Kui toote normaalne töötamine ei tästu, siis võtke ühendust meie müügijärgse teeninduse osakonnaga.

Elektritoide

Rike	Põhjus	Lahendus
WC-pott ei tööta.	Elektrikatkestus	Kontrollige kaitset

Pesemine, bidee

Rike	Põhjus	Lahendus
Otsik ei pihusta vett	Torustikus pole vett	Ärge kasutage pesemisfunktsiooni, enne kui veevarustus taastub
	Vee kraan on suletud	Avage vee kraan
	Otsiku ava on ummistunud	Puhastage otsik
Nörk veesurve	Seatud surve on madal	Suurendage surve
	Vee sisselase on ummistunud	Puhastage filter
Veevarustuse katkestus töötamise ajal	Funktsiooni ajapiirang lõppes	Taaskäivitage funktsioon
	Anduri rike	Võtke istumise ajal õige asend, et tagada anduri nõuetekohane toimimine
Veetemperatuur ei ole piisavalt kõrge	WC-pott ei ole soojendusrežiimis	Seadke veetemperatuur kõrgemaks

Kuivatamine sooja õhuga

Rike	Põhjus	Lahendus
Õhutemperatuur on liiga madal	WC-pott ei ole soojendusrežiimis	Seadke õhutemperatuur kõrgemaks
Õhu puhumist ei toimu	Funktsioon on lõppenud	Taaskäivitage funktsioon
	WC-pott on energiasäästu režiimis	Võtke istumise ajal õige asend, et tagada anduri nõuetekohane toimimine

Prill-laua soojendus

Rike	Põhjus	Lahendus
Temperatuur on liiga madal	WC-pott ei ole soojendusrežiimis	Seadke kõrgem temperatuur
	WC-pott on energiasäästu režiimis	Võtke istumise ajal õige asend, et tagada anduri nõuetekohane toimimine

Troubleshooting

Caution

Any disassembly, repair or alteration of the product is forbidden, except for a qualified technical personnel. (It may cause dangerous fire or electric shock) When a failure happens during operation, please find out the solution corresponding to the cause listed below. Contact after-sale department of our company if you fail to get the product back to normal operation.

Power supply

Phenomenon	Cause	Solution
The toilet doesn't operate	Power failure	Check the fuse

Washing, Bidet

Phenomenon	Cause	Solution
The nozzle don't spray	No water supply available	Don't perform washing function until water supply is available
	Water tap is closed	Open the tap
	Nozzle opening is jammed with something	Clean the nozzle
Weak water pressure	The pressure is set at low level	Raise the pressure
	Water intake is blocked	Clean up the filter
Water supply failure during operating	Time limit for the function has end up	Restart the function
	Sensor failure	Take proper position when sitting on seat to ensure the sensor works well
Water temperature is not high enough	Toilet is in "no-heating" mode	Set water temperature higher

Drying by warm air

Phenomenon	Cause	Solution
Low air temperature	Toilet is in "no-heating" mode	Set air temperature higher
No air blowing	The function has ended	Restart the function
	Toilet is in "energy saving" mode	Take proper position when sitting on seat to ensure the sensor works well

Seat heating

Phenomenon	Cause	Solution
Too low temperature	Toilet is in "no-heating" mode	Set seat temperature higher
	Toilet is in "energy saving" mode	Take proper position when sitting on seat to ensure the sensor works well

D Fehlerbehebung

Vorsicht

Das Produkt darf nur von qualifiziertem technischen Personal auseinandergenommen, repariert oder verändert werden. (Ansonsten besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.) Falls während des Betriebs eine Störung auftritt, können Sie die passende Lösung anhand der nachstehenden Ursachen ermitteln. Wenden Sie sich an den Kundendienst unserer Firma, falls Sie den Normalbetrieb des Produkts nicht wieder herstellen können.

Stromversorgung

Zustand	Ursache	Lösung
Toilette arbeitet nicht	Stromausfall	Sicherung überprüfen

Dusche, Bidet

Zustand	Zustand	Lösung
Düse sprüht nicht	Keine Wasserzufuhr	Duschvorgang erst wieder ausführen, wenn Wasser zur Verfügung steht
	Wasserhahn geschlossen	Wasserhahn öffnen
	Düsenöffnung ist verstopft	Düse reinigen
Schwacher Wasserdruk	Druck ist zu niedrig eingestellt	Druck erhöhen
	Wasserzufuhr ist verstopft	Filter reinigen
Keine Wasserzufuhr während des Betriebs	Zeitlimit für die Funktion ist abgelaufen	Funktion neu starten
	Sensorausfall	Beim Hinsetzen die richtige Position einnehmen, um sicherzustellen, dass der Sensor richtig funktioniert
Wassertemperatur ist zu niedrig	Heizmodus der Toilette ist abgeschaltet	Höhere Wassertemperatur einstellen

Trocknen mit Warmluft

Zustand	Zustand	Lösung
Lufttemperatur zu niedrig	Heizmodus der Toilette ist abgeschaltet	Höhere Lufttemperatur einstellen
Gebläse läuft nicht	Funktion ist abgelaufen	Funktion neu starten
	Toilette ist im Energiesparmodus	Beim Hinsetzen die richtige Position einnehmen, um sicherzustellen, dass der Sensor richtig funktioniert

Sitzheizung

Zustand	Zustand	Lösung
Temperatur zu niedrig	Heizmodus der Toilette ist abgeschaltet	Höhere Sitztemperatur einstellen
	Toilette ist im Energiesparmodus	Beim Hinsetzen die richtige Position einnehmen, um sicherzustellen, dass der Sensor richtig funktioniert

CZ Řešení problémů

Varování

Any disassembly, repair or alteration of the product is forbidden, except for a qualified technical personnel. (It may cause dangerous fire or electric shock) When a failure happens during operation, please find out the solution corresponding to the cause listed below. Contact after-sale department of our company if you fail to get the product back to normal operation.

Přívod energie

Jev	Příčina	Řešení
Toaleta nereaguje	Ztráta přívodu elektřiny	Zkontrolujte pojistky

Mytí, bidet

Jev	Příčina	Řešení
Mycí tryska nefunguje	Není dostupný přívod vody	Nepoužívejte funkci mytí dokud není dodávka vody obnovena
	Přívodní ventil je zavřený	Otevřete přívodní ventil.
	Výstup trysky je znečištěný	Vyčistěte trysku
Nízký tlak vody	Tlak je na nízké úrovni	Zvyšte tlak
	Přívod vody je zanesený	Vyčistěte přívodní filtr
Přerušení funkce mytí	Časový limit pro funkci uplynul	Restartujte funkci
	Špatná funkce senzoru sedátka	Seděte na sedátku tak aby senzor fungoval správně
Mycí voda má nízkou teplotu	Teplota mycí vody je nastavena na „vypnuto“	Nastavte teplotu mycí vody na jeden ze tří stupňů ohřevu vody

Sušení teplým vzduchem

Jev	Příčina	Řešení
Nízká teplota vzachu osušení	Teplota vzachu osušení je nastavena na „vypnuto“	Nastavte teplotu vzachu osušení na jeden ze tří stupňů ohřevu vzachu osušení
Nefouká žádný vzduch	Časový limit pro funkci uplynul	Restartujte funkci
	Toaleta je v módu „úspora energie“	Seděte na sedátku tak aby senzor dočasně přerušil mód „úspora energie“

Výhřev sedátka

Jev	Příčina	Řešení
Nízká teplota sedátka	Teplota výhřevu sedátka je nastavena na hodnotu „vypnuto“	Nastavte teplotu výhřevu sedátka na jeden ze tří stupňů teploty výhřevu sedátka
	Toaleta je v módu „úspora energie“	Seděte na sedátku tak aby senzor dočasně přerušil mód „úspora energie“

SI Odpravljanje težav

Previdno

Izdelek lahko razstavi, popravi ali spremeni zgolj specializirano tehnično osebje. (V nasprotnem primeru obstaja možnost požara ali izpada električne energije.) Če med delovanjem nastopi motnja, lahko težavo odpravite s pomočjo spodnjih nasvetov. Če ne morete vzpostaviti običajnega delovanja izdelka, se obrnite na servisno službo našega podjetja.

Oskrbovanje s tokom

Stanje	Vzrok	Rešitev
WC školjka ne deluje	Izpad toka	Preverite varovalko

Tuš, bide

Stanje	Vzrok	Rešitev
Šoba ne prši	Dotok vode ni prisoten	Ne uporabljajte funkcije za umivanje, dokler voda ni spet na voljo
	Pipa za vodo je zaprta	Odprite pipo
	Odprtina šobe je z nečim zamašena	Očistite šobe
Nizek vodni tlak	Pritisak je nastavljen prenizko	Zvišajte pritisak
	Dovod vode je oviran	Očistite filtre
Med delovanjem dotok vode ni prisoten	Časovni limit za to funkcijo je potekel	Ponovno zaženite funkcijo
	Senzor ne deluje	Pri sedenju upoštevajte pravilen položaj in s tem zagotovite pravilno delovanje senzorja
Temperatura vode ni dovolj visoka	Funkcija ogrevanja je izključena	Zvišajte temperaturo vode

Sušenje s topnim zrakom

Stanje	Vzrok	Rešitev
Nizka temperatura zraka	Funkcija ogrevanja je izključena	Zvišajte temperaturo zraka
Pihanje ne poteka več	Ta funkcija se je končala	Ponovno zaženite funkcijo
	Vključena je funkcija za varčevanje z energijo	Pri sedenju upoštevajte pravilen položaj in s tem zagotovite pravilno delovanje senzorja

Ogrevanje sedeža

Stanje	Vzrok	Rešitev
Prenizka temperatura	Funkcija ogrevanja je izključena	Zvišajte temperaturo sedeža
	Vključena je funkcija za varčevanje z energijo	Pri sedenju upoštevajte pravilen položaj in s tem zagotovite pravilno delovanje senzorja

Rješavanje problema

Oprez

Zabranjeno je bilo kakvo rastavljanje, popravak ili izmjena proizvoda. Samo stručna osoba može vršiti popravak, u suprotnom, moguć je nastanak požara ili strujnog udara. Ako se pojavi greška tijekom rada, pogledajte mogući uzrok u niže navedenoj tablici. Obratite se službi za korisnike ako ne uspijete vratiti proizvod u normalan način rada.

Napajanje

Greška	Uzrok	Rješenje
WC školjka ne funkcioniра	Greška u napajanju	Provjerite osigurač

Pranje, bide

Greška	Uzrok	Rješenje
Mlaznica ne prska vodu.	Nema opskrbe vodom.	Ne pokrećite funkciju pranja dok voda ne dođe.
	Slavina je zatvorena.	Otvorite slavinu.
	Otvor mlaznice je začepljen.	Očistite mlaznicu.
Slab pritisak vode.	Pritisak vode je postavljen na nisku razinu.	Povećajte pritisak.
	Dovod vode je blokiran.	Očistite filter.
Greška s opskrbom vode tijekom rada.	Funkcija je vremenski ograničena i isteklo je vrijeme.	Pokrenite ponovno funkciju.
	Greška senzora.	Zauzmite odgovarajući položaj kada sjedite na wc školjci kako bi osigurali ispravan rad senzora.
Temperatura vode nije dovoljno visoka.	Funkcija "grijanje" nije pokrenuta.	Povisite temperaturu.

Sušenje toplim zrakom

Greška	Uzrok	Rješenje
Temperatura zraka je niska.	Funkcija "grijanje" nije pokrenuta.	Povisite temperaturu.
Zrak ne puše.	Funkcija je završila.	Ponovno pokrenite funkciju.
	Funkcija "ušteda energije" je pokrenuta.	Zauzmite odgovarajući položaj kada sjedite na wc školjci kako bi osigurali ispravan rad senzora.

Grijanje wc daske

Greška	Uzrok	Rješenje
Temperatura je preniska.	Funkcija "grijanje" nije pokrenuta.	Postavite višu temperaturu.
	Funkcija "ušteda energije" je pokrenuta.	Zauzmite odgovarajući položaj kada sjedite na wc školjci kako bi osigurali ispravan rad senzora.

S Tekniska specifikationer

	Effekt	AC 230 V 50 Hz
	Strömsladd	1,5 m
	Vattentryck	0,10~0,75 MPa
	Nominell effekt	980 W
	Maximal effekt	1600 W
Tvättanordning	Sprayvolym	4L/5L
	Vattentrycks nivå	5 alternativ är tillgängliga
	Vattentemperatur	5 alternativ är tillgängliga (35°C - 42°C)
Sits	Soft Close funktion	The soft-close device lowers the lid and seat down to the bowl gently and quietly when user opens or closes it.
	Temperatur nivå	3 alternativ är tillgängliga
Varmluft	Temperatur nivå	5 alternativ är tillgängliga (32°C - 57°C)
	Badrumstemperatur	3°C - 40°C

DK Tekniske specifikationer

	Mærkeeffekt	AC 230 V 50 Hz
	Netledning	1,5 m
	Vandtrykintervall	0,10~0,75 MPa
	Nominell effekt	980 W
	Maximal effekt	1600 W
Vaskefunktion	Sprayvolumen	4L/5L
	Vandtrykniveau	5 tilgængelige niveauer
	Vandtemperaturniveau	5 tilgængelige niveauer (35°C - 42°C)
Sæde	Soft-close-enhed	Soft-close-enheden sænker låget og sædet blidt og roligt ned til kummen, når brugeren åbner eller lukker det.
	Temperature level	3 tilgængelige niveauer
Varmluft	Temperature level	5 tilgængelige niveauer (32°C - 57°C)
	Badeværelsestemperatur	3°C - 40°C

FIN Tekniset tiedot

	Sähköjännite	AC 230 V 50 Hz
	Virtajohto	1,5 m
	Vedenpaine	0,10~0,75 MPa
	Nimellisteho	980 W
	Suurin teho	1600 W
Pesuylsikkö	Pesuveden määrä	4L/5L
	Vedenpaine	5 tasoa
	Lämpötila	5 tasoa (35°C - 42°C)
Istuin	Soft-close-mekanismi	Soft-close-mekanismi sulkee istuimen ja kannen kevyesti ja hiljaisesti, kun käyttäjä avaa tai sulkee sen.
	Lämpötila	3 tasoa
Kuivaus	Lämpötila	5 tasoa (32°C - 57°C)
	Kylpyhuoneen lämpötila	3°C - 40°C

EST Tehnilised kirjeldused

	Võimsus	AC 230 V 50 Hz
	Voolujuhe	1,5 m
	Vee rõhu vähemik	0,10~0,75 MPa
	Hinnatud jõud	980 W
	Maksimaalne võimsus	1600 W
Pesumasin	Pihustusmaht	4L/5L
	Vee rõhu tase	5 taset
	Vee temperatuuri tase	5 taset (35°C - 42°C)
Iste	Soft close seade	Soft-close seade langetab kaant ja istub õrnalt ja väikselt kaussi, kui kasutaja selle avab või sulgeb.
	Temperatuuri tase	3 taset
Soe öhk	Temperatuuri tase	5 taset (32°C - 57°C)
	Vannitoa temperatuur	3°C - 40°C

GB Technical specifications

	Power rating	AC 230 V 50 Hz
	Power cord	1,5 m
	Water pressure range	0,10~0,75 MPa
	Rated power	980 W
	Maximum power	1600 W
Washing device	Spraying volume	4L/5L
	Water pressure level	5 levels available
	Water temperature level	5 levels available (35°C - 42°C)
Seat	Soft close device	The soft-close device lowers the lid and seat down to the bowl gently and quietly when user opens or closes it.
	Temperature level	3 levels available
Warm air	Temperature level	5 levels available (32°C - 57°C)
	Bathroom temperature	3°C - 40°C

D Technische Spezifikationen

	Nennleistung	AC 230 V 50 Hz
	Stromkabel	1,5 m
	Wasserdruck	0,10~0,75 MPa
	Nennleistung	980 W
	Maximale Leistung	1600 W
Duschgerät	Sprühvolumen	4L/5L
	Wasserdruckniveau	5 Niveaus
	Wassertemperaturniveau	5 Niveaus (35°C - 42°C)
Sitz	Geräuscharmer Verschlussmechanismus	Der geräuscharme Verschlussmechanismus senkt Deckel und Sitz sanft und leise auf die Toilettenschüssel ab, wenn der Benutzer ihn öffnet oder schließt.
	Temperaturniveau	3 Niveaus
Warmluft	Temperaturniveau	5 Niveaus (32°C - 57°C)
	Badezimmertemperatur	3°C - 40°C

Technická specifikace

	Připojení k sítí	AC 230 V 50 Hz
	Délka dodaného přívodního kabelu	1,5 m
	Tlak vody pro připojení	0,10~0,75 MPa
	Minimální příkon	980 W
	Maximální příkon	1600 W
Mycí jednotka	Průtok vody při mytí	4L/5L
	Stupně tlaku mytí	5 stupně
	Stupně teploty mycí vody	5 stupně (35°C - 42°C)
Sedátko	Soft-close sklápění sedátka	The soft-close device lowers the lid and seat down to the bowl gently and quietly when user opens or closes it.
	Stupně nastavení výhřevu	3 stupně
Teplý vzduch osušení	Stupně teploty vzduchu	5 stupně (32°C - 57°C)
	Teplota v koupelně	3°C - 40°C

Tehnične specifikacije

	Napetost	AC 230 V 50 Hz
	Kabel	1,5 m
	Vodni tlak	0,10~0,75 MPa
	Nominalna moč	980 W
	Maksimalna moč	1600 W
Tuš	Volumen pršenja	4L/5L
	Stopnja vodnega tlaka	Na voljo so 5 stopnje
	Stopnja temperature vode	Na voljo so 5 stopnje (35°C - 42°C)
Sedež	Mehanizem za mehko zapiranje	The soft-close device lowers the lid and seat down to the bowl gently and quietly when user opens or closes it.
	Stopnja temperature	Na voljo so 3 stopnje
Topel zrak	Stopnja temperature	Na voljo so 5 stopnje (32°C - 57°C)
	Temperatura kopalnice	3°C - 40°C

HR Tehnički podaci

	Nazivna snaga	AC 230 V 50 Hz
	Kabel za napajanje	1,5 m
	Raspon tlaka vode	0,10~0,75 MPa
	Nazivna snaga	980 W
	Maksimalna snaga	1600 W
Uređaj za pranje	Volumen prskanja	4L/5L
	Razina pritiska vode	5 dostupnih razina
	Razina temperature vode	5 dostupnih razina (35°C - 42°C)
Daska	Uređaj za tiho zatvaranje	Tihi mehanizam zatvaranja spušta poklopac i dasku lagano i tiho na wc školjku, kada ga korisnik otvori ili zatvori.
	Razina temperature	3 dostupnih razina
Topli zrak	Razina temperature	5 dostupnih razina (32°C - 57°C)
	Temperatura kupaonice	3°C - 40°C