


## 5 polet lampeudtag

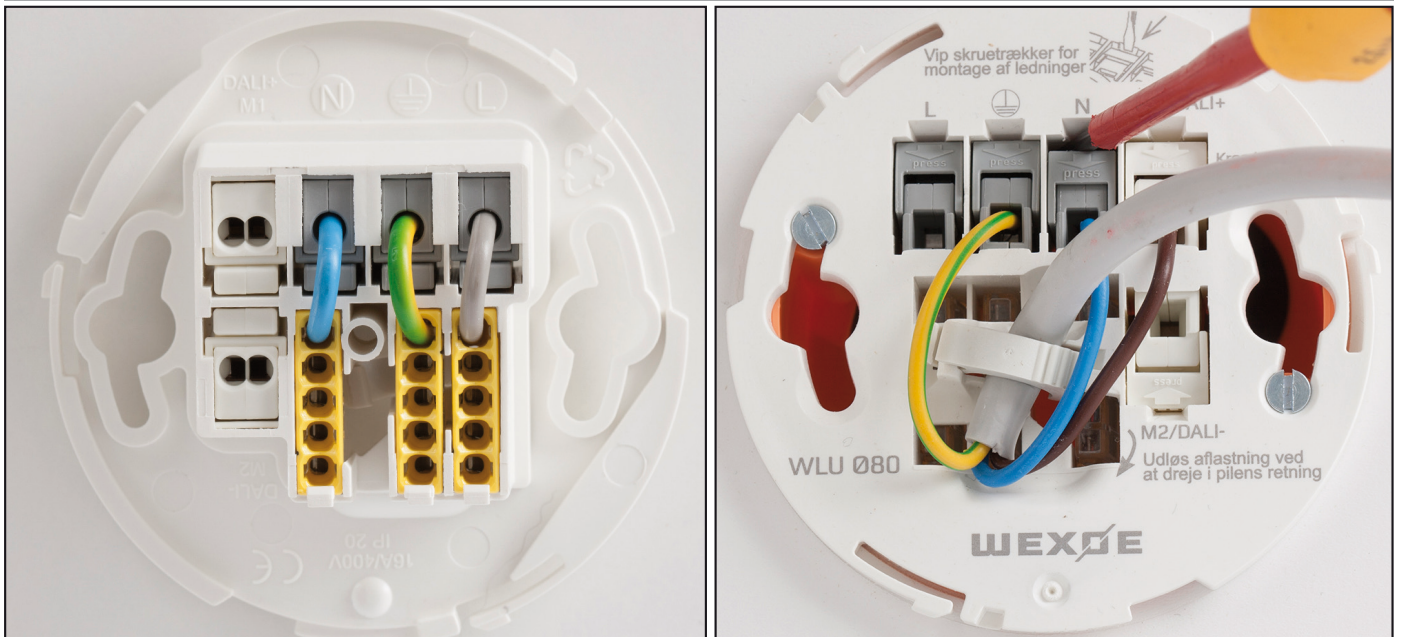

### **Dansk design - dansk produktion - fra Wexøe til hele Danmark**


Lampeudtaget er 5 polet, således at man kan montere fase, nul og jord samt to lampeledninger, en Dali styring eller 0-10V.

Lampeudtaget kan forfra-monteres i en Kaiser dåse eller som tidligere, i en PL dåse. Det specielle nøglehul i lampeudtaget er konstrueret således, at man drejer lampeudtaget mod uret ved montage i en Kaiser dåse og med uret ved montage i en PL dåse

## Ved forfra-montering.

Kaiserdåsen, model 9263-22 eller 9264-22 - bores i loftet med et hulbor Ø68mm, hvor man ønsker lampe tilslutningsstedet. Installationskablerne føres frem til stedet - eller er ført frem. Kablerne fiskes ned gennem hullet, afisoleres og føres ind i dåsen via det hul, der modsvarer diameteren på det aktuelle kabel. Der er mulighed for at sløjfe op til fire kabler i dåse og lampeudtag for fase – nul og jord.

Mellemedninger eller DALI kablerne kan tilsvarende sløjfes videre. Dåsen føres op i hullet i loftet, og de to stjerneskruer spændes, indtil dåsen er gjort fast.

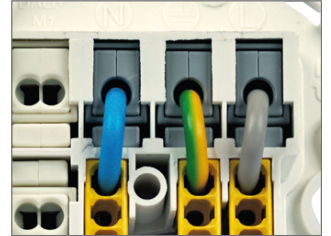

Den enkelte leder afisoleres cirka 10 mm og føres blot ind i den fjedermuffe, den skal forbindes til. Så er der etableret sikker forbindelse. Ønsker man at demontere en leder, drejes skiftevis mod højre og venstre, samtidig med at der trækkes i lederen.

Lampeudtaget skubbes op over skrueerne i dåsen, og drejes mod uret til skrueerne er i bund. Skrueerne spændes efterfølgende let til. Således er den faste del af installationen færdig.

## Ved montering i loftsdåse.

Loftsdåsen er fastgjort som anvist i loftsstrukturen. Kablerne er ført ind i dåsen, afisoleres og bøjet således af, at de forbliver inde i dåsen, mens loftet sættes op. Er dåsen monteret med underkant af loft, er dåsen ført gennem loftet, når det er monteret. Alternativt skal der bores et hul Ø68 mm, således at lampeudtaget kan monteres lige under dåsen.

Der er mulighed for at sløjfe op til fire kabler i lampeudtaget for fase – nul og jord. Mellemedninger eller DALI kablerne kan tilsvarende sløjfes videre.


Den enkelte leder afisoleres cirka 10 mm og føres blot ind i den fjedermuffe, den skal forbindes til. Så er der etableret sikker forbindelse. Ønsker man at demontere en leder drejes skiftevis mod højre og vestre samtidig med at der trækkes i lederen.

Med lampeudtaget er der leveret 2 stk. 4 mm maskinskrue. Disse passer til loftsdåsen. De skrues nu let i, men ikke længere end lampeudtaget kan føres op over skrueerne og drejes med uret til skrueerne er i bund. Skrueerne spændes efterfølgende let til. Således er den faste del af installationen færdig.

## Lampetilslutning

Lampetilslutningen foregår ved at lampeledningen afisoleres ca. 50 mm. Ledningen holdes under aflasteren og denne trykkes op, indtil ledningen er fastholdt. Skulle det være nødvendigt at løsne ledningen, gøres det ved at dreje aflasteren i pilens retning, og ledningen er fri igen.

På tilslutningssiden er der fem fjederklemmer for tilslutning af lampe. Uanset tilslutningstype, så husk at føre ledningen gennem hullet på lampeudtagsdækslet.

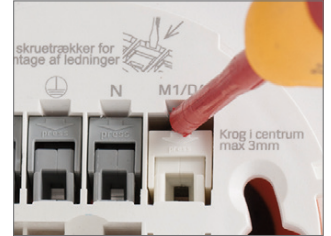

I tilfælde af montering af én enkelt lampetænding tilsluttes ledningerne til klemme N og klemme M1. En skruetrækker kiles ind mellem klemme og udtag. Derved åbnes for ledningskammeret - ledningen føres ind - skruetrækkeren trækkes tilbage igen, og tilslutningen er færdig.

Dækslet trykkes op mod udtaget, og drejes nu en tredjedel omgang med uret. Således er installation og tilslutning afsluttet.

Bemærk her, at den tilsluttede lampe / armatur ikke må belaste ledningen med større vægt, end ledningen kan bære. Hvis der er tale om en tungere lampe, kan der skrues en 3 mm krog op i centrum af udtaget for aflastning via kæde eller wire. I så fald udgår dækslet, og der skal afsluttes med en baldakin.

Lampeudtag og dåse kan på denne måde bære de krævede 5 kg. Installatøren bør dog ved trækprøve sikre sig, at hele konstruktionen kan belastes som krævet i SB.

## Bestillingsdata

FARVE	Hvid RAL 9010		Lys grå		Antracit	
	Best.nr.	Varenr.	Best.nr.	Varenr.	Best.nr.	Varenr.
LAMPEUDTAG UNIVERSAL WEXØE	WLU Ø80 9010	79.16.010.530	WLU Ø80 7035	79.16.010.734	WLU Ø80 9011	79.16.010.705
	EAN-nr.	5703472327242	EAN-nr.	57 03472 328805	EAN-nr.	57 03472 328836
DÆKSEL FOR LAMPEUDTAG	DLU Ø80 9010	79.16.010.682	DLU Ø80 7035	79.16.010.802	DLU Ø80 9011	79.16.010.815
	EAN-nr.	57 03472 327921	EAN-nr.	57 03472 329338	EAN-nr.	57 03472 329345
DÅSE FOR WLU LAMPEUDTAG, LUFTTÆT	9264-22	7917053062	9264-22	7917053062	9264-22	7917053062
	EAN-nr.	4013456548299	EAN-nr.	4013456548299	EAN-nr.	4013456548299
BÆREJERN FOR KAISERDÅSE TIL MONTERING OVER LOFT	WDB Ø68	79.17.012.964	WDB Ø68	79.17.012.964	WDB Ø68	79.17.012.964
	EAN-nr.	5703472328867	EAN-nr.	5703472328867	EAN-nr.	5703472328867

## Tekniske data

Lampeudtaget er forsynet med klemmer for montering af fase – nul – jord – M1/DALI+ og M2/DALI-

**Max spænding:** 400V  
**Max strøm:** 16 Amp  
**Tæthedsklasse:** IP 20

### Diameter

- lampeudtag: 68 mm  
- dæksel: 80 mm

**Ledningshul i dæksel:** 8mm kan bores op til 12mm

### Belastning

Der må max hænges en belastning på 5kg i lampeudtaget.  
Hvis lampeledning ikke kan bære den last, kan der anvendes en wire eller lignende og en standard 3mm krog der kan skrues i centrum af udtaget.

### Tilslutning

på installationssiden: 1,0 mm<sup>2</sup> til 2,5 mm<sup>2</sup> massiv leder  
på lampesiden: 0,5 mm<sup>2</sup> til 2,5 mm<sup>2</sup> flertrådet-, mangetrådet-, eller massiv leder

**Afisoleringslængde:** 9 til 11 mm

Som ledning på lampesiden anbefaler vi en standard 2\*0,75 PKL/R – 3\*0,75 PKL/R – 5\*0,75 PKA.

Klemmerne er hhv. Demko og VDE godkendt.

Lampeudtaget og dets komponenter er af halogenfrit materiale, blyfrit og overholder RoHS regulativet.

Lampeudtaget leveres i 10 stk. forpakning i henhold til bestillingsreferencer på foregående side.

Vi tager forbehold for evt. trykfejl. For almindelige salgs og leveringsbetingelser henvises til [www.wexoe.dk](http://www.wexoe.dk)

Montagevejledning på lampeudtag WLU  
El. nr. 79.00.014.610 / EAN 57 03472 328874

Wexøe A/S	T	+45 4546 5800
Lejrvej 31	F	+45 4546 5801
3500 Værløse	E	wexoe@wexoe.dk
Danmark	W	wexoe.dk